

Štovani Klijenti!

Brze upute za uporabu su isporučene s detaljnim uputama za uporabu sušilice rublja. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja u električnu mrežu treba izravnati sušilicu. Sušilicu pokrećemo tek nakon pravilne montaže.

Delikatne tkanine, sintetiku, vunu sušiti isključivo programima koji su za njih namijenjeni. Količina punjenja

više navedenih tkanina ne bi trebala biti veća od količine preporučene u tablici (vidi str. 2.).

Pravilno rukovanje sušilicom produžava njezin životni vijek i zato zapamtite da brtva bubnja treba biti suha (nakon sušenja ne zatvarati vrata do kraja). Sušilicu čistiti delikatnim sredstvima za čišćenje, ne ribati i ne koristiti abrazivna sredstva.

1. Pripremanje za sušenje

- Prije sušenja centrifugirati rublje u perilici. Visoka brzina centrifugiranja može skratiti vrijeme sušenja i uštedjeti energiju.
- Za jednoliki rezultat sušenja, potrebno je sortirati rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja. Prije sušenja potrebno je zatvoriti patentne zatvarače, zakačiti kukice, zakopčati gumb.
- Nije preporučljivo previše sušiti odjeću jer se može zgužvati. Ne sušiti proizvode od gume ili elastičnih materijala.
- Za izbjegavanje opekline kože prouzrokovanih parom ili vrućim elementima uređaja vrata otvoriti tek nakon kraja programa sušenja. Očistiti filter i isprazniti spremnik nakon svake uporabe, kako bi se izbjeglo produženje vremena sušenja a time i potrošnja energije. Ne sušiti odjeću nakon kemijskog čišćenja. Za osvježavanje vunene odjeće – da bi tkanina bila svježija i pahuljasta – izabrati odgovarajući program.

2. Regulator izbora programa


- Za izbor odgovarajućeg programa sušenja koristiti upravljački gumb za izbor programa.
- Dodatne funkcije: [Odgoda starta], [Razina Sušenja], [Delikatno], [Manje Nabora].
- Pritisnuti tipku ▶||.

3. Pokretanje programa


- Dioda Start/Pauza treperi tijekom izbora programa. Za početak programa pritisnuti tipku Start/Pauza. Dioda Start/Pauza pokazuje da je program počeo i pali se dioda sušenja.
- Ako otvorimo vrata tijekom trajanja programa, uređaj ulazi u stanje mirovanja. Za ponovno pokretanje programa nakon zatvaranja vrata pritisnuti tipku Start/Pauza.
- Ne otvarati vrata tijekom trajanja programa. Ako morate otvoriti vrata, ne držite vrata otvorena duže vrijeme.

4. Završetak programa

- Nakon završetka programa pale se diode za upozoravanje Start/Pauza, razine vode u spremniku, čišćenja filtra i čišćenja izmjenjivača topline.
- Dodatno, nakon završetka programa oglašava se zvučni signal.
- Možemo izvaditi rublje i pripremiti uređaj za novi ciklus sušenja.

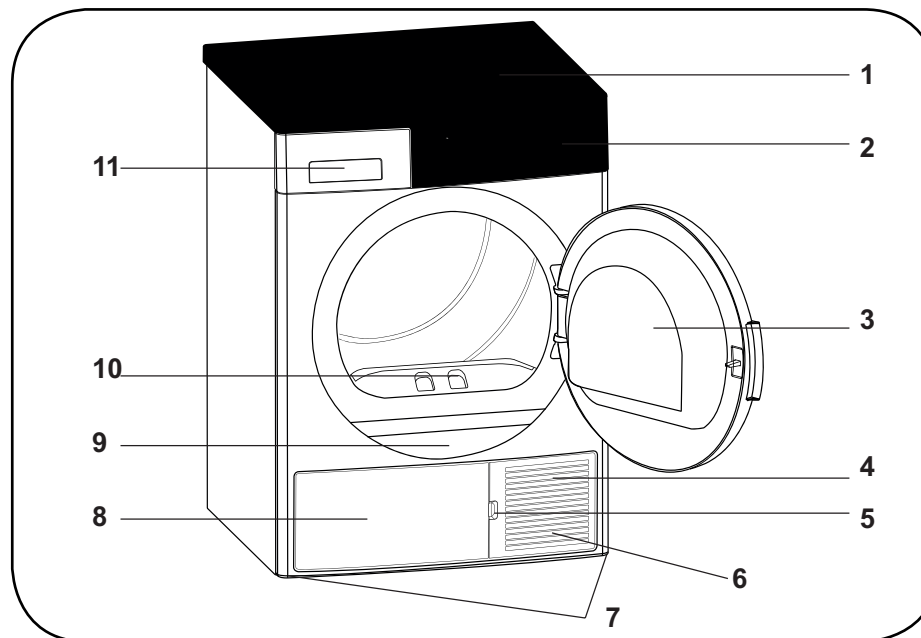

1. Gornja ploča
2. Upravljačka ploča
3. Vrata
4. Podnožje
5. Otvor za otvaranje podnožja
6. Ventilacijske rešetke
7. Regulacijske nožice
8. Poklopac podnožja
9. Natpisna pločica
10. Filter za vlakna i mucice
11. Poklopac ladice

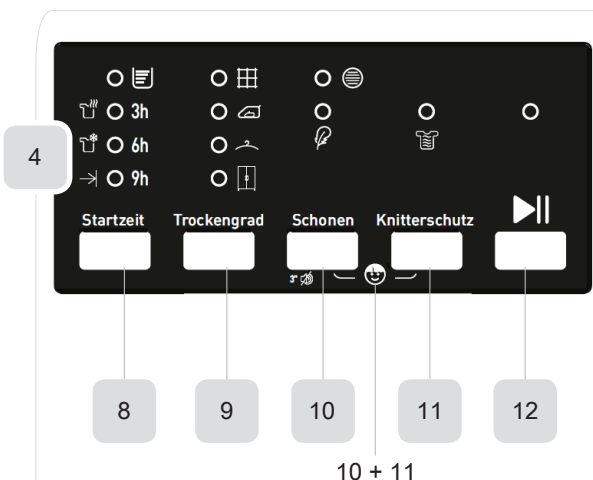

8. Tipka Odgoda starta
9. Tipka Razina sušenja
10. Tipka Delikatno
11. Tipka Manje Nabora
12. Tipka Start/Pauza

10+11. Blokada za djecu Child Lock

TABLICA PROGRAMA: WTP 477 030

Red. br.	Naziv programa	Max. punjenje [kg]	Namjena / svojstva	Odgađanje starta	Poništavanje zvučnog signala	Child lock	Delikatan	Razina Sušenja	Manje Nabora	Zadana brzina centrifugiranja [okr/min.]	Približna preostala vlažnost	Vrijeme [h:min]
1	Pamuk Extra suho	7,0	U ovom programu možemo sušiti na normalnoj temperaturi debele i višeslojne materijale kao što su: pamučni ručnici, plahte, jastučnice, kućni ogrtači, koje nakon sušenja možemo staviti u ormar.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:47
2	Pamuk Za ormar 	7,0	U ovom programu sušimo pamučne pidžame, donje rublje, stolnjake itd., koje nakon sušenja možemo staviti u ormar.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:35
3	Pamuk Za glačanje	7,0	Ovaj program služi za sušenje pamučnih proizvoda koje pripremamo za glačanje. Rublje, koje je izvađeno iz uređaja, bit će vlažno.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:10
4	Sintetici Za ormar	3,5	U ovom programu sušimo rublje od sintetičkih tkanina, primjerice: košulje, majice, bluze, koje nakon sušenja možemo staviti u ormar.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	800	40%	01:08
5	Sintetici Za glačanje	3,5	U ovom programu sušimo rublje od sintetičkih tkanina, primjerice: košulje, majice, bluze, koje pripremamo za glačanje. Rublje, koje je izvađeno iz uređaja, bit će vlažno.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	800	40%	00:58
6	Delikatno	2,0	Ovaj program služi za sušenje na niskoj temperaturi tankog rublja, primjerice: košulja, majica i svilene odjeće, koje je nakon sušenja spremno za odijevanje.	Y	Y	Y	Y	-	Y	600	50%	00:55
7	Mix	4,0	Program služi za sušenje odjeće od miješanih, pamučno-sintetičkih vlakana koje ne puštaju boju, da bi odjeća bila spremna za odijevanje.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	01:52
8	Anti-alergično	3,0	Ovaj program služi za sušenje delikatne dječje odjeće koja je nakon njega spremna za odijevanje.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	01:18
9	Jeans	4,0	Program za sportsku odjeću služi za sušenje rublja od sintetičkih materijala: kratke hlače, majice.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	01:50
10	Vremensko sušenje 20 min	-	Da biste postigli potrebnu razinu sušenja na niskoj temperaturi, koristite posebne programe trajanja sušenja. Bez obzira na razinu suhoće, program se zaustavlja nakon 20 min.	Y	Y	Y	-	-	Y	-	-	00:20
11	Vremensko sušenje 40 min	-	Da biste postigli potrebnu razinu sušenja na niskoj temperaturi, koristite posebne programe trajanja sušenja. Bez obzira na razinu suhoće, program se zaustavlja nakon 40 min.	Y	Y	Y	-	-	Y	-	-	00:40
12	Vremensko sušenje 60 min	-	Da biste postigli potrebnu razinu sušenja na niskoj temperaturi, koristite posebne programe trajanja sušenja. Bez obzira na razinu suhoće, program se zaustavlja nakon 60 min.	Y	Y	Y	-	-	Y	-	-	00:60
13	Osvježavanje	-	U ovom programu provjetravanje rublja traje 10 minuta, bez uporabe topline, a cilj je osvježavanje odjeće.	Y	Y	Y	-	-	Y	-	-	00:10
14	Ekspres 34'	1,0	1 kg pamučnih, delikatnih košulja, koje su centrifugirane u velikoj brzini u perilici, suši se 34 minute.	Y	Y	Y	-	-	Y	1200	50%	00:34
15	Košulje 20'	0.5	2 ili 3 košulje su spremne za glačanje za 20 minuta.	Y	Y	Y	-	-	Y	1200	50%	00:20

Pozor:  Ovaj simbol prikazuje program koji je iskorišten za određivanje energetske učinkovitosti – „standardni program za pamuk“ – koji je najprikladniji za sušenje standardnog punjenja pamučnog rublja u skladu s Direktivom 392/2012/UE. Debele ili višeslojne tkanine, npr. posteljina, jeans, jakne i sl. nisu jednostavne za sušenje. Tada je bolje primijeniti program Extra Pamuk ili funkciju „Razina sušenja“. Nejednoliki materijal, debeli i višeslojni odjevni predmeti, teže se suše, pa je zato bolje odabrati program s odgovarajućim vremenom sušenja. Svi podaci su izmjereni u skladu s normom EN 61121. Stvarna potrošnja se može razlikovati od vrijednosti iz tablice, ovisno o količini punjenja, vrsti tkanine, preostaloj vlažnosti i izabranim funkcijama.