

Bemærk! Læs venligst brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i anvendelse første gang.




Betjening af opvaskemaskinen:

- Åbn for vandhanen.
- Tænd for strømmen.
- Åbn lågen, og fyld opvaskemaskinen. Kontroller, at de øverste og nederste spulearm kan rotere frit.
- Fyld tilstrækkeligt opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel, og luk lågen.
- Brug on/off knappen til at tænde maskinen.
- Kontroller indikatorerne for salt og afspændningsmiddel. Hvis det er nødvendigt, påfyldes salt og/eller afspændningsmiddel.
- Brug programknappen for at vælge opvaskeprogrammet.
- Start programmet med Start/Stop knappen:

Vigtigt

Undgå at åbne lågen, mens maskinen vasker op. Det afbryder opvaskeprocessen, og der vil slippe varm damp ud. Når lågen bliver lukket, fortsætter programmet.

- Brug On/Off knappen til at slukke maskinen igen. Når statusindikatoren "program slut" lyser, er programmet udført.
- Lad opvasken tørre i ca. 15 min. med lågen lukket. Tøm opvaskemaskinen. Begynd med den nederste kurv.

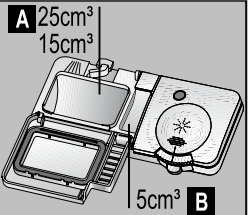Programtabel				
Programnummer	1	2 Reference *	3	4
Programnavn	 Forvask	eco	60' ⌚ 60minA	 Intensiv
Opvasketemperatur	-	50°C	60°C	70°C
Grad af tilsmudsning	Egnet til at fjerne efterladenskaberne på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dårlig lugt.	Det økonomiske vaskeprogram til det middelsnavsede daglige service, der venter i maskinen.	Dagligt vaskeprogram, der vasker det middelsnavsede service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.
				
Opvaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A+B	A+B	A+B
Programforløb	Forvask ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut
Varighed (min)	14	185	60	115
Vand (l)	4,2	15	11,8	17,5
Strømforbrug (kWh)	-	1,02	1,32	1,67

Forbrugsværdierne vist i oversigten gælder for standardbetingelser. Der kan derfor opstå afvigelser i praksis.


* Referenceprogram for testinstitutter Tests i overensstemmelse med EN 50242 skal udføres med saltbeholderen fuldt af blødgøringsmiddel, en fuld beholder af afspændningsmiddel og på testprogram.



- 1 Programlys
- 2 Indikator for afspændningsmiddel
- 3 Indikator for salt
- 4 Indikator for programforløb
- 5 Programvælgerknap
- 6 Start/Stop knap
- 7 Knappen Tablet-vaskemiddel
- 8 On/Off knap

On/Off knap

Du kan tænde/slukke opvaskemaskinen med denne knap. Når den tændes, vil indikatorlyset for det sidst anvendte program lyse.

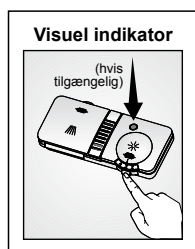

Indikator for afspændningsmiddel

Hvis denne indikator tændes, skal der påfyldes afspændningsmiddel (hvis tilgængelig).

Du kan også se, om afspændningsmidlet skal påfyldes ved at se på afspændningsmidlets rum. Når den synlige fyldeindikator er mørk, er der tilstrækkeligt afspændningsmiddel.

Når farven er lys, åbnes rummet, og der påfyldes afspændningsmiddel.

Programvælger


Brug programvælgerknappen til at vælge det ønskede program. Den tilhørende kontrollampe tændes.

Knappen Tablet-vaskemiddel

Gør det muligt at opnå en bedre tørrefunktion fra multi-vaskemidlerne "alt-i-én" som for eksempel 2-i-1, 3-i-1, 4-i-1, 5-i-1 osv, alt efter vandets hårdhed. Programmerne, hvor funktionen kombi-tablet kan aktiveres, er indikeret i Programtabel for gennemsnitlige forbrugsværdier. Kombi-tablet symbolet lyser, når du vælger funktionen kombi-tablet.

Start / Stop knap

Denne tast bruges til at starte det valgte program. Lampen på tasten tænder. Stop programmet med start / stop-tasten, hvis man ønsker at åbne lågen under et vaskeprogram.

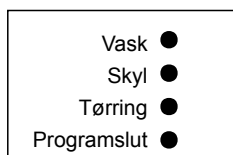

Kontrollamper for programforløb

Programsekvensen kan følges via indikatorlamperne for programforløb på kontrolpanelet.

! Advarsel

Efter opvaskeforløbet holder maskinen pause i ca. 35 minutter for at tømme vandet helt ud af maskinen. Dette er ikke en fejl. Indikatorlampen for programslut tænder.

! Advarsel

Sluk ikke for maskinen, før denne lampe lyser.

Annullering af et program

Tryk og hold Start/Stop knappen nede i 3 sekunder. Indikatorlyset begynder at blinke. Maskinen tømmer vandet ud af maskinen i 45 sekunder. Programmet er annulleret, når indikatorlampen for Start/stop slukker. Herefter kan Du vælge at starte et nyt program.

! Vigtigt

Afhængigt af hvilket sted i programmet det annullerede program havde nået, kan der være rester af opvaskemiddel eller afspændningsmiddel i maskinen og på servicet. Sørg for, at servicet ikke bruges, før det er vasket korrekt.

Forkert placering af service

