

Vážený zákazník!


Skrátená užívateľská príručka je prílohou užívateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustite až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné tkaniny, syntetické tkaniny, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daného typu tkaniny. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
 - bavlnené tkaniny – max. plný bubon;
 - syntetické tkaniny – max. 1/2 bubna;
 - vlna – max. 1/3 bubna.
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracie prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypete alebo nalejte prací prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejte požadovaný prostriedok.
 - II Komora na prací prostriedok na HLAVNÉ PRANIE
 - III Komora na aviváž alebo iné špeciálne tekuté prostriedky
 - I Komora na prací prostriedok na PREDPIERANIE

3 Voľba pracieho programu


- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôbte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstredovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v "Tabuľke programov" (pozri str. 2).

4 Štart prania


- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri str. 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania

- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka zablokovania dvierok zhasne.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky úplne nezatvárajte.

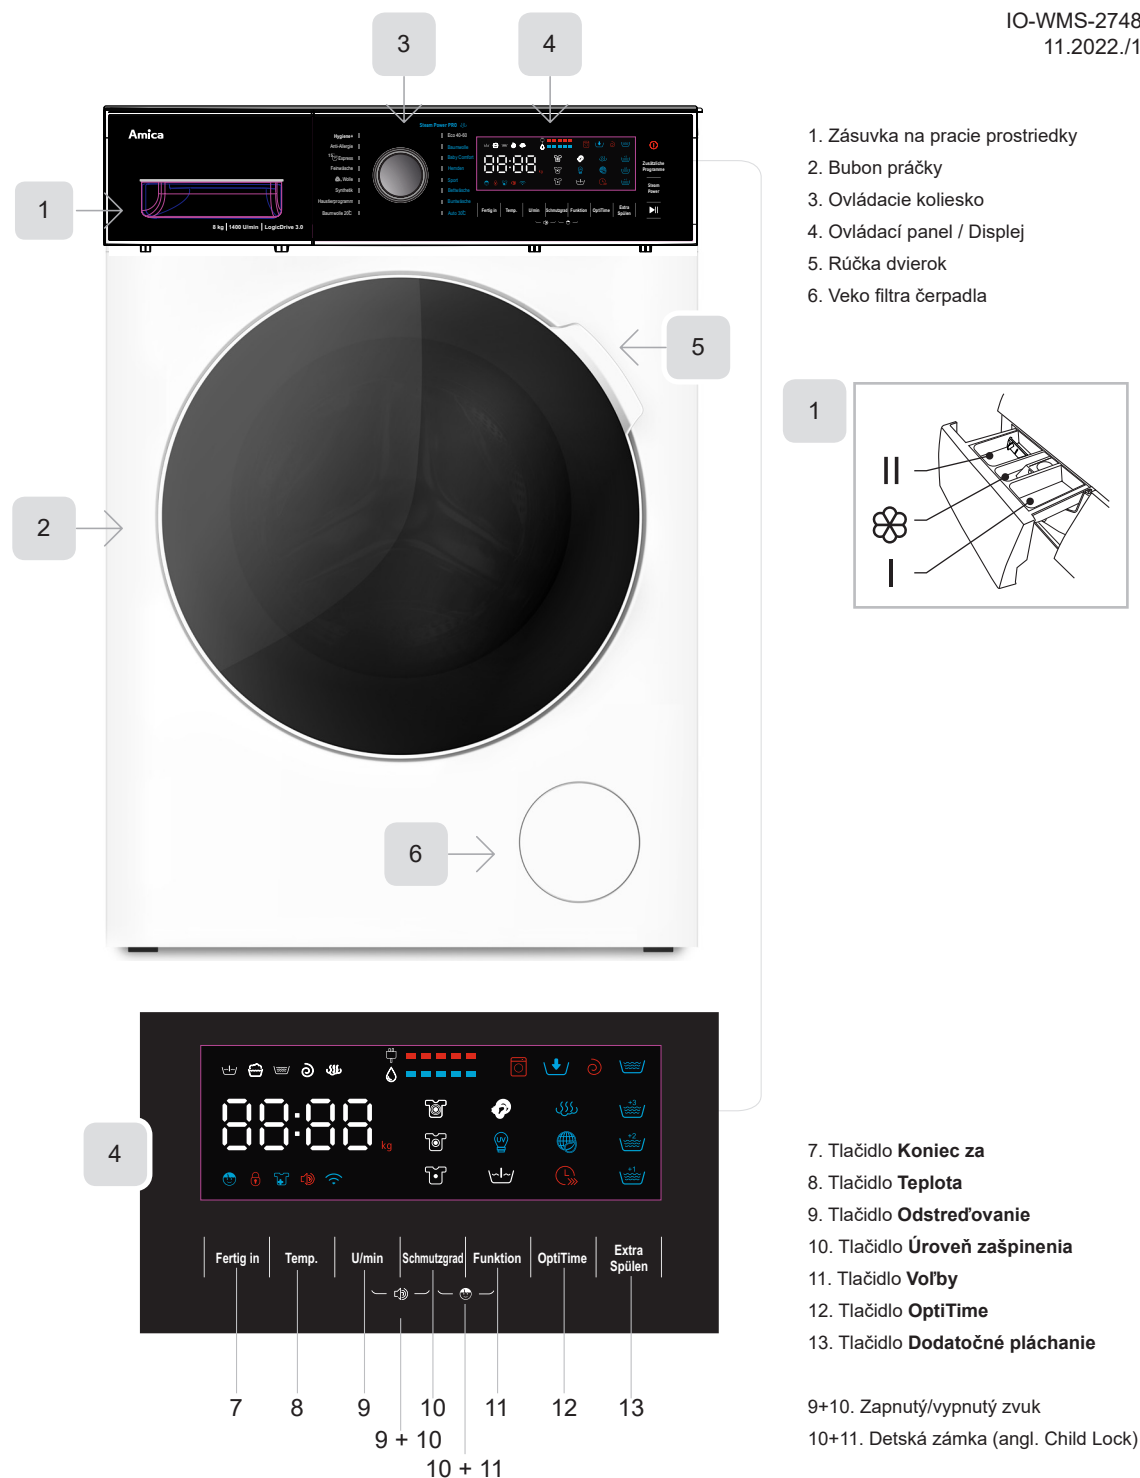


1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Bubon práčky
3. Ovládacie koliesko
4. Ovládací panel / Displej
5. Rúčka dvierok
6. Veko filtra čerpadla

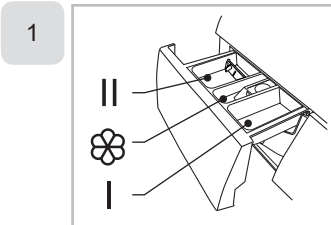

7. Tlačidlo **Koniec** za
8. Tlačidlo **Teplota**
9. Tlačidlo **Odstredovanie**
10. Tlačidlo **Úroveň zašpinenia**
11. Tlačidlo **Voľby**
12. Tlačidlo **OptiTime**
13. Tlačidlo **Dodatočné pláchanie**

- 9+10. Zapnutý/vypnutý zvuk
10+11. Detská zámka (angl. Child Lock)

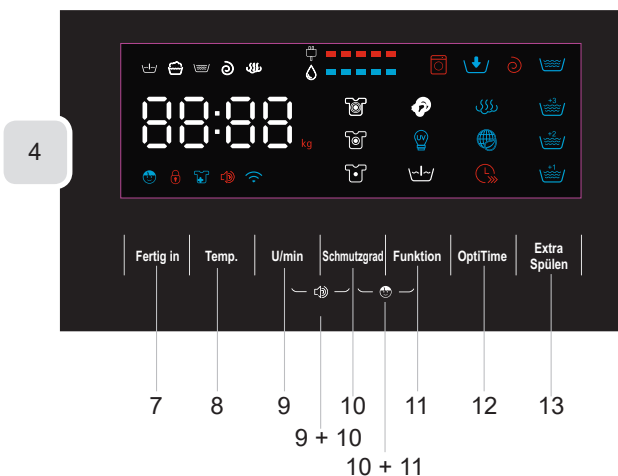

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: WA 484 090

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota	Pred-volená rýchlosť odstredovania	Max. náplň	Dostupné dodatočné funkcie					Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spot-reba energie [kWh]	Spot-reba vody [L]	Počet plákania	Para Power PRO	Odporúčania týkajúce sa typu bielizne
		[°C]	[ot/min.]		Úroveň zašpinenia	Dodatočné plákanie	Predpi-eranie	Eco Wash	Skrátiť trvanie	Predpi-eranie I	Hlavné pranie II	Aviváž III						
1	EKO 40-60	--	1400	8,0						✗	●	○	3:38	0,860	62	2		Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Predvolene +40 °, nedá sa zvoliť, vhodné na pranie na cca +40 ° – +60 °.
2	Bavlna	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	3:39	0,998	71	2	✓	Pevné tkaniny, tkaniny odolné voči teplu z bavlny alebo bielizeň.
3	Baby Pro	60°	800	8,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	2:01	1,317	71	3	✓	Vďaka detskému programu prania je oblečenie čistejšie a účinnosť plákania je vyššia, čo pomáha ochrániť jemnú pokožku dieťaťa.
4	Jednoduché žehlenie	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	1:00	0,333	44	2	✓	Špeciálny program na pranie košiel.
5	Šport	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	0:45	0,155	44	2	✓	Športové a rekreačné oblečenie z mikrovlákn.
6	Proti roztočom	40°	800	4,0		✓				✗	●	○	3:48	0,779	60	2	✓	Odstraňuje baktérie a roztoče, čím pomáha chrániť zdravie.
7	Ochrana farby	studená voda	1000	4,0	✓	✓		✓		✗	●	○	1:18	0,137	44	3	✓	Pranie tmavého oblečenia, pomáha lepšie ochrániť farby.
8	Auto +30 °C	30°	800	8,0						✗	●	○	1:04	0,481	71	2	✓	Efektívnejšia úspora energie, úspora času prania.
9	Bavlna 20 °C	20°	1000	4,0				✓		✗	●	○	1:01	0,183	44	2		Bavlnené tkaniny.
10	Domáce zviera	40°	800	8,0			✓	✓		○	●	○	1:37	0,784	71	3		Dôkladne odstraňuje srst' domácich zvierat z oblečenia, pomáha zastaviť rozvoj ba-cilov.
11	Syntetické tkaniny	40°	1200	4,0	✓		✓	✓	✓	○	●	○	3:18	0,727	44	2		Veľmi špinavé syntetické odevy alebo vyrobené zo syntetických zmesí (nylon, košeľe, blúzky).
12	Vlna 	40°	600	2,0						✗	●	○	1:07	0,410	60	2		Pozor: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce pranie v práčke.
13	Ručné pranie	30°	600	2,5						✗	●	○	0:50	0,263	34	2		Veľmi jemné tkaniny, napríklad z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešané tkaniny.
14	Osviežovanie 	studená voda	800	2,0						✗	●	○	0:15	0,030	31	2		Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad nevelké množstvo bielizne.
15	Antialergické	60°	800	4,0						✗	●	○	4:31	1,159	60	4		Práčka dokáže účinne zabiť niektoré alergény a dosiahnuť antialergický efekt použitím vysokej teploty +60 ° na sterilizovanie.
16	Sterilizácia +70 °C	70°	800	4,0						✗	●	○	2:27	1,094	60	2		Práčka môže zničiť časť baktérií a zaručiť hygienický efekt.

* Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Predvolene +40 °, nedá sa zvoliť, vhodné na pranie na cca +40 ° – +60 °.

** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.

*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.

POZOR: Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.

○ Ak je to potrebné, použite prací prostriedok alebo aviváž.

● Je potrebný prací prostriedok, bez ktorého pranie nebude účinné.

✗ Nie je možné použiť detergent alebo zmäkčovací prípravok.