


Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de wasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de wasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

Was tere weefsels, synthetische stoffen en wol alleen met de programma's die hiervoor bestemd zijn. Laad bovengenoemde stoffen in een hoeveelheid die niet groter is dan de aanbevolen hoeveelheid uit de tabel (zie blz. 2.).

Juiste bediening van de wasmachine verlengt zijn levensduur, zorg er daarom voor dat de dichting van de trommel droog blijft (de deur na het wassen niet sluiten). Maar de wasmachine schoon met milde schoonmaakmiddelen, niet schuren met schuurmiddelen.

1 Voorbereiding van het wasgoed

- Maak de zakken leeg.
- Sluit ritsen.
- Doe kleine voorwerpen in waszakjes.
- Open de deur van de wasmachine door op de binnenkant van de handgreep te drukken.
- Doe het gesorteerde wasgoed in de wasmachine:
 - katoen - max. volle trommel
 - synthetisch - max. 1/2 trommel zijde,
 - wol - max. 1/3 trommel
- Sluit de deur, druk de deur tegen de behuizing.

2 Doseren van wasmiddelen

- Open het wasmiddellaatje door aan de greep te trekken.
- Strooi of giet het wasmiddel in de door de producent aanbevolen hoeveelheid in het juiste vakje.
- Giet de veredelingsvloeistof (bv. wasverzachter) in een vakje, kies het wasmiddelvakje.
 - II Vakje voor HOOFDWASmiddel.
 - ⊗ Vakje voor wasverzachter en andere vloeibare speciale middelen.
 - I Vakje voor VOORWASmiddel.

3 Programmakeuze


- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen.
- Kies extra functies - beschreven in de "Programmatabel" (zie blz. 2.).

4 Starten met wassen


- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (zie blz. 2.).
- Kies extra functies of wijzig de wasparameters - naar behoefte.
- Druk vervolgens op de knop START/PAUZE.

5 Einde van het programma

- Na afloop van het programma stopt de wasmachine automatisch. De diode einde programma gaat knipperen op het display.
- Sluit de waterkraan.
- Schakel de wasmachine uit.
- Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet.
- Open de wasmachinedeur en haal het wasgoed eruit. Na het uitnemen van het wasgoed de deur van de wasmachine niet sluiten - hierdoor kan de dichting van de trommel beter drogen. Sluit het wasmiddelvakje niet.

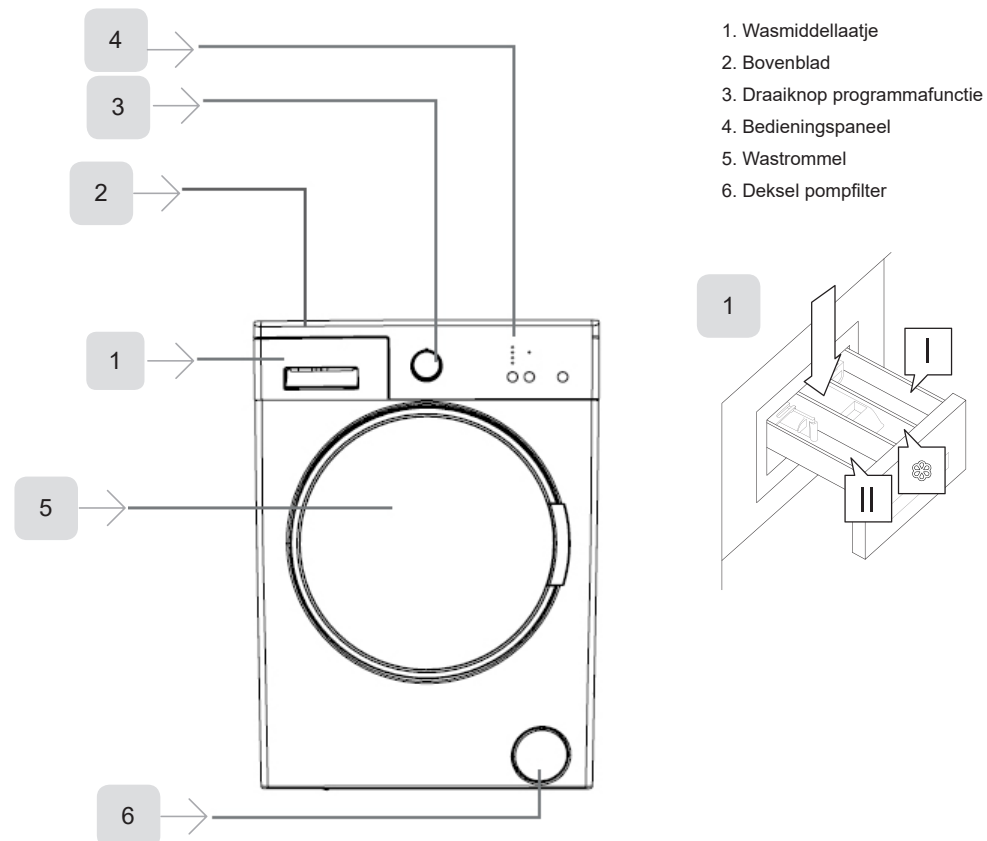

1. Wasmiddellaatje
2. Bovenblad
3. Draaiknop programmafunctie
4. Bedieningspaneel
5. Wastrommel
6. Deksel pompfilter

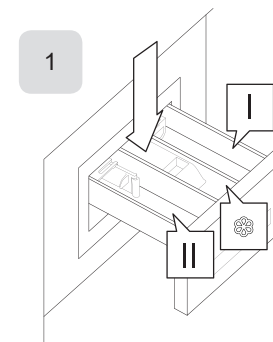

Opgelet! Was tere stoffen en kleine artikelen in beschermende netjes (bijv. panty's, kleurvangers).

WASPROGRAMMATABEL VAN DE WASMACHINE: WA 461 030

Vol-gnr.	Naam programma	Standaard-temperatuur [°C]	Standaard centrifug-esnelheid [toeren/min.]	Max. lading [kg]	Beschikbare extra functies	Wasmiddelaatje			Tijd [h:min]	Ener-giever-bruik [wh]	Wa-ter-ver-bruik [l]	Aantal spoe-lbeurten	Aanbevelingen voor de lading
					Tijd verkorten	Voorwas ^I	Hoofdwas ^{II}	Wasverzachter ^{III}					
1	Handdoeken	90°	1000	6,0	✓	✗	●	○	02:59	2,220	69	3	Sterk verontreinigde kleding van katoen of linnen. (Ondergoed, beddengoed, tafelkleden, handdoeken (maximaal 3,0 kg), lakens etc.
2	Katoen	60°	1000	6,0	✓	●	●	○	02:44	1,230	75	3	Verontreinigde kleding van katoen of linnen. (Ondergoed, beddengoed, tafelkleden, handdoeken (maximaal 3,0 kg), lakens etc.
3	Katoen 60°	60°	1000	6,0	✓	✗	●	○	03:20	0,950	49	2	Verontreinigde kleding van katoen of linnen. (Ondergoed, beddengoed, tafelkleden, handdoeken (maximaal 3,0 kg), lakens etc.
4	Eco 40-60	40°	1000	6,0	✓	✗	●	○	03:13	0,648	43	2	Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus.
5	Katoen 20°	20°	1000	3,0		✗	●	○	01:36	0,190	38	2	Dit programma dient voor het wassen van kleding bij een temperatuur van 20°C.
6	Synthetisch	40°	800	3,0	✓	✗	●	○	01:50	0,490	39	2	U kunt dit programma gebruiken om tegelijkertijd bonte was, katoen, synthetische stoffen en linnen te wassen.
7	Wol	30°	600	2,0		✗	●	○	00:39	0,140	40	3	Wollen kleding die geschikt is voor wassen in de wasmachine.
8	Spoelen	koud water	1000	6,0		✗	✗	○	00:36	0,090	39	3	U kunt het programma gebruiken voor alle soorten kleding als na het wassen van kleding een extra spoelbeurt nodig is.
9	Centrifugeren	koud water	1000	6,0		✗	✗	✗	00:15	0,05	-	-	U kunt het programma gebruiken voor alle soorten kleding als na het wassen van kleding een extra centrifugebeurt nodig is.
10	Handwas	30°	600	2,0		✗	●	○	01:30	0,320	65	3	Aanbevolen voor het wassen van tere kleding of kleding die met de hand moet worden gewassen.
11	Kleuren	30°	800	3,0	✓	✗	●	○	01:21	0,280	48	3	Sportkleding.
12	Jeans	30°	800	3,0	✓	✗	●	○	01:50	0,490	39	2	U kunt dit programma gebruiken om spijkergoed te wassen.
13	Overhemden	60°	600	3,0	✓	✗	●	○	01:47	0,830	35	2	U kunt dit programma gebruiken om tegelijkertijd overhemden en blouses van katoen, synthetische stoffen en gemengde stoffen te wassen.
14	Snel 60'	60°	1000	3,0	✓	✗	●	○	01:00	0,860	31	1	U kunt dit programma gebruiken om bonte was, katoen en linnen te wassen bij een temperatuur van 60°C in 60 minuten.
15	Express	30°	800	2,0	✓	✗	●	○	00:15	0,120	28	1	U kunt dit programma gebruiken om licht verontreinigde katoenen, gekleurde en linnen stoffen te wassen in 15 minuten.

^{*} Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus.

^{**} De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.

^{***} Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

ATTENTIE: De daadwerkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven temperatuur bij het programma.

ATTENTIE: De bovengenoemde tijd is slechts een prognose en kan afwijken van de daadwerkelijke wastijd, afhankelijk van de temperatuur en waterdruk, de hoeveelheid was, etc. De tijd wordt tijdens het wassen steeds geactualiseerd, het is normaal dat hij af en toe stilstaat of verspringt.

○ Gebruik een wasmiddel of wasverzachter, indien noodzakelijk.

● Wasmiddel noodzakelijk, zonder wasmiddel is het programma niet effectief.

✗ Toepassing van een wasmiddel of wasverzachter is niet mogelijk.