


Huom! Lue käyttöohjeet, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

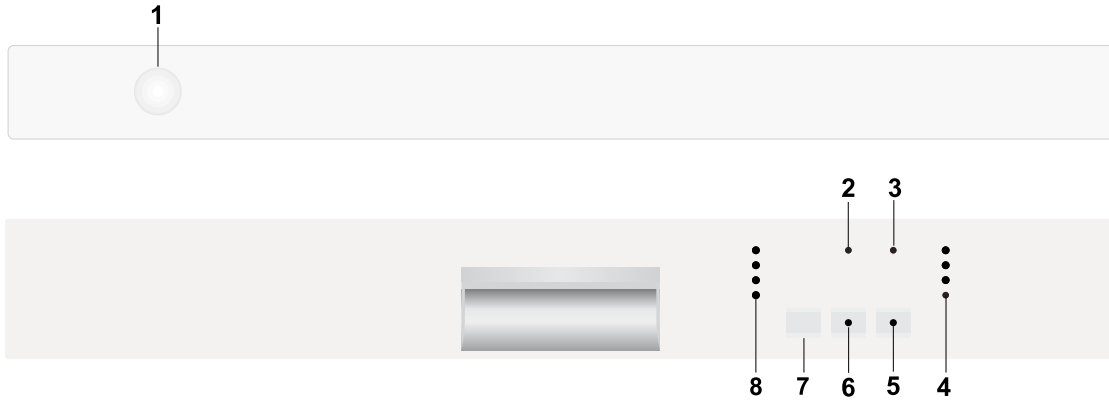

- 1 Virtapainike
- 2 Huuhtelukirkasteen merkkivalo
- 3 Suolan merkkivalo
- 4 Ohjelmavaiheiden merkkivalot
- 5 Pesuainetabletin painike
- 6 Käynnistys-/pysäytyspainike
- 7 Ohjelmanvalintapainike
- 8 Ohjelmien merkkivalot

Miten käytät astianpesukonetta:

- Avaa vesihana.
- Liitä verkkovirtaan.
- Avaa luukku ja täytä astianpesukone. Tarkista, että ylä- ja alasuuhkuvarsi pyörivät vapaasti.
- Laita riittävästi pesuainetta pesuainelokeroon ja sulje luukku.
- Käynnistä kone painamalla virtapainiketta.
- Tarkista suolan ja huuhtelukirkasteen osoittimet. Mikäli tarpeen, lisää suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
- Valitse pesuohjelma painamalla ohjelmanvalintapainiketta.
- Käynnistä ohjelma käynnistys-/pysäytyspainikkeella.

Huomio

Vältä luukun avaamista pesutapahtuman aikana. Se keskeyttää pesutapahtuman ja kuumaa höyryä pääsee pakenemaan. Kun luukku suljetaan, ohjelma jatkuu.

- Käytä virtapainiketta koneen sammuttamiseen. Kun ohjelmavaiheen osoitinvalo 'ohjelma valmis' syttyy, ohjelma on valmis.
- Sulje vesihana. Irrota pistoke.
- Anna astioiden jäähtyä 15 minuuttia luukku auki. Ota astiat pois. Aloita alakorista.

Ohjelmataulukko

Ohjelman numero	1	2 Testiohjelma*	3	4
Ohjelman nimi	 Esihuuhtelu	eco	 60minA	 Tehopesu
Pesulämpötila	-	50°C	60°C	70°C
Likaisuusaste	Sopii likaantuneiden tiskien jäänteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja siten hajun syntymisen.	Taloudellinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille, jotka odottavat pesua.	Päivittäinen pesuohjelma, jolla normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat pesua, pestään nopeimmin.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.
	-	Keski	Keski	Korkea
Pesuaineet A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A+B	A+B	A+B
Ohjelman vaiheet	Esihuuhtelu ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu
Kesto (min)	14	185	60	115
Vedenkulutus (l)	4,2	14	11,8	17,5
Energiankulutus (kWh)	-	1,02	1,32	1,67


Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista.

* Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa.

1



- 1 Virtapainike
- 2 Huuhtelukirkasteen merkkivalo
- 3 Suolan merkkivalo
- 4 Ohjelmavaiheiden merkkivalot
- 5 Pesuainetabletin painike
- 6 Käynnistys-/pysäytyspainike
- 7 Ohjelmanvalintapainike
- 8 Ohjelmien merkkivalot

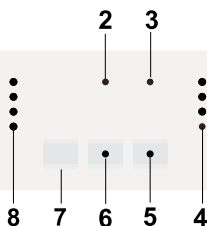

Virtapainike

Astianpesukone käynnistetään / sammutetaan tällä painikkeella. Koneita käynnistettäessä viimeksi käytetyn ohjelman merkkivalo syttyy.

Suolan määrän osoitinvalo

Jos osoitinvalo syttyy, erikoissuolaa on lisättävä (mallikohtainen).



Huuhtelukirkasteen osoitin

Jos osoitinvalo syttyy, huuhtelukirkastetta on lisättävä (mallikohtainen).

Voit myös katsoa, onko huuhtelukirkastetta lisättävä katsomalla huuhtelukirkasteen annostelijaan. Jos annostelijan näkyvä täyttöosoitin on tumma, huuhtelukirkastetta on riittävästi.

Jos väri on vaalea, avaa annostelija ja lisää huuhtelukirkastetta..

Ohjelmanvalintapainike

Käytä ohjelmanvalintapainiketta halutun ohjelman valitsemiseen. Vastaava ohjelmavalto syttyy.

Pesuainetablettipainike

Mahdollistaa paremman kuivaustehon saamiseen monitoimipesuaineista, joita kutsutaan nimikkeillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 jne., vesijohtoveden kovuuden mukaan. Pesuainetabletin merkkivalo syttyy, kun valitut pesuainetablettitoiminnot.

Käynnistys/pysäytys-painike

Painiketta käytetään ohjelman käynnistämiseen; painikkeen valo syttyy.

Pysäytä ohjelma käynnistys-/pysäytyspainikkeella, jos haluat avata luukun, kun pesuohjelma on käynnissä.

- Pesu
- Huuhtelu
- Kuivaus
- Valmis

Ohjelmavaiheiden merkkivalot

Pesun aikana ohjelman edistymistä voi seurata ohjelmavaiheiden merkkivaloista.

Huom!

Pesun jälkeen kone pysähtyy noin 35 minuutiksi, jotta vesi saadaan poistettua

koneesta täysin. Älä huolestu, sillä tämä ei ole vika. Lopetusvaiheen osoitinvalo syttyy.

Varoitus!

Älä kytke konetta pois päältä, ennen kuin lopetusvalo syttyy.

Pesuohjelman peruuttaminen

Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta kolmen (3) sekunnin ajan. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kone tyhjentää koneessa olevan veden 45 sekunnissa. Ohjelma on keskeytetty, kun käynnistystyksen merkkivalo sammuu. Voit valita uuden ohjelman.

Huom!

Keskeyttämästäsi pesuvaiheesta riippuen koneessa tai astioissa voi olla jäämiä pesuaineesta tai huuhtelukirkasteesta. Varmista, ettei koneessa olleita astioita käytetä ennen kuin ne on pesty kunnolla.

Astianpesukoneen täyttäminen väärin

