

Štovani Klijenti!

Skraćene upute su prilog uputama za uporabu perilice posuđa. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja perilice

posuđa u električnu mrežu ukloniti transportnu zaštitu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne montaže.

1 Uključivanje uređaja

- Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.

2 Doziranje deterdženata

- Pritisnuti klapnu za otvaranje odjeljka za deterdžent.
- Napuniti odjeljke za deterdžente.

3 Provjeriti razinu soli

- Napuniti spremnik soli, ako se zapali odgovarajuća oznaka na upravljačkoj ploči.

4 Perilicu napuniti posuđem

- Ukloniti veće ostatke.
- Posude slagati u odgovarajuće košare u skladu s uputama o punjenju perilice.
- Preporučujemo da prvo napunite donju, a nakon toga gornju košaru.

5 Izabrati program pranja

- Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.
- Izabrati program, na zaslonu se pali lampica programa. Zatvoriti vrata. Perilica počinje s radom.

6 Pokretanje perilice

- Otvoriti vrata uređaja.
- Perilica počinje svoj ciklus pranja.

7 Isključivanje uređaja

- Isključiti uređaj tipkom Uključiti/Isključiti

8 Vađenje posuđa iz uređaja

- Nakon isključenja uređaja otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta prije pražnjenja, što će dodatno ubrzati proces sušenja posuđa. Zagrijano posuđe brže puca.

9 Elementi uređaja

- Okretni raspršivači vode (mlaznice)
- Košara pribora za jelo
- Gornja košara
- Unutrašnje crijevo
- Donja košara
- Spremnik za sol
- Odjeljak za deterdžent
- Pretinci za šalice i šalice za kavu
- Glavni filter
- Priključak crijeva za dovod vode
- Crijevo za odvod vode
- Regulator

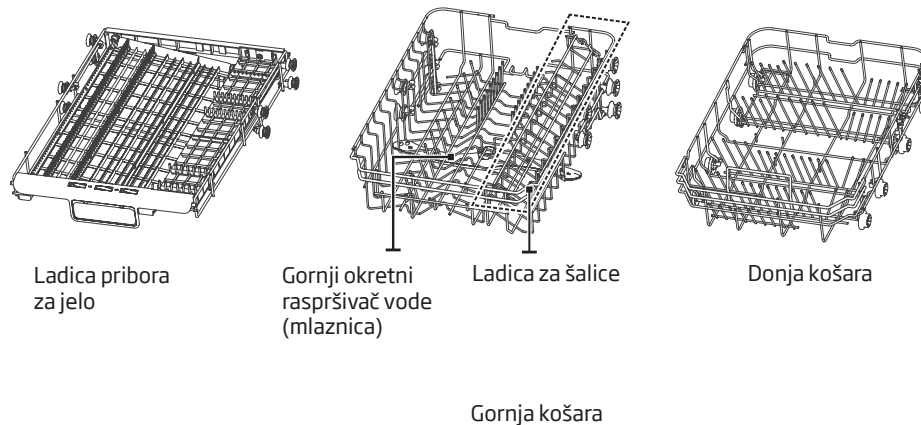
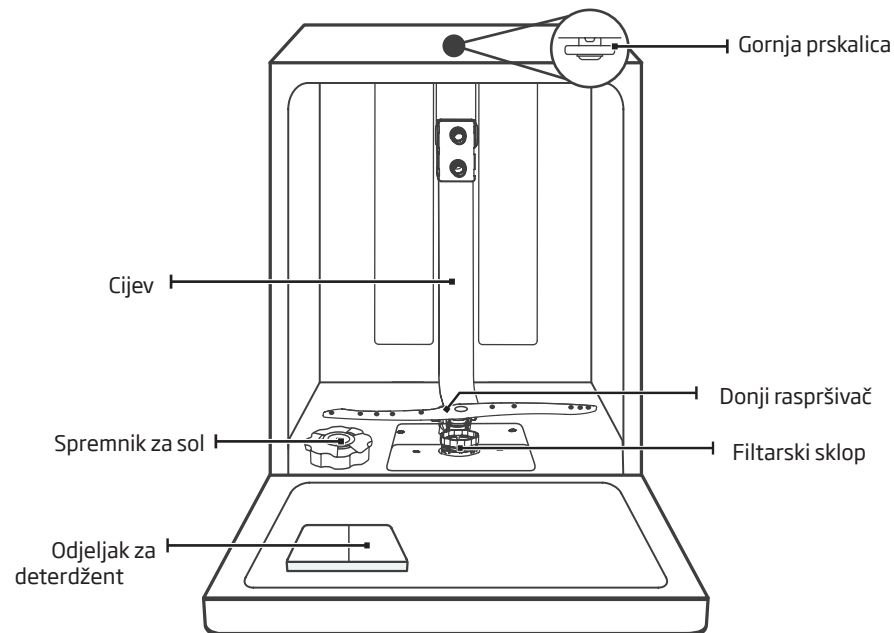


TABELA PROGRAMA PERILICE POSUĐA: 218000

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Vrsta zaprljanja	Količina deterđenta	Opis ciklusa						Vrijeme trajanja programa (min.)*	P o t r o š n j a električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*
1	Higijena+ 	70°	Pri izboru higijenske opcije temperatura vode raste do 70°C, što jamči dezinfekciju na visokoj temperaturi.	18g (1 ili 2 komada)	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje		200	1,310	12,9
2	Puni 60' 	60°	Služi za pranje srednje zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje.	4g/14g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 35 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 60 °C	Sušenje		60	0,897	13,3
3	**ECO 	45°	Staklene, porculanske zdjele – malo zaprljane.	18g (1 ili 2 komada)	Pranje na 45 °C	Ispiranje	Ispiranje na 55 °C	Sušenje			235	0,755	9,0
4	Auto čišćenje 	70°	Služi za samostalno čišćenje perilice posuđa.	4g/14g (1 ili 2 komada)	Pretpranje	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje		145	1,056	13,2
5	Brzi 	50°	Za manje zaprljane posude kao čaše, kristal i delikatni porculan.	12g	Pranje na 50 °C	Ispiranje	Ispiranje na 45 °C				30	0,611	10,0

** Standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 60436.
To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje

* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Rezultati mogu varirati ovisno o količini i zaprljanosti posuđa, tvrdoći vode, količini deterđenta itd.