

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

- Naciśnąć przycisk aby włączyć zmywarkę, wyświetlacz zaświeci się.

2 Dozowanie detergentów

- Naciśnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

- Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

- Usunąć większe części zabrudzeń.
- Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Naciśnąć przycisk, aby wybrać odpowiedni program, na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu

6 Uruchomienie zmywarki

- Zamknij drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączanie urządzenia


- Wyłącz urządzenie przyciskiem On/Off.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń


- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia


- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

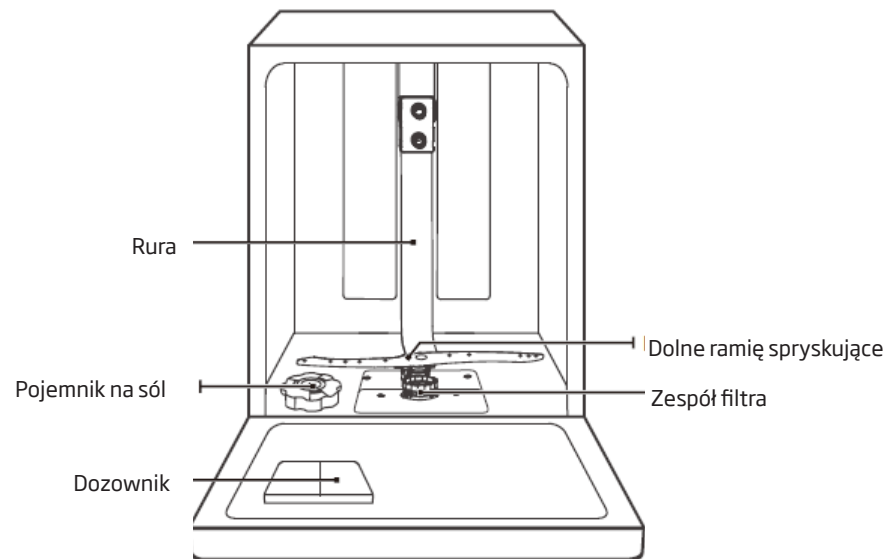

Półka na sztućce

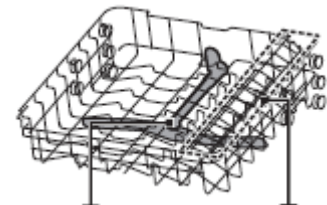

Górne ramię spryskujące

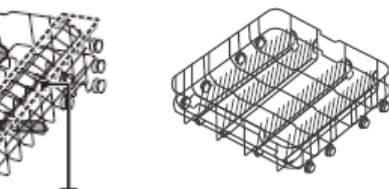


Półka na kubki




Kosz dolny


Kosz górny

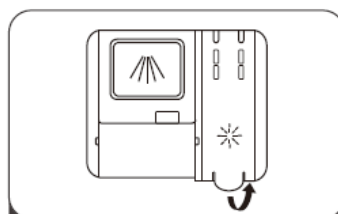

1 Zdjąć pokrywkę dozownika podnosząc za rączkę.

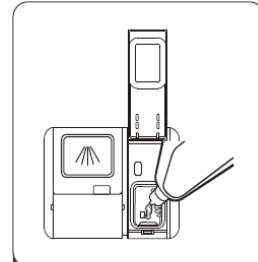

2 Włożyć środek nabłyszczający do dozownika, uważać, aby nie przepętniać.

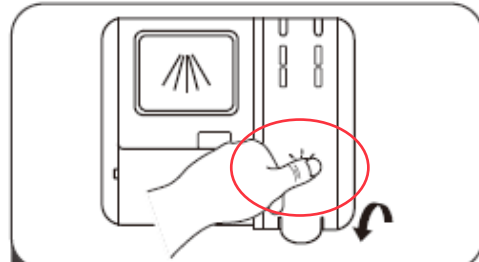

3 Zamknąć pokrywkę po zakończeniu.



Uwaga: Zamykając pojemnik na detergent wciśnij dedykowane miejsce na pokrywie!



UWAGA: Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM425AH / DIM425AD / DIM425AZS

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Auto 	45-55°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń, z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	5g/22g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		150	0.9-1.3	9.5~ 1.3
2	Intensywny 	60°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Normalnie zabrudzone	5g/22g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie	165	1.4	16.5
3	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	5g/22g (1 sztuka)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Płukanie w 65 °C	Suszenie			205	0.69	9
4	90' 	65°	Lekko zabrudzone naczynia które nie wymagają pełnego suszenia	Lekko zabrudzone	27g (1 sztuka)	Mycie w 65 °C	Płukanie w 65 °C	Płukanie w 65 °C	Suszenie			90	1.15	11.5
5	Krótki 	45°	Krótki program dla lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia	Lekko zabrudzone	20g	Mycie w 45 °C	Płukanie w 50 °C	Płukanie w 55 °C				30	0.7	10

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.