

Kjære kunde,

Denne hurtigstartveiledningen følger sammen med en detaljert bruksanvisning for vaskemaskinen. Før du bruker maskinen, må du lese bruksanvisningen nøye, spesielt retningslinjene for sikker bruk.


Før du kobler maskinen til strømmettet, må du fjerne transportboltene og sørge for at maskinen står i vater. Ikke start vaskemaskinen før den er plassert ordentlig.

Ømfintlige tekstiler, syntetiske tekstiler og ull må kun

vaskes på tilhørende programmer. Ikke legg i mer vaske enn det som fremgår av tabellen over maksimal belastning (se side 2).

Riktig bruk av maskinen forlenger levetiden, så sørg for at trommeltetningen er tørt (la døren stå på gløtt etter vask). Rengjør maskinen med milde rengjøringsmidler, IKKE skrubbe med skuremidler.

1 Før du begynner å vaske



- Tøm alle lommer
- Lukk alle glidelåser og knapper på dynetrekk.
- Vask ømfintlige og små plagg i en egen vaskepose.
- Åpne døren ved å trykke ned håndtaket på innsiden.
- Legg de sorterte klærne i vaskemaskinen:
 - Bomull – maks. full trommel.
 - Syntetisk – maks. ½ trommel.
 - Silke, ull – maks. ¼ trommel.
- Lukk døren, trykk den godt mot tetningen.

2 Tilsett vaskemiddel

- Åpne vaskemiddelskuffen ved å trekke i håndtaket.
- Hell anbefalt mengde vaskemiddel i ønsket rom i vaskemiddelskuffen.
- Tilsett tøymykner i ønsket rom etter ønske.
 - II Vaskemiddel til HOVEDVASK.
 - ☼ Tøymykner eller andre flytende spesialprodukter
 - I Vaskemiddel til FORVASK.

3 Velg et vaskeprogram





- Velg ønsket program.
- Tilpass programmet du trenger – du kan endre temperatur eller sentrifugehastighet eller aktivere tilleggsprogrammer.
- Velg tilleggsfunksjoner – beskrevet i "Tabellen over vaskeprogrammer" (se side 2.).

4 Velg START

- Lukk døren på maskinen.
- Vri på programvelgeren for å velge program (se side 2.).
- Velg tilleggsfunksjoner eller vaskesyklusprogrammer – i henhold til dine ønsker.
- Velg gjenværende tid fra 0 til 24 timer.
- Trykk deretter på START/PAUSE-knappen

5 Slutten på vaskesyklusen

- Slutten på vaskesyklusen angis av et akustisk signal (hvis aktivert). Displayet viser END, og indikatorlyset for dørlås slukker.
- Steng vannventilen.
- Slå av vaskemaskinen.
- Trekk støpselet ut av kontakten.
- Åpne døren og ta ut vasken. La døren stå litt på gløtt for å la trommeltetningen tørke etter at du har tatt ut klærne og før døren lukkes. La vaskemiddelskuffen stå litt på gløtt for å la den tørke.

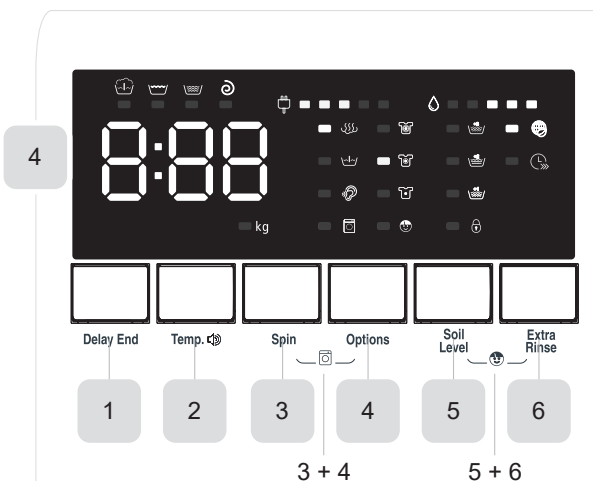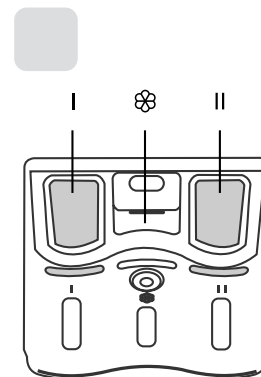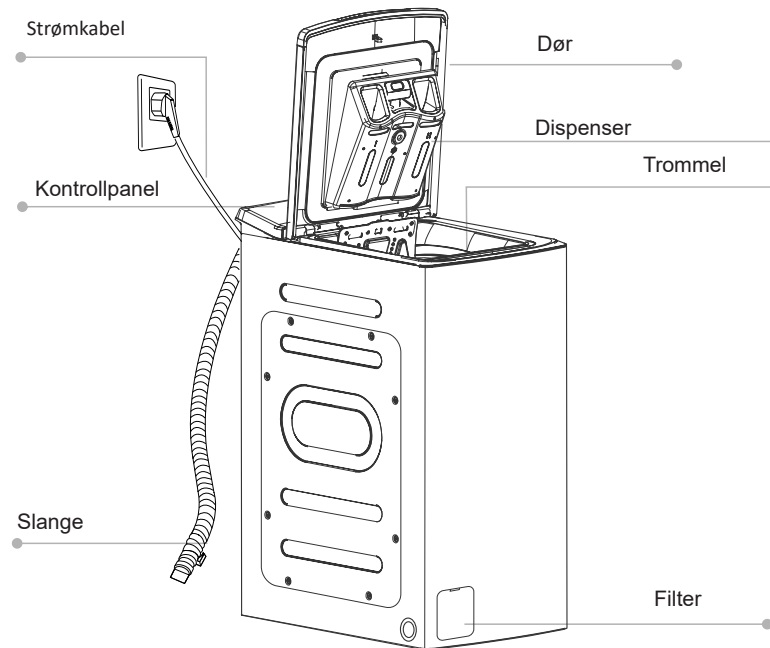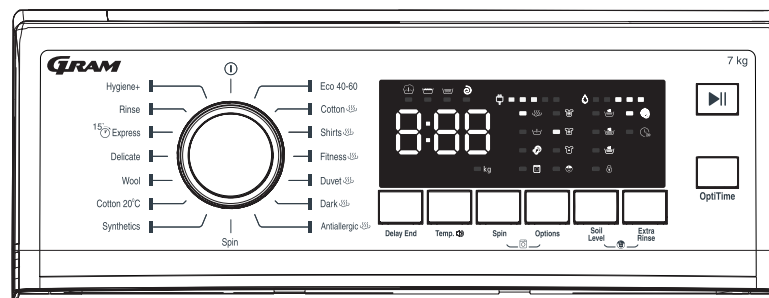

1. Knapp for Utsatt slutt
2. Temperaturknapp
- Akustisk signal på/av
3. Sentrifugeringsknapp
4. Knapp for valgmuligheter
5. Knapp for tilsmussningsgrad
6. Knapp for ekstra skylling
- 3+4 Selvrens av trommel
- 5+6. Barnesikring

TABELL OVER PROGRAMMER: WTL 20712-91

ITEM	Programmets navn	Standard tem- peratur	Standard sentrifuge- ringshas- tighet	Maks. kapasitet	Tilgjengelige tilleggsfunksjoner					vaskemiddelskuff			Tid [h:min]	Strøm- forbruk [wh]	Vannor- bruk [l]	Antall skyllin- ger	Type vask
		[°C]	[RPM]	[kg]	Utsatt slutt	Ekstra skylling	Forhånds- vask	Damp	Stillegå- ende Vask	Forhånds- vask	Hovedvask	Tøymykner					
1	Eco 40-60	--	800	7.0	✓					✗	●	○	03:28	985	52	2	Bruk dette programmet til å bevare fargene på fargede klær Standard 40 °C, kan ikke velges, kan vaskes på rundt 40 °C -60 °C.
2	Bomull 	40°	800	7,0	✓	✓	✓		✓	○	●	○	02:40	929	67	2	Lett skitne klær av bomull eller lin.
3	Strykelett 	30°	800	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	351	43	2	Bruk dette programmet for å vaske f.eks. skjorter.
4	Sport 	20°	800	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	175	43	2	Trenings- og fritidsklær med mikrofiber.
5	Dyner 	40°	800	2,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:27	496	36	3	Middels eller svært skitne bomullsklær, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, linstoffer.
6	Mørke klær 	Kaldt vann	800	3,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:18	191	43	2	Skitten bomull, syntetiske stoffer, farget tøy, linstoffer.
7	Allergivennlig 	60°	800	3,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	04:31	1264	43	4	Programmet er spesielt beregnet på vask av klær til personer med sensitiv hud, f.eks. barn.
8	Sentrifugering	--	800	7,0	✓				✓	✗	✗	✗	00:12	28	67	0	Sentrifugering etter håndvask.
9	Syntetisk	40°	800	3,5	✓	✓	✓		✓	○	●	○	02:20	678	43	2	Svært skitne klær, klær laget av syntetiske stoffer eller naturlig-syntetiske stoffblandinger (nylon, skjorter, bluser).
10	Bomull 20 °C	20°	800	3,5	✓	✓			✓	✗	●	○	01:01	213	43	2	Bruk dette programmet til å bevare fargene på fargede klær
11	Ull	40°	600	2,0	✓	✓			✓	✗	●	○	01:07	420	33	2	Merk! Ikke vask ull i maskin hvis vaskeetiketten i plagget ikke tillater det.
12	Håndvask	30°	600	2,5	✓	✓			✓	✗	●	○	00:50	292	36	2	Ekstra ømfintlige tekstiler.
13	Oppfrisking 15'	Kaldt vann	800	2,0	✓	✓			✓	✗	●	○	00:15	35	33	2	Ekstra kort program, egnet til lett skittent tøy, for eksempel en liten mengde klær.
14	Skylling	--	800	7,0	✓	✓			✓	✗	✗	○	00:20	47	67	1	Dette programmet er for skylling med tilsetningsstoffer (som antistatiske eller mykgjørende tilsetningsstoffer). Reduser sentrifugeringshastigheten når du vasker ekstra ømfintlige tekstiler.
15	Hygiene+	70°	800	3,5	✓	✓			✓	✗	●	○	02:27	1115	43	2	Vask i vaskemaskin kan drepe noen bakterier og gi en hygienisk effekt.

* Bruk dette programmet for å bevare fargene på fargede klær. Standard 40 °C, kan ikke velges, kan vaskes ved rundt 40 °C -60 °C.

** De mest effektive programmene når det gjelder energi- og vannforbruk er generelt de som kjøres ved lavere temperaturer og over lengre tid.

*** Du vil spare energi og vann ved å fylle maskinen helt, som er angitt av produsenten for de aktuelle programmene.

Merk: Reell vanntemperatur kan avvike fra den oppgitte vaskesyklusens temperatur.

Merk: Den angitte tiden er kun et estimat. Den kan avvike fra den faktiske vasketiden avhengig av temperatur, vanntrykk og tøymengde. Tiden oppdateres automatisk under vaskesyklusen.