




OM 62-07
OM 62-07 X

Diskmaskin

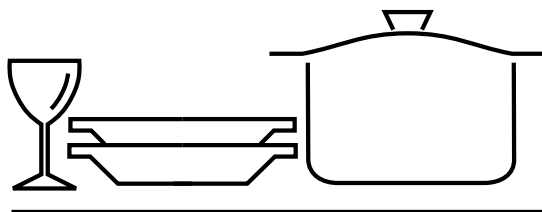

Bruksanvisning

Läs först den här bruksanvisningen!

Bästa kund,

Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och behåll den för framtida referens. Om produkten överläts till någon annan ska du också överlämna bruksanvisningen.

Bruksanvisningen hjälper dig att använda produkten på ett snabbt och säkert sätt.

- Läs bruksanvisningen innan du installerar och startar produkten.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna.
- Förvara bruksanvisningen lättillgängligt för framtida referens.
- Läs också andra dokument som medföljer produkten.

Observera att bruksanvisningen kan gälla för flera olika modeller. Skillnader mellan modellerna identifieras i bruksanvisningen.

Förklaring av symboler

I den här bruksanvisningen används följande symboler:

	Viktig information eller råd om användning.
	Varning för farliga situationer med hänsn till liv och egendom.
	Varning för elektrisk stöt
	Produktens förpackningsmaterial tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljöregler.



Kassera inte förpackningsmaterial tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Ta med dem till ett insamlingsställe för förpackningsmaterial som anges av de lokala myndigheterna.

INNEHÅLL

1. Diskmaskin	3	Övre utdragslåda	24
2. Viktiga säkerhetsanvisningar	5	Övre glashyllstöd	24
Allmän säkerhet	5	Infällbara övre korgar	25
Avsedd användning	6	Övre glashyllstöd	25
Barnsäkerhet	6	Infällbara övre korgar	26
3. Installation	7	Justera höjden på övre korgen	27
Lämplig plats	7	Justera höjden på övre korgen	28
Ansluta vatteninlopp	7	Justera höjden på den övre tomma korgen	29
Anslutning till avlopp	8	5. Underhåll och rengöring	30
Justera fötterna	9	Rengöra produktens utsida	30
Aquasafe+	9	Rengöra maskinen invändigt	30
Elektrisk anslutning	9	Rengöra filtren	30
Före första användning	10	Rengöra slangfiltret	31
Avyttring av förpackningsmaterial	10	Rengöra spolarmarna	31
Transport av produkten	10	6. Felsökning	33
I enlighet med WEEE-direktivet för hantering av avfallsprodukter:	10		
I enlighet med RoHS-direktivet:	10		
4. Förtvätt	11		
Tips för energibesparing	11		
Vattenuppmjukningssystem	11		
Justera vattenuppmjukningssystemet	11		
Tillsätta salt	12		
Diskmedel	13		
Tillsätta diskmedel	13		
Tablettdiskmedel	14		
Sköljglans	14		
Bestickkorg	18		
Bestickkorg	18		
Flyttbar bestickkorg	18		
Infällbara nedre korgar (2 styck)	19		
Infällbara nedre korgar (4 styck)	19		
Infällbara nedre korgar (6 styck)	20		
Infällbara nedre korgar (4 & 8 styck)	21		
Nedre universalkorg/ höjdjusterbart galler	22		
Glashållare nedre korgen	23		
SoftTouch tillbehör	23		
Flaskhållare i underkorgen	23		
Övre korghöjd med ställbar nivå	24		

1 Diskmaskin

Översikt

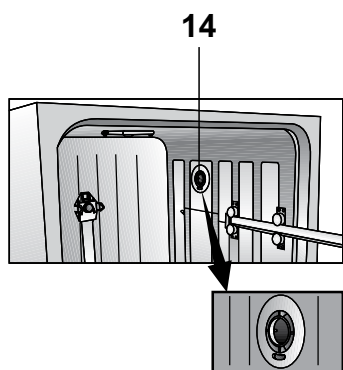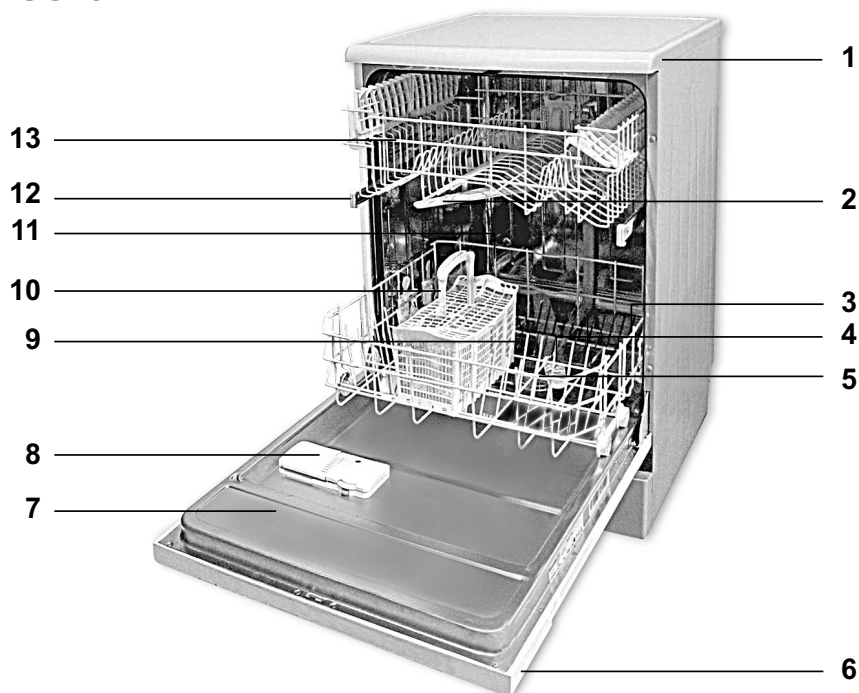

- 1.** Table-top (beror på modell)
- 2.** Övre spolarm
- 3.** Nedre korg
- 4.** Nedre spolarm
- 5.** Filter
- 6.** Kontrollpanel
- 7.** Dörr
- 8.** Diskmedelsutlopp
- 9.** Nedre rotorfack
- 10.** Bestickkorg
- 11.** Saltbehållar
- 12.** Övre korgfals
- 13.** Övre korg med spår
- 14.** TurboDrying (beror på modell)

Tekniska specifikationer



Den här produkten efterlever följande EU-direktiv:

Utveckling, produktion och försäljning av den här produkten efterlever säkerhetsreglerna som medföljer alla gällande regler inom Europeiska Unionen.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

Strömingång	220-240 V, 50 Hz
Total strömförbrukning	1800-2100 W
Strömförbrukning för värmeaggregat	1800 W
Total strömförbrukning (beror på modell)	10 A (se märkplåten)
Strömförbrukning för dräneringspump	30 W
Vattentryck	0.3 -10 bar (= 3 - 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)

- i** Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten iför produkten.
- i** Siffrorna i den här bruksanvisningen är exempel och kanske inte exakt överensstämmer med din produkt.
- i** Värdena som anges på produktetiketterna eller i dokumentationen erhålls i laboratorier i enlighet med relevanta standarder. Beroende på operationella och miljömässiga förhållanden för produkten kan de här värdena variera.

Att observera för testinstitutioner:

Data som krävs för prestandatester skall tillhandahållas på begäran. Begäran kan e-postas till följande adress:

dishwasher@standardloading.com

Glöm inte att uppgge kod-, lager- och serienummer för produkten som ska testas i ditt meddelande tillsammans med kontaktinformationen. Kod-, lager- och serienummer för produkten sitter på typetiketten som sitter på dörren sida.

2 Viktiga säkerhetsanvisningar

Det här avsnittet innehåller säkerhetsinstruktioner som bidrar till att fungera som skydd för risker för personskada och skada på egendom. Om du underlåter att följa de här instruktionerna upphör garantin att gälla.

Allmän säkerhet

- Placera aldrig produkten på en matta; det kan göra att luften inte passerar under produkten och att de elektriska delarna överhettas. Detta kan ge stora problem med produkten.
- Använd inte produkten om strömsladden eller kontakten är skadad. Kontakta ett behörigt serviceombud.
- Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en säkring som uppfyller de värden som anges i tabellen för "Tekniska specifikationer". Det är viktigt att du låter en elektriker utföra installationen. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala regler.
- Vattentillförseln och dräneringsslangarna måste sitta fast ordentligt och förbli oskadade.
- Koppla ur produkten när den inte används.
- Tvätta aldrig produkten genom att sprida vatten över eller hälla vatten i den! Det finns risk för elektriska stötar!
- Rör aldrig kontakten med våta händer! Kopppla aldrig ur strömkabeln, utan dra ut den ur strömkällan.
- Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation.
- Se alltid till att installation och reparation utförs av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma från processer som utförs av obehöriga personer.
- Använd aldrig kemiska

lösningsmedel i produkten. De medför risk för explosion.

- När du drar ut övre och nedre lådorna helt bär produkten hela vikten från korgarna. Lägg inte ytterligare belastning på luckan; då kan produkten välta.
- Lämna aldrig produktens lucka öppen förutom när du fyller på och tar ut något.
- Öppna inte luckan på produkten när den går om det inte är nödvändigt. Var försiktig med het ånga när du öppnar luckan.

Avsedd användning

Den här enheten är avsedd att användas i hushåll och liknande, såsom:

- Köksmiljöer i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer;
- Lantbruk;
- Av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- Vandrarhem;
- Endast diskmaskinssäkra medel, sköljmedel och tillsatser får användas.
- Tillverkaren främtar sig allt ansvar för fel som uppkommer till följd av

felaktig användning eller transport.

- Den här produkten ska inte användas av personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller personer som saknar tillräckliga kunskaper (inklusive barn) om de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller som ger dem de instruktioner som krävs för att använda produkten.

Barnsäkerhet

- Elektriska produkter är farliga för barn. Håll barnen borta från produkten när den går. Låt dem inte röra produkten.
- Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad.
- Förvara alla tvättmedel och tillsatser på en säker plats på avstånd från barn

3 Installation

Kontakta närmaste auktoriserade serviceombud för installation av produkten. För att göra produkten klar för användning, se till att elektricitet, vattentillförsel och vattenavlopp är korrekta innan du tillkallar ett behörigt serviceombud. Om de inte är det ska du tillkalla en kvalificerad tekniker och rörmokare för att få nödvändiga reparationer utförda.

- ❗ Förberedelse av plats och elektricitet, kravvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
 - ⚠ Installation och elektriska anslutningar på produkten måste utföras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma från processer som utförs av obehöriga personer.
 - ⚠ Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Om så är fallet får den inte installeras. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.
 - ⚠ Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Vid placering av produkten ska du vara försiktig så att du inte skadar golv, väggar, rör etc. Håll inte produktens lucka eller panelen när du ska flytta på den.

Lämplig plats

- Placera produkten på ett robust och plant golv som har tillräcklig kapacitet för att klara tyngden! Produkten måste installeras på en plan yta för att luckan ska kunna stängas på ett bekvämt och säkert sätt.
- Installera inte produkten på platser där temperaturen kan falla under 0°C.
- Placera produkten på ett avstånd av minst 1 cm från kanterna på möblerna.
- Placera maskinen på ett robust golv. Placera inte maskinen på en matta eller liknande.
- ⚠ Placera inte produkten på strömkabeln.
- Se till att du väljer en plats där du ska fylla på och plocka ur mat snabbt och bekvämt.
- Installera produkten på en plats där den är nära kranen och utloppshålet. Välj installationsplats genom att se till att den inte ändras efter att anslutningarna har gjorts.

Ansluta vatteninlopp

- ❗ Vi rekommenderar att du sätter in ett filer i inloppsröret för vatten i huset/lägenheten för att skydda maskinen från skador som kan uppkomma från orenheter (sand, smuts, rost etc.) som kommer från externa vattensystem eller från ditt eget vattensystem, samt för att förhindra att det bildas gula


avlagringar eller slagg i slutet av tvättningen.

Tillåten vattentemperatur: upp till 25°C

Diskmaskinen kan inte anslutas till enheter med öppet varmvatten eller vattenvärmare med genomflöde.

- Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar på den nya produkten. Använd den nya vatteninloppsslangen som medföljer produkten.
- Anslut vatteninloppsslangen direkt till vattenkranen. Trycket från kranen ska vara minst 0,3 och högst 10 bar. Om vattentrycket överskrider 10 bar skall en tryckventil installeras däremellan.



- i** Använd en skruvslanganslutning för att ansluta vatteninloppsslangen med en $\frac{3}{4}$ extern gänga. Vid behov ska du använda en filterinsats för att filtrera avlagringar från rören.

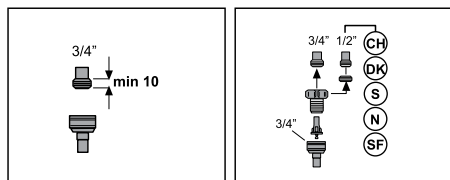

- Öppna kranarna helt efter att du har gjort kopplingarna för att kontrollera vattenläckor.
- ⚠** Av säkerhetsskäl ska du stänga vatteninloppskranen helt efter att programmet är över.

Anslutning till avlopp

Vattenutloppsslangen kan anslutas direkt till utloppshålet eller tvättställets avlopp. Längden på den här kopplingen måste vara minst 50 cm och max 100 cm från golvet.

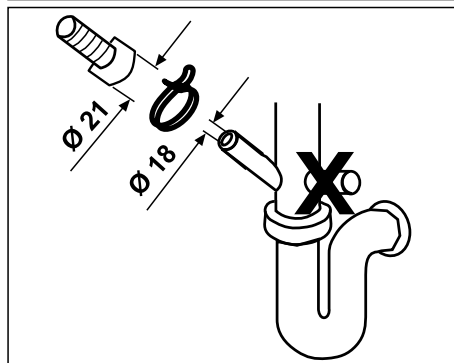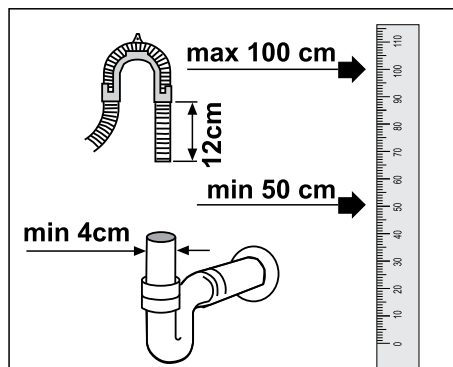

- En utloppsslang som är längre än 4 meter ger smutsig tvätt. Koppla in vattenutloppsslangen till avloppsröret utan att böja den. Fixera vattenutloppsslangen i avloppsröret för att förhindra att vatten tränger ut under användning av produkten.
- i** Avloppsröret måste anslutas till avloppssystemet och får inte anslutas till något ytvatten.


Justera fötterna

Om produktens lucka inte kan stängas ordentligt eller om produkten svänger när du trycker lätt på den behöver du justera fötterna på produkten. Justera fötterna på produkten enligt illustrationen i installationshandboken som medföljer produkten.

Aquasafe+ (modellberoende)

Skydda Aquasafe+-systemet mot vattenläckor som kan inträffa vid inloppet. Vatten får inte komma i kontakt med systemets ventilbox. Annars kan elsystemet skadas. Om Aquasafe-systemet skadas ska du koppla ur produkten och kontakta ett behörigt serviceombud.

- ⚠ Eftersom slanguppsättningen innehåller elektriska anslutningar och kopplingar ska du aldrig förkorta eller förlänga slangen med förlängningsslangar.

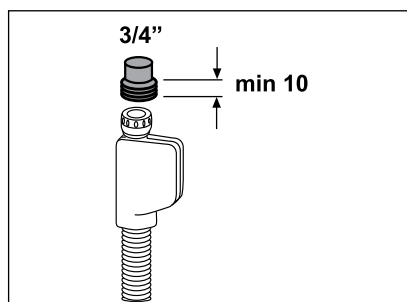

Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en säkring som uppfyller de värden som anges i tabellen för "Tekniska specifikationer". Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala regler.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Strömkablns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- ⚠ Koppla ur produkten efter att programmet är slut.
- Spänningen och tillåtet säkringsskydd anges i avsnittet "Tekniska specifikationer". Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
- Den angivna spänningen måste överensstämma med din strömkällas.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter.
- ⚠ Skadade strömkablar måste bytas ut av behöriga serviceombud.
- ⚠ Om produkten är behäftad med fel ska den inte användas om den inte först repareras av ett behörigt serviceombud. Det finns risk för elektriska stötar!

Före första användning

Innan du börjar använda produkten ska du se till att alla förberedelser görs i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsanvisningar" och "Installation".

- För att förbereda produkten för disk ska du först köra det kortaste programmet med diskmedel när maskinen är tom. Under första användningen fyller du i saltbehållaren med 1 liter vatten innan du fyller på med salt.

i Vatten kan ha blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen. Det är inte skadligt för produkten.

Avyttring av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial är farliga för barn. Förvara förpackningsmaterialen på en säker plats, oåtkomligt för barn.

Paketinformation

Produktens förpackningsmaterial tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljöregler. Kassera inte förpackningsmaterial tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Ta med dem till ett insamlingsställe för förpackningsmaterial som anges av de lokala myndigheterna.

Transport av produkten

⚠ Om du behöver flytta produkten ska du hålla den i upprätt position och bära i bakre sidan. Om du lutar produkten framåt kan det göra att de elektroniska delarna blir våta och skadade.

1. Koppla ur produkten före transporten.

2. Töm ut vattnet i slangen och anslutningarna.
3. Töm ur det återstående vattnet helt ur produkten.



I enlighet med WEEE-direktivet för hantering av avfallsprodukter:

Den här produkten gäller under EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten är försedd med en klassificeringssymbol för avfallshantering av elektriskt och elektroniskt material (WEEE). Denna produkt är tillverkad med delar av hög kvalitet samt material som kan återanvändas och återvinnas. Produkten får inte slängas i hushållssoporna eller i annat avfall vid livsslut. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta din kommun för mer information om närmaste återvinningsstation.

I enlighet med RoHS-direktivet:

Produkten du har köpt gäller under EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga av de farliga eller förbjudna material som anges i direktiven.

Tips för energibesparing

Följande information hjälper dig använda produkten på ett ekologiskt och energisnålt sätt.

- Avlägsna matrester innan du placerar bestick tallrika i produkten.
- Starta när du har fyllt den helt.
- Se "Programtabellen", när du ska välja ett program.
- Håll inte i mer diskmedel än rekommenderat på diskmedelsförpackningen.

Vattenuppmjukningssystem

- i** Diskmaskinen kräver mjukt vatten. Om vattnets hårdhet ligger över 6°dH måste vattnet göras mjukare och avkalkas. Annars samlas joner som bildas av hårdheten på diskens ytor och det kan ha en negativ inverkan på diskning, och sköljglans för produkten.

Den här produkten är utrustad med ett vattenuppmjukningssystem som minskar hårdheten på det inkommande vattnet. Det här systemet gör vattnet som kommer in i produkten mjukare till en grad som tillåter att disken sker med önskad kvalitet.

Justera

vattenuppmjukningssystemet



Diskprestandan ökar när vattenuppmjukningssystemet justeras korrekt.

Använd den testremsa som medföljde för att avgöra vilken hårdhet det är för att justera systemet.

Tillsätta salt

Vattenuppmjukningssystemet behöver regenereras för att produkten ska drivas med samma prestanda utan avbrott. Diskmaskinssalt används i det här syftet.

- i** Använd bara de diskmaskinssalter som rekommenderas för användning i diskmaskin.
- i** Vi rekommenderar att du använder tabletter eller pulversalt. Använd inte salt som innehåller olösliga substanser, såsom bordssalt eller vanligt salt i maskinen. Prestandan för vattenuppmjukningssystemet kan försämrats över tid.
- i** Saltbehållaren fylls med vatten när du startar produkten. Därför ska du tillsätta uppmjukningssalt innan du startar maskinen.
 1. Ta först ut den nedre korgen för att tillsätta salt.
 2. Vrid saltbehållaren moturs för att öppna den (A, B).
- i** Före första användningen ska du fylla vattenuppmjukningssystemet med 1 liter vatten (C).
- 3. Fyll saltbehållaren med salt genom att använda saltkanalen (D). För att snabbare få saltet att lösas upp i vatten kan du röra om med en sked.
- i** Du kan hälla i omkring 2 kg uppmjukningssalt i saltbehållaren.
- 4. Återplacera locket och fäst det ordentligt när behållaren är full.

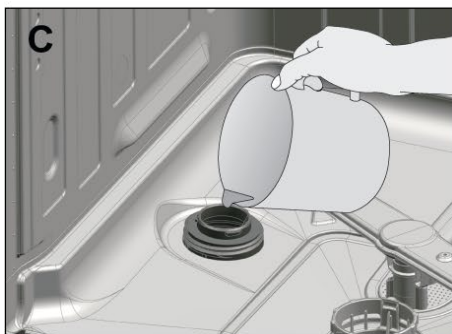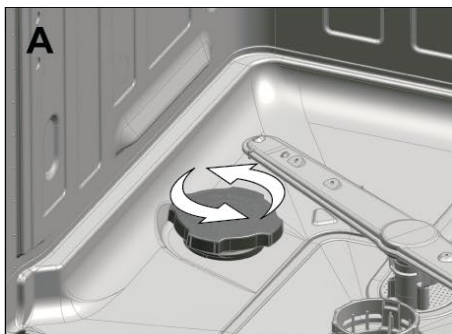

5. Om inte diskprogrammet startar direkt efter att du har tillsatt salt, ska du köra maskinen tom på kortaste programmet för att skölja bort och avlägsna salt som har spritt sig i maskinen.

i Eftersom olika saltfabrikat på marknaden har olika stora partiklar och vattnets hårdhet kan variera kan det ta några timmar innan saltet i vattnet har löst sig. Därför förblir saltindikatorn på ett tag efter att du har tillsatt salt i maskinen.

Diskmedel

Du kan använda pulver eller tablettediskmedel i maskinen.

- i** Används bara i maskiner där diskmedel produceras för användning med diskmaskiner. Vi rekommenderar att du inte använder sköljglans som innehåller klorin och fosfat, eftersom de skadar miljön.
- i** Kontakta diskmedelsproducenten om din disk är våt och/eller om du ser avlagringar, speciellt på glas efter att programmet är slut.


Tillsätta diskmedel

- i** Se "Programtabellen" för att avgöra korrekt mängd diskmedel för det valda programmet.

⚠ Håll inte lösningsmedel i diskmedelsfacket. Det finns risk för explosion!


Placera diskmedlet i behållaren precis innan du startar maskinen så som visas på bilden nedan.

1. Tryck spaken åt höger för att öppna diskmedelsfackets lock (A).

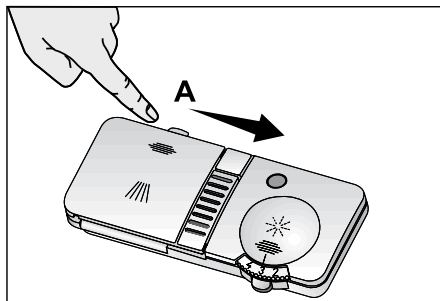

2. Placera rekommenderad mängd pulver eller tablettediskmedel i facket.

- i** Inuti diskmedelsfacket finns nivåmarkeringar som visar lämplig mängd diskmedel. När den är klar finns 40 cm^3 diskmedel i diskmedelsfacket. Fyll diskmedel upp till 15 cm^3 eller 25 cm^3 till nivåmarkeringarna i diskmedelsfacket enligt hur pass full maskinen är och smutsgrad (1).

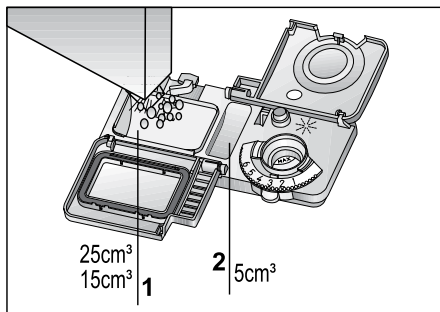

- i** Om disken har stått och väntat en lång stund och maten har torkat in ska du fylla upp till 5 cm^3 i fack (5).
3. Stäng diskmedelsfackets lock genom att trycka lätt på det. Det hörs ett klickljud när locket stängs.
- i** Vid program med hög temperatur och förtvätt kan tablettediskmedel


användas och då ska du se till att locket är ordentligt stängt.

- i** Använd pulverdiskmedel i kortprogram utan fördisk, eftersom tabletttdiskmedellösningen ändras beroende på temperatur och tid.

⚠ Överdriven användning av pulverdiskmedel kan orsaka att medlet inte löses upp helt och kan även orsaka repor på glas.

Tabletttdiskmedel

Tabletttdiskmedel gör vattnet mjukare och/eller sköljeffekt vid sidan om diskmedelseffekten. Vissa typer av diskmedel kan även innehålla speciella rengörande substanser, såsom skydd i glas och rostfritt stål.

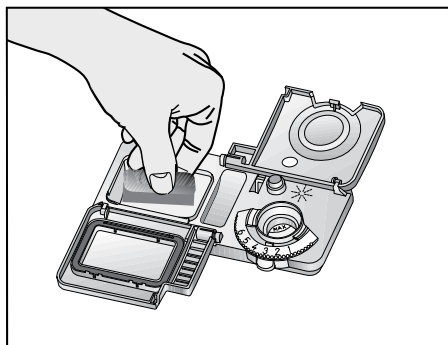

- i** Tabletttdiskmedel ger tillfredsställande resultat enbart under vissa användningsförhållanden. Bästa resultat får du om du använder diskmedel, sköljglans och salt separat.
- i** Information om lämpliga platser (diskmedelsbehållare, korg etc) i diskmaskinen för placering av tabletten finns i användarinstruktionerna på tabletttdiskmedlens förpackningar.

Tabletttdiskmedel hittas vanligen i stormarknaden.

2 i1:Innehåller diskmedel, sköljglans eller salt

3 i1:Innehåller diskmedel, sköljglans och salt

4 i1:Dessa innehåller glasskydd utöver diskmedel, sköljglans och salt

5 i1:Dessa innehåller glasskydd och skydd för rostfritt stål utöver diskmedel, sköljglans och salt

- i** Läs instruktionerna från diskmedelstillverkaren på förpackningen vid användning av sådana diskmedel.

När du växlar till pulverdiskmedel från tabletttdiskmedel:

1. Se till att salt- och sköljmedelsfack är fulla.
 2. Ange vattnets hårdhet till högsta nivå och prova att köra en tom maskin.
 3. Efter att du har kört en tom maskin ska du läsa bruksanvisningen och justera om vattnets hårdhet för att passa din vattentillförsel.
 4. Ange rätt inställningar för sköljglans.
- i** Beroende på modell, ska saltindikator och/eller sköljglansindikator aktiveras igen om de avaktiverades innan.


Sköljglans

- i** Sköljglansen som används i diskmaskinerna är en speciell kombination som används för att öka torkprestandan och förhindra att det bildas kalkavlagringar på disken. Av den här orsaken måste du vidta försiktighet vid användning av sköljglans och bara använda sköljmedel som


har producerats speciellt för diskmaskiner.

Kontrollera sköljglansindikatorn för att avgöra om det är nödvändigt att tillsätta sköljglans eller inte 3 (beroende på modell). En mörk lampa på indikatorn visar om det finns tillräckligt med sköljglans i facket. Om färgen på indikatorn är ljus ska du tillsätta sköljglans.

1. Öppna luckan till sköljmedelsfacket genom att trycka på spaken (B).

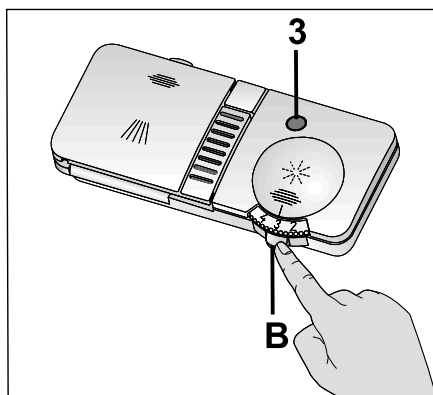

2. Fyll behållaren till nivån "MAX".
3. Stäng diskmedelsfackets lock genom att trycka lätt på det.
- i** Torka rent från spill av sköljglans utanför facket. Sköljglans som har spillts ut oavsiktligt kan orsaka skumbildning och slutligen leda till minskad diskeffekt.
4. Vrid sköljglansfacket manuellt till en position mellan 1 och 6 (4). Om det finns fläckar på disken efter diskningen måste nivån ökas och om det finns blå spår efter att de har torkats för hand måste den minskas. Den är inställd på position 4 som fabriksstandard.

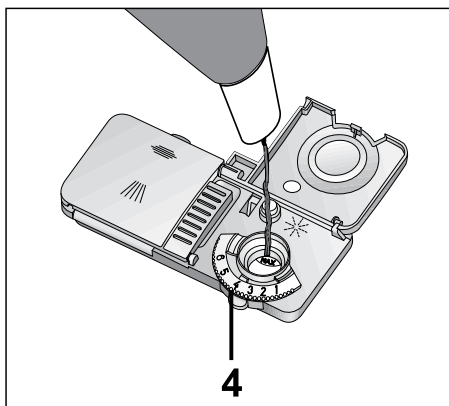

Artiklar som inte passar för disk i diskmaskin



- Diska aldrig disk som har smutsats ned av cigarettaska, stearin, polermedel, kemikalier etc. i diskmaskinen.
- Diska inte aluminiumartiklar i diskmaskinen. De kan bli korroderade eller efterlämna fläckar på annan disk.
- Diska inte silver och porslin med trä- eller benstam, förgyllningar eller delar som inte klarar hög värme, samt koppar och tunna behållare i diskmaskinen.
- i** Dekorationsmålat porslin, samt delar i aluminium och silver kan bli missfärgade om de diskas i diskmaskinen och samma sak gäller för handmålat. Vissa delikata glastyper och kristall kan bli slitna över tid. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar de tallrikar du köper och ser till att de passar för disk i diskmaskin.

Placera disken i diskmaskinen


Du kan använda diskmaskinen på optimalt sätt med hänsyn till energiförbrukning och diskning och torkprestanda om disken placeras på rätt sätt.

- Avlägsna matrester innan du placerar bestick och tallrikar i diskmaskinen.
 - Placera tunna och smala delar i mittensektionen på korgarna om det går.
 - Det finns två separata korgar i vilka du kan placera disken i diskmaskinen. Placera disk med hög smutsgrad och större artiklar i nedre korgen och mindre, finare och lättare delar i övre korgen.
 - Placera ihållig disk, såsom skålar, glas och kastruller upp och ned i diskmaskinen. På det sättet förhindrar du att det samlas vatten i dem.
-  För att förhindra eventuella skador ska du alltid placera vassa och spetsiga föremål, köttgafflar, brödknivar etc. upp och ned, så att den vassa änden är riktad nedåt eller ligger horisontellt på diskkorgarna.
- Plocka ur disk i nedre korgen först och sedan disk i övre korgen.





Exempel på alternativ korgplacering

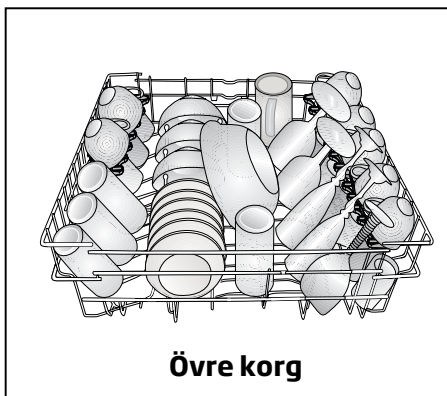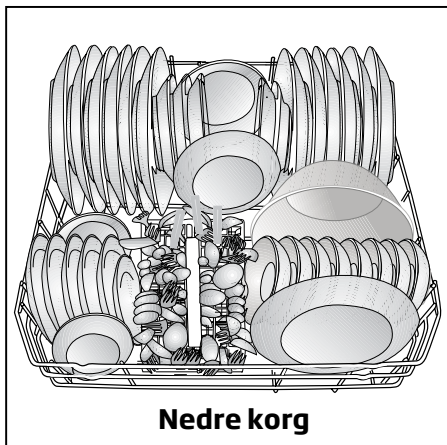

Fel placering

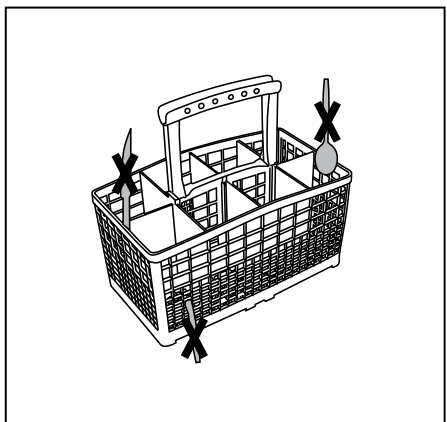


Fel placering

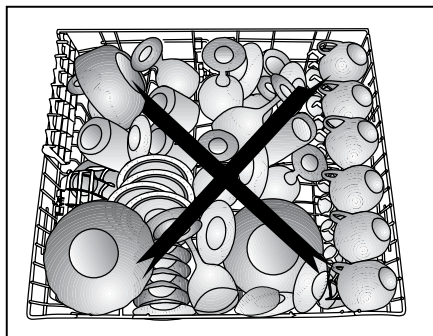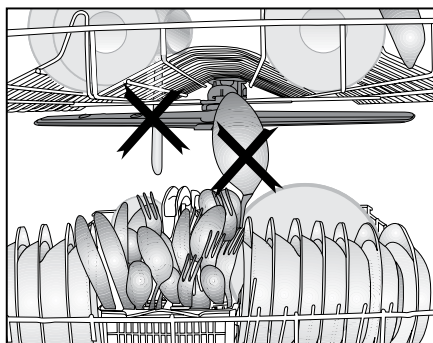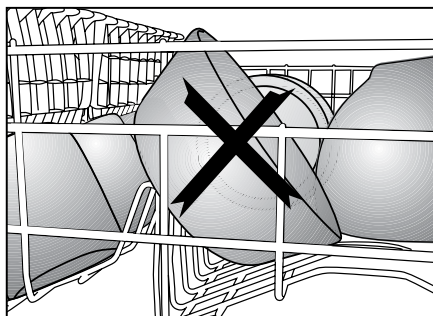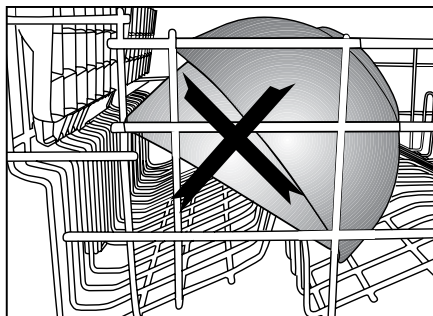



Bestickkorg (modellberoende)

Bestickkorgen är utformad för att diska exempelvis gaffel, kniv etc.

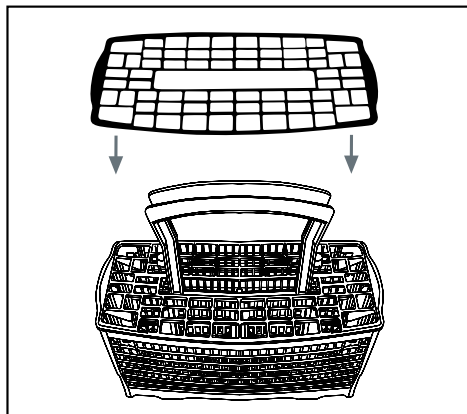



Bestickkorg (modellberoende)

Du kan placera gafflar, skedar etc i övre korgen så som visas på bilden.

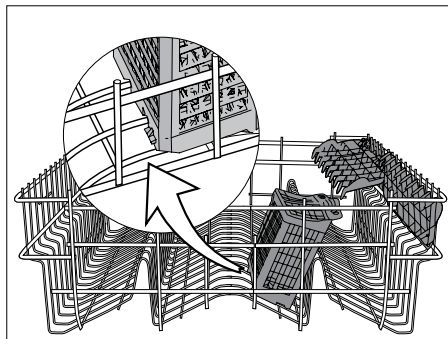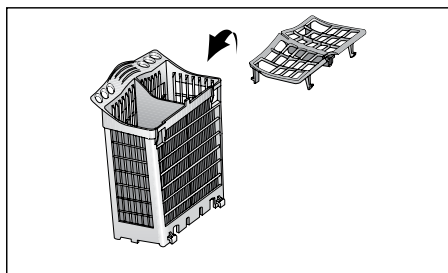

Flyttbar bestickkorg (modellberoende)



Eftersom bestickkorgen kan flyttaas (A, B) kan du skapa ett bredare mellanrum mellan disken i nedre och övre korgen och få mer plats.

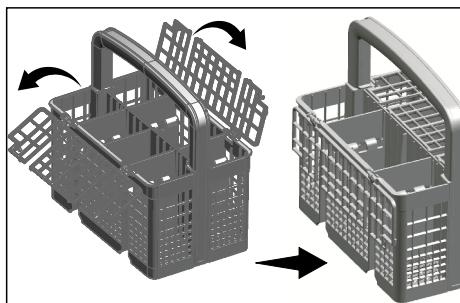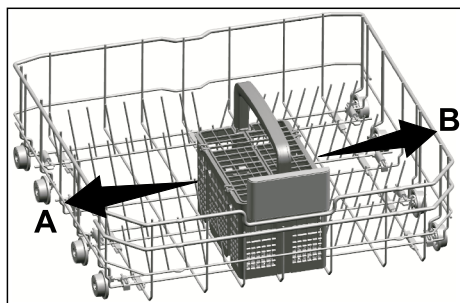

Infällbara nedre korgar (2 styck) (modellberoende)



De fällbara korgarna i två delar i nedre korgen på maskinen är utformade för enkel placering av stora föremål, såsom kastruller etc (1, 2).

Du kan göra större plats genom att fälla ned dem individuellt eller alla samtidigt. Lägg de stora korgarna ned genom att trycka på spak (A).

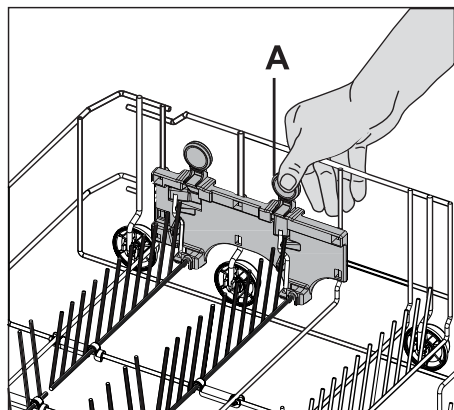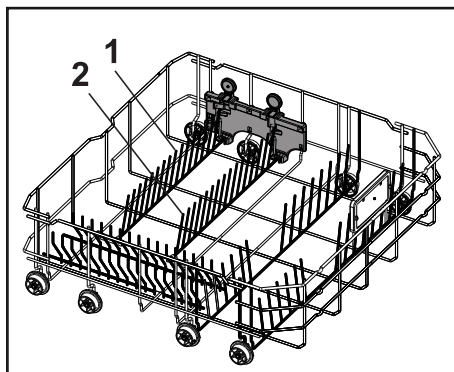

Infällbara nedre korgar (4 styck) (modellberoende)

De fällbara korgarna i två delar i nedre korgen på maskinen är utformade för enkel placering av stora föremål, såsom kastruller etc (1, 2, 3, 4). Du kan göra större plats genom att fälla ned dem individuellt eller alla samtidigt. Lägg de stora korgarna ned genom att trycka på spak (A).

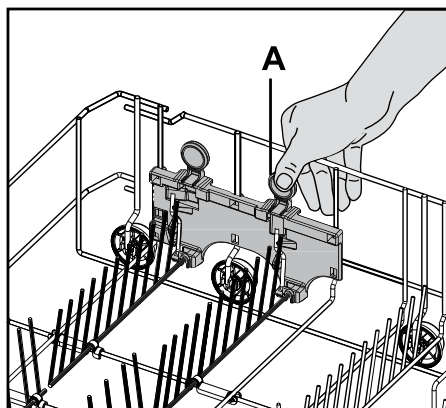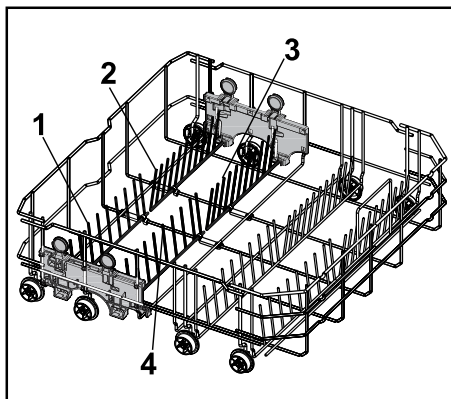



Infällbara nedre korgar (6 styck)

(modellberoende)

De fällbara gallren (A) som ligger i nedre korgen på maskinen är utformade för enkel placering av stora föremål, såsom pannor, kastruller etc. Du kan skapa mer plats genom att fälla ned varje galler separat eller alla på en gång.

Om du vill fälla ihop korgarna till horisontal position ska du först greppa tag i dem och föra dem i riktning (B). För att föra dem tillbaka till vertikal position lyfter du bara upp dem. Infällbara galler klickar på plats igen.

- ❶ Om du sätter i gallren i horisontal position genom att hålla i dem längst ut kan göra att de böjs. Det är därför bra att lägga in gallren i mitten i horisontal eller vertikal position genom att hålla i mitten av dem och trycka i pilens riktning.

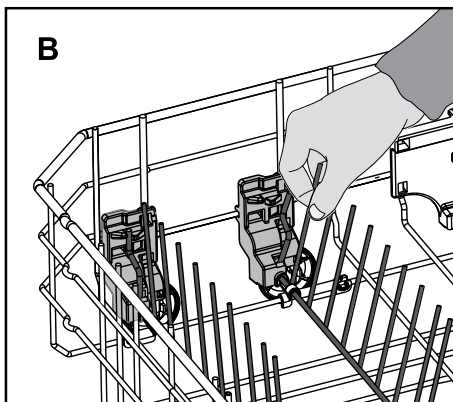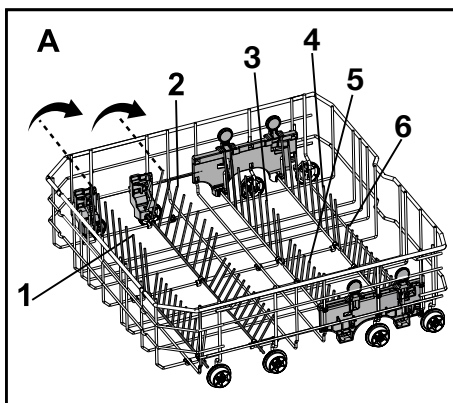


Infällbara nedre korgar (4 & 8 styck)

(modellberoende)

De fällbara gallren (A) som ligger i nedre korgen på maskinen är utformade för enkel placering av stora föremål, såsom pannor, kastruller etc. Du kan skapa mer plats genom att fälla ned varje galler separat eller alla på en gång.

Om du vill fälla ihop korgarna till horisontal position ska du först greppa tag i dem och föra dem i riktning (B). För att föra dem tillbaka till vertikal position lyfter du bara upp dem. Infällbara galler klickar på plats igen.

- i** Om du sätter i gallren i horisontal position genom att hålla i dem längst ut kan göra att de böjs. Det är därför bra att lägga in gallren i mitten i horisontal eller vertikal position genom att hålla i mitten av dem och trycka i pilens riktning.

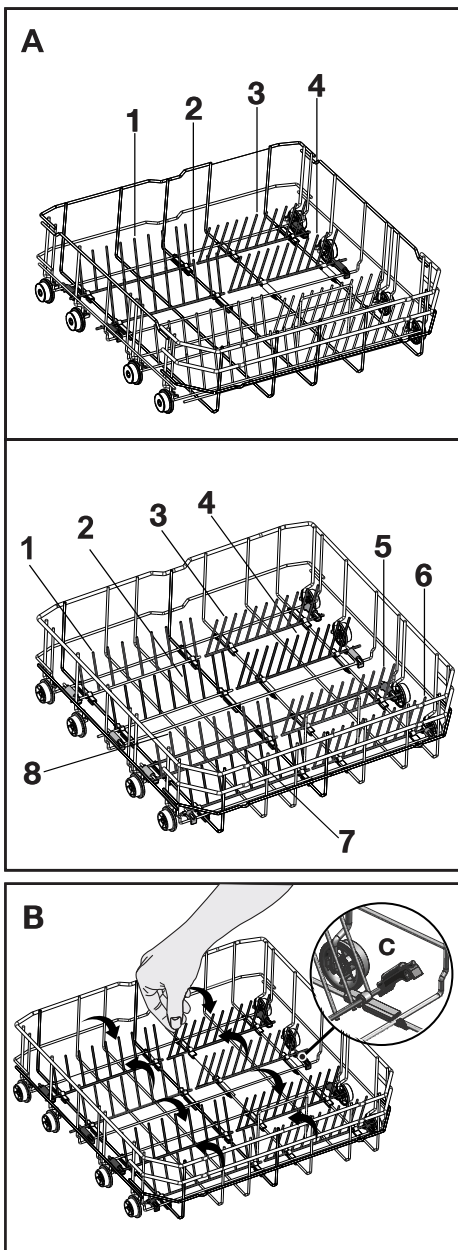

Nedre universalkorg/ höjdjusterbart galler (modellberoende)

Det här tillbehöret som finns i nedre korgen på maskinen gör det möjligt för dig att diska föremål, såsom extra långa glas och brödknivar.

Så här stänger du korgarna:






1. Fäll ihop korg (A).
2. För den uppåt (B).
3. Placera den i vertikal position (C).
4. För den nedåt och lås fast med spärrhakarna (D).

i Gör samma sak fast i omvänd ordning för att öppna.

Justera korgarnas höjd:


1. Fäll ihop korg (E).
2. För den uppåt (F).
3. Öppna korgen på önskad nivå (G).

⚠ Se till att propellern inte vidrör disken du har placerat på korgarna.

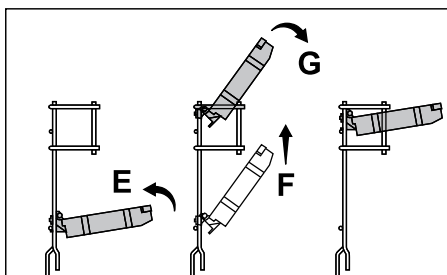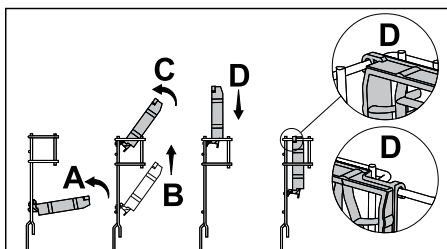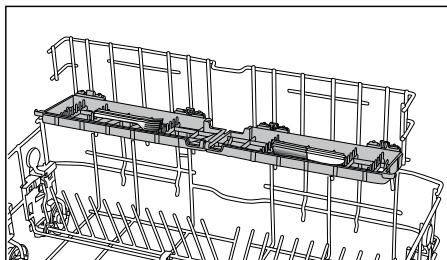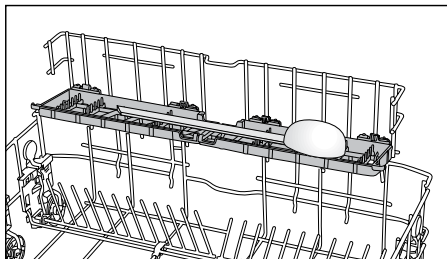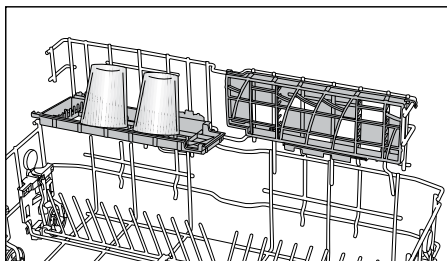


Glashållare nedre korgen (beror på modellen)

Glashållare finns i maskinens nedre korg och möjliggör säker diskning av stora och höga glas.

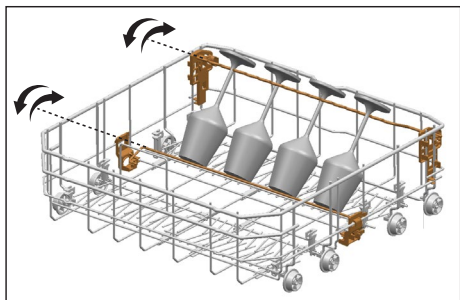


SoftTouch tillbehör (beror på modellen)

SoftTouch tillbehör finns i nedre korgen på maskinen och gör det möjligt att diska ömtåliga glas på ett säkert sätt.

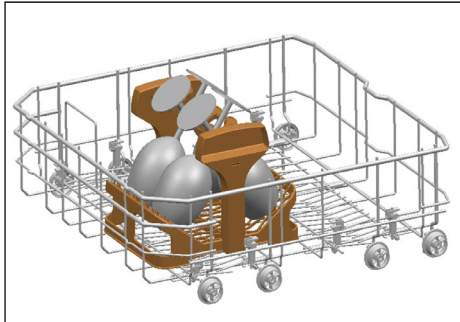

Flaskhållare i underkorgen (modellberoende)


Flaskhållaren är utformad för enkel tvätt av långa föremål med bred öppning. Du kan ta ut flaskkorgen från korgen när den inte används genom att dra i båda sidorna (H).

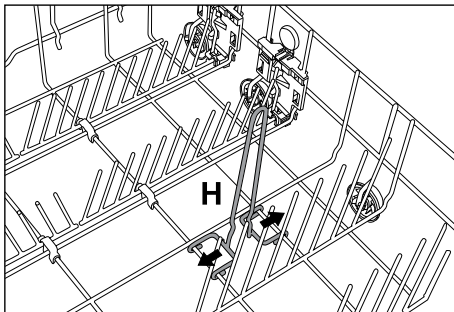

Övre korghöjd med ställbar nivå

(modellberoende)


Använd de övre och nedre delarna på de höjdställda spåren i övre korgen på maskinen genom att föra dem uppåt och nedåt enligt glasens höjd, koppar etc. (A, B, C).

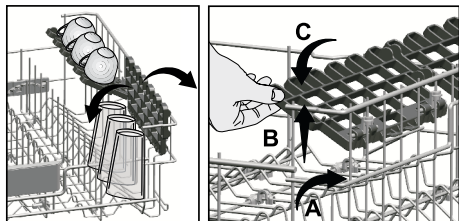

Övre utdragslåda

(modellberoende)



Du kan enkelt placera ytterligare efterrättsskedar, små gafflar och knivar i utdragslådan som finns i övre korgen på diskmaskinen.

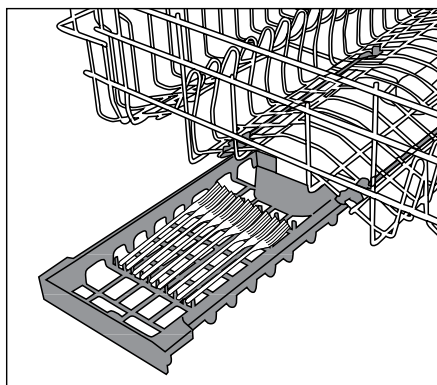

Övre glashyllstöd



(modellberoende)

När du placerar höga glas eller vinglas ska du se till att inte låta dem luta mot varandra utan mot korgens kant (1). Luta inte höga glas mot varandra. De kan gå sönder under diskningen. Om du vill placera föremål med stor volym i övre korgen ska du släppa upp fliken på glasstödet från övre korgen den sitter fast i. Detta kan ge mer plats.

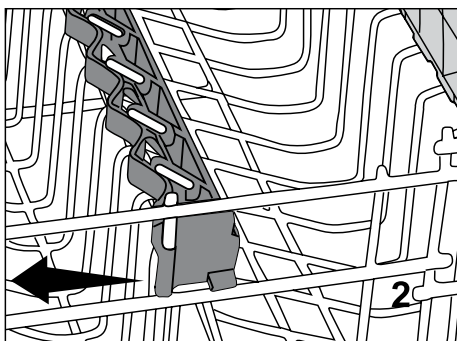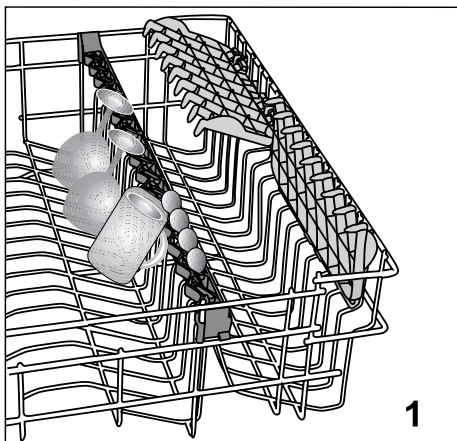



Infällbara övre korgar (modellberoende)

Om du vill föra ihop de infällbara gallren på övre korgen i maskinen till horisontal position ska du trycka på låsspaken (1). Placera större disk på det område du har skapat (2). Om du vill föra tillbaka gallren till vertikal position lyfter du dem bara uppåt.

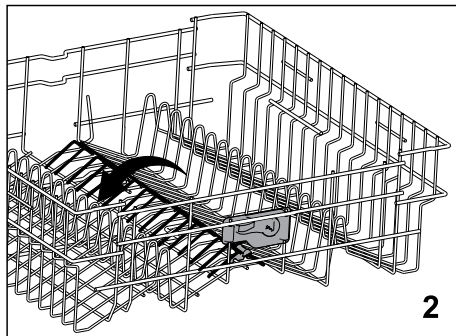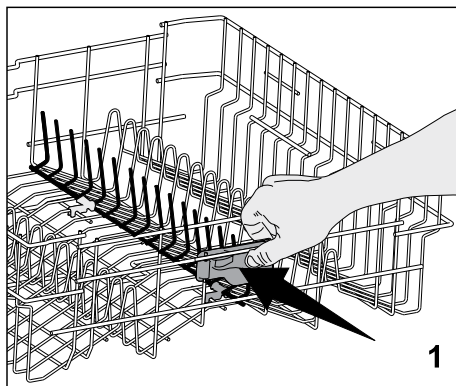

Övre glashyllstöd (modellberoende)

När du placerar höga glas eller vinglas ska du se till att inte låta dem luta mot varandra utan mot korgens kant (1). Luta inte höga glas mot varandra. De kan gå sönder under diskningen. Om du vill placera föremål med stor volym i övre korgen ska du släppa upp fliken på glasstödet från övre korgen den sitter fast i. Detta kan ge mer plats.


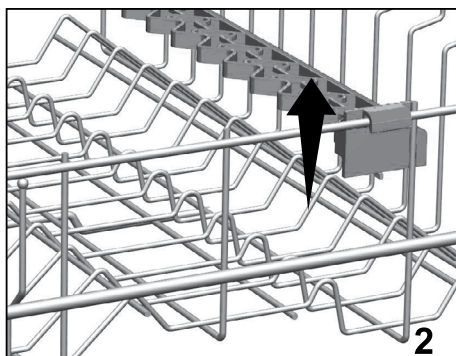
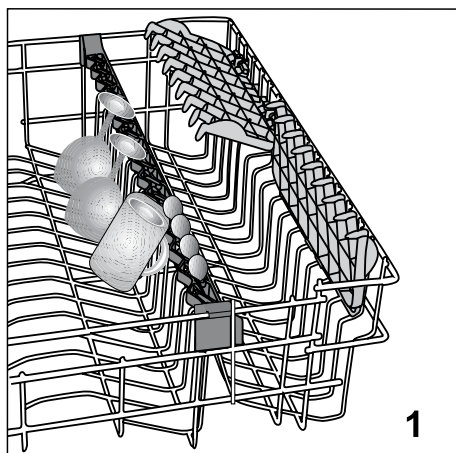


Infällbara övre korgar (modellberoende)

Det finns fällbara galler i övre korgen på maskinen som du kan fälla ned när du behöver större plats för stora föremål.

På den övre korgen finns det två typer av galler, nämligen det fullt utfällda systemet (A) och det gradvis utfällda systemet (B). För fälla ihop gallren till horisontal position, tryck gallren i pilens riktning genom att hålla från mitten. Placera större föremål på den plats som skapas. För att återföra gallren till vertikal position, lyfter du bara upp dem. Infällbara galler klickar på plats igen.

- i** Genom att hålla i gallrens ändrar för att lägga dem på plats kan trådarna böjas. Av den här orsaken är det lämpligt att hålla gallren i mitten och underifrån för att trycka dem i pilens riktning och lägga ned dem eller återföra dem till vertikal position.

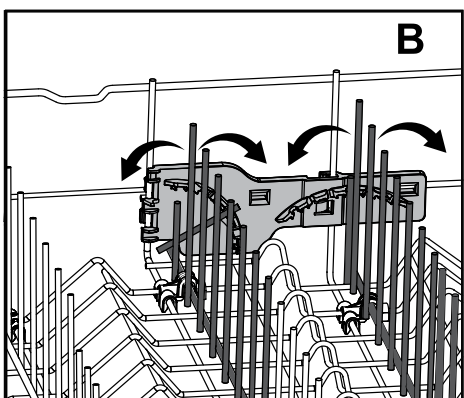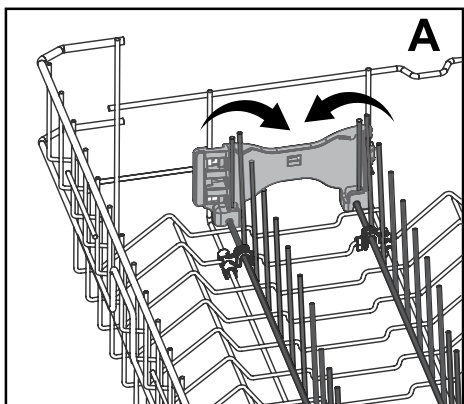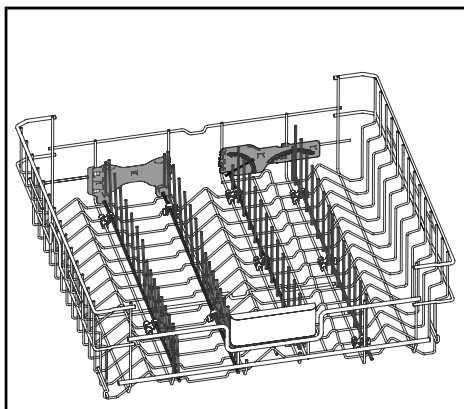

Justera höjden på övre korgen

(modellberoende)



Korgjusteringsmekanismen på övre korgen är utformad för att göra det möjligt att skapa bredare områden i övre eller nedre sektionen på maskinen utifrån egna krav genom att justera höjden på den påfyllda korgen i riktningarna upp/ned utan att ta bort den från maskinen.

Så här höjer du korgen:

1. Greppa tag i en av de övre korgarna (höger eller vänster) och lyft uppåt (A).
2. Upprepa samma sak för att höja andra sidan av korgen.
3. Se till att båda sidorna på korgens höjdinställningsmekanism är på samma nivå (ned eller upp).

Så här sänker du korgen:

1. Tryck på låsspaken på korginställningsmekanismen (höger eller vänster) för att sänka korgen (B).
2. Upprepa samma sak för att sänka andra sidan av korgen.
3. Se till att båda sidorna på korgens höjdinställningsmekanism är på samma nivå (ned eller upp).

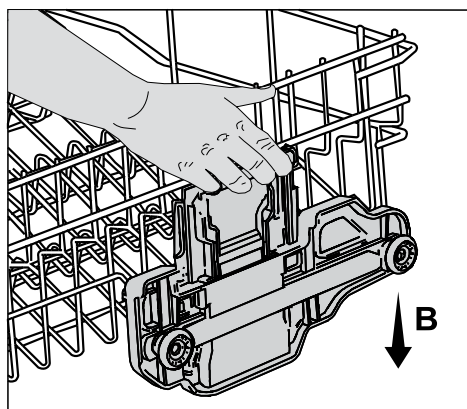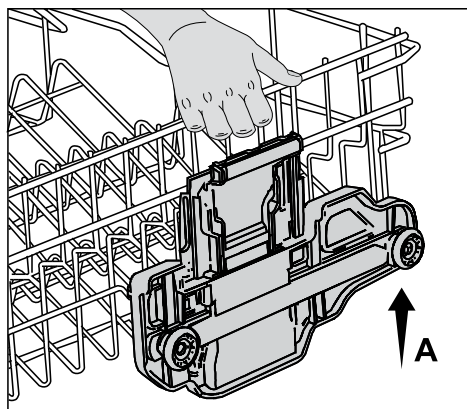

Justera höjden på övre korgen

(modellberoende)



Korgjusteringsmekanismen på övre korgen är utformad för att göra det möjligt att skapa bredare områden i övre eller nedre sektionen på maskinen utifrån egna krav genom att justera höjden på den påfyllda korgen i riktningarna upp/ned utan att ta bort den från maskinen.

Så här höjer du korgen:

1. Greppa tag i en av de övre korgarna (höger eller vänster) och lyft uppåt (A).
2. Upprepa samma sak för att höja andra sidan av korgen.
3. Se till att båda sidorna på korgens höjdinställningsmekanism är på samma nivå (ned eller upp).

Så här sänker du korgen:




1. Tryck på låsspaken på korginställningsmekanismen (höger eller vänster) för att sänka korgen (B).
2. Upprepa samma sak för att sänka andra sidan av korgen.
3. Se till att båda sidorna på korgens höjdinställningsmekanism är på samma nivå (ned eller upp).

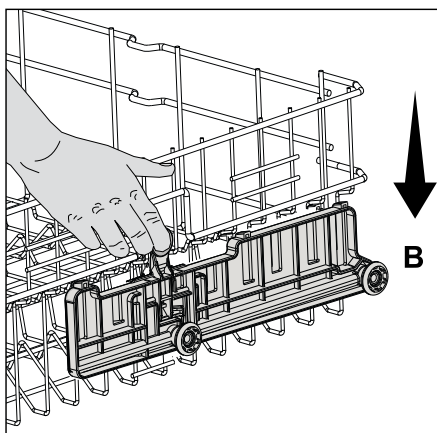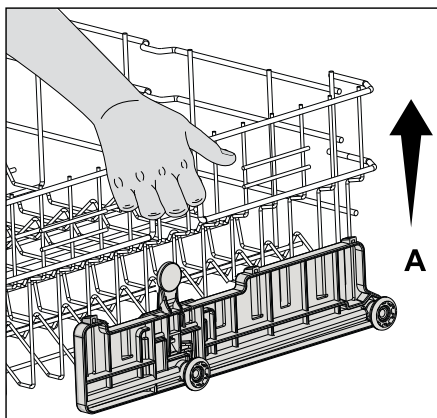

Justera höjden på den övre tomma korgen (modellberoende)

Du kan justera höjden på övre korgen i enlighet med storleken på disken som ska fyllas på. Använd rullspåren för att ändra korgens höjd.

1. Vrid stoppen i sluten av övre korgspåren genom att vrida dem åt sidan (A).
2. Ta ut korgen (B).
3. Ändra rullspårens position, placera korgarna i spåren och stäng stoppen (C).

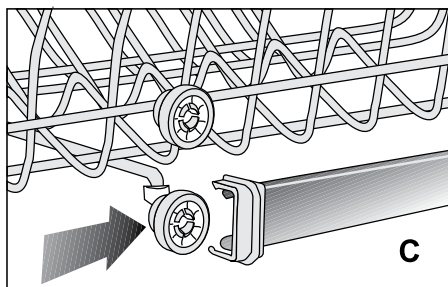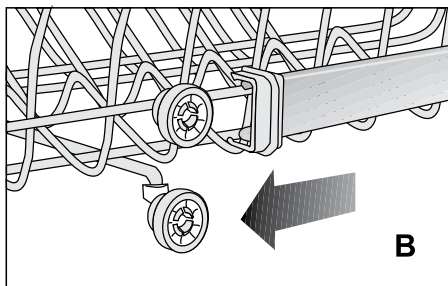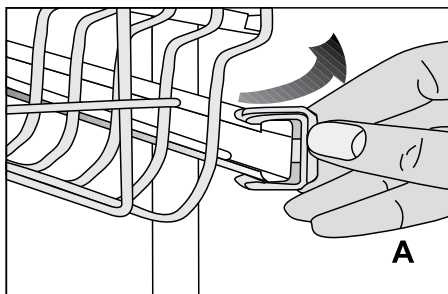

5 Underhåll och rengöring

Servicelevslängden för produkten förlängs och problem ofta uppstår minskar om den rengörs med jämna mellanrum.

- ⚠ Kopplar ur produkten och slå av kranen innan du försöker utföra någon rengöring.
- i Använd inte slipmedel för rengöring.
- i Rengör filtren och spolarmerna minst en gång i veckan.

Rengöra produktens utsida

Rengör produkten utvändigt och dörrtätningarna försiktigt med mild rengöring och en fuktad trasa. Torka kontrollpanelen med en fuktig trasa.


Rengöra maskinen invändigt

- Rengör maskinens insida och behållaren genom att köra ett förtvättsprogram utan diskmedel eller ett långt diskprogram med medel, beroende på hur smutsig den är.
- Om det ligger kvar vatten i maskinen ska du tömma ur vattnet genom att utföra åtgärderna under "Avbryta ett program". Om vattnet inte kan tömmas ska du rengöra eventuella matrester som har samlats i botten av maskinen och som blockerar vattenbanan.


Rengöra filtren

Rengör filtren minst en gång i veckan för att maskinen ska fungera effektivt. Kontrollera om maten ligger kvar i filtren. Om det finns matrester i filtren ska du ta ut dem och rengöra dem under rinnande vatten.


1. Vrid mikrofiltret (1) och grovfiltret (2) medurs och dra ut dem från dess fästen (A).

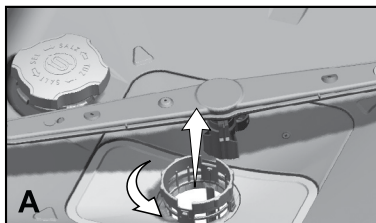

2. Dra ut metall-/plastfiltret (3) (B).

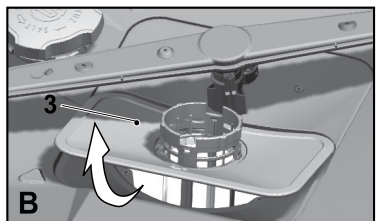

3. Tryck på de båda spärrhakarna på det grova filtret inåt och separera dem från fästet (C).

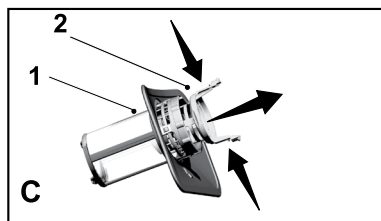

4. Rengör alla tre filtren under kranvatten med en borste.
5. Byt metall-/plastfiltret.
6. Byt det grova filtret i mikrofiltret. Se till att det sitter fast ordentligt. Vrid det grova filtret medurs tills det hörs ett klickljud.


⚠ Använd inte diskmaskinen utan filter.

❗ Felaktig placering av filtren minskar rengöringseffekten.

Rengöra slangfiltret

Skador på maskinen som kan orsakas av orenheter som kommer från vattenverket eller din vatteninstallation (exempelvis sand, smuts, rost etc.) kan förhindras genom att koppla in filtret till vatteninloppsslangen. Kontrollera filtret och slangen med jämna mellanrum och rengör vid behov.

1. Stäng av kranen och ta bort slangen.
2. Efter att du har tagit ur filtret ska du rengöra det under rinnande kranvatten.
3. Placera det rena filtret i slangen.
4. Installera slangen i kranen.
(modellberoende)



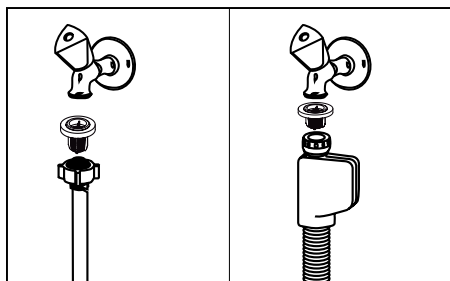


Rengöra spolarmarna

Rengör roterarna minst en gång i veckan för att maskinen ska fungera effektivt.

Nedre spolarm




Kontrollera om hålen i nedre spolarm (1) är igensatta. Om de är igensatta tar du bort och rengör spolarm. Dra upp nedre spolarm för att ta bort den (A, B).

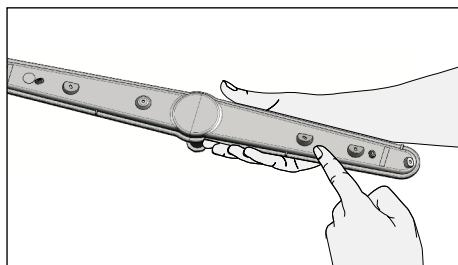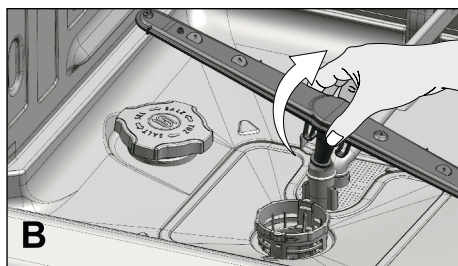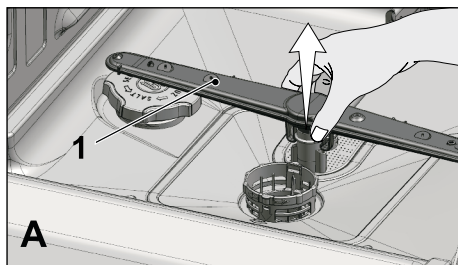

Övre spolarm

Kontrollera om hålen i övre spolarm (2) är igensatta. Om de är igensatta tar du bort och rengör spolarm. Vrid muttern åt vänster för att ta bort övre spolarm (C, D).

Kontrollera att muttern är väl åtdragen när du installerar övre spolarm.

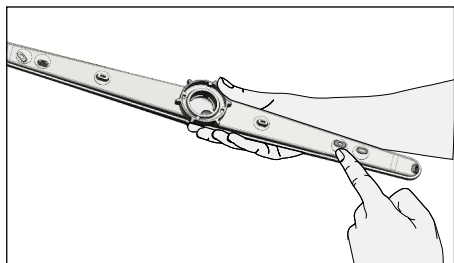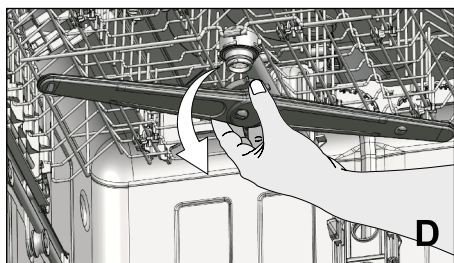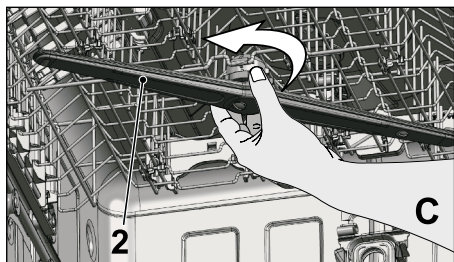

6 Felsökning

Maskinen startar inte.

- Strömkabeln är urkopplad. > > > *Kontrollera om strömkabeln är inkopplad.*
- Säkringen har gått. > > > *Kontrollera säkringarna i huset.*
- Vattnet kommer inte in. > > > *Kontrollera att vattenkranen är öppen.*
- Maskinens lucka är öppen. > > > *Se till att du har stängt maskinens lucka.*
- På-/Av-knappen är inte intryckt. > > > *Se till att du har maskinen påslagen genom att trycka på På-/Av-knappen.*

Dysken blir inte ren

- Dysken har inte placerats på rätt sätt i maskinen. > > > *Fyll på dysken så som beskrivs i bruksanvisningen.*
- Det valda programmet passar inte. > > > *Välj ett program med en högre temperatur och cykeltid.*
- Spolarmarna sitter fast. > > > *Innan du startar programmet ska du rotera nedre och övre spolarmarna för hand för att se till att de roterar fritt.*
- Rotorhålen är igensatta. > > > *Nedre och övre rotorhålen kan bli igensatta med matrester, såsom citronkärnor. Rensa rotorerna enligt bilden i avsnittet "Rengöring och skötsel".*
- Filtren är igensatta. > > > *Kontrollera om filtersystemet är rent. Rensa filtersystemet regelbundet enligt bilden i avsnittet "Rengöring och skötsel".*
- Filtren installeras korrekt. > > > *Kontrollera filtersystemet och se till att det installeras korrekt,*
- Korgarna är överfyllda. > > > *Fyll inte på för mycket i korgarna.*
- Diskmedlet förvaras under dåliga förhållanden. > > > *Om du använder pulverdiskmedel ska du inte förvara det på fuktiga platser. Förvara dem i en tillsluten behållare, om möjligt. För enkel förvaring rekommenderar vi att du använder disktabletter.*
- Diskmedlet är otillräckligt. > > > *Om du använder diskmedel, justera mängden diskmedel i enlighet med smutsgrad på disk och/eller programdefinitioner. Vi rekommenderar att du använder tabletter för optimalt resultat.*
- Spolglaset är otillräckligt. > > > *Kontrollera spolglansindikatorn och tillsätt spolglans vid behov. Öka inställningen för spolglans om det finns tillräckligt mycket spolglans i maskinen.*
- Locket till spolglansfacket är öppet. > > > *Kontrollera att spolglansfacket stängs ordentligt efter att du har tillsatt spolglans.*

Disken torkar inte i slutet av programmet

- Disken har inte placerats på rätt sätt i maskinen. > > > *Placera disken på ett sätt så att inget vatten samlas i dem.*
 - Spolglasen är otillräckligt. > > > *Kontrollera spolglansindikatorn och tillsätt spolglans vid behov. Öka inställningen för spolglans om det finns tillräckligt mycket spolglans i maskinen.*
 - Maskinen töms direkt efter att programmet är klart. > > > *Plocka inte ur maskinen direkt efter att den har kört klart. Öppna luckan försiktigt och vänta på att ångan ska släppas ut. Plocka ur disken efter att delarna svalnat. Börja plocka ur från nedre korgen. På det sättet hindrar du att det blir kvar vattendroppar i övre korgen.*
 - Det valda programmet passar inte. > > > *Eftersom sköljglanstemperaturen är låg i korta program blir även torkprestandan låg. Välj längre program för högre torkprestanda.*
 - Ytan på bestick försämras. > > > *Den önskade diskprestandan går inte att få på köksbestick med försämrade ytor och det rekommenderas heller inte att du använder sådana. Dessutom kan inte vattnet flöda effektivt på slitna ytor. Vi rekommenderar inte användning av sådana föremål i diskmaskinen.*
- ④ Det är normalt att man upplever problem med torkningen på artiklar i teflon. Detta associeras med teflonstrukturen. Eftersom ytbehandlingen i teflon och vatten varierar kan vattendroppar ligga kvar på teflonytan.

Te, kaffe och läppstift fastnar och sitter kvar på porslin och bestick.

- Det valda programmet passar inte. > > > *Välj ett program med en högre temperatur och cykeltid.*
- Ytan på bestick försämras. > > > *Te- och kaffebläckor och andra torra fläckar kanske inte går bort i diskmaskinen när de har trängt in i slitna ytor. Den önskade diskprestandan går inte att få på köksbestick med försämrade ytor och det rekommenderas heller inte att du använder sådana. Vi rekommenderar inte användning av sådana föremål i diskmaskinen.*
- Diskmedlet förvaras under dåliga förhållanden. > > > *Om du använder pulverdiskmedel ska du inte förvara det på fuktiga platser. Förvara dem i en tillsluten behållare, om möjligt. För enkel förvaring rekommenderar vi att du använder disktabletter.*

Avlagringar som ligger kvar på tallrikar och glas får ett dimmigt utseende

- Spolglasen är otillräckligt. > > > *Kontrollera spolglanssindikatorn och tillsätt spolglans vid behov. Öka inställningen för spolglans om det finns tillräckligt mycket spolglans i maskinen.*
- Vattnets hårdhetsnivåinställning är låg eller så är salthalten otillräcklig > > > *Mät hårdheten i vattentillförseln och kontrollera vattnets hårdhetsinställning.*
- Det finns saltläckage. > > > *Se till att inte spilla salt runt påfyllningshålet när du håller i salt. Se till att saltbehållarens lock sitter ordentligt fast efter att du har fyllt på salt. Kör fördiskprogrammet för att avlägsna salt som du har spillt inuti maskinen. Eftersom saltgranulat som ligger kvar under locket löses upp under fördisken kan det göra att locket lossnar, så kontrollera locket en gång till i slutet av programmet.*

Det är en annorlunda lukt i maskinen

- ① En ny maskin har en speciell lukt. Den försvinner efter några diskningar.
- Filtren är igensatta. > > > *Kontrollera om filtersystemet är rent. Rensa filtersystemet regelbundet enligt bilden i avsnittet "Rengöring och skötsel".*
- Smutsig disk ligger kvar i diskmaskinen i 2-3 dagar. > > > *Om du inte startar maskinen direkt efter att du har satt i disk i den ska du skölja bort rester på disken och kör fördiskprogrammet utan diskmedel varannan dag. I så fall ska du inte stänga luckan helt, för att undvika att det bildas dålig lukt i maskinen. Du kan också använda vanliga luktborttagare och maskinrengörare som finns att köpa i butik.*

Rost, missfärgning och slitna ytor på disk

- Det finns saltläckage. > > > *Salt kan orsaka oxidering på metallytorna. Se till att inte spilla salt runt påfyllningshålet när du håller i salt. Se till att saltbehållarens lock sitter ordentligt fast efter att du har fyllt på salt. Kör fördiskprogrammet för att avlägsna salt som du har spillt inuti maskinen. Eftersom saltgranulat som ligger kvar under locket löses upp under fördisken kan det göra att locket lossnar, så kontrollera locket en gång till i slutet av programmet.*
- Matrester med salt ligger kvar på disken under lång tid. > > > *Om bestick med intorkade matrester blir stående i maskinen måste smutsen sköljas bort eller disken diskas utan att vänta.*
- Den elektriska installationen är inte jordad. > > > *Kontrollera om diskmaskinen är ansluten till en jordad ledning. Annars kan det bildas statisk elektricitet i produkten till följd av att det bildas porer på metalldelarna, vilket tar bort den skyddande ytan och orsaka missfärgning.*
- Intensivrengörare, såsom blekmedel, används. > > > *Skyddshöljet på metallytorna skadas och tappar effekt över tid när de kommer i kontakt med rengöringsmedel, såsom blekmedel. Diska inte disken med blekmedel.*
- Metallföremål, speciellt knivar, som används i andra syften än avsedda. > > > *Skyddshöljet i knivarnas kanter kan skadas när de används i andra syften, exempelvis för att öppna konservburkar. Använd inte metallbestick för ej avsedda syften.*
- Bestick tillverkas i lågkvalitativt rostfritt stål. > > > *Korrosion på sådana föremål är oundviklig; de ska inte diskas i diskmaskiner.*
- Köksbestick och porslin som redan är korroderade diskas i diskmaskinen. > > > *Rost på korroderade föremål kan överföras till andra ytor i rostfritt stål och orsaka korrosion på de ytorna också. Sådana föremål får inte diskas i diskmaskinen.*

Diskmedel ligger kvar i diskmedelsfacket.

- Diskmedlet var fuktigt när det tillsattes medel. > > > *Se till att diskmedelsfacket är helt torrt innan du fyller på diskmedel.*
- Diskmedlet tillsattes långt före diskprocessen. > > > *Se till tillsätta diskmedel strax innan du startar maskinen.*
- Öppning av locket till diskmedelsfacket är blockerat under diskningen. > > > *Placera disken på ett sådant sätt att den inte hindrar locket till diskmedelsbehållaren från att öppnas och så att vattnet förs in i maskinen från rotorerna.*
- Diskmedlet förvaras under dåliga förhållanden. > > > *Om du använder pulverdiskmedel ska du inte förvara det på fuktiga platser. Förvara dem i en tillsluten behållare, om möjligt. För enkel förvaring rekommenderar vi att du använder disktabletter.*
- Rotorhålen är igensatta. > > > *Nedre och övre rotorhålen kan bli igensatta med matrester, såsom citronkärnor. Rensa rotorerna enligt bilden i avsnittet "Rengöring och skötsel".*

Dekorationer och utsmyckningar på köksförråd raderas.

- ❗ Dekorerat glas och dekorerat porsling passar inte för diskning i maskin. Glastillverkare och porslinstillverkare rekommenderar inte att dessa ska diskas i diskmaskin.

Disken blir repad.

- ❗ Köksförråd som innehåller aluminum ska inte diskas i diskmaskinen.
- Det finns saltläckage. > > > *Se till att inte spilla salt runt påfyllningshålet när du håller i salt. Salt som har spillts ut kan orsaka repbildning. Se till att saltbehållarens lock sitter ordentligt fast efter att du har fyllt på salt. Kör fördiskprogrammet för att avlägsna salt som du har spillt inuti maskinen. Eftersom saltgranulat som ligger kvar under locket löses upp under fördisken kan det göra att locket lossnar, så kontrollera locket en gång till i slutet av programmet.*
 - Vattnets hårdhetsnivåinställning är låg eller så är salthalten otillräcklig > > > *Mät hårdheten i vattentillförseln och kontrollera vattnets hårdhetsinställning.*
 - Disken har inte placerats på rätt sätt i maskinen. > > > *När du placerar glas och tallrikar etc. i korgen ska du inte luta dem mot annan disk utan mot kanterna i korgen eller glasstöden. Om glaset slår emot varandra eller mot annan disk på grund av vattenpåverkan kan det orsaka att de går sönder eller repas i ytorna.*

Det finns en smutsrand kvar på glaset som påminner om mjölkfläckar och inte kan tas bort för hand. En blåaktig/regnbågsaktig hinna syns när glaset hålls mot ljuset.

- Utökad spolglans används. > > > *Lägre inställning för spolglans Rengör från utspild spolglans när du tillsätter spolglans.*
- Korrosion har bildats på glaset på grund av mjukt vatten. > > > *Mät hårdheten i vattentillförseln och kontrollera inställningen för vattnets hårdhet. Om inloppsvattnet är mjukt (<5dH), ska du inte använda salt. Välj program som diskar i högre temperaturer (t.ex. 60-65°C). Du kan också använda diskmedel med glasskydd som går att köpa i butik.*

Det bildas skum i maskinen.

- Disken diskas med handdiskmedel, men har inte sköljts innan den placeras i maskinen. > > > *Handdiskmedel innehåller ingen skumhämmare. Det finns inget behov av att diska med handdiskmedel innan disken placeras i maskinen. Skrapa av hårt sittande smuts på ytorna med en bit papper eller en gaffel.*
- Spolglans har spillts i maskinen när spolglans har tillsatts. > > > *Var försiktig så att du inte spiller spolglans i maskinen när du fyller på den. Torka bort utspilt medel med hjälp av en papperstrasa.*
- Locket på spolglansbehållaren har lämnats öppet. > > > *Se till att locket på spolglansbehållaren stängs efter att spolglans har tillsatts.*

Köksförråd är sönder.

- Disken har inte placerats på rätt sätt i maskinen. > > > *Fyll på disken så som beskrivs i bruksanvisningen.*
- Korgarna är överfyllda. > > > *Fyll inte på för mycket i korgarna.*

Vatten blir kvar i diskmaskinen i slutet av programmet.

- Filtren är igensatta. > > > *Kontrollera om filtersystemet är rent. Rensa filtersystemet regelbundet enligt bilden i avsnittet "Rengöring och skötsel".*
- Utsläppsslangen är igensatt/blockerad. > > > *Kontrollera utsläppsslangen. Ta bort utsläppsslangen, rensa stoppet och sätt i den igen så som visas i bruksanvisningen.*

-
- i** Om du inte kan eliminera problemet trots att du följer instruktionerna i det här avsnittet ska du kontakta din återförsäljare eller ett behörigt serviceombud. Försök aldrig reparera en produkt som inte fungerar.

Gram Norge AS

Postboks 833
NO-1670 Kråkerøy
Tel.: 22 07 26 30
www.gram.no

Gram Sverige AB

Smultronbacken 4A
SE-135 62 Tyresö
Tel.: 040 38 08 40
www.gram.se

Gram Finland OY

PL 4640
FI-00002 Helsinki
Tel.: 020 7756 350
www.gram.fi

**Gram A/S**

Gejlhavegård 2B
DK-6000 Kolding
+45 73 20 10 00
www.gram.dk

15 0186 09 00_AA