

WTP 14321 W

GEBRUIKSAANWIJZING NL

DROGER

Schakel de droger pas in nadat u deze handleiding heeft doorgelezen!

INHOUDSOPGAVE

Basisinformatie.....	3
Veiligheidsaanwijzingen.....	4
Installatie droger.....	8
Symbolen op kledingetiketten.....	12
Beschrijving bedieningspaneel en display.....	13
Beschrijving gebruik.....	17
Programmatabel.....	18
Het oplossen van problemen tijdens het gebruik.....	19
Onderhoud en reiniging.....	21
Technische gegevens.....	22
Productkaart.....	22



Dit product is overeenkomstig de Europese richtlijn **2012/19/EG** en de Poolse wet op gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemerkt met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.

Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamel punten, winkels en gemeentelijke instanties, vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur. De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

BASISINFORMATIE

Beste klant!

Vanaf vandaag is het drogen van uw was eenvoudiger dan ooit tevoren. Een Amica droger combineert uitzonderlijk gebruiksgemak met uitstekende prestaties. Na het lezen van de handleiding kent de bediening van de droger voor u geen geheimen meer.

Iedere droger die de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit. Als gevolg van deze controle kunnen eventueel wat vochtigheid of waterresten in de droger zijn achtergebleven.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt.

Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen beschermt u tegen onjuist gebruik.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem altijd binnen handbereik heeft.

Volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op om ongevallen te voorkomen.



Attentie!

De droger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het drogen van textiel en kleding.

Voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet moet u de droger waterpas zetten. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

Gebruik

- Gebruik het apparaat alleen nadat u kennis heeft genomen van deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de droger nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
- Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen de droger niet gebruiken.

Attentie! Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van het apparaat veroorzaken!

Bij opslag of transport van de droger bij temperaturen onder het vriespunt, mag u de droger pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven nul.

Verklaring van de producent

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

- laagspanningsrichtlijn **2014/35/UE**,
- richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit **2014/30/EG**,

het product is daarom voorzien van het **CE**-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit product is een elektrisch apparaat en is uitsluitend bestemd voor het drogen van weefsels die zijn gewassen in water, onder huishoudelijke omstandigheden. Tijdens de werking moet het apparaat zijn aangesloten op veilige voeding!
- De voedingsbron moet juist geaard zijn. De aardleiding moet zijn begraven in de grond en mag niet verbonden zijn met een openbaar nutsnetwerk, zoals een waterleiding of gasleiding. De aardleiding en de nulleiding moeten gescheiden zijn. Het is niet toegestaan om ze te koppelen.
- De voedingskabel moet voldoen aan de IEC-normen en een stroom geleiden van meer dan 10A. Indien niet is voldaan aan bovenstaande eisen, moet u de elektrische installatie in uw huis onmiddellijk aanpassen om de veiligheid van uw huisgenoten te waarborgen.
- U kunt maximaal 8 kg wasgoed drogen in het apparaat.
- Het is niet toegestaan om chemisch gereinigde kleding in de droger te drogen.
- Het is niet toegestaan om ongewassen textiel te drogen.
- Textiel dat is verontreinigd met substanties als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en middelen om was te verwijderen, moet u eerst wassen in warm water met een wasmiddel voordat u begint met drogen.
- Het is niet toegestaan om in de droogtrommel schuimrubber (latexschuim), badmutsen, waterafstotende stoffen, kleding met een rubberen voering of kussens met een rubber onderzijde te drogen.
- Gebruik wasverzachters en vergelijkbare producten volgens de aanwijzingen in de handleiding.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- In de laatste fase van de droogcyclus wordt de kleding niet verhit door het apparaat. Het bevindt zich dan in de koelfase, zodat de was niet beschadigt en de juiste temperatuur heeft.
- Maak de filters van het apparaat schoon na ieder gebruik van de droger.
- Zorg ervoor dat de omgeving van het apparaat altijd schoon is.
- Zorg voor geschikte ventilatie in de ruimte waar het apparaat zich bevindt. Plaats het apparaat in een ruimte zonder apparaten die verbrandingsgassen en andere gassen produceren.
- **WAARSCHUWING:** het is niet toegestaan om de droger uit te schakelen voordat de droogcyclus is beëindigd, tenzij het wasgoed snel uit de machine wordt gehaald en opgehangen om de hitte te verspreiden.
- Het is niet toegestaan om de lucht uit het apparaat af te voeren via een schoorsteenkanaal dat wordt gebruikt voor de afvoer van verbrandingsgassen van gas of andere brandstoffen.
- Installeer het apparaat zodanig dat u er altijd onbepaald bij kunt komen en de deur van de droger altijd volledig open kunt zetten.
- Zorg ervoor dat huisdieren niet in de buurt van het apparaat kunnen komen.
- Wasgoed dat is verontreinigd met olie kan vanzelf ontbranden, met name onder invloed van de hitte die in de droogtrommel wordt gegenereerd. Verwarming initieert het oxidatieproces van de olie. Bij oxidatie ontstaat extra warmte. Als deze warmte zich niet kan verspreiden, kan het wasgoed zo heet worden dat het in brand vliegt. Het opstapelen van weefsels die zijn verontreinigd met olie blokkeert het verspreiden van de hitte en veroorzaakt hiermee brandgevaar.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Wanneer u niet kunt vermijden dat u weefsels moet drogen die zijn verontreinigd met plantaardige olie, spijsolie of haarverzorgingsproducten, was ze dan eerst in heet water met een wasmiddel. Op deze manier kunt u het risico verkleinen, maar niet elimineren.
- Het apparaat niet kantelen tijdens normaal gebruik of onderhoudswerkzaamheden.
- Voordat u begint met het drogen moet u zich ervan verzekeren dat er zich geen ongewenste voorwerpen in de zakken van kleding bevinden zoals: munten, aanstekers, lucifers, etc.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met fysieke of geestelijke beperkingen en personen zonder ervaring en kennis van het apparaat, indien er toezicht is of wanneer zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat, op zodanige wijze dat de gevaren begrijpelijk zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.

Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht staan.

- Wanneer de voedingskabel is beschadigd, moet u hem vervangen om gevaar te voorkomen. Alleen een door de producent geautoriseerde service of een andere gekwalificeerde persoon mag de kabel vervangen.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in gesloten ruimten.
- Let erop dat de openingen van de droger niet zijn geblokkeerd door vloerbedekking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


- Als het apparaat overmatig heet wordt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
- Trek de stekker nooit aan de voedingskabel uit het stopcontact.
- Nooit met natte handen de stekker in het stopcontact steken of uit het stopcontact trekken.
- De voedingskabel en de stekker niet beschadigen.
- Het is niet toegestaan om de droger te demonteren of installeren, voordat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen.
- Plaats de droger nooit zonder speciale stapelkit op de wasmachine. (Om de droger op de wasmachine te plaatsen, moet u een geschikte onderdelenset aanschaffen. Om risico te vermijden moet een vertegenwoordiger van de servicedienst van de producent of een andere gekwalificeerde persoon de droger installeren).
- Leun niet op de open deur van de droger.
- Plaats geen voorwerpen als kaarsen of elektrische kookapparaten op de droger.
- Overschrijd de maximale lading van het apparaat niet.
- Gebruik de droger niet zonder klep en filtersteun.
- Droog geen kleding die niet is gecentrifugeerd.
- Plaats de droger niet in direct zonlicht. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Installeer de droger niet in ruimten met een hoge luchtvochtigheid.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden. Maak het apparaat niet schoon met een waterstraal.
- Het is niet toegestaan om kleding te drogen die is verontreinigd met brandbare substanties als olie, alcohol. Explosiegevaar.

INSTALLATIE VAN DE DROGER

I. Plaatsen en waterpas zetten van de droger




- Voor het gemak bevelen wij aan om de droger in de buurt van de wasmachine te plaatsen.
- Plaats de droger nooit op vloerbedekking!
- Installeer de droger op een schone plek waar zich geen vuil verzamelt. Zorg in de buurt van het apparaat voor toevoer van frisse lucht. Zorg ervoor dat de luchtinlaat aan de voorkant, noch het rooster voor luchtinlaat op de achterkant geblokkeerd zijn.
- De vloeroppervlakte mag niet hol of scheef zijn!
- Let op de vorm van de vloeroppervlakte en zorg ervoor dat het volledige gewicht van de droger op de voetjes rust (en niet op de behuizing)!

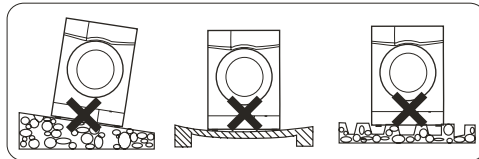

- Plaats de droger op een harde, vlakke ondergrond.
- Zet hem waterpas door aan de voetjes met de schroeven te draaien (1).





Als de droger is geplaatst en waterpas staat, moet u de stabiliteit controleren door op iedere hoek te duwen en te kijken of de droger niet beweegt!

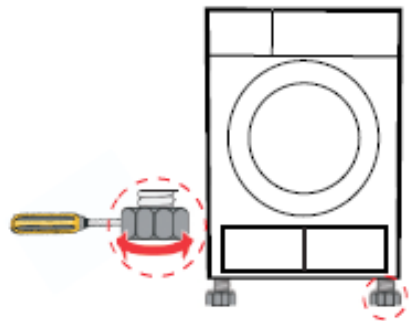


INSTALLATIE VAN DE DROGER

II. Waterafvoer (optie)

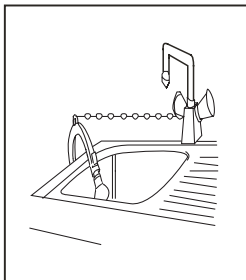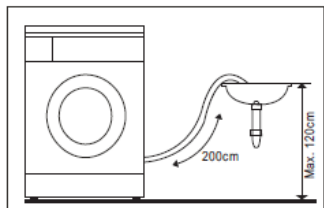


De droger voert standaard gecondenseerd water af naar de container die zich in de linker bovenhoek van de droger bevindt. Als optie kunt u ook de afvoerslang op de droger monteren die zich in de zak met accessoires bevindt. Sluit de slang aan volgens de tekening hiernaast.

Installatie:

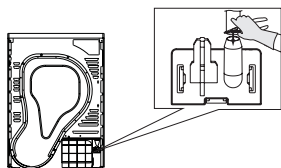

Haal met behulp van een tang de afvoerbuiss van de koppeling

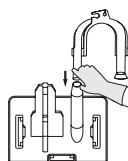

Plaats de externe afvoerslang

Snelstart:


1. Controleer of de aansluitingen en de filters schoon zijn

2. Open de deur en laad de droger

3. Sluit de deur

4. Sluit het apparaat aan op de voeding en schakel het in met de knop [Aan/Uit]

5. Kies het droogprogramma

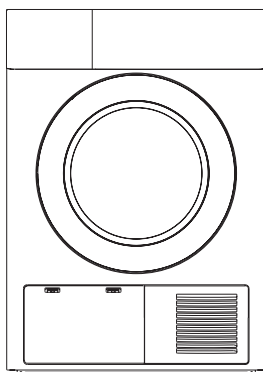

6. Druk op de knop [Start/Pauze]

7. Verwijder de inhoud na afloop van de droogbeurt


8. Schakel de machine uit met de knop [Aan/Uit]

9. Maak de filters schoon en leeg de container

10. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet

INSTALLATIE VAN DE DROGER

III. Aansluiting op het elektriciteitsnet

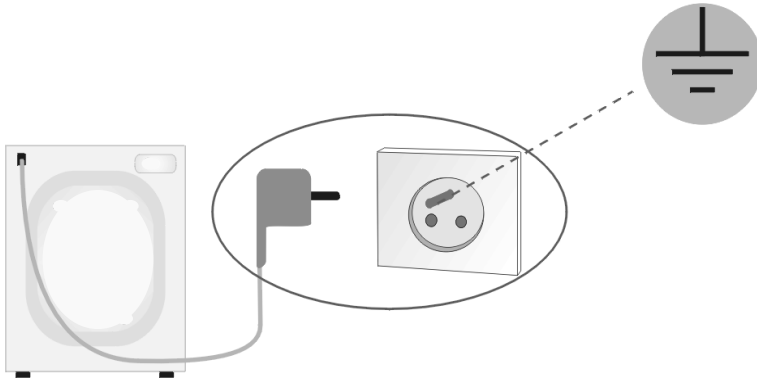










- De aansluiting van de droger op het elektriciteitsnet (stopcontact) moet plaatsvinden op een zichtbare en toegankelijke plaats!
- Sluit de droger alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact!
- Sluit de droger niet aan via een verlengsnoer of ander koppelstuk!
- Bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door de geautoriseerde servicedienst.
- De elektrische installatie waarop u de droger aansluit, moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A.

INSTALLATIE VAN DE DROGER

IV. Adviezen

1. Voordat u begint met drogen moet u het wasgoed centrifugeren in de wasmachine. Een hoge centrifugesnelheid kan de droogtijd verkorten en energie besparen.
2. Voor een gelijkmatig droogresultaat moet u het wasgoed sorteren volgens de aard van het weefsel en het droogprogramma.
3. Voordat u begint met drogen moet u ritsen, haakjes, knopen ed. sluiten.
4. Maak de kleding niet te droog, omdat die anders makkelijk kreukt of krimpt.
5. Droog geen artikelen met rubber delen of vergelijkbare elastische materialen zoals regenjassen, fietscapes, etc.
6. U kunt de deur van het apparaat pas openen nadat het droogprogramma is beëindigd. Open de deur niet terwijl het droogprogramma loopt. Gevaar voor verbranding door hete elementen van het apparaat en opgewarmde kleding.
7. Om te voorkomen dat de droogtijd zich verlengt en het energieverbruik stijgt, moet u na ieder gebruik de filters van het apparaat schoonmaken. Vergeet niet om steeds de container te legen waarin het water wordt verzameld dat tijdens het drogen is afgevoerd.
8. Droog wollen kleding uitsluitend met het hiervoor bestemde programma.
9. Voorbeelden van de aanbevolen hoeveelheid lading, afhankelijk van de soort kleding die moeten worden gedroogd.

Mantels (ca. 800 g) 	Jacks (ca. 800 g, katoen) 	Jeans (ca. 800 g) 	Dekbedden (ca. 900 g, katoen) 
Lakens (ca. 600 g, katoen) 	Werkkleding (boven en onder) (ca. 1120 g, katoen) 	Pyjama's (ca. 200 g) 	Overhemden (ca. 300 g, katoen) 
Hemden (ca. 180 g, katoen) 	Slips, ondergoed (ca. 70 g, katoen) 	Sokken (ca. 30 g, vezel-mengsel) 	



SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Voordat u begint met drogen, moet u letten op de symbolen die op de kledingetiketten zijn geplaatst. Als u zich niet houdt aan onderstaande symbolen bestaat het risico dat de gedroogde kleding beschadigt of wordt vernietigd.

De betekenis van de verschillende symbolen is opgenomen in onderstaande tabel:

Geschikt voor mechanisch drogen 	Geschikt voor de droogtrommel 	Niet geschikt voor de droogtrommel 	Niet drogen 
Hangend drogen 	Liggend drogen 	Hangend drogen 	Drogen in de schaduw 
Geschikt voor chemisch reinigen met alle organische oplosmiddelen 	Niet chemisch reinigen 	Chemisch reinigen met alle algemeen toegepaste middelen voor chemische reiniging 	Chemisch reinigen met trifluortrichloorethaan, lakbenzine 

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

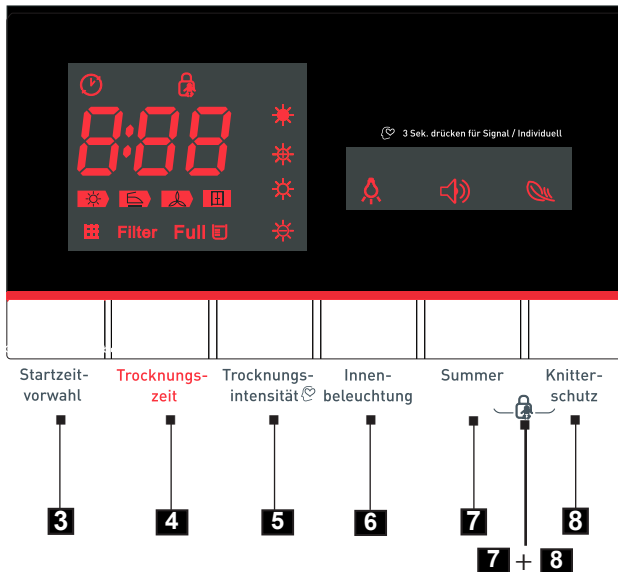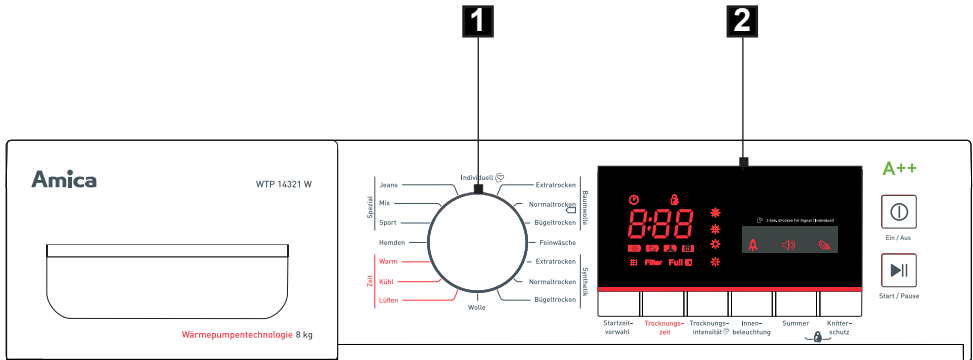

1. Draaiknop programmafunctie
2. Display
3. Knop **Uitgestelde start**
4. Knop **Droogtijd**
5. Knop **Droogintensiteit / Favoriet (houd 3 sec. ingedrukt)**
6. Knop extra functie **Binnenverlichting**
7. Knop extra functie **Geluidssignaal**
8. Knop extra functie **Kreukvermindering**
- 7+8. Kinderslot **Child Lock**











BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

1. Draaiknop programmafunctie

Hiermee kunt u een passend droogprogramma kiezen, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid was, voor het beste en meest efficiënte droogresultaat. Als het programma is gestart kunt u de draaiknop op een andere positie zetten, maar dit verandert de parameters van het eerder ingestelde programma niet.

2. Display

Op de display verschijnen de volgende symbolen:

	Aanduiding uitgestelde start
	Aanduiding kinderslot Child lock
	Aanduiding voor de resterende tijd tot het einde van het programma/foutmelding
	Symbolen programmaverloop
 Filter	Aanduiding verontreinigde filter (waarschuwing)
Full 	Aanduiding volle watercontainer (waarschuwing)
	Aanduidingen droogintensiteit (vier trappen)
	Aanduiding binnenverlichting
	Aanduiding geluidssignaal
	Aanduiding extra functie kreukvermindering

3. Knop extra functie uitgestelde start

Deze knop dient voor het instellen van de uitgestelde start van het droogproces. U kunt de tijd instellen binnen een bereik van 0-24 uur. Druk op de knop om de tijdsduur in te stellen na verloop waarvan het droogproces zal starten.

OPGELET: Wanneer tijdens het aftellen van de uitgestelde starttijd een stroomonderbreking plaatsvindt, zal de functie uitgestelde start niet direct na herstellen van de stroomvoorziening opnieuw beginnen met aftellen. U moet het programma en de uitgestelde start opnieuw instellen.

4. Knop Droogtijd





Na het kiezen van 1 van de 3 Time Flex-programma's (opfrissen, koel, warm), kunt u de Droogtijd gebruiken om de droogtijd in te stellen in stappen van 10 minuten. De maximale droogtijd voor elk van de programma's vindt u in de programmatabel.

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY





5. Knop Droogintensiteit / Favoriet (houd 3 sec. ingedrukt)

Deze functie dient voor het aanpassen van de droogintensiteit van de kleding.


Er zijn vier trappen van

Droogintensiteit:    

U kunt de functie Droogintensiteit alleen inschakelen voordat het programma is gestart.

	Intensief drogen
	Normaal drogen
	Gemiddeld drogen
	Voorzichtig drogen

Keuze van een favoriet programma (houd 3 sec. ingedrukt)

Om het programma **Favoriet** in te stellen, zet u de draaiknop op een willekeurig programma en stelt u de extra functies in. Houd vervolgens de knop **Droogintensiteit**  gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt om de instellingen voor het programma **Favoriet** te bevestigen. Het programma "Katoen - hangdroog" is de standaardinstelling.

6. Knop extra functie Binnenverlichting

De verlichting in de trommel brandt gedurende 3 minuten na het indrukken van de knop en automatisch 1 minuut na het eindigen van het programma en het openen van de deur.

7. Knop extra functie Geluidssignaal

Het geluidssignaal is standaard ingeschakeld. U kunt het geluidssignaal in- of uitschakelen door de knop Geluidssignaal in te drukken. Als het geluidssignaal is ingeschakeld gebeurt het volgende:

- De droger laat een geluidssignaal horen na indrukken van de knop extra functie.
- Tijdens de werking van de droger veroorzaakt het draaien aan de programmakeuzeknop een geluidssignaal, waarmee u erop wordt gewezen dat die keuze niet is toegestaan.
- Het aflopen van het droogprogramma wordt ook gesignaleerd met een geluidssignaal.

8. Knop extra functie **Kreukvermindering**

Na afloop van het droogprogramma werkt de functie eenvoudig strijken gedurende 30 minuten (standaard) of 120 minuten (ingesteld).


Na keuze van de functie Kreukvermindering gaat de aanduiding [Kreukvermindering] branden. Met deze functie voorkomt u het ontstaan van kreukels in uw kleding. Tijdens deze fase kunt u het wasgoed uit de droogtrommel nemen, met uitzondering van de programma's: [Koel], [Oprissen] en [Wol].


U kunt deze functie in alle programma's kiezen.

Knop **START/PAUZE**

De knop **Start/Pauze** dient voor het starten en onderbreken van de werking van de droger. Tijdens de werking van de droger verschijnt het betreffende symbool voor het programmaverloop. Deze duidt de actuele fase van het droogprogramma aan. In **Pauze**-modus branden die symbolen continu. U kunt de **Pauze**-functie gebruiken om kleding toe te voegen.

7+8. Kinderslot **Child Lock**

Met deze functie blokkeert u de functieknoppen en voorkomt u wijziging van de instellingen of onderbreking van de werking van de droger door kinderen. U activeert deze functie tijdens de cyclus door tegelijkertijd de knop **Geluidssignaal** en de knop **Kreukvermindering** gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Als het kinderslot is geactiveerd verschijnt het symbool  op de display en werkt alleen de knop [Aan/Uit]. Om het kinderslot uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd de knop [Geluidssignaal] en de knop [Minderkreukels] langer dan 3 seconden in.

Attentie! Als het kinderslot is geactiveerd, wordt op de display het symbool  verlicht.

Attentie! Het uitschakelen van de droger, het loskoppelen van het elektriciteitsnet en het beëindigen van het droogprogramma zorgen voor uitschakeling van het kinderslot.

BESCHRIJVING GEBRUIK

I. Programmakeuze

1. Druk op de [Aan/Uit]-knop Als het led-scherm is verlicht, draait u aan de programma-keuze en kiest u het gewenste programma.
2. Kies voor een extra optie [Uitgestelde start], [Droogtijd], [Droogintensiteit] of [Kreukvermindering] - als het betreffende programma de keuze voor dezeextra functies toelaat.
3. Druk op de knop Start/Pauze.

II. Instelling uitgestelde start van het drogen

De functie uitgestelde start kunt u gebruiken wanneer u bv. op bepaalde momenten gebruik maakt van een lager elektriciteitsarief.

Procedure:

1. Sluit de deur van de droger.
2. Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (zie de tabel verderop).
3. Kies naar behoefte een extra functie of wijzig de droogparameters.
4. Druk op de knop Uitgestelde start.
5. U kunt de tijd instellen binnen een bereik van 0 tot 24 uur. Op de display verschijnt de tijd van 0 h tot 24h.
6. Druk op de knop [Start/Pauze]. De droger schakelt over op de stand-bystand. Het apparaat start automatisch met drogen na het verstrijken van de ingestelde tijd.

Opgelet: Als gekozen is voor instelling van uitgestelde start, dan verschijnt op de display die tijd die nog over is tot het inschakelen van het droogprogramma.

III. Einde van het droogproces

1. Na beëindiging van het programma stopt de trommel met draaien en verschijnt op de display "0:00". De aanduiding van de laatste fase van het programma knippert. Als u de kleding niet binnen bepaalde tijd uit de droger haalt, start de functie [Kreukvermindering]. U schakelt het apparaat uit door de knop [Aan/Uit] in te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen.
2. Als tijdens het drogen de droger plotseling stopt en een foutmelding verschijnt, moet u handelen in overeenstemming met de informatie uit het hoofdstuk "Het oplossen van problemen tijdens het gebruik".

IV. Wissen en veranderen van het programma

Druk op de Aan/Uit-knop om het programma te onderbreken. Schakel vervolgens het apparaat opnieuw in met de Aan/Uit-knop en kies een nieuw droogprogramma.

PROGRAMMATABEL

	Naam programma	Gewicht (max) kg	Beschikbare extra functies				Aanbevelingen	Tijd [h:min]	Energieverbruik [kWh]
			Uitgestelde start	Droogrijf	Droogintensiteit	Kraakvermindering			
Katoen	Kastdroog Hangdroog Stijldroog	8	Ophe	-	Ophe	Ophe	Voor het drogen van katoenen kleding, gebakurde kleding van katoen of linnen op de volgende droog-varianten: "kastdroog", "hangdroog", "stijldroog".	03:22	2,1
			Ophe	-	Ophe	Ophe		03:02	1,9
			Ophe	-	Ophe	Ophe		02:40	1,5
Voorzichtig	Voorzichtig	1,0	Ophe	-	Ophe	-	Voor het drogen van hars stoffen die gedroogd mogen worden in de droogtrommel, of voor het drogen van producten die bij een lage temperatuur op de hand moeten worden gewassen.	05:50	0,4
Voorzichtig	Kastdroog Hangdroog Stijldroog	3,5	Ophe	-	Ophe	Ophe	Voor het drogen van dikke of gebalade synthetische stoffen	01:20	0,7
			-	-	Ophe	Ophe	Voor het drogen van dunne synthetische stoffen die niet geschikt zijn voor wasdrogen, zoals strijkijpe overhemden, t-shirts, sportkleding, etc.	01:10	0,8
			-	-	Ophe	Ophe	Voor het drogen van dunne synthetische stoffen die geschikt zijn voor wasdrogen, zoals t-shirts, overhemden, etc.	00:50	0,5
Synthetisch	Wol Stijldroog	1,0	Ophe	-	-	-	Opgelet: Wolken kleding waarvan het etiket symbolen bevat die het drogen in de droogtrommel verbieden, mag niet gedroogd worden.	00:25	0,15
			-	-	-	-	-	-	-
Wol	Opfrisren Koel Warm	1,0	Ophe	Ophe	-	-	Voor het opfrisren van kleding die langere tijd opgeborgen is geweest, van minimaal 20 min tot maximaal 150 min (in stappen van 10 min).	00:20	0,15
			-	-	-	-	Voor het luchten van kleding zonder warme lucht, van maximaal 10 min tot maximaal 30 min (in stappen van 10 min).	00:10	0,05
			-	-	-	-	Voor het verwarmen van kleding, van 10 min tot maximaal 120 min (in stappen van 10 min).	00:10	0,15
Time-flex	Overhemden Sport Mik Jeans	3,0 3,0 3,5 8,0	Ophe	-	Ophe	Ophe	Voor treukrijke kleding zoals: overhemden en blouses van makkelijk te strijken materiaal. Plaats de kleding in de droger. Hang na het drogen op een hanger.	01:00	0,5
			-	-	Ophe	Ophe	Voor het drogen van sportkleding, dunne stoffen, polyester stoffen die niet worden gestreken.	02:00	0,9
			-	-	Ophe	Ophe	Als u niet kunt vaststellen van welk materiaal de kleding is gemaakt, keert u voor de ophe Mix.	01:40	1,2
			-	-	Ophe	Ophe	Voor het drogen van jasmakende of reanastakende die bij een hoge snelheid zijn geventilerend in de wasmachine.	03:20	2,2
Speciaal	Jeans	8,0	-	-	Ophe	Ophe	-	03:20	2,2

Opgelet: 1. [] dit symbool wijst op het programma dat is gebruikt voor de bepaling van de energie-efficiëntie "standaard katoenprogramma", dat geschikt is voor het drogen van katoenen weefsels met een normaal vochtigheidsniveau. Dit is het energiezuinigste programma voor het drogen van katoenen weefsels.

Opgelet: 2. De aanbevelingen voor het toepassen van bovenstaande programma's dienen slechts als richtlijn. U kunt naar behoefte zelf een programma kiezen. Dikke en meerlagige weefsels, bv. beddengoed, jeans, jassen etc. zijn moeilijk te drogen.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak / Oplossing
Geen informatie op de display	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.- Controleer de stroomvoorziening.
De droger gaat niet aan.	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de knop Start/Pauze is ingedrukt.- Controleer of de deur goed is gesloten.
De deur gaat vanzelf open	<ul style="list-style-type: none">- Druk de deur dicht totdat u een klik hoort.- Controleer of de droger niet te vol zit.
Het wasgoed wordt niet voldoende droog of de droogtijd is te lang	<ul style="list-style-type: none">- Maak het bovenste en onderste filter schoon.- Kies het juiste programma.- Blokkeer de luchtinlaat niet.

Opgelet:

Als u het probleem niet zelf kunt oplossen roep dan hulp in:



1. Druk op de [Aan/Uit]-knop
2. Trek de stekker uit het stopcontact en roep de hulp in van de servicedienst.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK

Het oplichten van foutcodes van de droger

De droger beschikt over een alarmsysteem dat met behulp van "FOUTCODES" die op de display worden getoond, helpt bij het optreden van kleine problemen in verband met onjuist gebruik. De "FOUTCODES" helpen bij het vaststellen van de plaats en de oorzaak van het probleem.

Bij het optreden van een fout, worden de aanduidingen uit onderstaande tabel getoond:


Aanduiding display	Oorzaak	Oplossing
Full 	De watercontainer is vol	Leeg de container
	Storing van de waterpomp of fout van de sensor voor het waterniveau	Als het probleem zich herhaalt moet u contact opnemen met de SERVICEDIENST .
E32	Fout vochtsensor	
E33	Fout temperatuurvoeler	
Filter 	Het filter is verstopt of de omgevingstemperatuur is te hoog	Maak het filter schoon en controleer de omgevingstemperatuur
		Als het probleem zich herhaalt moet u contact opnemen met de SERVICEDIENST .

Bovendien hoort u naast de foutmelding ook een geluidssignaal (indien actief).


REINIGING EN ONDERHOUD


I. Legen van de watercontainer

1. Pak de watercontainer met twee handen vast en trek hem uit het apparaat;
2. Kantel de watercontainer en giet het condenswater in de wastafel;
3. Monteer de watercontainer opnieuw.

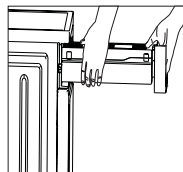

WAARSCHUWING:

1. Maak de watercontainer na elk gebruik leeg. Als tijdens het droogproces de watercontainer volledig gevuld raakt, dan stopt het programma en gaat het symbool [] knipperen. Na het legen van de container kunt u de droger opnieuw inschakelen door op de knop [Start/Pauze] te drukken.
2. Drink het condenswater niet.
3. Gebruik de droger niet zonder watercontainer.

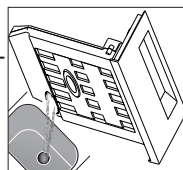

II. Reiniging bovenste filter


1. Open de deur.
2. Verwijder het bovenste filter.
3. Verwijder de vezels en draadjes die zich hebben verzameld op het filtergaas.
4. Zet het bovenste filter op zijn plaats terug.



bovenste filter


III. Reiniging onderste filter

1. Open de filterklep.
2. Draai beide blokkadehendels naar u toe.
3. Trek de filterbehuizing uit het apparaat.
4. Maak het filtergaas volledig schoon.
5. Monteer de filterbehuizing opnieuw!
6. Draai beide blokkadehendels vast.
7. Sluit de filterklep.

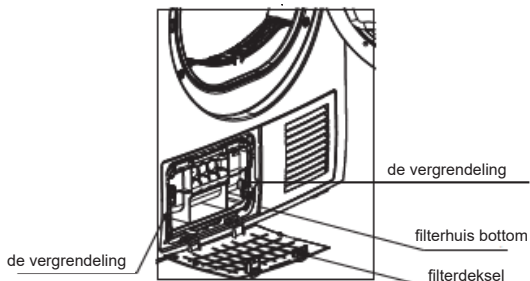

ATTENTIE!

1. Dons, draadjes en vezels die zich hebben verzameld op het filter blokkeren de luchtdoorstroming waardoor de droogtijd langer wordt en het energieverbruik stijgt;
2. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken!
3. Schakel de droger niet in zonder filter!
4. Om te voorkomen dat dons, draadjes en vezels zich in de droger ophopen, moet het filter na ieder gebruik van het apparaat schoonmaken.

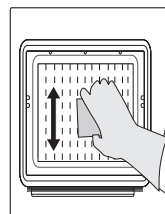

IV. Reiniging warmtewisselaar

- Verwijder met een sponsje of een zacht borsteltje dons, draadjes en vezels van de warmtewisselaar zo vaak als nodig is, ongeveer elke 2 maanden.
Draag handschoenen bij het schoonmaken.

Opgelet: Dons, draadjes en vezels zijn makkelijker te verwijderen als ze eerst zijn bevochtigd, bv. met water uit een plantenspuit.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Type	WTP 14321 W
- Nominale spanning	220-240V / ~50Hz.
- Nominaal vermogen	850 W
- Koelmiddel	R134a
- Omgevingstemperatuur*	+18°C+30°C
- Nominale capaciteit droger	max 8 kg
- Afmetingen H x B x D	845 / 595 / 622 [mm]
- Gewicht	52 kg
Voldoet aan de EU-voorschriften: norm EN 61121.	
Bevat fluorhoudende broeikasgassen die zijn opgenomen in het Verdrag van Kyoto Hermetisch gesloten	

Opgelet:

1. Het nominale laadvermogen is het maximale vermogen. Zorg er altijd voor dat het gewicht van de kleding die u in het apparaat stopt nooit hoger is dan het nominale laadvermogen.
2. Plaats de droogtrommel nooit in een ruimte waar het risico bestaat dat de temperatuur daalt onder het vriespunt. Bij temperaturen in de buurt van het vriespunt kan het gebeuren dat de droger niet goed werkt.
3. Er bestaat risico op beschadiging, omdat het condenswater befrist in de pomp, slang of de watercontainer.

Het onderzoek voor het etiket is uitgevoerd conform EN 61121 tijdens het standaard katoenprogramma:

- bij volledige lading
- bij gedeeltelijke lading

- het gemiddelde gewogen energieverbruik bedraagt **236 kWh/jaar**

De droger heeft een warmtepomp die voor zijn werking gebruik maakt van gefluorideerde broeikasgassen. De toepassing ervan valt onder het protocol van Kyoto. Het toegepaste gas bevindt zich in een hermetisch gesloten systeem. Als dit systeem beschadigd raakt, mag u het niet repareren, maar moet u het vervangen door een nieuw systeem.

Attentie!

De gassen die in dit apparaat worden gebruikt zijn bijzonder schadelijk voor de ozonlaag. Als zij ontsnappen naar de atmosfeer hebben zij grote invloed op de opwarming van de aarde.

Specificatie van het koelmiddel:

Gassoort: R-134a
Chemische formule: $\text{CF}_3\text{-CH}_2\text{F}$
Hoeveelheid koelmiddel: 0,295 kg/GWP 1430/421,85 kg eq CO_2

* De optimale omgevingstemperatuur moet tijdens de werking van het apparaat 18°C tot 30°C bedragen. Indien het apparaat bij een lagere of hogere temperatuur werkt, kan het voorkomen dat de droogtijd langer wordt of dat het apparaat de vereiste temperatuur niet bereikt.