


BRUKSANVISNING

NO

IO-WMS-3214
(07.2026/1)


WTL 21813-90

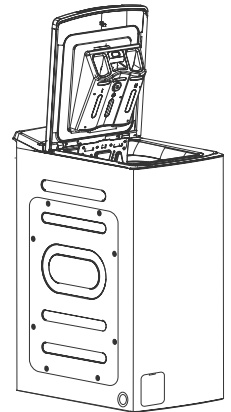

BRUK KUN MASKINEN ETTER AT DU HAR LEST
OG FORSTÅTT BRUKSANVISNINGEN

VASKEMASKINER

UTPAKKING

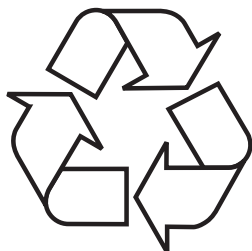

Under transport er produktet emballert mot eventuelle skader. Etter utpakkingen må du avhende alle emballasjeelementer på en måte som ikke skader miljøet.

Alle maskinens emballasjematerialer er miljøvennlige, 100 % resirkulerbare og merket med relevant symbol.

Viktig! Emballasje (poser, polyetylen, isopor, osv.) bør holdes unna barn under utpakking.

AVHENDING AV GAMMEL MASKIN



I samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU og lokal lovgivning for brukte elektriske og elektroniske varer, er dette maskinen merket med symbolet for avfallsbeholder med kryss over. Merkingen betyr at maskinen ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall etter at det har blitt brukt.

Brukeren er forpliktet til å overlate det til innsamlingssenteret som samler inn brukte elektriske og elektroniske varer. Innsamlingssentrene, inkludert lokale innsamlingspunkter, butikker og kommunale avdelinger, utarbeider returordninger. Riktig håndtering av brukte elektriske og elektroniske varer bidrar til å unngå miljø- og helsefarer som følge av farlige komponenter og upassende lagring og behandling av varene.

INNHOLD

ØKOLOGI I PRAKSIS	3
GRUNNLEGGENDE INFORMASJON	5
SIKKERHET OG VASKESYMBOLER	6
INSTALLERING AV MASKINEN	11
PRODUKTBESKRIVELSE	15
FEILSØKING	24
PRAKTISKE VASKETIPS	26

ØKOLOGI I PRAKSIS

Gram har vært opptatt av økologi i mange år.
Miljøvern er like viktig for oss som for brukere av moderne teknologi.

Teknologiutviklingen har gjort at fabrikkene våre har blitt mer miljøvennlige – vi bruker mindre og mindre vann og strøm og genererer mindre avløpsvann samt fast avfall i produksjonen.

Det er svært viktig for oss å velge riktige materialer i produksjonen. Vi bestreber oss på å kun bruke materialer som ikke inneholder skadelige stoffer og som gjør resirkulering og sikker avhending mulig etter bruk.

Kjære kunde,

Takk for at du valgte Gram. I mange år har vi levert maskiner av høy kvalitet, slik at det skal være enkelt å utføre husarbeid. Før pakking og forsendelse fra produsenten, ble maskinen nøye kontrollert med tanke på sikkerhet og funksjonalitet. Vi er også opptatt av å sikre at Grams produkter bruker moderne teknologi og har god design.

Før du bruker maskinen, bør du lese denne bruksanvisningen nøye. Følg instruksjonen for å unngå feil bruk og sikre lang og pålitelig drift. Lær deg prinsippene for trygg bruk for å unngå ulykker.

Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted, og bruke den som referanse når du trenger det. Denne bruksanvisningen inneholder all informasjonen du trenger for å sikre at bruken av maskinen blir både enkel og morsom. Vi oppmuntret deg også til å lese mer om andre Gram-maskiner.

Vi håper du får mye glede av det nye maskinen ditt.

The logo for Gram, featuring the word "GRAM" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "G" is stylized with a thick, curved underline that extends under the "R" and "A".

GRUNNLEGGENDE INFORMASJON



Denne vaskemaskinen er kun beregnet på hjemmebruk og til vask av tekstiler og klær som tåper vask i maskin.

Før du kobler vaskemaskinen til strømmettet, må du fjerne sikkerhetsemballasjen og sørge for at maskinen står i vater. Produsenten forbeholder seg retten til å innføre endringer som ikke påvirker bruken av maskinen.

BRUK

- Les instruksjonene nedenfor nøye før du bruker maskinen.
- Bruk aldri maskinen utendørs eller hvis temperaturen faller under frysepunktet.
- Maskinen skal ikke brukes av barn eller personer som ikke har lest bruksanvisningen.



Temperaturer under 0°C kan skade vaskemaskinen! Hvis maskinen lagres eller transporteres ved temperaturer under null, må den akklimatiseres i en temperatur over 0°C i åtte timer før den brukes.

Produsenterklæring

Produsenten erklærer herved at produktet oppfyller kravene i følgende europeiske direktiver:

- **Lavspenningsdirektiv 2014/35/EØF**
- **Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EC**
- **ErP Directive 2009/125/EC**
- **RoHS Directive 2011/65/EC**

og er derfor merket med **CE** symbolet og har fått utstedt en samsvarserklæring som er gjort tilgjengelig for markedsregulatorene.

Risiko for død!	Dette maskinen skal ikke brukes av barn under 8 år, personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller personer som ikke har tilstrekkelige ferdigheter til å bruke denne typen maskiner. Slike personer må tilbys riktig tilsyn eller instruksjoner om sikker håndtering av maskinen og relaterte risikoer. Barn må ikke leke med maskinen eller utføre service-relaterte aktiviteter. Barn under tre år må holdes borte fra maskinen med mindre de overvåkes konstant.
	Barn kan kripe inn i maskinen og bli utsatt for en livstruende situasjon.
	Dyr og barn kan kripe inn i maskinen. Kontroller maskinen hver gang før du bruker den.
	Barn bør holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med maskinen.
	Glassdøren kan være veldig varm når maskinen er i gang. Hold barn og kjæledyr langt unna maskinen når den går i svært våte rom samt i rom med eksplosiv eller kaustisk gass.
	Fjern all emballasje og transportbolter før du bruker maskinen. Ellers kan det oppstå alvorlig skade.

	Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon.
Fare for eksplosjon!	Ikke vask eller tørk artikler som har blitt rengjort i, vasket inn, dynket i eller dyppet i brennbare eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, rensemidler, parafin, osv.) Det kan føre til brann eller eksplosjon.
	Disse må skylles godt eller vaskes for hånd før de vaskes i maskin.
Installere produktet!	Vaskemaskinen er kun beregnet på innendørs bruk.
	Den er ikke beregnet på innbygging.
	Åpningene må ikke dekkes av teppe.
	Vaskemaskin skal ikke installeres i baderom eller svært våtrom eller i rom med eksplosive eller kaustiske gasser.
	Vaskemaskin med enkel innløpsventil kan kun kobles til kaldt vann. Vaskemaskinen med dobbel innløpsventil kan kobles både til kaldt og varmt vann.

Installere produktet!	Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon.
	Fjern all emballasje og transportbolter før du bruker maskinen. Ellers kan det oppstå alvorlig skade.
Fare for skade på maskinen!	Dette produktet er kun beregnet på hjemmebruk og til vasking av klær.
	Ikke klatre eller sitt på maskinen.
	Ikke len deg mot døren på maskinen.
	Vær forsiktig når du flytter maskinen: 1. Transportboltene må settes på igjen av en fagperson. 2. Maskinen må tømmes helt for vann. 3. Vær forsiktig når du flytter maskinen. Hold aldri deler som stikker ut på maskinen mens du løfter. Døren kan ikke brukes som håndtak under transport. 4. Dette maskinen er tungt. Vær forsiktig når du transporterer det.
	Ikke bruk makt når du lukker døren. Hvis det er vanskelig å lukke døren, må du kontrollere om klærne ligger ordentlig inni maskinen og er fordelt godt.

Risiko for å skade maskinen!	Du kan ikke vaske tepper i maskinen.
Bruk av maskinen!	Før du vasker klær for første gang, må du la maskinen gå en gang uten klær.
	Brannfarlige og eksplosive eller giftige løsemidler er forbudt. Bensin, alkohol og lignende må ikke brukes som vaskemiddel. Velg kun vaskemidler som er beregnet på vaskemaskin.
	Sørg for å tømme alle lommer. Skarpe og stive gjenstander som mynter, brosjer, spiker, skruer, steiner og lignende kan skade maskinen.
	Sjekk at det ikke er vann i trommelen før du åpner døren. Du må ikke åpne døren hvis du ser at det er vann i maskinen.
	Pass på at du ikke brenner deg hvis det drypper varmt vann fra maskinen.
	Du må aldri fylle på vann for hånd under vask.
	Når programmet er avsluttet, må du vente i to minutter før du åpner døren.

FORSTÅ VASKESYMBOLENE PÅ KLÆRNE

Vask				
	kokevask ved 90 °C	normal vask ved 60 °C	normal vask ved 40 °C	IKKE vask!
				
	finvask		håndvask	
kjemisk rens				
	alle løsemidler	alt bortsett fra TRI	kun bensin	NEI Kjemisk rens!
Tørketrommel				
	normal	lav	høy	IKKE tørk!
Stryking				
	110 °C	150 °C	200 °C	Må IKKE strykes



Les alltid vaskesymbolene på klærne før du velger vaskeprogram.


INSTALLERING AV MASKINEN

1


Fjern transportboltene

(oppbevar boltene til senere bruk, f.eks. hvis du skal flytte),

- løsne de fire transportboltene med en skiftenøkkel,
- fjern transportbrakettene av gummi og plast fra kontaktene sammen med skivene og boltene,
- lukk hullene med proppene i tilbehørsposen.

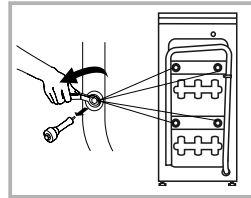



Før bruk må du fjerne isoporstøtten under motoren.

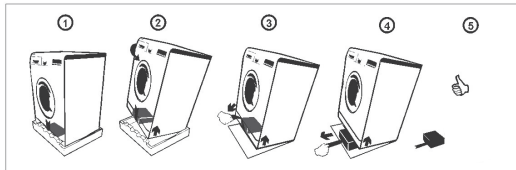

2

Sett maskinen på plass, og sørg for at den er i vater

- plasser vaskemaskinen på et solid, jevnt underlag
- løsne plastskiven (2)
- Juster maskinen ved hjelp av bena (1)
- lås med skiver (2)

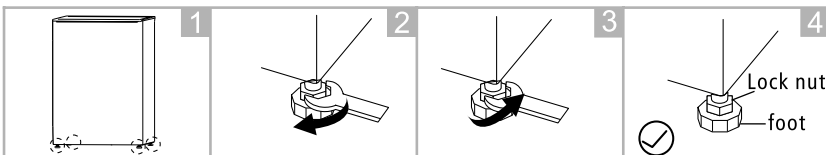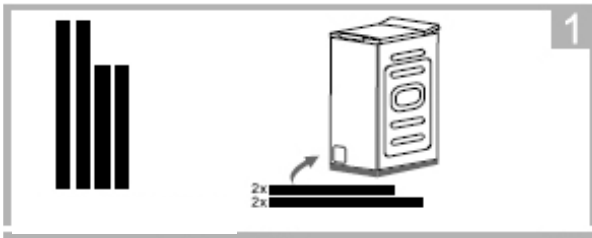


Etter å ha plassert og justert maskinen, kontroller at det er stabilt ved å trykke på hjørnene. Maskinen skal ikke beveger seg!



Beskyttelse / lydisolerende paneler



Beskyttelsesplatene brukes for å dempe lyden ytterligere. Platene må festes før du fjerner transportstøttene. Det kreves minst to personer til montering. Legg maskinen ned på ryggen. Bruk et mykt materiale, f.eks. svamp eller stoff for å beskytte maskinen. Fjern beskyttelsestapen og fest lyddempingen på den nedre åpningen under vaskemaskinen. Nå kan du glede deg over støysvak vasking.

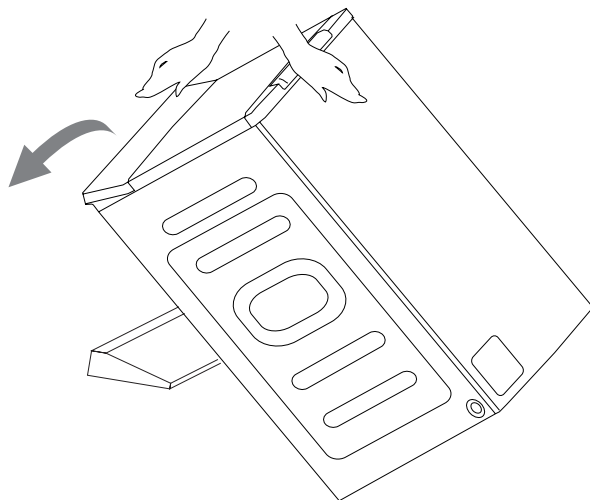

1

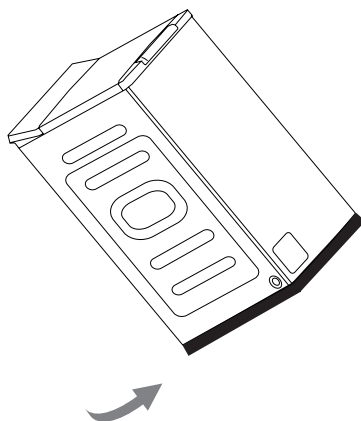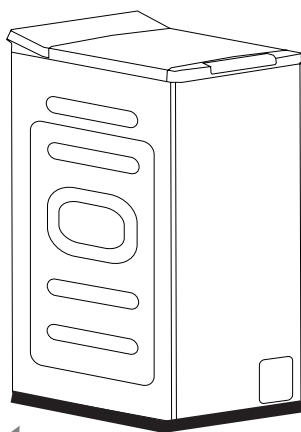


2

2x 
2x 

Koble til vann

- Bruk kun de nye slangene som følger med maskinen. Ikke bruk brukte slanger.

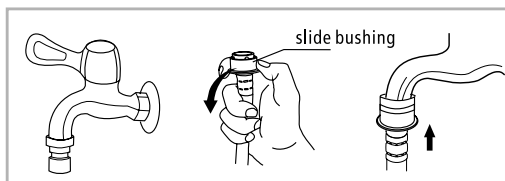

- En tilførselsslange med tetninger er inne i maskinens trommel. Vanntrykk min. 0,01 MPa (0,1 bar), maks. 1 MPa (10 bar).



- 1). Etter montering må du kontrollere at slangen ikke er vridd
- 2) Etter montering av slange og ventil må du kontrollere at de er helt tette
- 3). Slangen bør kontrolleres regelmessig.




Maskinen må kun forsynes med kaldt vann.

Vannavløp

- Avløpsslangen er på baksiden av maskinen. Fest avløpsslangen slik at den ikke beveger seg mens vaskemaskinen er i drift.

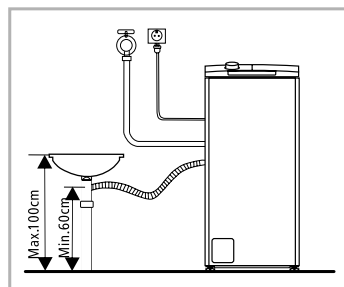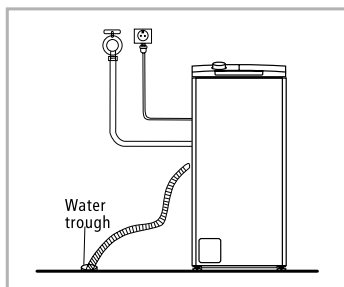

Koble til strøm

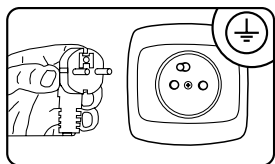


- Stikkontakten der maskinen kobles til må være på et synlig og tilgjengelig sted,
- Maskinen må kun kobles til jordet kontakt,
- Ikke bruk skjøteledning for å koble til maskinen,
- hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av en autorisert servicetekniker,
- det elektriske systemet som maskinen skal kobles til må beskyttes av en 10 A sikring.

Forberede vask:



- Småting som mynter, papirbiter, nåler og lignende kan skade klærne og vaskemaskinen, og det er derfor noe du bør tenke på:
 - 1). Tøm alle lommer
 - 2). Fjern alle metallgjenstander
 - 3.) Ømfintlige plagg som BH-er og strømpebukser bør vaskes i en beskyttende vaskepose
 - 4). Lukk glidelåser og fest knapper
 - 5). Fjern alle fremmedobjekter fra maskinen.

FUNKSJONER OG KOMPONENTER

BESKRIVELSE AV MASKINEN

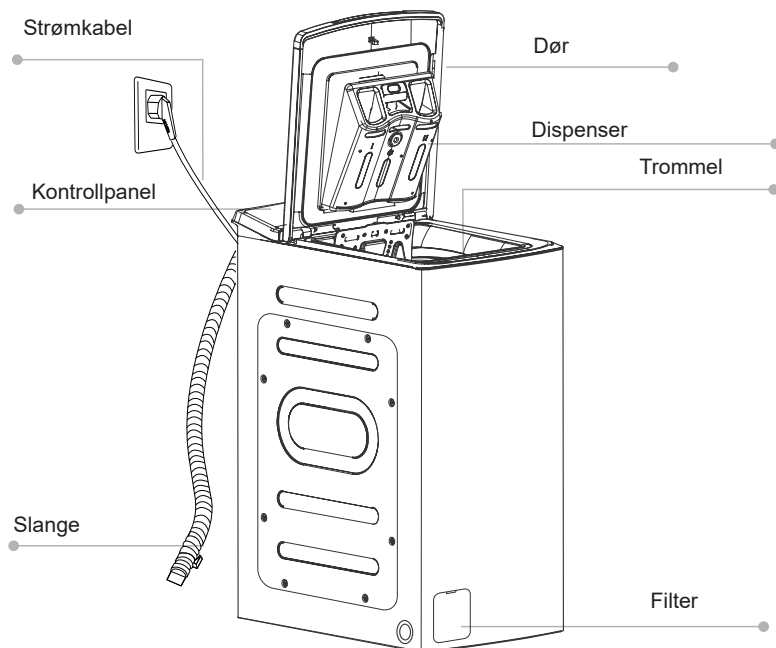

Tilbehør:


			
Transportåp- ningsplugg	Tilførselsslange for kaldt vann	Brakett til avløps- slange (ekstra- utstyr)	Bruksanvisning

HURTIGSTART

Advarsel!

- Kontroller at maskinen er riktig installert før du starter den.

1. Før vask

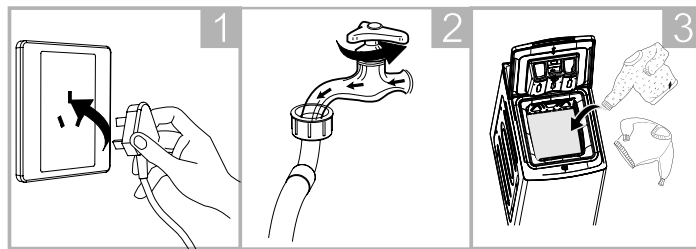


Merk!

- Tilsett kun vaskemiddel i den første skuffen hvis vaskemaskinen har denne funksjonen.
- Kontroller at trommel-dørens lukkekroker er ordentlig lukket.

koble til strøm

åpne ventilen


legg inn vasken

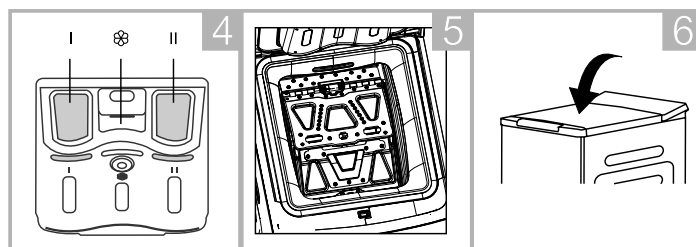

tilsett vaskemiddel


lukk trommelen

lukk lokket på maskinen.




- Trommelen må lukket ordentlig.

- Før hver vask må du sjekke at trommelen dreier fritt.

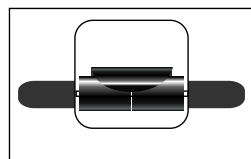

2. Vask

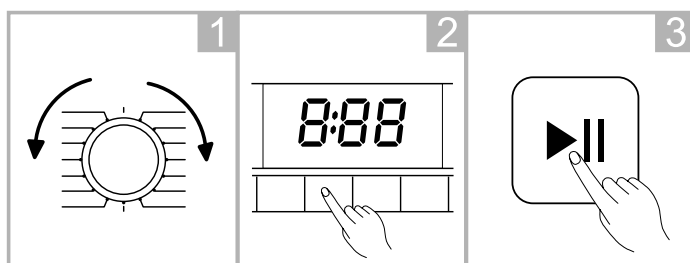



Velg et program

Velg funksjon eller standard program

Start maskinen

3. Når vasken er ferdig
"End" vises på displayet.

DISPLAY OG KONTROLLPANEL

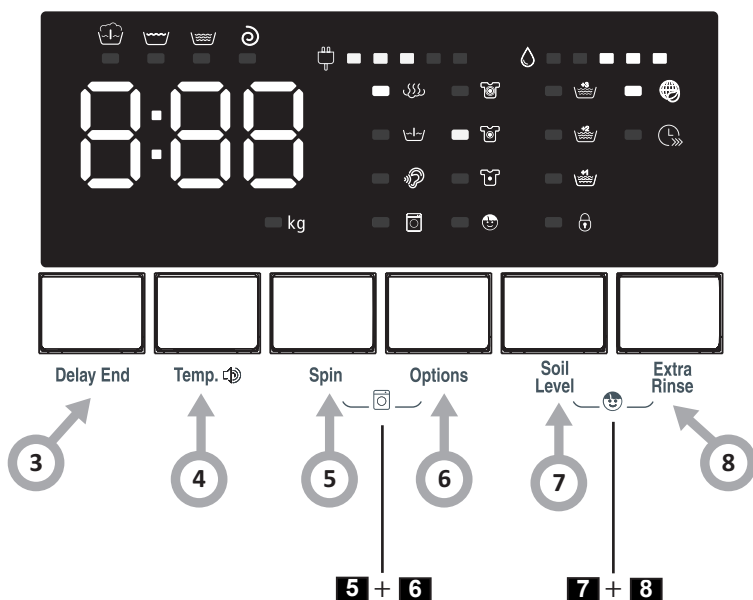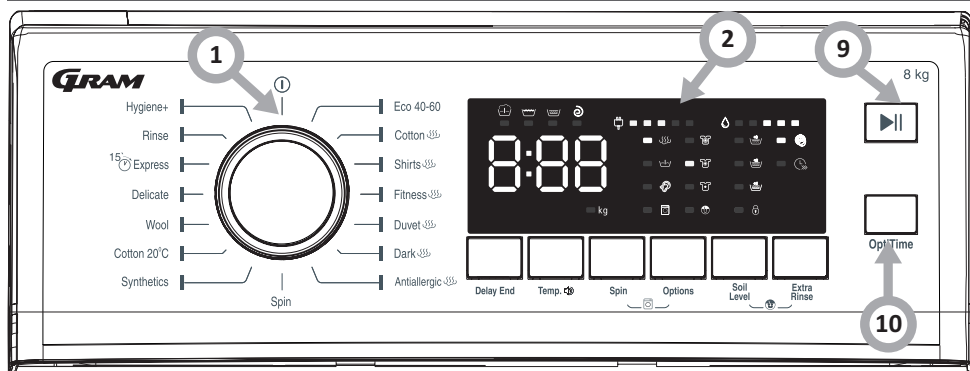

1. Programvelger
2. Display
3. **Utsatt slutt** -knapp
4. **Temperatur**-knapp / Lyd på/av
5. **Sentrifuge**-knapp
6. **Alternativ**-knapp
7. **Tilsmussningsgrad**-knapp
8. **Ekstra skylling**-knapp
9. **Start/Pause**-knapp
10. **Eco**-knapp
- 5+6 Selvrens av trommel
- 7+8 **Barnesikring**

1

Programvelger

- Velg passende vaskeprogram etter behov, avhengig av smussnivå og type og mengde tøy som er lagt i. Dette sikrer bedre resultat og mer effektiv vasking. Når vaskeprogrammet er startet, avgis det et pip hvis du dreier programvelgeren til en annen posisjon, men det endrer ikke det tidligere valgte programmet.

2

Display

- Stort og lettlest display til informasjon om de ulike programmene.



Forhåndsvask



SteamPower PRO



Barnesikring



Vask



Forhåndsvask



Dørlås



Skylle



SilentWash



Tilsmussningsgrad



Sentrifugering



CleanReminder



Ekstra skylling



Energiindikator



Eco-program



Vannivåindikator



Hurtigvask

3

Knapp for Utsatt slutt

- Hvis du velger Gjenværende tid, vil displayet vise hvor lenge det er til programmet er ferdig (0H, 1H, 2H ...) 24H. Med dette alternativet kan brukeren velge når vasken skal være ferdig og angi en tid for nå hele vaskesyklusen skal være avsluttet. Trykk på knappen for å angi tidspunktet for når vasken må være ferdig.

4

Temperaturvalg

- Med denne knappen kan du velge vasketemperatur for ulike program. Trykk på denne knappen for å vise de vanntemperaturinnstillingene som er tilgjengelig for et gitt program eller et alternativ for vask i kaldt vann (ingen oppvarming). Avhengig av valgt program vil displayet vise følgende innstillinger: - °C (kaldt vann), 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C.

Akustisk signal på/av

- Slå det akustiske signalet på/av ved å trykke inn: Temperatur-knappen i rundt tre sekunder.

Sentrifugehastighetsknapp

- Trykk på denne knappen for å velge sentrifugeringshastighet når vannet pumpes ut av vaskemaskinen. Trykk på sentrifugeknappen for å endre innstilling. Avhengig av hvilket program som velges, viser displayet følgende verdier: 0 (ingen sentrifugering), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1250.

Valgknapp SteamPower PRO

- Damp trenger dypt inn i bakteriecellene og eliminerer effektivt bakterier og ubehagelig lukt.
- Dampvasksystem:
 - 1). Øker effekten ved vanskelig flekkfjerning,
 - 2). Forbereder tekstilene til stryking – de er mindre krøllete,
 - 3). Fjerner skadelige bakterier og støvmidd – dette er et flott alternativ for personer med sensitiv hud og allergier,
 - 4). Håndterer årsakene til lukt – ikke bare nøytraliserer, men fjerner dem.

Damp genereres under vaskesyklusen – den trenger inn i fibre mens den retter, renser og løsner dem. Damp desinfiserer stoffet, dreper bakterier og takler selv de tøffeste flekkene, samtidig som det ikke ødelegger stoffet.

Damp bidrar til å fjerne vanskelige flekker, og vasken blir enda mykere. Bruk av damp er trygt og ødelegger ikke de vaskede klærne.

Forhåndsvask

- Forhåndsvaskfunksjonen utvider vaskesyklusen med rundt 20 minutter. Vasken forhåndsvaskes før hovedvaskesyklusen starter. Bruk forhåndsvask for å sikre førsteklasses vaskeresultat uten å måtte legge vasken i bløt først. Forhåndsvask anbefales når vasken er veldig skitten. Du kan forhåndsvaske på opptil 40 °C.

SilentWash - vask om natten

- Hvis du velger denne funksjonen, sentrifugerer ikke maskinen med mer enn 800 omdreininger.

Tilsmussningsgrad

- Denne funksjonen lar deg vaske tøy i samsvar med dine behov – raskt og effektivt, og velge en standard eller intensiv vaskesyklus. Du kan også velge ett av tre skittenhetsnivåer: litt skittent, middels skittent og svært skittent. Det gir deg mulighet til å:

- 1). Vaske rent, miljøvennlig og økonomisk.
- 2). Velg vaskealternativ avhengig av behovet ditt.



Nivå 1 – lett skitten vask. Dette alternativet velges som standard. For hvert vaskeprogram blir vaskeprogrammet mer intensivt. Hovedvasken utvides med to til ti minutter for å gjøre den mer effektiv.



Nivå 2 – standard vaskesyklus, der algoritmen ikke kan endres, beregnet på middels skitten vask.



Nivå 3 – beregnet på svært skitten vask. Det brukes samme vannmengde som på nivå 2, men vaskesyklusen utvides med rundt ti minutter.

Ekstra skylling

- Denne funksjonen er spesielt nyttig når du vasker undertøy og klær til personer med sensitiv hud. Velg dette alternativet for å legge til ekstra skylling i vaskesyklusen.

Start/Pause-knapp

- Trykk på Start/Pause for å starte programmet eller sette det på pause. Under vaskesyklusen blinker det tilsvarende programfasesymbolet. I pausemodus blinker ikke symbolene, men lyser kontinuerlig.

OptiTime

- Trykk på OptiTime-knappen for å velge ØKO-funksjonen eller hurtigvaskprogrammet. Eco-funksjon: Når du velger denne funksjonen, synker temperaturen med ett nivå i forhold til innstilt temperatur. Vaskesyklusen tar 20 minutter lenger tid, og energiforbruket reduseres (gjelder ikke kaldt vann). Hurtigvask: Endre innstillinger: redusere vasketiden. Energiforbruket øker med ett nivå.

5+6

CleanReminder – automatisk rens av trommelen

- Maskinen teller antall vaskesykluser (etter 25 sykluser). Etter at et visst antall av vaskesyklusene er fullført, blinker LED-lyset Drum Clean ved slutten av vaskeprogrammet for å minne brukeren på å starte trommelrengjøringsprogrammet. Under trommelrengjøring er temperaturen 90 °C IKKE vask klær når dette programmet kjører. Når programmet er avsluttet, slukkes symbolet for trommelrengjøring. Deretter teller maskinen ned de neste 25 vaskesyklusene. Velg ønsket vaskeprogram. Trykk på [Spin] og [Options] i tre sekunder til du hører et pip.

7+8

Barnesikring

- Denne funksjonen låser funksjonsknappene for å forhindre at innstillinger endres eller at driften avbrytes av barn. Trykk på knappene for skittenhetsgrad og ekstra skylling i tre sekunder for å aktivere barnesikring under en vaskesyklus. For å fjerne barnesikringen under syklusen, trykk på de samme knappene i ca. 3 sekunder



Når barnesikring er aktivert, vil dette vises med symbolet ☹ på displayet.

Hvis du slår av eller trekker ut støpselet på vaskemaskinen, avsluttes vaskesyklusen, og barnesikringen deaktiveres.

SPESIALPROGRAMMER

1

Allergivennlig

- Dette programmet er spesielt beregnet på vask av klær til barn eller andre med sensitiv hud eller allergier. Så godt som alle allergener, støvmidd, bakterier, mikrober eller sopp fjernes fra de vaskede klærne. Det fjerner også vanskelige flekker. Det skader ikke klærne og egner seg til vask av ømfintlig plagg som barneklær. Vasking med antiallergi-programmet foregår ved en temperatur på 60 °C (temperaturen kan ikke endres), etterfulgt av 4 skyllinger, alle med varmt vann.

2

Eco 40-60 (referanseprogram i henhold til EN 60456)

- Programmet «Øko 40-60» brukes for å vaske normalt skitne bomullstekstiler som kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C i samme syklus.

3

Refreshing 15'

- Bruk dette programmet til å friske opp klær. Består av tre vasketrinn: 1). hovedvask 2.) skylling 3). sentrifugering

4

Fargebeskyttelse

- Gir ekstra beskyttelse ved vask av fargede tekstiler.

5

Hygiene+ 70 °C

- Dette programmet brukes til å fjerne noen bakterier fra tekstiler for å oppnå en desinfiserende effekt.

6

Strykelett

- Bruk dette programmet for å vaske f.eks. skjorter. Etter den siste sentrifugeringen gjør vaskemaskinens trommel en ekstra krøllfr- bevegelse i noen minutter.

BRUKE MASKINEN

1

Velge program

- Velg program ved å å fri hjulet mot venstre eller høyre.
- Tilpass programmet du trenger – du kan endre temperatur eller sentrifugehastighet eller aktivere tilleggsprogrammer (se tabell over vaskeprogrammer).
- Trykk på start/pause-knappen

2

Utsatt slutt

Stille inn Utsatt slutt:

- Lukk døren på maskinen.
- Velg ønsket program
- Velg tilleggsfunksjoner eller vaskesyklusprogrammer – i henhold til dine ønsker. (se tabell over vaskeprogrammer).)
- Trykk på knappen for Utsatt slutt.
- Velg gjenværende tid fra 0 til 24 timer.
- Trykk på start/pause-knappen Maskinen settes i forsinkelsesmodus.
- Vaskeprogrammet avsluttes automatisk.



Hvis du velger Utsatt slutt, vil displayet vise hvor lenge det er til programmet er ferdig.

3

Slutten på vaskesyklusen

- Slutten på vaskesyklusen angis av et akustisk signal (hvis aktivert). 30 sekunder etter slutten av vaskeprogrammet, vises END på displayet, maskinen slår seg av automatisk, displayet slås av, døren er ulåst og maskinen vil være i av-modus).
- Steng vannventilen.
- Trekk støpselet ut av kontakten.
- Åpne døren og ta ut vasken.

4

Kansellere eller endre program

- Trykk på pauseknappen i tre sekunder for å endre program.

FEILSØKING

Beskrivelse	Årsak	Løsning
Vaskemaskinen starter ikke	Døren er ikke ordentlig lukket.	Start på nytt etter at døren er lukket. Kontroller at døren ikke blokkeres av vask.
Kan ikke åpne døra	Beskyttelsesfunksjonen er aktivert.	Koble fra strømmen, start maskinen på nytt
Vannlekkasje	Forbindelsen mellom vanntilførselsslangen eller avløpsslangen og kranen eller vaskemaskinen lekker.	Kontroller og fest vannslangene korrekt. Rengjør avløpsslangen.
Det ligger vaskemiddelrester i skuffen	Vaskemiddelet er fuktig eller klumpet	Rengjør og tørk av vaskemiddelskuffen.
Indikatoren eller displayet lyser ikke	Det er ingen tilkobling til elektronikken, eller ledningene er ikke riktig koblet.	Kontroller at strømmen ikke er slått av og at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten.
Unormal lyd		Kontroller at transportboltene er fjernet. Kontroller at maskinen står på et fast, jevnt underlag.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING







Rengjør aldri maskinens kropp eller plastdeler med løsemidler eller sterke rengjøringsmidler som kan lage riper (f.eks. vaskepulver eller kremer)! Bruk kun mild såle og ren klut. Ikke bruk svamp.

1

Rengjør pumpefilteret

- Rengjør pumpefilteret ca. etter hver 20. vask. Hvis ikke filteret renses, kan det føre til problemer med å drenere vann fra maskinen!

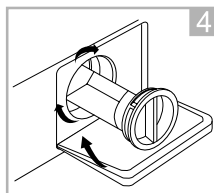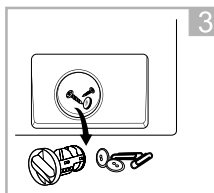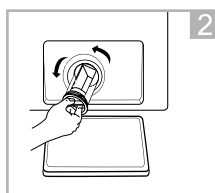
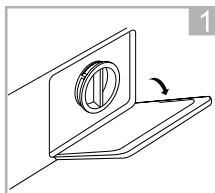


- 1). Åpne filterdekselet med hånden eller en flat skrutrekker,
- 2). Åpne filteret ved å dreie mot klokken retning
La resterende vann renne ut i et grunt kar
- 3). Fjern eventuelle fremmedelementer fra maskinen.
- 4). Skru på filteret, og lukk bunndekselet.

2

Rengjør vanntilførselsventilen

- Sett filteret tilbake ved å følge trinnene i omvendt rekkefølge.

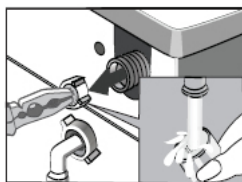
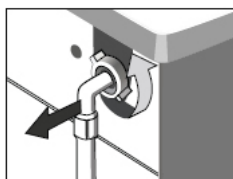


- 1). Skru av vanntilførselsslangen,
- 2). Bruk en tang for å få tak i filternettingstappen,
- 3). Fjern og rens filteret.

3

Rengjør vaskemiddelskuffen

- Bør rengjøres minst en gang i måneden.

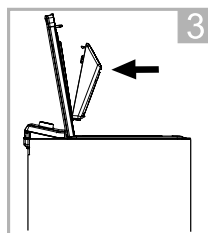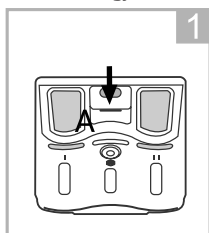

- 1). Trekk ut vaskemiddelskuffen.
- 2). Skyll under rennende vann, rengjør med børste eller klut,
- 3). Skyv skuffen tilbake på plass.

PRAKTISKE VASKETIPS

VASKEMIDLER




Det anbefales å bruke vanlig vaskepulver til alle temperaturer og følge produsentens instruksjoner på baksen av pakningen.

Bruk kun vaskemiddel i pulverform.

1

Tilføre vaskemiddel

- Hell vaskemiddel i skuffen som markert. 
- Hell vaskemiddel til forvask i skuffen som markert. 

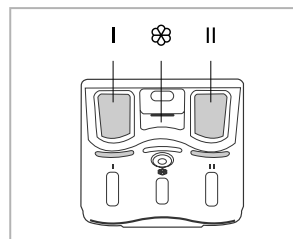

2

Tøymykner tilføres under skylling.

- Hell tøymykner i skuffen som markert. 
- Ikke overskrid maksimumsmerket i skuffen. Tøymykner tilsettes i siste skylling.



Til hvitvask anbefales det å bruke vaskepulver.

FØRSTE VASK

- Før du vasker for første gang, velg en høy temperatur og sett på en vask uten å legge tekstiler i maskinen. Dette gjør du slik:

- 1). koble vaskemaskinen til strøm,
- 2). åpne vaskeventilen,
- 3). velg et program med høy temperatur og tilsett vaskemiddel. Trykk på start/pause.

SMUSS

1

Vanskelige flekker

- Før du vasker undertøy, kan du bruke en ekstra flekkfjerner i henhold til bruksanvisningen.

2

Svært skitten vask

- for å oppnå et bedre resultat, kan du legge mindre vask i maskinen
- og bruke mer vaskemiddel.
- Skyll vaskemaskinen etter vask av svært skitne plagg (f.eks. arbeidsklær) eller klær som mister fibre. Da kjører du en vask på 60 °C, for eksempel Bomull eller Syntetisk.

3

Lett smuss

- Se Ressurssparing.

RESSURSSPARING

Redusere energi- og vannforbruk

- Klær som bare er litt skitne kan vaskes på programmet Express 15.
- De fleste programmene registrerer selv hvor full maskinen er. Ved delvis fylling, når du bruker Express 15-programmet, vil maskinen redusere vann- og energiforbruket og forkorte vaskesyklusen.
- De mest energi- og vanneffektive vaskeprogrammene er vanligvis de som kjører ved lavere temperatur og over lengre tid.
- Det vil spare energi og vann å fylle vaskemaskinen helt, som angitt av produsenten, for de respektive vaskeprogrammene.

HARDT VANN

- Hardt vann forårsaker kalkavleiring. Informasjon om vannets hardhet kan du få hos det lokale vannverket. Vi anbefaler at du alltid bruker tøymykner.

STRØMBRUDD (PROGRAMMINNE)

- Strømbrydd eller frakobling av maskinen kansellerer ikke det innstilte programmet. Programmet lagres og gjenopptas når strømmen kommer tilbake. Du må ikke åpne dørene ved strømbrydd.

KAPASITET

- Maksimal kapasitet er 8 kg.
- Legg vasken i trommelen i henhold til følgende instruksjoner:

- 1). bomull, dongeri, barneklær – maks. full trommel (ikke tving klærne inn i trommelen. Det vil redusere kvaliteten på vasken).
- 2). Syntetisk – maks. ½ trommen,
- 3). Ømfintlige tekstiler – 1/3 av trommelen.



Ikke legg for mye i maskinen. Overbelastning av maskinen kan skade klærne som vaskes! Hvis du overbelaster maskinen, vises OVL på displayet – fjern noen av klærne fra trommelen før du starter maskinen på nytt. Maksimum vaskemengde avhenger av om programmet og vises i tabellen over programmer.

VASKFORDELINGSKONTROLL

- Maskinen har kontrollsystem for lastfordeling. Før sentrifugering sjekker den fordelingen av klær inne i trommelen. Hvis det oppdages for stor ubalanse, gjør systemet flere forsøk på å omorganisere klærne inni maskinen. Noen ganger lykkes ikke disse forsøkene på å fordele belastningen. Problemer kan skyldes f.eks. badekåper i frotté som vaskes sammen med andre typer tøy, for eksempel dynetrekk som legger seg rundt andre tekstiler.
- Da kan systemet reagere på to måter:
 - 1). akseptere den ujevne fordelingen av klær og redusere sentrifugeringshastigheten,
 - 2). kansellere sentrifugeringen.I begge tilfeller må du, etter at vaskesyklusen er fullført, åpne døren, ta ut tøyet for hånd, lukke døren og velge sentrifugeringsinnstillingen på nytt.

DØRLÅS

- Vaskemaskinen er utstyrt med en lås som hindrer at døren åpnes under vaskesyklusen. Når en vaskesyklus er fullført, frigjøres dørlåsen automatisk. For å åpne døren under vaske, trykk på PAUSE-knappen og vent før du låser opp døra.



Hvis temperaturen inne i trommelen er høy, vil døren forbli stengt til vanntemperaturen har sunket under 60 °C.



Før du åpner døra på vaskemaskinen, må du sjekke om det er vann i trommelen.

ØMFINTLIGE TEKSTILER

1

Velge program

- Velg ønsket vaskeprogram: Syntetisk, ull.

2

Kapasitet

- Unngå å overbelaste vaskemaskinen – den maksimale belastningen er 1/3 kg for ømfintlige tekstiler, se "Kapasitet".

TILSETT VASKEMIDDEL

1

Ikke nok vaskemiddel

- tøyet blir grått, det dannes fettklumper og kalkavleiringer.

2

For mye vaskemiddel

- Mye skum, ineffektiv vask, vaskemiddelet skylles ikke godt nok ut av tekstilene.

For ytterligere informasjon om produktet, se EUs EPEL produktdatabase på <https://eprel.ec.europa.eu>. For ytterligere informasjon, kan du bruke mobilen din til å skanne QR-koden på energimerket eller angi produktmodellen som står på energimerket i EPRELS søkemotor <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTI OG ETTERSALGSSERVICE

Garanti

Garantiservice som angitt på garantikortet. Produsenten holdes ikke ansvarlig for skader som skyldes ukorrekt bruk.


Service

- Produsenten anbefaler at alle reparasjoner og justeringer utføres av fabrikkens servicetekniker eller produsentens autoriserte servicepunkt. Av sikkerhetsgrunner skal alle reparasjoner utføres av fagmann.
- Reparasjoner som ikke utføres av fagmann kan føre til alvorlig skade for den som bruker maskinen.
- I henhold til kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 er minimum tilgjengelighetsperioden for reservedeler som er nødvendig for å reparere maskinen 7 eller 10 år, avhengig av type og formål for reservedelen.
- Listen over reservedeler og bestillingsprosedyrer er tilgjengelig på nettsiden til produsenten, importøren eller en autorisert representant.
- Minimum garantiperiode for maskinen fra produsent, importør eller autorisert representant står på garantikortet.
- Garantien bortfaller hvis du gjør tilpasninger eller endringer, tukler med tetninger eller andre sikkerhetsinnretninger på maskinen eller dets deler eller bruker maskinen i strid med bruksanvisningen.

Dersom maskinen ikke fungerer slik det skal, må du oppsøke hjelp eller kontakte fagmann for reparasjon.

Kontakt kundeservice hvis maskinen trenger reparasjon. Se garantikortet for adresse og kontaktinformasjon til kundeservice. Før du kontakter oss, må du ha maskinens serienummer for hånden. Det finner du på identifikasjonsmerke: For at det skal bli enklere for deg, kan du skrive det ned:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

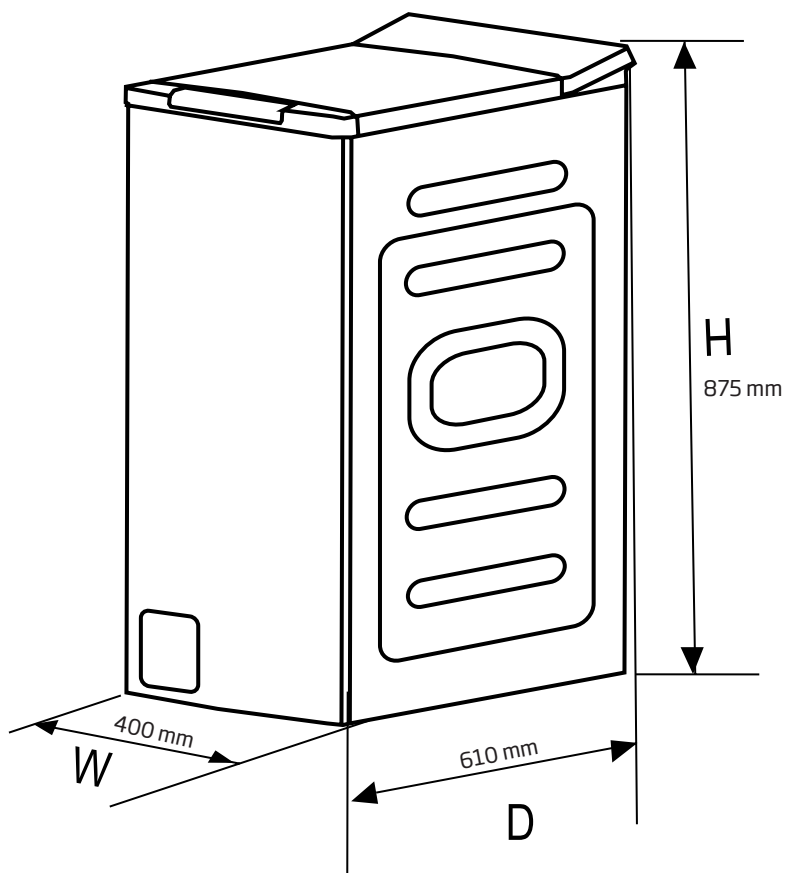



Gram A/S
Helge Nielsens Allé 7B
DK-8723 Løsning
www.gram.dk