

Vážený zákazník!


Skrátená uživateľská príručka je prílohou uživateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné tkaniny, syntetické tkaniny, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daného typu tkaniny. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistíte jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
 - bavlnené látky – max. plný bubon
 - syntetické látky – max. 1/2 bubna
 - hodváb, vlna – max. 1/3 bubna
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracie prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypete alebo nalejte prací prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejte požadovaný prostriedok.
 - II Komora na prací prostriedok na HĽAVNÉ PRANIE
 - ⊗ Priehradka pre zmäččovadlá a iné prostriedky špeciálne v tekutej forme
 - I Komora na prací prostriedok na PREDPIERANIE.

3 Voľba pracieho programu

- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôbobe podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstreďovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v "Tabuľke programov" (pozri str. 2.).

4 Štart prania


- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri str. 2.).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania


- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka Blokáda dvierok zhasne.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky úplne nezatvárajte.



1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Bubon práčky
3. Ovládacie koliesko
4. Ovládací panel / Displej
5. Rúčka dvierok
6. Veko filtra čerpadla

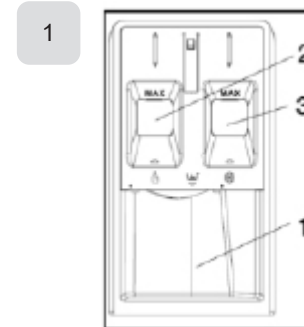

Displej:

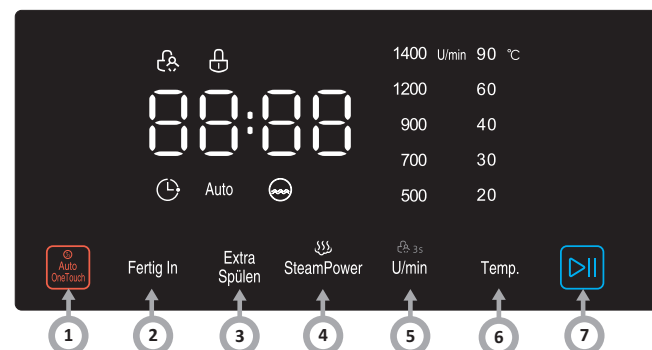

1. Tlačidlo Auto One Touch
2. Tlačidlo Koniec za
3. Tlačidlo Dodatočné pláchanie
4. Tlačidlo SteamPower
5. Tlačidlo Odstreďovanie
6. Tlačidlo Teplota
7. Tlačidlo Štart/Pauza

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: WA 494 110

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Max. rýchlosť odstredovania [ot/min.]	Maximálna náplň [kg]	Dostupné dodatočné funkcie				Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spotreba energie [kWh]	Spotreba vody [L]	Počet plákania	Odporúčania týkajúce sa typu bielizne
					Auto One Touch	Koniec za	Dodatočné plákanie	Steam ower	Predpi-eranie I	Hlavné pranie II	Aviváž III					
1	EKO 40-60	40°	1400	9,0					✗	●	✗	--	--	--	2	Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.
2	20°	normálny	900	2,0		✓	✓		✗	●	○	00:39	0,044	47,5	2	Pre malý počet odevov, ktoré ľahko strácajú farbu.
3	Super rýchly	 normálny	900	1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	32,2	2	Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad nevelké množstvo bielizne.
4	Ručné pranie	 40°	900	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:17	0,432	72,9	3	Veľmi jemné tkaniny, napríklad z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešané tkaniny.
5	Páperové	 40°	900	2,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,214	69,2	3	Na pranie páperových bünd, ktoré je možné prať v práčke.
6	Plákanie a odstredovanie	--	1200	9,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,018	20,5	1	Kombinuje oplachovanie a odstredovanie pre prania, ktoré si vyžadujú ďalší cyklus oplachovania. Taktiež pre prania vyžadujúce iba oplachovanie.
7	Odstredovanie	--	1200	9,0		✓			✗	✗	✗	00:08	0,015	--	-	Tento cyklus využíva odstredovanie na skrátenie času sušenia ťažkých tkanín alebo predmetov, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a perú sa ručne.
8	Čistenie bubna	90°	700	--		✓			✗	●	○	02:15	0,865	61,9	1	Vyčistíte bubon odstránením nečistôt a baktérií z bubna. Uistite sa, že je bubon prázdny.
9	Posteľná bielizeň	 20°	1200	6,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,107	72,8	3	Pre veľké predmety, ako sú prikrývky, závesy a prehozy.
10	Šport	 20°	900	3,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:55	0,061	52,6	2	Športové a rekreačné oblečenie z mikrovlákná.
11	Baby Pro	 40°	1200	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,440	73,2	3	Vďaka detskému programu prania je oblečenie čistejšie a účinnosť plákania je vyššia, čo pomáha ochrániť jemnú pokožku dieťaťa.
12	Vlna	normálny	700	1,0		✓	✓		✗	●	○	00:50	0,034	66,3	2	Upozornenie: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce pranie v práčke.
13	Antialergické	80°	1200	3,0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,524	79,3	2	Práčka môže účinne ničiť určité alergény a dosiahnuť antialergénny účinok nastavením vysokej teploty 60°, určenej na dezinfekciu.
14	Bavlna	 20°	1400	9,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	52,7	2	Pevné tkaniny, tkaniny odolné voči teplu z bavlny alebo bielizeň.
15	Mix	 20°	1400	9,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,074	52,5	2	Pre zmiešané tkaniny, napr. bavlnu, ľan a syntetické vlákna.
16	Auto One Touch	20°	900	5,0					✗	●	○	00:35	0,066	54,6	2	Špeciálny program, ktorý možno spustiť jednoduchým stlačením tlačidla Auto One Touch.

* Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.
** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.
*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.
Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV							
Cyklus	Nominálna kapacita v kg	Nastavenie teploty	Trvanie cyklu v hodinách a minútach	Spotreba energie v kWh/ prevádzkový cyklus	Spotreba vody v litroch/prevádzkový cyklus	Najvyššia teplota °C ¹⁾	Zvyšková vlhkosť v % /rýchlosť odstredovania ²⁾
Bavlna 20°C	2,0	30	0:39	0,26	60	30	75%/700
Bavlna	9,0	55	0:57	1,27	75	55	70%/900
Vlna	1,0	35	0:50	0,22	65	35	85%/500
Super rýchly	1,0	35	0:15	0,11	45	35	75%/700
Eco 40-60 ³⁾	9,0	35	3:48	0,863	69,8	35	62%/1400
	4,5	30	2:54	0,478	44,9	30	62%/1400
	2,0	20	2:54	0,191	33,9	20	62%/1400

- Vyššie uvedené údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa meniť v závislosti od skutočných podmienok používania.
- Hodnoty uvedené pre programy iné ako Eco 40-60 sú len orientačné.
- Program Bavlna 20 °C dokáže vyčistiť ľahko znečistenú bavlnenú bielizeň pri nominálnej teplote 20 °C, čo je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023.
- V súvislosti s EN 60456:2016/A11:2020 a nariadeniami (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2023, (EÚ) 2021/340, (EÚ) 2021/341

Trieda energetickej účinnosti EÚ: A

Testovací energetický program: Eco 40-60. Iné ako predvolené.

Polovičné naplnenie pre práčku s kapacitou 9,0 kg: 4,5 kg.

Štvrtinové naplnenie pre práčku s kapacitou 9,0 kg: 2,0 kg.

Najvyššia teplota, ktorú dosiahne bielizeň počas pracieho cyklu po dobu minimálne 5 minút.

Zvyšková vlhkosť po pracovnom cykle v percentách obsahu vody a otáčky odstredovania, pri ktorých bola dosiahnutá.

Program ECO 40-60 dokáže vyčistiť bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri 40 °C alebo 60 °C, spoločne v jednom cykle. Tento program sa používa na posúdenie súladu s nariadením (EÚ) 2019/2023.

Energeticky najúčinnnejšie programy sú zvyčajne tie, ktoré pracujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.

Naplnenie domácej práčky až po kapacitu uvedenú pre jednotlivé programy prispieva k úspore energie a vody.

Hluk a zvyškový obsah vlhkosti sú ovplyvnené rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší zvyškový obsah vlhkosti.

