


Amica

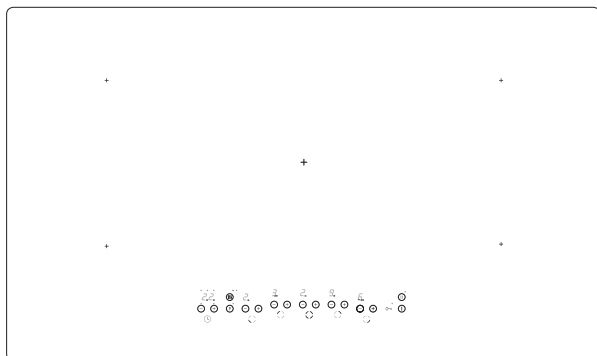

PB*5VI502FTB5 / PI 8600 TF

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE.....	2
(SK) NÁVOD NA OBSLUHU.....	35

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Deska Amica je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a skvělé účinnosti. Po přečtení návodu nebude obsluha desku žádným problémem.

Deska, který opustil továrnu byl před zabalením důkladně prověřen na kontrolních stanovištích ohledně jeho bezpečnosti a funkčnosti.

Prosíme Vás, aby jste si před uvedením zařízení do provozu důkladně pročetli návod k obsluze. Dodržování v něm uvedených pokynů Vás ochrání před nesprávným používáním.

*Návod je třeba uschovat a uskladňovat tak, aby byl vždy po ruce.
Kvůli zamezení nešťastným nehodám je třeba návod k obsluze přesně dodržovat.*

Poznámka!

Přístroj neobsluhujte dříve, než se seznámíte s tímto návodem a porozumíte mu.

Přístroj byl zkonstruován pouze pro účely vaření. Jakékoli jiné použití (např. pro vytápění) neodpovídá provozním charakteristikám a může vést ke vzniku škod.

Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny, které nemají vliv na provoz přístroje.

OBSAH

Základní informace	2
Bezpečnostní pokyny	4
Popis výrobku	9
Instalace	10
Obsluha	15
Čištění a běžná údržba	30
Odstraňování poruch.....	32
Technické údaje.....	34
Záruka.....	34

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Pozor. Toto zařízení může být používáno dětmi ve věku 8 let a staršími. Osoby s omezenými fyzickými a nebo mentálními schopnostmi, tak rovněž osoby bez znalosti zařízení mohou spotřebič rovněž používat, pokud jsou pod dohledem a nebo byli informováni o bezpečném způsobu obsluhy a znají možná rizika spojená s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a údržba zařízení může být prováděna dětmi jen v případě, že jsou starší 8 let a je nad nimi dohled zodpovědné osoby.

Pozor. Příprava pokrmů na varné desce s použitím tuků bez dozoru může být nebezpečné a může způsobit požár.

NIKDY nezkoušejte hasit oheň vodou, ale spotřebič vypněte a přikryjte plamen např. pokrývkou anebo nehořlavou dekou.

Pozor. Nebezpečí požáru: nehromadte věci na ploše k vaření.

Pozor. Jestliže je povrch prasknutí, vypněte proud, aby nevznikla možnost úrazu elektrickým proudem.

Pozor. Nedoporučuje se kladení kovových předmětů, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky na povrch varné desky, protože se mohou stát horké.

Po požití vypněte varnou desku regulátorem a ne-
spoléhejte se na ukázání detektoru nádobí.

Zařízení neovládejte vnějšími hodinami anebo ne-
závislým systémem dálkového ovládání.

K čištění spotřebiče není dovoleno používat zařízení
pro čištění parou.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Dříve, než sklokeramickou desku poprvé použijete, prostudujte si pečlivě tento Návod k obsluze, neboť je tak zajistíte bezpečný provoz a zabráníte jejímu poškození.
- Pokud sklokeramickou desku provozujete poblíž rádia, televizoru nebo jiného vyzařujícího přístroje, zkontrolujte laskavě, zda panel se senzory funguje správně.
- Sklokeramickou desku musí instalovat kvalifikovaný elektrotechnik.
- Desku neinstalujte do blízkosti chladicích zařízení.
- Nábytek, do něž desku zabudováváte, musí být odolný vůči teplotám ok 100°C. Tento požadavek se vztahuje na obklad stěny, plastové plochy, lepidla a laky.
- Desku lze používat teprve po jejím zabudování do nábytku, protože jen tak budete chráněni proti nebezpečnému dotyku částí pod proudem.
- Elektrické přístroje smí opravovat pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy mohou mít vliv na bezpečnost přístroje.
- Přístroj je odpojen od hlavního přívodu elektrické energie pouze tehdy, je-li vytažena zástrčka ze zásuvky nebo je-li vypnuta pojistka.
- Věnujte pozornost dětem, aby si se zařízením nehráli.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí zařízení. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem jiné osoby nebo v souladu s návodem k obsluze poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
- **Osoby s implantovanými přístroji pro podporu životně důležitých funkcí (např. kardiostimulátor, inzulinová pumpička nebo sluchadla) musí ověřit, že funkce těchto zařízení nebudou indukční plotnou rušeny (frekvenční rozsah indukční desky činí 20-50 kHz).**
- Po zapnutí se plotýnky velmi rychle zahřejí. Aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě energie, zapínejte je pouze poté, co na ně postavíte nádobu.
- Indikátor zbytkového tepla, který je součástí elektronického systému, Vás informuje o tom, zda je vařič ještě zapnutý a zda je ještě horký.
- V případě výpadku napětí v síti, dojde ke zrušení všech nastavení. Po obnovení napájecího napětí, doporučujeme dbát opatrnosti. Dokud jsou topné plochy teplé, budu zobrazen ukazatel zbytkového tepla H.
- Pokud se v blízkosti plotýnky nachází napájecí zásuvka, přesvědčete se, že se napájecí kabel nedotýká horkých míst.
- Během vaření na tuku či oleji nenechávejte desku bez dozoru, neboť tyto látky představují nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte plastové nádoby nebo nádoby z hliníkové fólie (alobalu), protože se při vysokých teplotách roztavují a mohly by desku poškodit.
- Cukr, kyselina citronová, sůl atd., jak v kapalném tak pevném stavu, ani plasty se nesmí dostat do styku s horkou plotýnkou.
- Pokud se na horkou plotýnku dostanou neopatrností cukr nebo plast, plotýnku nevypínejte, ale cukr či plast z ní seškrabejte odstrou škrabkou (stěrkou). Chraňte si ruce před popálením.
- Na sklokeramické desce používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem bez ostrých okrajů a hran, jinak může dojít k trvalému poškození desky.
- Topná plocha sklokeramické desky je odolná vůči tepelnému nárazu. Není citlivá ani na teplo, ani na chlad.
- Na desku neupust'te žádné předměty. Bodový náraz, např. padající kořenkou, může za nepříznivých okolností vést ke vzniku prasklin a rýh ve sklokeramické desce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zbytky pokrmů, které překypěly, mohou vniknout do poškozených míst a dostat se do částí sklokeramické desky, které jsou pod proudem.
- Pokud se na povrchu varné desky objeví rýhy nebo praskliny, přístroj vypněte vypnutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky a informujte servisní středisko.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění. Nebudete-li postupovat v souladu s těmito pokyny, ztratíte nároky plynoucí ze záruky.
- Nepoužívejte povrch desky jako kuchyňské prkénko na krájení nebo pracovní plochu.
- Doporučujeme neoponechávat na sklokeramické desce kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a pokličky, jinak se rozpálí.
- Desku neinstalujte nad sporák bez ventilátoru, nad myčku, chladničku, mrazničku nebo pračku.
- Používání zařízení na vaření a pečení způsobuje uvolňování tepla a vlhkosti do místnosti, ve které je instalováno. Ověřte, zda jsou kuchyňské prostory dobře odvětrané; nutno udržovat otevřené přirozené ventilační otvory nebo instalovat mechanickou ventilaci (digestoř s mechanickým odsáváním).
- Dlouhodobé intenzivní používání zařízení může vyžadovat zajištění dodatečného odvětrání, například otevření okna nebo použití účinnější ventilace, např. zvýšením výkonu mechanické ventilace, je-li používána.

ÚSPORA ENERGIE



Všichni, kdo náležitě využívají energii nejen šetří peníze, ale jednají též vědomě v souladu s potřebami ochrany přírodního prostředí.

Proto šetříme elektrickou energii:

- **Používáním vhodného nádobí.**

Hrnce a pánve s plochým a silným dnem pomáhají ušetřit až třetinu elektrické energie. Pamatuje také na pokličky, bez nich se spotřeba energie zvyšuje až čtyřnásobně!

- **Udržujte plotýnky a dna nádob čisté.**

Nečistoty brání přenosu tepla – silně připálené zbytky potravin lze často odstranit pouze chemikáliemi, které jsou pro životní prostředí škodlivé.

- **Avoiding necessary “peeping into pots”.**

- **Nepoužívejte desku v blízkosti chladniček / mrazniček.**

Dochází pak ke zbytečnému zvýšení spotřeby energie.

VYBALOVÁNÍ



Přístroj je chráněn před poškozením během přepravy obalem. Po vybalení zlikvidujte laskavě obalové materiály způsobem neohrožujícím životní prostředí.

Všechny materiály použité pro zabalení jsou neškodné pro životní prostředí, jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny příslušným symbolem.

Poznámka! Je třeba, aby se obalové materiály (polyetylenové sáčky, kusky polystyrénu atd.) během vybalování nedostaly do rukou dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Při likvidaci nenoste zařízení do kontejnerů na běžný domovní odpad, ale do střediska pro recyklaci a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Zařízení, návod k obsluze nebo obal byly opatřeny

příslušnou nálepkou.

Zařízení bylo vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Tím, že staré zařízení přinesete do sběrného recyklačního střediska, ukážete, že Vám záleží na přírodě.

Informace o umístění takových středisek získáte u svého místního úřadu pro péči o životní prostředí.

POPIS VÝROBKU

Popis desky PB*5VI502FTB5


Varná zóna Booster
(zadní pravá) Ø 210 mm

Varná zóna Booster
(zadní levá) Ø 210 mm


Varná zóna Booster
(prostřední) Ø 260 mm

Varná zóna Booster
(přední levá) Ø 210 mm

Varná zóna Booster
(přední pravá) Ø 210 mm

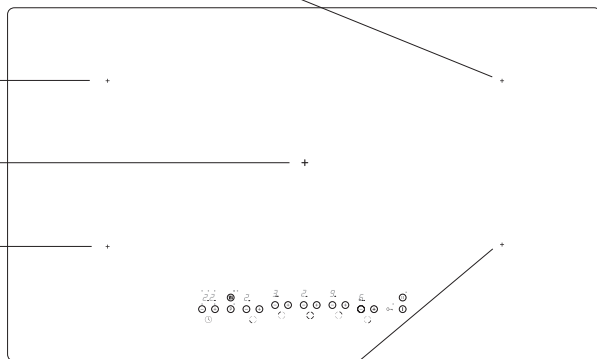

Ovládací panel

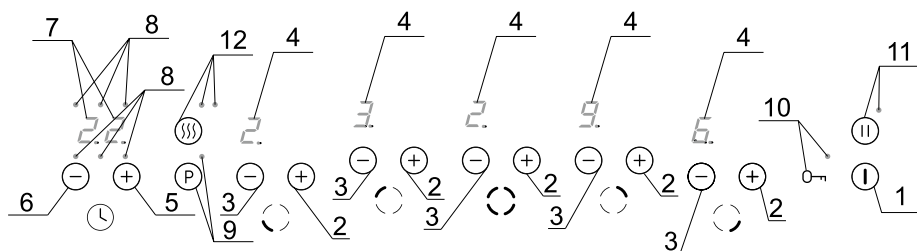


1. Čidlo zapni/ vypni desku
2. Čidlo plus varných zón
3. Čidlo minus varných zón
4. Displej varné zóny
5. Čidlo plus hodin
6. Čidlo minus hodin
7. Displej hodin
8. Diody LED signalizují práci hodin pro odpovídající varnou zónu
9. Čidlo funkce Booster se signalizační diodou LED
10. Čidlo klíč se signalizační diodou LED,
11. Čidlo funkce pauza se signalizační diodou LED
12. Čidlo funkce přehřívání se signalizačními diodami LED.

INSTALACE


Instalace desky PB*5VI502FTB5

- Tloušťka stolní desky musí být 28 až 40 mm, hloubka minimum 600 mm. Stolní deska musí být plochá a správně nivelovaná. Je nutné utěsnit a zajistit stolní desku od strany stěny před zalitím a vlhkem.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a hranou stolní desky musí být minimálně 50 mm zepředu i zezadu.
- Připravte místo (otvor) ve stolní desce podle rozměrů uvedených na montážním výkresu (obr. A).
- Je nutné ponechat nejméně 50 mm odstupů mezi spotřebičem a sousedními svislými stěnami skřínek.
- Výška montované desky obnáší 50 mm.
- Jestliže kuchyňská deska je oddělená od celku připevňující desky pomocí vodorovné zajišťující desky, tehdy musí mít volný prostor mezi dnem opláštění kuchyňské desky a zajišťující deskou výšku nejméně 25 mm – zajistí to volný tok vzduchu. Minimální vzdálenost mezi indukčními varnými deskami musí obnášet 75 mm.
- Nábytek pro vestavbu musí mít dýhu i lepidlo do jejího přilepení odolné vůči teplotě 100°C.
Nesplnění této podmínky může způsobit deformaci povrchu anebo odlepení dýhy.
- Hrany otvoru musí být zabezpečené odolným materiálem vůči pohlcování vlhkosti.
- V zadní části zajišťující desky musí být vykonaný výřez o šířce nejméně 80 mm (Rys C).
- Průřez vodiče zvolte v závislosti od výkonu desky (tuto činnost musí provést oprávněný instalátor).
- Provést spojení desky elektrickým vodičem podle připojeného schématu spojení.
- Očistěte stolní desku z prachu, vložte desku do otvoru a silně přitlačte k stolní desce (Rys B).

Výkres A


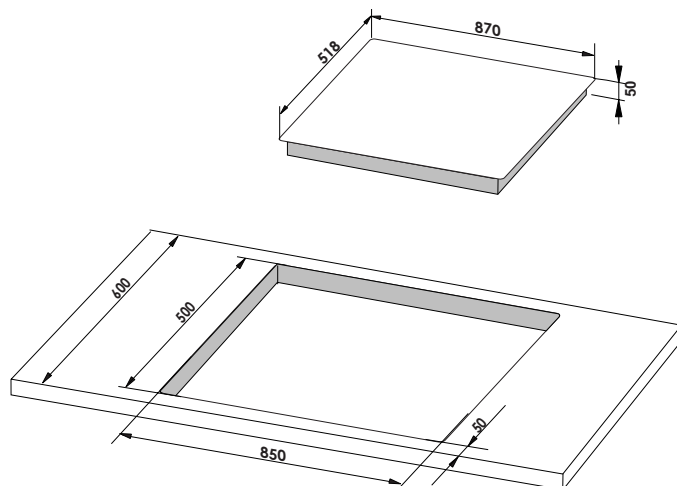


Obr. B


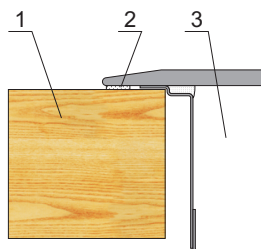


- 1 - deska stolu
- 2 - těsnění desky
- 3 - sklokeramická deska

Obr. C

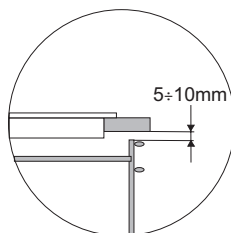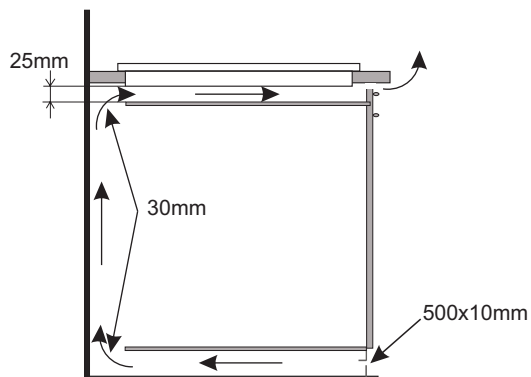

Nasazeno do horní části nosné skříňky

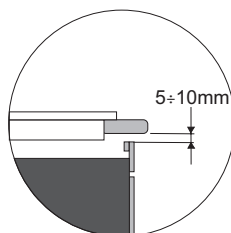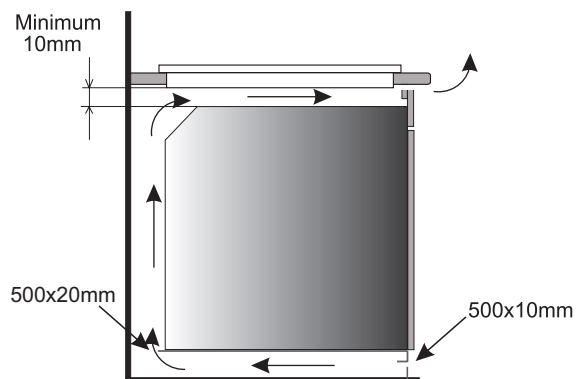

Nasazeno do horní části nad sporák s odsáváním



Osadit desku nad sporák bez ventilace je zakázáno

INSTALOVÁNÍ


Montáž těsnění

V závislosti na modelu bylo těsnění namontováno výrobcem (obr. 1)

Pokud těsnění nebylo namontováno výrobcem, postupujte následovně:


Před instalací zařízení do otvoru v pracovní desce by mělo být na spodní stranu varné desky namontováno těsnění dodané s výrobkem (obr. 2).

Za tímto účelem nejprve odstraňte ochrannou fólii z těsnění a následně ji přilepte co nejbližší k okraji desky (obr. 3, 4).

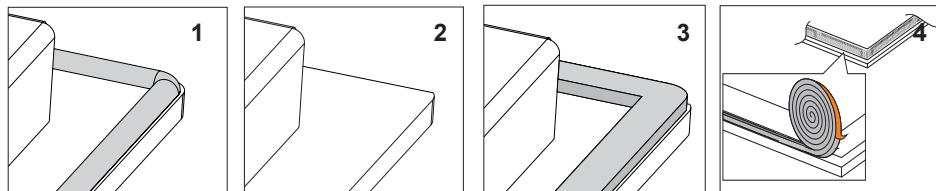

Vestavba zařízení bez těsnění je zakázána.

Umístěte varnou desku symetricky v otvoru tak, aby vzdálenosti mezi varnou deskou a okrajem kuchyňské desky byly na každé straně stejné (obr.5).

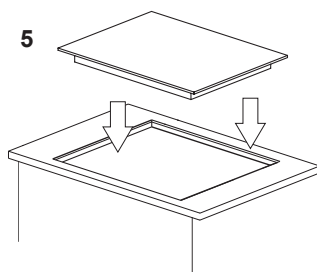

► Připojování desky k elektrickému rozvodu

Poznámka!

Desku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
Je zakázáno provádět úmyslné úpravy nebo změny elektrického systému.

► Pokyny pro montážního technika

Sklokeramická deska je opatřena svorkovnicí umožňující volbu správného připojení dle daného typu elektrického přívodu.

Svorkovnice umožňuje následující připojení:

- dvoufázový 400 V 2N~
- trojfázový 400 V 3N~

Desku lze připojit ke správnému napájecímu zdroji příslušným přemostěním na rozvodném pásku v souladu s přiloženým schématem. Schéma elektrického zapojení je uvedeno rovněž v dolní části spodního krytu. Přístup k rozvodnému pásku získáte po sejmutí víka na svorkovnici. Nezapomeňte zkontrolovat, zda odpovídá napájecí kabel a jmenovitý výkon desky.

Poznámka!

Nezapomeňte připojit ke svorce rozvodného pásku ochranný obvod a označit jej symbolem $\oplus$. Rozvodnou síť sklokeramické desky je třeba chránit vhodně zvoleným pojistným zařízením nebo, po ochraně přívodní sítě, vhodným nouzovým vypínačem, který odpojí zdroj v případě havárie.

Dříve, než sklokeramickou desku připojíte k elektrické síti, přečtěte si informace na výkonovém štítku a schématu zapojení.

Poznámka! Montážní technik je povinen vyplnit a předat uživateli "osvědčení o připojení desky k elektrické síti" (přiložené k záručnímu listu).


Způsoby připojení jiné než vyobrazené na schématu mohou vést k poškození desky.

SCHÉMA PŘÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ					Pozor! Napětí výhřevných elementů 230V		
⊕ ⊗ PE 5 ⊗ N 4 ⊗ N 3 ⊗ L3 2 ⊗ L2 1 ⊗ L1					Pozor! V případě každého spoje, ochranný vodič musí být spojený se svorkou ⊕		Doporučovaný druh přípojného vodiče
1	Pro síť 400/230 V dvoufázové připojení s neutrálním vodičem, můstek spojuje svorky 23 a 45, neutrální vodič do 4, ochranný vodič do ⊕	2N~	⊕ 5 4 3 2 1 PE N L2 L1	OWY 4X2,5mm²			
2	Pro síť 400/230 V trojfázové připojení s neutrálním vodičem, mostek spojuje svorky 45, fázové vodiče připojené do 1, 2 a 3, neutrální vodič do 4, ochranný vodič do ⊕	3N~	⊕ 5 4 3 2 1 PE N L3 L2 L1	OWY 5X1,5mm²			
L1=R, L2=S, N=svorka neutrálního vodiče , ⊕=svorka ochranného vodiče							

Před prvním použitím

- Pečlivě očistěte sklokeramickou desku; zacházejte s ní jako se skleněnou plochou.
- Při prvním použití může deska vydávat slabý zápach, proto zapněte větrání nebo otevřete okno.
- Desku provozuje v souladu s bezpečnostními pokyny.

Indukční plotýnka – princip fungování

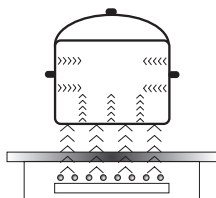

Generátor dodává proud cívce umístěné uvnitř přístroje. Když cívka indukuje magnetické pole, indukované proudy prostupují do hrnce umístěného na desce. Proudů dělají z hrnce skutečný přenašeč tepla, zatímco sklokeramický povrch desky zůstává studený.

Systém zajišťuje použití hrnců se dnem vhodným pro magnetické pole. Obecně řečeno, indukční technologii charakterizují dvě vlastnosti:

- jelikož teplo je emitováno výhradně pomocí nádobí, využití tepla je maximální,
- nedochází k jevu tepelné setrvačnosti, neboť vaření začíná okamžikem postavení hrnce na desku a končí jeho sejmutím.

Ochranné zařízení:

Pokud byla deska správně nainstalována a je řádně používána, jsou ochranná zařízení zapotřebí jen zřídka.

Ventilátor: chrání a ochlazuje ovládací a elektrické komponenty. Pracuje automaticky na dvě rychlosti. Ventilátor pracuje tehdy, když jsou varné zóny zapnuté a pracuje při vypnuté desce do okamžiku postačujícího zchlazení elektronického systému.

Teplotní zabezpečení: Teplota elektronických elementů je nepřetržitě měřena pomocí sondy. Jestli teplo nebezpečně roste, tento systém automaticky zmenšuje výkon varné zóny, anebo odpojí varné zóny, které se nacházejí nejbližší teplotních elektronických elementů.

Detekce: detekování hrnce umožňuje provoz plotýnky a tedy i ohřev. Necháte-li na plotýnce malé předměty (např. čajovou lžičku, nůž nebo prsten), nebudou identifikovány jako hrnce a plotýnka se nezapne.

Detektor hrnce

Do plotýnek vybavených systémem indukčního pole je nainstalován detektor hrnce. Jakmile na plotýnku umístíte hrnec nebo jej sejmete, bude během provozu detektor automaticky spouštět nebo vypínat tvorbu tepla, aby šetřil energii.

- Pokud použijete správný hrnec, na displeji se ukáže teplotní indikace.
- Indukce vyžaduje používání dobře zvolených hrnců se dnem zhotoveným z magnetického materiálu (viz tabulka na str. 15).

Nebylo-li na varné ploše umístěno nádobí nebo bylo-li umístěno nádobí nevhodné, na displeji varného výkonu začne pulzovat . Plotýnka se nezapne. Pokud do deseti minut nebude indikován žádný hrnec, spínání bude zrušeno. Plotýnku je třeba vypnout dotykovými senzory, nikoli sejmutím hrnce.



Detektor hrnce nepracuje jako spínač/vypínač.

Sklokeramická deka je opatřena senzory ovládanými dotykem vyznačených oblastí. Každý dotyk senzoru je potvrzen zvukovým signálem.

Při zapínání a vypínání desky a zvyšování / snižování výkonu se vždy **dotýkejte pouze jednoho senzoru**. Pokud se dotknete několika senzorů najednou, systém bude ignorovat zadaná nastavení a pokud byste se senzorů dotýkali příliš dlouho, bude signalizovat poruchu.

OBSLUHA



Odpovídající kvalita hrnců je základní podmínkou pro získání vysoké efektivity práce varné desky.



Volba nádob na vaření v indukční zóně


- Vždy používejte hrnce vysoké kvality, s ideálně plochým dnem: používání hrnců tohoto druhu předchází vzniku bodů s příliš vysokou teplotou, ve kterých by se pokrmy vaření mohly připalovat. Hrnce a pánve se zesílenými kovovými stěnami zajišťují výborný rozklad tepla.
- Věnujte pozornost tomu, aby dna hrnců byla suchá: v průběhu naplňování hrnce anebo během používání hrnce vyjmutého z chladničky zkontrolujte před jeho umístěním na varné desce, zda povrch dna je úplně suchý. Umožní to vyhnout se zašpinění povrchu varné desky.
- Poklička na hrnci předchází úniku tepla a tímto způsobem zkracuje čas ohřívání a snižuje spotřebu elektrické energie.

Indukční varná deska má pět varných zón, jejichž střed je označený křížky (+). Hrnec je možné postavit v každé varné zóně libovolným způsobem. Ale v každém případě, nádobí musí úplně zakrývat znak křížku (+).




Optimální využití výkonu se získává tehdy, jestliže se křížek (+) nachází uprostřed hrnce.

Optimální výkon

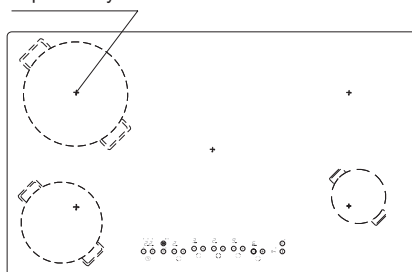

Velké nádoby jak např. pekáč je možné umístit současně na dvou varných zónách při použití funkce „**Bridge**”. V takové situaci nádoba musí zakrývat křížky (+) dvou svislých varných zón.

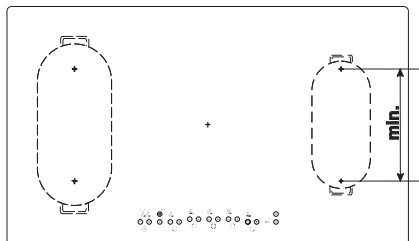

Nejmenší i největší možné průměry jsou představené v níže uvedené tabulce a závisí od kvality nádobí.

Indukční varná zóna	Průměr dna hrnce pro indukční vaření	
	Minimální (mm)	Optimální (mm)
210	140	210
260	190	260



Při používání hrnců menších než jsou minimální průměry, indukční varná zóna může nefungovat.



Pro zajištění optimální kontroly teploty prostřednictvím indukčního modulu musí být dno hrnce ploché.

Vyduté dno hrnce anebo vylišované logo výrobce mají negativní vliv na kontrolu teploty prostřednictvím indukčního modulu a mohou způsobit přehřátí nádob.

Nepoužívejte poškozené nádoby např. se zdeformovaným dnem v důsledku přílišné teploty.

Výběr nádobí pro indukční plotýnky

Značení nádobí		Zkontrolujte, zda je na štítku uvedena informace o tom, že hrnec je vhodný pro použití na indukčních deskách.
		Používejte magnetické hrnce (ze smaltovaného plechu, feritické oceli, litiny) a vyzkoušejte je, zda se k jejich dnu přichytí magnet.
Nerezavějící ocel		Nerozezná přítomnost hrnce.
		Vyjma hrnců z feritové oceli
Hliník		Nerozezná přítomnost hrnce.
Litina		Vysoká účinnost
		Pozor: hrnce mohou desku poškrábat.
Smaltované železo		Vysoká účinnost
		Doporučujeme hrnce s plochým, silným a rovným dnem.
Sklo		Nerozezná přítomnost hrnce.
Porcelán		Nerozezná přítomnost hrnce.
Hrnce s měděným dnem		Nerozezná přítomnost hrnce.

OBSLUHA

Ovládací panel

- Po připojení varné desky do elektrické sítě, na okamžik se rozsvítí všechny ukazatelé. Varná deska je připravena k exploataci.
- Varná deska je vybavená elektronickými čidly, která zapínáme stlačením prstu minimálně 1 sekundu.
- Každé zapnutí čidel je signalizované zvukem




Na povrch čidel nepokládejte žádné předměty (může být vyvolané ohlášení poruchy), tyto povrchy udržujte neustále v čistotě.

Zapnutí varné desky

Jestliže je varná deska vypnutá, tehdy jsou všechny varné zóny odpojené a ukazatele se nesvíí.

Dotknutím hlavního čidla (1) zapínáme varnou desku, a na všech ukazatelích varných zón (4) se ukazuje na 10 sekund „0“. Nyní je možné nastavit požadovaný stupeň tepelného výkonu pomocí čidla (+)(2) a čidla (-) (3) pro libovolnou varnou zónu.


(viz Nastavení stupně tepelného výkonu).

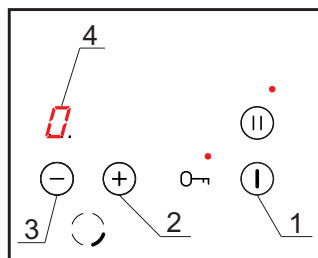

Jestliže v průběhu 10 sekund nebude přesměrované žádné čidlo, tehdy se varná deska vypíná. Jestliže je aktivována blokáda, svítí dioda při čidle klíč (10), tehdy není možné zapnout varnou desku (viz Odblokování varné desky).

Zapnutí varné zóny

Po zapnutí varné desky čidlem zapnout/vypnout (1) nastavujeme požadovaný stupeň tepelného výkonu libovolné varné zóny pomocí čidla (+) (2) anebo čidla (-) (3). Jestliže nastavování tepelného výkonu začneme od čidla (+) (2) na displeji se objeví jako první tepelný výkon (4) zatímco pokud začneme nastavování tepelného výkonu od čidla (-) (3) na displeji se objeví tepelný výkon (9).

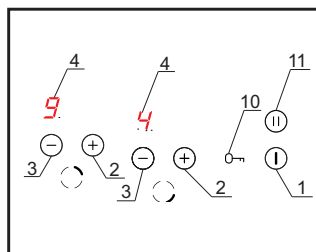

OBSLUHA



Jestliže v průběhu 10 sekund po zapnutí varné desky nebude přesměrované žádné čidlo, tehdy se varná zóna vypne.



Varná zóna je aktivní pokud na displeji varné zóny svítí číslice anebo litera a desetinná tečka, co znamená, že zóna je připravená do provádění nastavování tepelného výkonu.

Nastavení stupně tepelného výkonu indukční zóny

V době ukázání na ukazateli varné zóny (4) "0" a desetinné tečky můžeme začít nastavovat požadovaný stupeň tepelného výkonu pomocí čidla (+) (2) anebo čidla (-) (3).


Funkce Booster „P”

Funkce Booster spočívá na zvýšení výkonu varné zóny Ø 210 z 2100W na 3700W, varné zóny Ø 260 z 2600W na 3700W

Zapnutí funkce Booster je nutné provést následujícím způsobem:

- Stlačujeme čidlo funkce Booster (9), co je signalizované rozsvícením diody vedle čidla (9),

- Potom stlačujeme čidlo (+) (2) anebo čidlo (-) (3) pro příslušnou varnou zónu, co je signalizované ukázáním se písmena „P” na displeji, zatímco dioda vedle čidla (9) zhasíná. Po celou dobu svícení písmena „P” je funkce Booster aktivní. Vypnutí funkce Booster následuje po stlačení čidla (-) (3) a snížení tepelného výkonu anebo po současném stlačení čidla (+) (2) a čidla (-) (3), anebo po zdvihnutí hrnce z varné zóny.

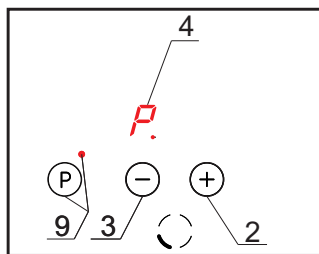

Čas činnosti funkce Booster je omezený dotykovým panelem do 10 minut. Po automatickém vypnutí funkce Booster, varná zóna nadále hřeje s nominálním výkonem. Funkce Booster může být opětovně zapnutá, pod podmínkou, že čidla teploty v elektronických soustavách a cívky mají takovou možnost.

Jestliže hrnec bude sejmutý z varné zóny v čase činnosti funkce Booster, funkce je nadále aktivní a odpočítávání času pokračuje.

V případě překročení teploty (elektronické soustavy anebo cívky) varné zóny v průběhu činnosti funkce Booster, je funkce Booster automaticky vypínaná. Varná zóna se vrací k nominálnímu výkonu.

OBSLUHA


Ovládání funkce Booster

Zóny vaření jsou spojeny páry svisle nebo křížem v závislosti na modelu. Celkový výkon je dělený v okruhu těchto párů.

Zkouška zapojení funkce Booster pro obě zóny vaření současně by způsobila překročení maximálního dostupného výkonu. V takovém případě tepelný výkon první aktivované tepelné zóny bude snížený do pokud možno co největší úrovně.



Jestliže při zapnutí funkce Booster je celkový výkon příliš velký, tepelný výkon druhé varné zóny v páru bude automaticky zredukován. Hodnota redukováného tepelného výkonu závisí od velikosti používaných hrnců.

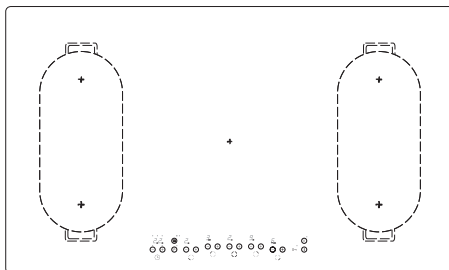

Funkce blokády

Funkce blokády zapínaná čidlem klíč (10) slouží k tomu, aby chránit zapnutou varnou zónu před nepovolanou změnou nastavení anebo vypnutím dětmi, domácími zvířaty apod.


Když zablokujeme varnou desku, v okamžiku, když jsou všechny varné zóny vypnuté (na ukazatelích varných zón se svítí „0“), tehdy je varná deska chráněná před nezaměřeným uvedením do provozu, a její zapnutí je možné po odblokování.



V situaci zániku napětí v je síti blokáda automaticky vypnutá.

Zablokování varné desky

Pro zablokování varné desky je nutné stlačit čidlo klíč (10) do okamžiku než začne svítit signalizační dioda (10). Když se rozsvítí dioda, zazní krátký zvukový signál.

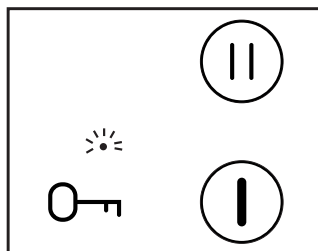

Odblokování varné desky

Pro odblokování varné desky je nutné stlačit čidlo klíč (10) do okamžiku než zhasne signalizační dioda (10). Po zhasnutí diody, zazní krátký zvukový signál.



Zablokování a odblokování varné desky je možné, pokud je varná deska zapnutá anebo na ukazatelích varných zón (4) se svítí „0“.

OBSLUHA

Ukazatel zbytkového tepla

V okamžiku vypnutí horkého varné zóny je ukazované „H” jako signál „varná zóna je horká!”.



V tomto čase není dovolené dotýkat se varné zóny s ohledem na možnost popaření se, ani klást na něm předměty citlivé na teplo!

Když tento ukazatel zhasne, je možné varnou zónu dotknout s vědomím, že se ještě nezchladila na hodnotu okolní teploty.



Pokud napětí chybí, ukazatel zbytkového tepla se nesvíí.

Omezení času práce


Pro zvýšení pracovní spolehlivosti je indukční varná deska vybavená omezovačem času práce pro každé z varných zón. Maximální čas práce se nastavuje v souladu s posledně zvoleným stupněm tepelného výkonu.

Jestliže delší dobu neměníme stupeň tepelného výkonu (viz tabulka), tehdy dotyčná varná zóna zůstane automaticky vypnutá a je aktivovaný ukazatel zbytkového tepla. Můžeme jednak v každé chvíli zapínat a obsluhovat jednotlivé varné zóny v souladu s návodem k používání.

Stupeň tepelného výkonu	Maximální čas práce v hodinách
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P	0,16


Funkce automatického přehřívání

- Zvolená varná zóna musí být nastavená na stupni výkonu „0“.
- Stlačení čidla (-) (3) způsobí přechod na úroveň výkonu (9).
- Následovně je nutné dotknout čidlo „+“ (2) zvolené varné zóny, na ukazateli se ukáže písmeno „A“
- Nyní je nutné zvolit plánovaný stupeň výkonu čidlem (-) (3).

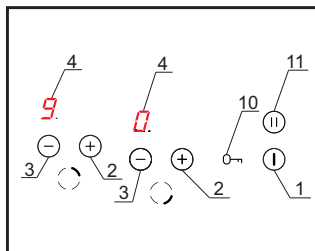

Na ukazateli stupně výkonu dané varné zóny, se střídavě ukazuje písmeno „A“ a uživatelem požadovaný stupeň výkonu.

Po uplynutí času dodávání dodatkového výkonu, se varná zóna automaticky přepojí na požadovaný stupeň výkonu, který bude ukázaný na ukazateli.

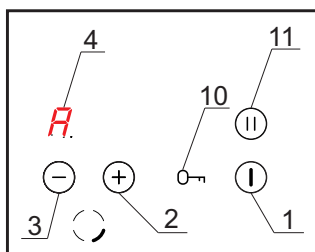

Jestliže po zapnutí funkce automatiky rychlého přehřívání, bude nastavené čidlo volby stupně výkonu v poloze „9“ déle než 3 sekundy tzn., nebude provedená volba stupně výkonu, funkce automatiky rychlého přehřívání se vypne.



Jestliže nádoba z varné zóny bude sejmutá a opětovně umístěná před uplynutím času trvání automatiky přehřívání, přehřívání s dodatečným výkonem bude uskutečněné do konce.

Stupeň tepelného výkonu	Doba trvání automatického přehřívání dodatčným výkonem (v minutách)
1	0,8
2	2,4
3	3,8
4	5,2
5	6,8
6	2,0
7	2,8
8	3,6
9	0,2

OBSLUHA

Funkce hodin




Programující hodiny usnadňují proces vaření díky možnosti zaprogramování času činnosti varných zón. Může rovněž sloužit jako minutka.

Zapnutí hodin

Programující hodiny nastavují proces vaření díky možnosti zaprogramování času činnosti varných zón. Tuto funkci je možné zapnout pouze při vaření (když je tepelný výkon větší než „0“). Funkci hodin je možné současně zapnout na všech pěti varných zónách. Hodiny je možné nastavit v rozsahu 1 až 99 minut po 1 minutě.

Pro nastavení času hodin je nutné:

- čídem (+) (2) anebo čídem (-) (3) nastavit tepelný výkon v rozsahu od 19. Na displeji svítí zvolený tepelný výkon v rozsahu od 19 s desetinnou tečkou (např. (4)).
- potom současně stlačujeme číadlo (+) (5) a číadlo (-) (6) hodin. Na displeji hodin (7) se ukážou číslice (00) a začne blikat střední dioda LED (8) nacházející se pod displejem (7).
- potom současně stlačujeme číadlo (+) (5) a číadlo (-) (6) hodin tolikrát, až vybereme diodu LED (8) odpovídající zóně jaká má být ovládaná pomocí hodin.
- po zvolení odpovídající diody LED (8) nacházející se při displeji (7) nastavujeme dobu činnosti varné zóny pomocí číadla (+) (5) anebo číadla (-) (6).

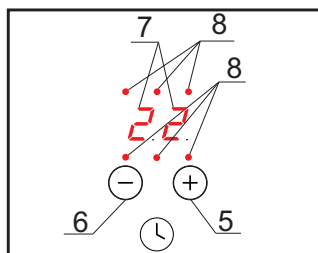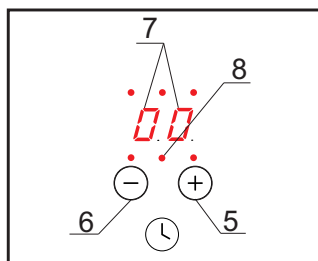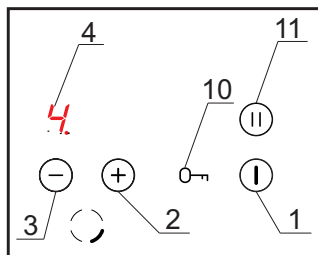

OBSLUHA

Změna zaprogramovaného času vaření

V každém okamžiku vaření je možné změnit zaprogramovaný čas jeho trvání. Pro toto je nutné vykonat identickou proceduru programování jak v bodě „Zapnutí hodin“ s tím rozdílem, že nenastavujeme tepelný výkon pomocí čidla (+) (2) anebo čidla (-) (3), ale bezprostředně přecházíme do procedury aktivace hodin pomocí současného stlačování čidla (+) (5) i čidla (-) (6) hodin.

Kontrola uplynutí času vaření


Zbývající dobu do konce vaření je možné zkontrolovat v každém současném stlačení čidla (+) (5) a čidla (-) (6) hodin tolikrát, až zvolíme odpovídající diodu LED (8). Aktuální čas je ukazovaný pomocí signalizace blikající diodou LED (8).

Vypnutí hodin

Po uplynutí zaprogramovaného času vaření, se zapne zvukový signál, který je možný vypnout dotknutím libovolného čidla anebo se alarm automaticky vypne po 2 minutách.

Jestliže dojde k nutnosti předčasného vypnutí hodin:

- je nutné současně stlačit čidlo (+) (5) i čidlo (-) (6) hodin tolikrát, až zvolíme odpovídající diodu LED (8), signalizující činnost varné zóny pomocí minutky, a potom čidlem (-) (6) snížíme dobu do (00).

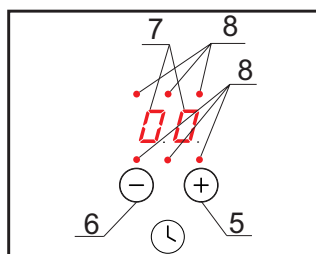

OBSLUHA


Hodiny jako minutka

Hodiny programující čas vaření mohou být používány jako minutka, jestliže není časově ovládaná činnost varných zón.

Zapnutí minutky

Aby nastavit minutku je nutné:

- současně stlačit čidlo (+) (5) i čidlo (-) (6) hodin. Na displeji hodin (7) se ukáže číslice (00) a začne blikat střední dioda LED (8) nacházející se pod displejem (7).
- potom čidlem (+) (5) anebo čidlem (-) (6) hodin nastavujeme dobu činnosti minutky.

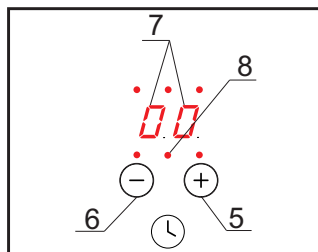

Vypnutí minutky

Po uplynutí zaprogramovaného času, se zapíná nepřetržitý zvukový alarm, který je možný vypnout dotknutím libovolného čidla anebo se poplach automaticky vypne po 2 minutách.

Jestliže je potřebné předčasné vypnutí minutky, je nutné čidlem (-) (6) snížit čas do (00).

OBSLUHA

Funkce přihřívání

Funkce přihřívání pokrmů udržuje teplo připraveného jídla na varné zóně. Zvolená varná zóna je zapnutá na nízký výkon ohřevu. Díky této funkci budeme mít teplý uvařený pokrm k jídlu, který nemění svoji chuť a nepřipaluje dno hrnce. Tuto funkci je možné využít k rozpouštění másla, čokolády apod.

Podmínkou správného využití této funkce je použití odpovídajícího hrnce s plochým dnem, aby byla teplota hrnce důkladně měřená čidlem, které je umístěno ve varné zóně. Funkci podhřívání pokrmu můžeme zapnout na každé varné zóně. Z mikrobiologického důvodu se nedoporučuje příliš dlouhé udržování pokrmu v teple, proto také tuto funkci dotykový panel vypíná po 2 hodinách.

Na varné zóně můžeme nastavit 3 úrovně teploty ohřevu 42°C, 70°C a 94°C.

Zapnutí funkce podhřívání se provádí následujícím způsobem:

- stlačíme čidlo funkce podhřívání (12), co je signalizované rozsvícením první diody LED - znamená to zvolení úrovně ohřevu 42°C,
- stlačíme čidlo funkce podhřívání (12) podruhé, co je signalizované rozsvícením druhé diody LED (první zhasíná) - znamená to zvolení úrovně ohřevu 70°C,
- stlačíme čidlo funkce podhřívání (12) potřetí, co je signalizované rozsvícením dvou diod LED - znamená to zvolení úrovně ohřevu 94°C,
- potom po zvolení jedné z výše uvedených úrovní ohřevu stlačíme čidlo (+) (2) pro odpovídající varné zóny, co je signalizované ukázáním se na displeji (4) příslušného znaku pro zvolenou úroveň (—) (≡) (≡).



Funkci podhřívání je možné vypnout v každém okamžiku stlačující současně čidlo (+) (2) i čidlo (-) (3) anebo snižující výkon čidlem (-) (3) do úrovně (0).

Funkce Stop'n go „II”

Funkce Stop'n go působí jako standardní pauza. Díky ní je možné v libovolném okamžiku zastavit činnost varné desky a vrátit se k dřívějším nastavením.

Aby zapnout funkci stop'n go musí být zapnutá nejméně jedna varná zóna. Následovně stlačujeme čidlo (11). Na všech ukazatelích varných zón (4) se rozsvěcuje symbol „II”, a nad čidlem (11) se rozsvěcuje signa-
lizační dioda.

Aby vypnout funkci stop'n go je potřebné opětovně stlačit čidlo (11), signa-
lizační dioda začíná blikat, a následovně stlačit libo-
volné čidlo (2). Na ukazatelích varných zón (4) se rozsvítí nastavení, která byla nastave-
na před zapnutím funkce stop'n go.

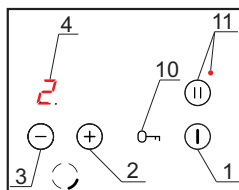
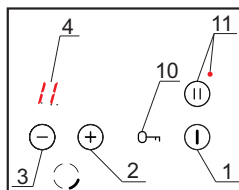


OBSLUHA



Funkce stop'n go může trvat maximálně 10 minut. Jestliže funkce stop'n go nebude ukončená v té době, panel čidel se vypne.


Jestliže ovládání bylo náhodně vypnuté čidlem zapnout /vypnout (1) funkce stop'n go umožňuje rychlý návrat nastavení. Po vypnutí panelu čidlem zapnout/vypnout (1) v čase 6 sek se potřebné opětovně stlačit čidlo (1) na ukazatelích varných zón (4) se ukáže číslice „0“ a nad čidlem (11) začne blikat signalizační dioda. Následovně v čase následujících 6 sek je potřebné stlačit čidlo (11). Na ukazatelích varných zón (4) se rozsvítí nastavení, která byla nastavena před mimovolným vypnutím ovládání.

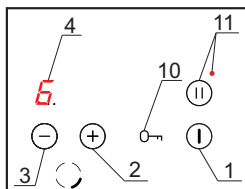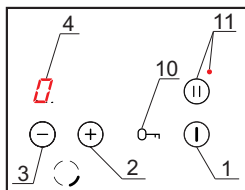

Funkce Bridže

Díky funkci Bridge můžete zkontrolovat 2 varné zóny varné desky jako jednu zónu ohřevu. Funkce Bridge je velmi pohodlná, zvláště pokud pro vaření používáte hrnce typu pekáče.

Funkci Bridge můžeme zapnout pro dvě varné zóny na levé straně a dvě zóny na pravé straně. Aby zapnout funkci Bridge stačí stlačit současně 2 čidla. Pro dvě zóny na levé straně stlačujeme čidlo (+) (2) varné zóny přední levé a čidlo (-) (3) varné zóny zadní levé. Pro dvě zóny na pravé straně stlačujeme čidlo (+) (2) varné zóny přední pravé a čidlo (-) (3) varné zóny zadní pravé. Po stlačení dvou čidel na horním displeji se objeví symbol „fl.“, a na dolním displeji číslice (0). Potom čidlem (+) (2) anebo čidlem (-) (3) nacházejících se pod číslicí (0) nastavujeme povolený tepelný výkon.

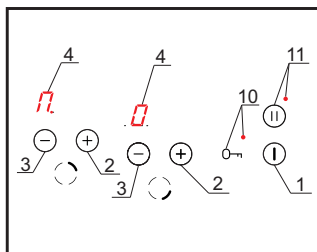


Od té doby ovládáte dvě varné zóny pomocí jednoho čidla.

Aby vypnout funkci Bridge je nutné opětovně současně stlačit 2 čidla, s jejichž pomocí byla funkce Bridge uvedena do provozu. Na displeji se rozsvítí číslice (0).



Od té doby varné zóny fungují samostatně.

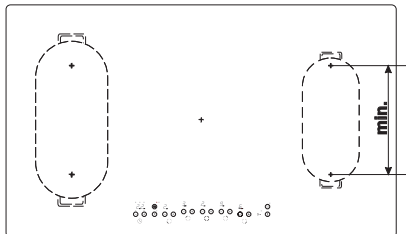




Vypínání varných zón

- Varnou zónu je možné vypnout současným stlačením čidla (+) (2) a čidla (-) (3) anebo snížení výkonu čidlem (-) (3) do úrovně (0).



Po cca 10 sekundách varná zóna přestává být aktivní.

Varná zóna je horká, na ukazateli varné zóny (4) v průběhu cca 10 sekund se svítí písmeno „H” střídavě s číslicí „0”, a následovně pouze písmeno „H”.

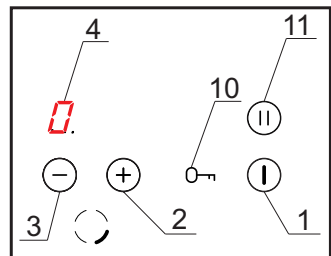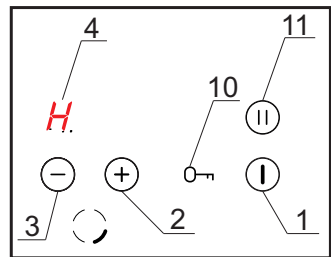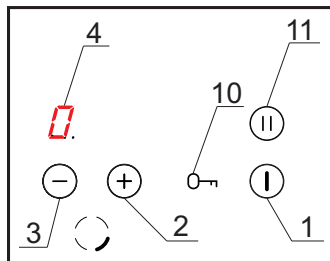


Vypínání celé varné desky

- Varná deska pracuje, pokud je zapnuté nejméně jedna varná zóna.
- Stlačením čidla zapnutí/vypnutí (1) vypínáme celou varnou desku.



Jestliže je varná zóna horká, na ukazateli varné zóny (4) se svítí písmeno "H"- symbol zbytkového tepla.

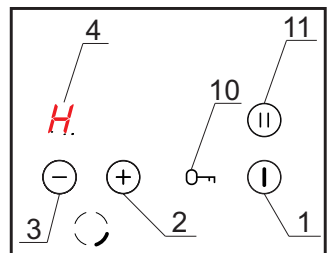


ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Na životnost Vaší sklokeramické desky mají zásadní vliv čištění a řádná údržba.




Sklokeramickou desku čistěte při dodržení stejných zásad jaké platí pro sklo. Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky, prášky nebo mycí houby.

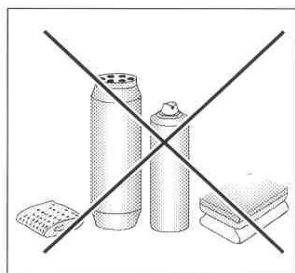

Sklokeramickou desku čistěte po každém použití

- **Menší nepřipálené skvrny nečistot otírejte** navlhčeným hadříkem bez čisticího prostředku. Mycí kapaliny mohou způsobovat změnu zabarvení desky domodra. Skvrny často nelze odstranit po prvním čištění, a to ani s použitím speciálních čisticích prostředků.
- Velké plochy nečistot, které pevně ulpívají na desce, odstraňuje pomocí ostré škrabky a povrch pak setřete vlhkým hadříkem.

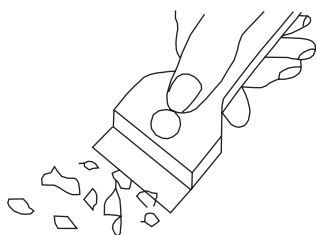

Čisticí škrabka

Odstraňování skvrn

- **Mírné perleťové skvrny (zbytky hliníku)** lze odstranit z vychladlé desky speciálními čisticími prostředky. Vápenaté zbytky (tj. překypělou vodu) lze odstranit octem nebo speciálními čisticími prostředky.
- Při odstraňování cukru, jídel obsahujících cukr, plastových nebo hliníkových fólií plotýnku nevypínejte! Zbytky z plotýnky ihned seškrabejte (dokud je ještě horká) pomocí ostré škrabky. Po odstranění nečistot můžete desku vypnout a po vychladnutí ji opět vyčistit speciálními čisticími prostředky.

Speciální čisticí prostředky lze zakoupit v supermarketech, specializovaných obchodech s elektromechanickým zařízením, drogeriích a obchodech s kuchyňskými přístroji. Ostré škrabky jsou k dostání v prodejnách pro kutily, se stavebním nářadím a potřebami pro malíře.

ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Čisticí prostředek nikdy neaplikujte na horkou plotýnku. Čisticí prostředek nechte nejprve zaschnout a poté jej setřete vlhkým hadříkem. Veškeré zbytky čisticích prostředků je třeba setřít vlhkým hadříkem dříve, než budete plotýnku opět zahřívat, jinak mají leptavé účinky.

Nedodržení pokynů pro údržbu sklokeramické desky ztrácíte práva plynoucí ze záruky!

Pozor!

Pokud nemůžete z jakéhokoli důvodu ovládat zapnutou desku, vypněte hlavní spínač nebo vyšroubujte pojistku a zavolejte Oddělení péče o zákazníky.

Pozor!

Pokud se na povrchu sklokeramické desky objeví praskliny nebo trhliny, ihned ji odpojte od zdroje napětí (vypnutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky) a zavolejte Oddělení péče o zákazníky.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Kdykoli dojde k poruše, je třeba:

- vypnout všechny části, které jsou v provozu;
- odpojit přívod elektrické energie;
- zavolat servisní středisko;
- protože některé menší závady může odstranit uživatel podle níže uvedených pokynů, dříve než zavoláte Oddělení péče o zákazníky, projděte si laskavě všechny body níže uvedené tabulky.

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
1.Přístroj nefunguje	- došlo k výpadku elektrické energie	-zkontrolujte pojistku domovního systému a v případě potřeby ji vyměňte
2. Přístroj nereaguje na zadaná nastavení	-ovládací panel není zapnu	-zapněte jej
	-dotyk senzoru trval méně než jednu sekundu	-dotýkejte se senzoru o něco déle
	-dotkli jste se zároveň několika senzorů	-vždy se dotýkejte pouze jednoho senzoru (vyjma vypínání plotýnky)
3.Přístroj nereaguje a vydává dlouhý signál	-dotkli jste se nesprávných senzorů nebo správných, avšak příliš krátkou dobu	- desku znovu aktivujte
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	- odkryjte nebo vyčistěte senzory
4.Celý přístroj se vypne	-nebyla zadána žádná nastavení rozmezí 10 sekund od zapnutí desky	-zapněte znovu ovládací panel a ihned zadejte nastavení
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	-odkryjte nebo vyčistěte senzory
5. Jedná varná plocha se vypíná, na displeji svítí písmeno H	-omezená doba provozu	-zapněte znovu plotýnku
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	-odkryjte nebo vyčistěte senzory
	- přehřátí elektronických prvků	
6.Indikátor zbytkového tepla nesvítí, i když plotýnky jsou ještě horké	- výpadek elektrického proudu, přístroj byl odpojen od elektrické sítě	-indikátor zbytkového tepla začne fungovat opět po zapnutí a vypnutí ovládacího panelu

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
7. Prasklina ve sklokeramické desce	 Nebezpečí! Ihned odpojte sklokeramickou desku od sítě (pojistkou) a zavolejte nejbližší servisní středisko.	
8. Pokud porucha nebyla odstraněna	Odpojte sklokeramickou desku od sítě (pojistkou) a zavolejte nejbližší servisní středisko. Důležité! Jste osobou odpovědnou za řádný stav a provoz spotřebiče ve Vaší domácnosti. Pokud zavoláte středisko kvůli poruše, která vznikla nesprávnou obsluhou, budou Vám účtovány náklady návštěvy, a to i v záruční době. Neneseme žádnou odpovědnost za poruchy vzniklé nedodržením pokynů v této příručce.	
9. Indukční plotýnka vydává hrubé zvuky	Běžný jev. Ventilátor ochlazující elektronický systém je v provozu.	
10. Indukční plotýnka vydává pískavé zvuky	Běžný jev. Deska mírně píská z důvodu frekvence cívky, pokud používáte několik plotýnek na maximální výkon.	
11. Symbol E2	Přehřátí indukčních cívek	- nepostačující chlazení, - zkontrolovat, jestli podmínky zabudování jsou shodné s instrukcí - Zkontrolujte hrnec v souladu s poznámkou na str. 16.
12. Symbol Er03	Senzorové tlačítka jsou přikryté déle než 10 vteřin, senzorový systém se vypne.	Očistěte povrch desky, anebo odstraňte předměty, které se nacházejí na senzorech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 400V 3N~50 Hz

Jmenovitý výkon: **PB*5VI502FTB5**

-Varná zóna Booster: 4xØ 210 mm 2,1kW/3,7kW

-Varná zóna Booster: 1xØ 260 mm 2,6kW/3,7kW

Rozměry 900 x 522 x 50

Hmotnost ca. 14,5 kg;

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm) [W] -

Spotřeba energie ve vypnutém režimu [W] 0,5

Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení k síti [W] -

Čas automatického přechodu do pohotovostního/vypnutého režimu [min] 1

Splňuje požadavky norem EN 60335-1, EN 60335-2-6 platných v Evropské unii.

ZÁRUKA

Záruka

Záruční servis dle záručního listu.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Vyplňte laskavě typ a výrobní číslo z typového štítku.

Typ.....

Výrobní číslo.....

SK

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Doska Amica je spojením výnimočnej jednoduchosti obsluhy a skvelej účinnosti. Po prečítaní návodu nebude obsluha dosku žiadnym problémom.

Bezpečnosť a funkčnosť dosku, ktorý opustil továreň, boli pred zabalením dôkladne preverené na kontrolných stanoviiskách.

Prosíme Vás, aby ste si pred uvedením zariadenia do prevádzky dôkladne prečítali návod na obsluhu. Dodržovanie v ňom uvedených pokynov Vás ochráni pred nesprávnym používaním.

Návod uschovajte a skladujte tak, aby bol vždy po ruke.

Poznámka!

Prístroj neobsluhujte skôr, než sa oboznámite s týmto návodom a porozumiete mu.

Prístroj bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné použitie (napr. na vykurovanie) nezodpovedá prevádzkovým charakteristikám a môže viesť k vzniku škôd.

Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku prístroja.

OBSAH

Základné informácie.....	36
Bezpečnostné pokyny.....	38
Popis zariadenia	43
Inštalácia	44
Obsluha	49
Čistenie a bežná údržba	64
Odstraňovanie porúch	66
Technické údaje.....	68
Záruka	68

Pozor. Spotrebič a jeho dostupné časti sú počas používania horúce. Možnosti dotknutia výhrevných prvkov musí byť venovaná mimoriadna pozornosť. Deti mladšie ako 8 rokov sa nemôžu pohybovať v blízkosti spotrebiča bez stáleho dozoru.

Tento spotrebič nie je určený pre používanie deťmi mladšími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami, či bez praktických skúseností a vedomostí, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou, ktorá zaručí ich bezpečie. Nedovoľte deťom aby sa so spotrebičom hrali. Upratovanie a obslužné činnosti nemôžu byť vykonávané deťmi bez dozoru.

Pozor. Príprava pokrmov na varnej doske s použitím tuku bez dozoru môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

NIKDY nehaste oheň vodou. Vypnite spotrebič a prikryte plameň napr. pokrývkou alebo nehorľavou dekou.

Pozor. Nebezpečenstvo požiaru: nehromadzte veci potrebné k vareniu na ploche.

Pozor. Ak povrch varnej dosky je prasknutý, vypnite prístroj, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Odporúčame nenechávať na povrchu dosky kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, inak budú horúce.

Po použití vypnite varnú dosku ovládačom a nespoliehajte sa na detektor nádoby.

Zariadenie neovládajte vonkajšími hodinami alebo nezávislým systémom diaľkového ovládania.

K čisteniu spotrebiča nie je dovolené používať zariadenia pre čistenie parou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Skôr, než sklokeramickú dosku prvýkrát použijete, preštudujte si starostlivo tento Návod na obsluhu, pretože len tak zaistíte bezpečnú prevádzku a zabránite jej poškodeniu.
- Ak sklokeramickú dosku prevádzkujete blízko rádia, televízora alebo iného vyžarujúceho prístroja, skontrolujte láskavo, či panel s tlačidlami funguje správne.
- Sklokeramickú dosku musí inštalovať kvalifikovaný elektrotechnik.
- Dosku neinštalujte do blízkosti chladiacich zariadení.
- Nábytok, do ktorého dosku zabudujete, musí byť odolný voči teplotám ok. 100°C. Táto požiadavka sa vzťahuje na obklad steny, plastové plochy, lepidlá a laky.
- Dosku je možné používať až po jej zabudovaní do nábytku, pretože len tak budete chránení pred nebezpečným dotykom častí pod prúdom.
- Elektrické prístroje smú opravovať len kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy môžu mať vplyv na bezpečnosť prístroja.
- Prístroj je odpojený od hlavného privodu elektrickej energie len vtedy, ak je vytiahnutá zástrčka zo zásuvky alebo ak je vypnutá poistka.
- Nedovoľte deťom, aby sa približovali k doske ak je v prevádzke, pretože by mohli strhnúť horúce hrnce a popáliť sa.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí zariadenia. Tieto osoby môžu zariadenie používať iba pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu poskytnutým osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
- **Osoby s implantovanými prístrojmi na podporu životne dôležitých funkcií (napr. kardiostimulátor, inzulínová pumpička alebo slúchadlá) si musia overiť, že funkcie týchto zariadení nebudú indukčnou platňou rušené (frekvenčný rozsah indukčnej dosky činí 20-50 kHz).**
- Po zapnutí sa platničky veľmi rýchlo zahrejú. Aby nedochádzalo k zbytočnej spotrebe energie, zapínajte ich až potom, keď na ne postavíte nádobu.
- Indikátor zvyškového tepla, ktorý je súčasťou elektronického systému, vás informuje o tom, či je varič ešte zapnutý a či je ešte horúci.
- V prípade výpadku napätia budú vymazané všetky nastavenia. Buďte opatrní po obnovení sieťového napätia. Pokiaľ sú varné zóny horúce, bude zapnutý indikátor zostatkového tepla „H“.
- Ak sa v blízkosti platničky nachádza napájacia zásuvka, presvedčte sa, že sa napájací kábel nedotýka horúcich miest.
- Počas varenia na tuku alebo oleji nenechávajte dosku bez dozoru, pretože tieto látky predstavujú nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte plastové nádoby alebo nádoby z hliníkovej fólie (alobalu), pretože sa pri vysokých teplotách roztavujú a mohli by dosku poškodiť.
- Cukor, kyselina citrónová, soľ atď., ako v kvapalnom tak pevnom stave, ani plasty sa nesmú dostať do styku s horúcou platničkou.
- Ak sa na horúcu platničku dostanú neopatrnosťou cukor alebo plast, platničku nevypínajte, ale cukor alebo plast z nej zoškrabte ostrou škrabkou (stierkou). Chráňte si ruky pred popálením.
- Na sklokeramickej doske používajte len hrnce a panvice s plochým dnom bez ostrých okrajov a hrán, inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu dosky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Vykurovacia plocha sklokeramickej dosky je odolná voči tepelnému nárazu. Nie je citlivá ani na teplo, ani na chlad.
- Na dosku nepustíte žiadne predmety. Bodový náraz, napr. padajúcou koreničkou, môže za nepriaznivých okolností viesť k vzniku prasklín a rýh v sklokeramickej doske.
- Zvyšky pokrmov, ktoré prekypeli, môžu vniknúť do poškodených miest a dostať sa do častí sklokeramickej dosky, ktoré sú pod prúdom.
- Ak sa na povrchu varnej dosky objavia ryhy alebo praskliny, prístroj vypnite vypnutím poistky alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky a informujte servisné stredisko.
- Dodržujte pokyny pre údržbu a čistenie. Ak nebudete postupovať v súlade s týmito pokynmi, stratíte nároky plynúce zo záruky.
- Nepoužívajte povrch dosky ako kuchynskú doštičku na krájanie alebo pracovnú plochu.
- Odporúčame nenechávať na sklokeramickej doske kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, inak sa rozpália.
- Platničku neinštalujte nad sporák bez ventilátora, nad myčku, chladničku, mrazničku alebo práčku.

ÚSPORA ENERGIE



Všetci, kto náležito využívajú energiu nielen šetria peniaze, ale konajú tiež vedome v súlade s potrebami ochrany prírodného prostredia.

Preto šetrimo elektrickou energiou:

- **Používaním vhodného riadu.**

Hrnce a panvice s plochým a hrubým dnom pomáhajú ušetriť až tretinu elektrickej energie. Pamätajte tiež na pokrievky, bez nich sa spotreba energie zvyšuje až štvornásobne!

- **Udržujte platničky a dná nádob čisté.**

Nečistoty bránia v prenose tepla – silne pripálené zvyšky potravín je možné často odstrániť len chemikáliami, ktoré sú pre životné prostredie škodlivé.

- **Snažte sa “nenakukovať” do hrncov “príliš často.**

- **Nepoužívajte dosku v blízkosti chladničiek / mrazničiek.**

Dochádza potom k zbytočnému zvýšeniu spotreby energie.

VYBAĽOVANIE



Prístroj je chránený pred poškodením počas prepravy obalom. Po vybalení zlikvidujte láskavo obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.

Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100 % recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Poznámka! Je potrebné, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusy polystyrénu atď.) počas vybaľovania nedostali do rúk deťom.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Pri likvidácii nevyhadzujte zariadenie do kontajnerov na bežný domový odpad, ale do strediska pre recykláciu a využitie odpadových elektrických a elektronických zariadení. Na zariadení, návode na obsluhu alebo obale sa nachádza príslušná nálepka.

Zariadenie bolo vyrobené z recyklovateľných materiálov. Tým, že staré zariadenie prinesiete do zberného recyklačného strediska, ukážete, že Vám záleží na prírode.

Informácie o umiestnení takýchto stredísk získate na svojom miestnom úrade pre starostlivosť o životné prostredie.

POPIS ZARIADENIA

Popis dosky PB*5VI502FTB5

Varná zóna Booster

(zadná pravá) Ø 210 mm

Varná zóna Booster

(zadná ľavá) Ø 210 mm

Varná zóna Booster

(prostredná) Ø 260 mm


Varná zóna Booster

(predná ľavá) Ø 210 mm

Varná zóna Booster

(predná pravá) Ø 210 mm

Ovládací panel

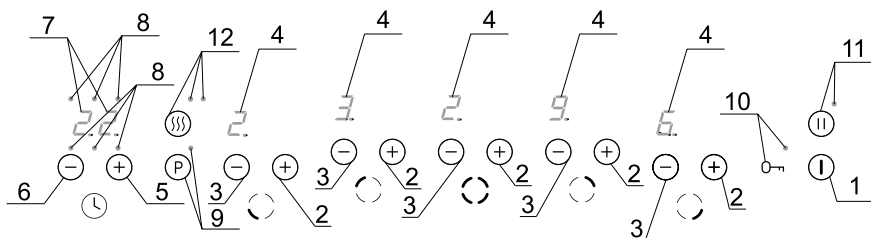


1. Senzor zapnúť / vypnúť dosky
2. Senzor plus varných zón
3. Senzor mínus varných zón
4. Displej varnej zóny
5. Senzor plus hodín
6. Senzor mínus hodín
7. Displej hodín
8. Diódy LED signalizujú prácu hodín pre príslušnú varnú zónu
9. Senzor funkcie Booster so signalizačnou diódou LED
10. Senzor kľúč so signalizačnou diódou LED,
11. Senzor funkcie pauza so signalizačnou diódou LED
12. Senzor funkcie prehrievania so signalizačnými diódami LED.

INŠTALÁCIA


Inštalácia dosky PB*5VI502FTB5

- Hrúbka pracovnej dosky by mala mať od 28 do 40 mm, hĺbka dosky minimum 600 mm. Pracovná doska musí byť plochá a správne vyrovnaná. Pracovnú dosku treba utesniť a zabezpečiť ju od steny pred zaliatím a vlhkosťou.
- Vzdialenosť medzi hranou a otvoru a hranou pracovnej dosky by mala vynášať minimum 50 mm spredu aj zozadu.
- Pripravte miesto (otvor) v pracovnej doske podľa rozmerov uvedených na montážnom výkrese (obr. A).
- Medzi spotrebičom a susednými zvislými stenami skriniek je treba ponechať odstup minimálne 50 mm.
- Výška montovanej dosky vynáša 50 mm.
- Keď kuchynská doska je oddelená od celku pripevňujúcej skrinky pomocou vodorovnej zaisťujúcej dosky, vtedy voľný priestor medzi dnom krytu kuchynskej dosky a zaisťujúcou doskou musí vynášať minimálne 25 mm – zaručí to slobodný prúd vzduchu. Minimálna vzdialenosť medzi indukčnými varnými doskami by mala vynášať 75 mm.
- Dyha vstavaného nábytku a lepidlo k jeho prilepeniu musia byť odolné voči teplote 100°C.
Nesplnenie tejto podmienky môže spôsobiť deformáciu povrchu alebo odlepenie dyhy.
- Okraje otvoru musia byť zabezpečené látkou odolnou voči vlhkosti.
- V zadnej časti zaisťujúcej dosky musí byť vykonaný výrez o šírke minimálne 80 mm (obr. C).
- Prierez vodiča zvolte v závislosti od výkonu dosky (túto činnosť by mal vykonať oprávnený inštalatér).
- Spojenie dosky s elektrickým vodičom vykonajte na základe priloženej schémy zapojenia.
- Pracovnú dosku očistite z prachu, varnú dosku vložte do otvoru a silno pritlačte k pracovnej doske (obr B).

výkres A


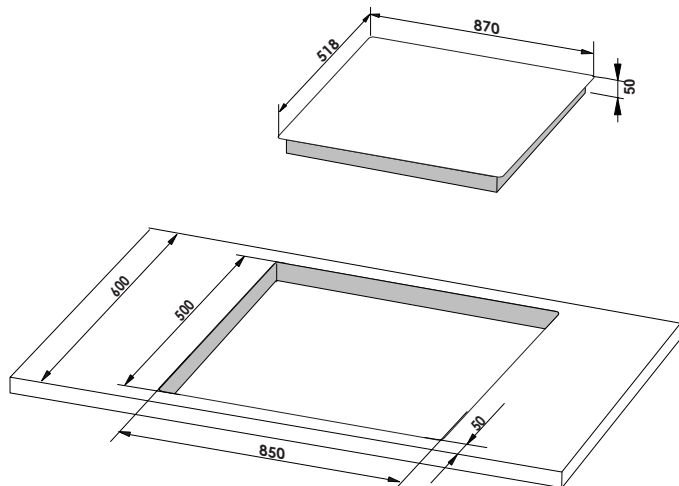


Obr. B


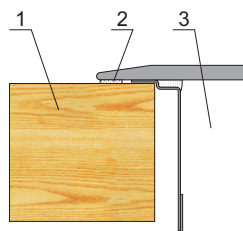


- 1 - doska stola
- 2 - tesnenie dosky
- 3 - sklokeramická doska

Obr. C

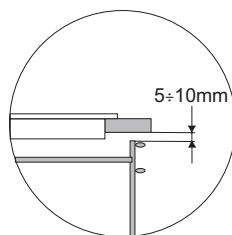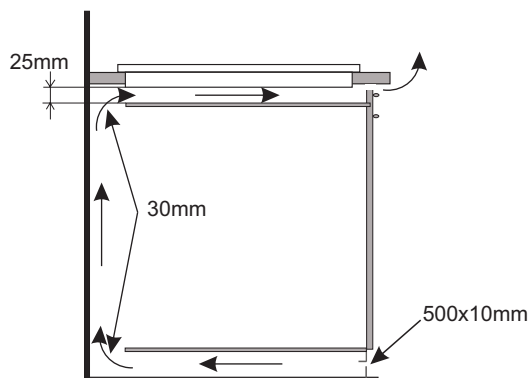

Nasadené do hornej časti nosnej skrinky

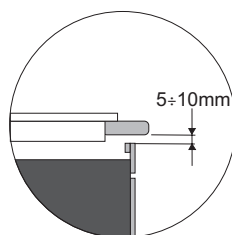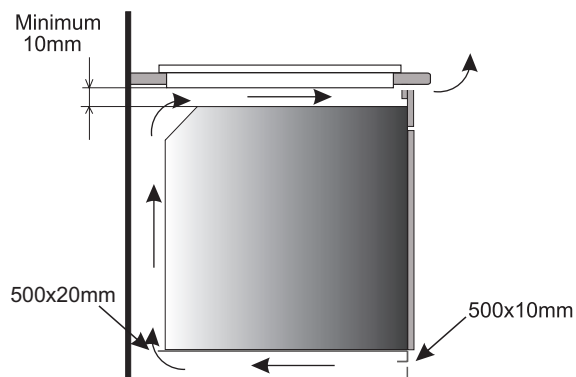

Nasadené do hornej časti nad sporák s odsávaním



Osadiť dosku nad sporák bez ventilácie je zakázané


INŠTALÁCIA

Montáž tesnenia

V závislosti od modelu, bolo tesnenie namontované výrobcom (obr. 1)


Ak tesnenie nebolo namontované výrobcom, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov: Pred inštaláciou spotrebiča do otvoru v pracovnej doske musíte na spodnú stranu dosky nainštalovať tesnenie dodané s výrobkom (obr. 2).

Pre tento krok, najskôr odstráňte ochrannú fóliu z tesnenia a následne ho prilepte čo najbližšie k okraju varnej dosky (obr. 3,4).

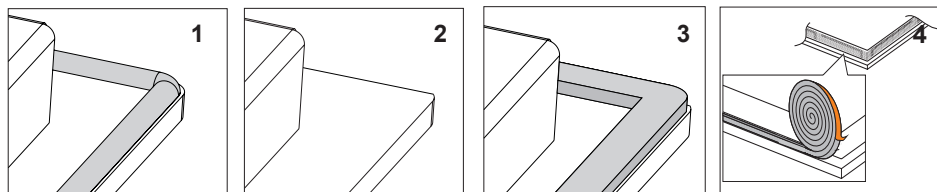

Vstavenie spotrebiča bez tesnenia je zakázané.

Vložte varnú dosku do otvoru kuchynskej dosky, umiestnite ju v otvore symetricky tak, aby škáry medzi varnou doskou a okrajom kuchynskej dosky boli zo všetkých strán rovnaké (obr. 5).

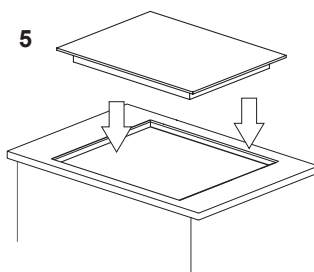

Pripájanie dosky k elektrickému rozvodu

Poznámka!

Dosku smie k elektrickej sieti pripojiť len kvalifikovaný elektrotechnik.
Je zakázané vykonávať úmyselné úpravy alebo zmeny elektrického systému.

Pokyny pre montážneho technika

Sklokeramická doska je opatrená svorkovnicou umožňujúcou voľbu správneho pripojení podľa daného typu elektrického prívodu.

Svorkovnica umožňuje nasledujúce pripojenia:

- dvojfázový 400 V2N~
- trojfázový 400 V 3N~

Dosku možno pripojiť k správnejmu zdroju napájania príslušným premostením na rozvodnom pásiku v súlade s priloženou schémou. Schéma elektrického zapojenia je uvedená tiež v dolnej časti spodného krytu. Prístup k rozvodnému pásiku získate po zložení veka na svorkovnici. Nezabudnite skontrolovať, či zodpovedá napájací kábel a menovitý výkon dosky.

Poznámka!

Nezabudnite pripojiť ku svorke rozvodného pásika ochranný obvod a označiť ho symbolom $\oplus$. Rozvodnú sieť sklokeramickej dosky je potrebné chrániť vhodne zvoleným poistným zariadením, alebo, po ochrane prírodnej siete, vhodným núdzovým vypínačom, ktorý odpojí zdroj v prípade havárie.

Skôr, než sklokeramickú dosku pripojíte k elektrickej sieti, prečítajte si informácie na výkonnovom štítku a schéme zapojenia.

Poznámka! Montážny technik je povinný vyplniť a odovzdať užívateľovi "osvedčenie o pripojení dosky k elektrickej sieti" (priložené k záručnému listu).


Spôsoby pripojenia iné než vyobrazené na schéme môžu viesť k poškodeniu dosky.

SCHÉMA PRÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ						Pozor! Napätie výhrevných elementov 230V			
5 4 3 2 1 PE N N L3 L2 L1						Pozor! V prípade každého zo spojenia ochranný vodič musí byť spojený so svorkou  .		Odporúčany druh prípojného vodiča	
2	Pre sieť 400/230 V dvojfázové pripojenie s neutrálnym vodičom, most spája svorky 23 a 45, neutrálny vodič k 4, ochranný vodič do 		2N~	5 4 3 2 1 PE N L2 L1	OWY 4X2,5mm ²				
3	Pre sieť 400/230 V trojfázové pripojenie s neutrálnym vodičom, most spája svorky 45, fázové vodiče pripojené k 1, 2 i 3, neutrálny vodič k 4, ochranný vodič k 		3N~	5 4 3 2 1 PE N L3 L2 L1	OWY 5X1,5mm ²				
L1=R, L2=S, N=svorka neutrálného vodiča,  =svorka ochranného vodiča									

Pred prvým použitím

- Starostlivo očistite sklokeramickú dosku; zaobchádzajte s ňou ako so sklenenou plochou.
- Pri prvom použití môže doska vydávať slabý zápach, preto zapnite vetranie alebo otvorte okno
- Dosku prevádzkujte v súlade s bezpečnostnými pokynmi.

Pravidlá činnosti indukčnej zóny

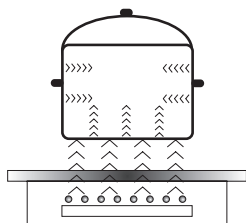

Generátor dodáva prúd cievke umiestnenej vo vnútri prístroja. Keď cievka indukuje magnetické pole, indukované prúdy prestupujú do hrnca umiestneného na doske. Prúdy robia z hrnca skutočný prenášač tepla, zatiaľ čo sklokeramický povrch dosky zostáva studený.

Systém zaisťuje použitie hrncov s dnom vhodným pre magnetické pole. Všeobecne povedané, indukčnú technológiu charakterizujú dve vlastnosti:

- vďaka tomu, že je teplo vyžarované pomocou hrnca, je možné maximálne využitie tepelnej energie,
- nedochádza k javu tepelnej zotrvačnosti, pretože varenie začína okamihom postavenia hrnca na dosku a končí jeho odobratím.

Ochranné zariadenie:

Ak bola doska správne nainštalovaná a je riadne používaná, sú ochranné zariadenia potrebné len zriedka.

Ventilátor: chráni a ochladzuje ovládacie a elektrické komponenty. Pracuje automaticky na dve rýchlosti. Ventilátor pracuje vtedy, keď sú varné zóny zapnuté a pracuje pri vypnutej doske do okamihu postačujúceho schladenia elektronického systému.

Teplotné zabezpečenie: Teplota elektronických elementov je neprestajne meraná pomocou sondy. Ak teplo nebezpečne rastie, tento systém automaticky znižuje výkon varnej zóny, alebo odpojí varné zóny, ktoré sa nachádzajú najbližšie teplých elektronických elementov.

Detekcia: detekovanie hrnca umožňuje prevádzku platne a teda aj ohrev. Ak necháte na platni malé predmety (napr. čajovú lyžičku, nôž alebo prsteň), nebudú identifikované ako hrnce a platňa sa nezapne.

Detektor prítomnosti nádoby

Do platní vybavených systémom indukčného poľa je nainštalovaný detektor hrnca. Hneď ako na platňu umiestnite hrniec alebo ho odoberiete, bude počas prevádzky detektor automaticky spúšťať alebo vypínať tvorbu tepla, aby šetril energiu.

- Ak použijete správny hrniec, na displeji sa ukáže teplotná indikácia.
- Indukcia vyžaduje používanie dobre zvolených hrncov s dnom zhotoveným z magnetického materiálu (viď tabuľka na str. 47).

Pokiaľ sa na varnej zóne nenachádza hrniec alebo umiestnený hrniec nie je vhodný, na displeji výkonu bude  . Platňa sa nezapne.

Ak do desiatich minút nebude indikovaný žiadny hrniec, spínanie bude zrušené.

Platňu je potrebné vypnúť dotykovými senzormi, nie odobratím hrnca.



Detektor hrnca nepracuje ako spínač/vypínač.

Sklokeramická doska je opatrená senzormi ovládanými dotykom vyznačených oblastí. Každý dotyk senzora je potvrdený zvukovým signálom.

Pri zapínaní a vypínaní dosky a zvyšovaní / znižovaní výkonu sa vždy **dotýkajte len jedného senzora**. Ak sa dotknete niekoľkých senzorov naraz, systém bude ignorovať zadané nastavenia a ak by ste sa senzorov dotýkali príliš dlho, bude signalizovať poruchu.



Výkon varnej dosky je podmienený výberom vhodného kvalitného riadu.



Výber riadu k vareniu v indukčnej zóne


- Vždy používajte vysoko kvalitný riad s ideálne rovným dnom: používanie takýchto hrncov zabraňuje vzniku vysokej teploty, v ktorých by jedlá počas varenia mohli privrieť. Hrnce a panvice so silnými stenami zaručujú dokonalé rozvádzanie tepla.
- Vždy zaistíte aby dno hrncov bolo suché: po naplnení hrnca alebo jeho vytiahnutí z chladničky skontrolujte, či dno je suché. Vďaka tomu doska ostane čistá.
- Pokrievka na hrnci zabraňuje úniku tepla a tak skracuje čas nahrievania a znižuje spotrebu elektrickej energie.

Indukčná varná doska má päť varných zón, ich stredy sú označené krížikmi (+). Hrnce je možné stavať v každej varnej zóne, ľubovoľným spôsobom. Avšak v každom prípade, riad musí celkom zakryť znak krížika (+).




Optimálne využitie výkonu sa získava v okamihu, keď sa krížik (+) nachádza v strede hrnca.

Optimálne výkonu

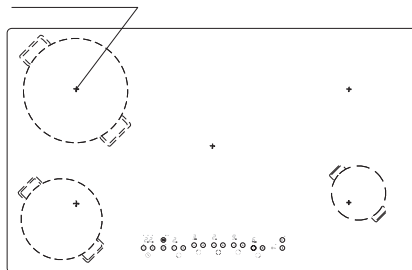

Veľké nádoby, napr. pekáč sa súčasne môžu umiestňovať na dvoch varných zónach pri použití funkcie „Bridge“. V takejto situácii nádoba musí zakrývať krížiky (+) dvoch zvislých varných zón.

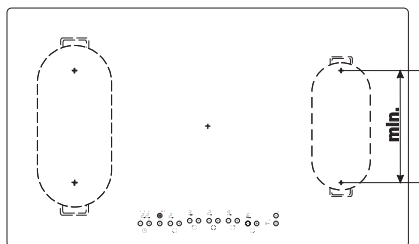

Najmenšie a najväčšie možné priemery sú uvedené v tabuľke a závisia na kvalite nádoby.

Indukčná varná zóna	Priemer dna hrnca pre indukčné varenie	
priemer (mm)	Minimálna (mm)	Optimálna (mm)
210	140	210
260	190	260



Použitie menšieho hrnca ako uvedený minimálny priemer môže spôsobiť, že indukčná varná zóna nebude fungovať



Pre zabezpečenie optimálnej kontroly teploty prostredníctvom indukčného modulu musí byť dno hrnca ploché.

Vydaté dno hrnca alebo vylisované logo výrobcu majú negatívny vplyv na kontrolu teploty prostredníctvom indukčného modulu a môžu spôsobiť prehriatie nádob.

Nepoužívajte poškodené nádoby napr. so zdeformovaným dnom v dôsledku prílišnej teploty.

Voľba nádob indukčnej zóny

Značenie riadu		Skontrolujte, či je na štítku uvedená informácia o tom, že hrniec je vhodný pre použitie na indukčných doskách.
	Používajte magnetické hrnce (zo smaltovaného plechu, feritické ocele, liatiny) a vyskúšajte ich, či sa k ich dnu prichytí magnet.	
Nehrdzavejúca oceľ	Nerozozná prítomnosť hrnca.	
	Okrem hrncov z feritovej ocele.	
Hliník	Nerozozná prítomnosť hrnca.	
Liatina	Vysoká účinnosť.	
	Pozor: hrnce môžu dosku poškriabať.	
Smaltované železo	Vysoká účinnosť.	
	Odporúčame hrnce s plochým, silným a rovným dnom.	
Sklo	Nerozozná prítomnosť hrnca.	
Porcelán	Nerozozná prítomnosť hrnca.	
Hrnce s mäděným dnom	Nerozozná prítomnosť hrnca.	

Ovládací panel


- Po pripojení dosky do elektrickej siete, všetky ukazovatele sa na chvíľu zapália. Varná doska je pripravená k používaniu.
- Varná zóna je vybavená v elektronické senzory, ktoré zapneme stlačením cez minimum jednu sekundu.
- Každé zapnutie senzorov je signalizované zvukom.



Do oblasti senzorov neklad'te žiadne predmety (môže to aktivovať hlásenie poruchy), a tieto plochy udržiavajte v čistote.

Zapnutie varnej zóny


Ak je varná doska vypnutá vtedy všetky varné zóny sú odpojené a ukazovatele nesvietia. Dotknutím hlavného senzora (1) zapíname varnú dosku, a na všetkých ukazovateľoch varných zón (4) sa ukazuje na 10 sekúnd „0“. Teraz môžete pomocou senzora (+)(2) a senzora (-)(3) nastaviť požadovaný stupeň tepelného výkonu pre ľubovoľnú varnú zónu. (viď Nastavenie stupňa tepelného výkonu).

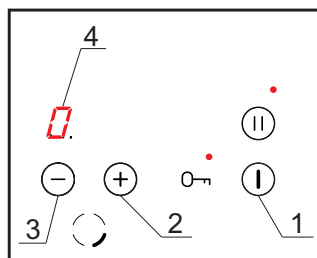

Ak v priebehu 10 sekúnd neprestavíte žiaden senzor, vtedy sa varná zóna vypne. Keď je aktivovaná blokáda, svieti sa dióda pri senzore kľúč (10), v takomto prípade varná doska sa nedá zapnúť (viď Odblokovanie varnej dosky).

Zapnutie varnej zóny

Po zapnutí varnej dosky senzorom zapnúť /vypnúť (1) pomocou senzora (+) (2) alebo senzora (-) (3) nastavujeme požadovaný stupeň tepelného výkonu ľubovoľnej varnej zóny. Ak nastavovanie tepelného výkonu začneme od senzora (+) (2) ako prvý sa na displeji sa objaví tepelný výkon (4), ak však nastavenie tepelného výkonu začneme od senzora (-) (3) na displeji sa objaví tepelný výkon (9).

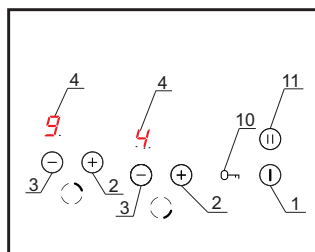

OBSLUHA



Ak v priebehu 10 sekúnd neprestavíte žiaden senzor, vtedy sa varná zóna vypne.



Varná zóna je aktívna, keď sa na displeji varnej zóny svieti číslica alebo písmeno a desatinná čiarka, čo znamená, že varná zóna je pripravená vykonávať nastavenie tepelného výkonu.

Nastavenie hodnoty tepelného výkonu indukčnej zóny

V dobe ukázania na ukazovateli varnej zóny (4) "0" a desatinnej čiarky môžete začať nastavovať požadovaný stupeň tepelného výkonu pomocou senzora (+) (2) alebo senzora (-) (3).


Funkcia Booster „P”

Funkcia Booster spočíva na zväčšení výkonu varnej tóny Ø 210 z 2100W na 3700W, pola Ø 260 z 2600W na 3700W.

Zapnutie funkcie Booster treba vykonať nasledovným spôsobom:

- Stlačte senzor funkcie Booster (9), čo je signalizované rozsvietením sa diódy vedľa senzora (9),

- Potom stlačte senzor (+) (2) alebo senzor (-) (3) pre príslušnú varnú zónu, čo je signalizované ukázaním sa písmena „P” na displeji, zatiaľ čo dióda vedľa senzora (9) zhasína. Po celú dobu svietenia písmena „P” funkcia Booster je aktívna. Funkcia Booster sa vypína stlačením senzora (-) (3) a zmenšením tepelného výkonu alebo súčasným stlačením senzora (+) (2) a senzora (-) (3), buď zdvihnutím hrnca z varnej zóny.

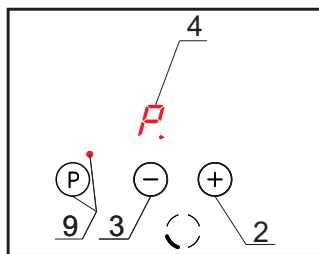

Senzorový panel obmedzuje čas prevádzky funkcie Booster do 10 minút. Po automatickom vypnutí funkcie Booster, varná zóna ďalej hreje s nominálnym výkonom. Funkcia Booster môže opäť zostať zapnutá, ale len v prípade, že cievky a čidlá teploty v elektronickom systéme majú takú možnosť.

Ak počas pôsobenia funkcie Booster stiahnete hrniec z varnej zóny, funkcia je naďalej aktívna a čas sa stále odrátava.

V prípade prekročenia teploty (elektronického systému alebo cievky) varnej zóny počas pôsobenia funkcie Booster, funkcia Booster sa automaticky vypne. Varná zóna sa vracia späť k nominálnemu výkonu.

OBSLUHA


Ovládanie funkcie Booster

Zóny varenia sú spojené párami zvisle alebo krížom v závislosti od modelu. Celkový výkon je delený v okruhu týchto párov.

Skúška zapojenia funkcie Booster pre obe zóny varenia súčasne by spôsobila prekročenie maximálneho dostupného výkonu. V takom prípade tepelný výkon prvej aktivovanej tepelnej zóny bude znížený do pokiaľ možno čo najväčšej úrovne.



Ak pri zapnutí funkcie Booster je celkový výkon príliš veľký, tepelný výkon druhej varnej zóny v páre sa automaticky zredukuje. Hodnota redukovaného tepelného výkonu závisí od veľkosti používaných hrncov.

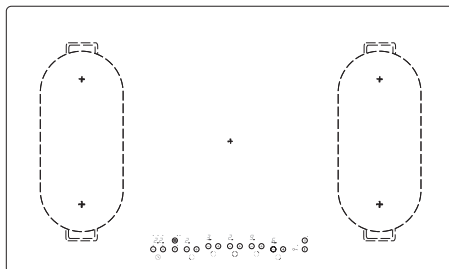

Funkcia blokády

Funkcia blokády zapínaná senzorom kľúč (10) je používaná k tomu, aby chránil zapojenú varnú zónu pred nepovolanou zmenou nastavenia alebo vypnutím deťmi, domácimi zvieratami apod.


Keď zablokujeme varnú dosku v okamihu keď sú všetky varné zóny vypnuté (na ukazovateľoch varných zón sa svieti „0“), vtedy je varná doska chránená pred nezameraným uvedením do prevádzky, a jej zapnutie je možné po odblokovaní.



V situácii zániku napätia v sieti je blokáda automaticky vypnutá.

Zablokovanie varnej dosky

Pre zablokovanie varnej dosky je potrebné stlačiť senzor kľúč (10) do okamihu keď začne svietiť signalizačná dióda (10). Keď sa zasvieti dióda, zaznie krátky zvukový signál.

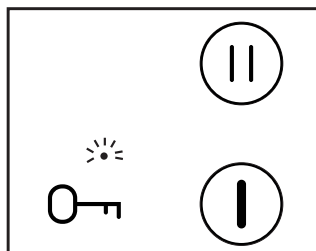

Odblokovanie varnej dosky

Pre odblokovanie varnej dosky je potrebné stlačiť senzor kľúč (10) do okamihu keď zhasne signalizačná dióda (10). Po zhasnutí diódy, zaznieva krátky zvukový signál.



Zablokovanie i odblokovanie varnej dosky je možné keď je varná doska zapnutá alebo na ukazovateľu varných zón (4) sa svieti „0“.

OBSLUHA

Indikátor zvyškového tepla

Ak vypnete horúcu varnú zónu, bude svietiť „H“ čo znamená „varná zóna je horúca!“.



Nedotýkajte sa varnej zóny, aby ste sa neobarili, a nekladte na zóny predmety citlivé na teplo!

Keď indikátor prestane svietiť, môžete dotknúť varné zóny, ale pamätajte, že ešte nevychladli na hodnotu teploty okolia.



V prípade nedostatku napätia indikátor zvyškového tepla sa nesvieti.

Obmedzenie času prevádzky

Pre zvýšenie spoľahlivosti je indukčná doska vybavená obmedzovacom prevádzkovača času pre každú varnú zónu. Maximálny čas prevádzky závisí na poslednej zvolenej hodnote pracovného výkonu.

Ak pracovný výkon zostáva nezmenený počas určitého času (viď tabuľka), varná zóna sa automaticky vypne a ukazovateľ zvyškového tepla sa aktivuje. Avšak v každej chvíli môžete zapínať a používať jednotlivé varné zóny v súlade s návodom na obsluhu.



Hodnota tepelného výkonu	Maximálny čas prevádzky v hodinách
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P	0,16

Funkcia automatického prihrievania

- Zvolená varná zóna musí byť nastavená na stupni výkonu „0“.
- Stlačenie senzora (-) (3) spôsobí prechod na úroveň výkonu (9).
- Nasledovne je potrebné dotknúť senzor „+“ (2) zvolenej varnej zóny, na ukazovateli sa ukáže písmeno „A“.
- Teraz treba zvoliť senzorom (-) (3) plánovaný stupeň výkonu

Na ukazovateli stupňa výkonu danej varnej zóny, sa striedavo ukazujú písmeno „A“ a užívateľom naprogramovaný stupeň výkonu.

Po uplynutí času dodania dodatkového výkonu, varná zóna sa automaticky prepne na zvolený stupeň výkonu, ktorý bude na ukazovateli viditeľný.

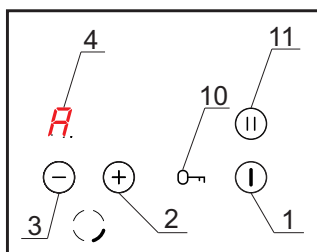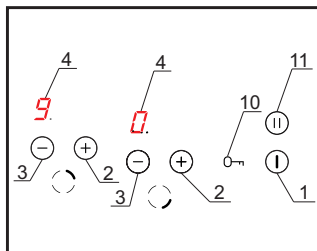

Ak bude po zapnutí funkcie automatickej rýchleho prihrievania, senzor voľby stupňa výkonu nastavený v polohe „9“ dlhšie ako 3 sekundy tzn. nebude vykonaná voľba stupňa výkonu, funkcia automatickej rýchleho prihrievania sa vypne.



Ak riad bude stiahnutý z varnej zóny a opätovne postavený pred uplynutím času trvania automatickej prihrievania, prihrievanie s dodatčným výkonom bude vykonané do konca.

Hodnota tepelného výkonu	Doba trvania automatického prihrievania dodatčným výkonom (v minútach)
1	0,8
2	2,4
3	3,8
4	5,2
5	6,8
6	2,0
7	2,8
8	3,6
9	0,2

OBSLUHA

Funkcia hodín




Programové hodiny uľahčujú proces varenia vďaka možnosti programovania času pôsobenia varných zón. Môžete ho používať aj ako časovač.

Zapnutie hodín

Programové hodiny uľahčujú proces varenia vďaka možnosti programovania času pôsobenia varných zón. Túto funkciu je možné zapnúť výlučne pri varení (keď je tepelný výkon väčší ako „0“). Funkciu hodín môžete zapnúť súčasne na všetkých piatich varných zónach. Hodiny je možné nastaviť v rozsahu od 1 do 99 minút po 1 minúte.

Aby nastaviť čas hodín je potrebné:

- senzorom (+) (2) alebo senzorom (-) (3) nastaviť tepelný výkon v rozsahu od 19. Na displeji svieti zvolený tepelný výkon v rozsahu od 19 s desatinnou čiarkou (napr. (4)).
- potom súčasne stlačte senzor (+) (5) a senzor (-) (6) hodín. Na displeji hodín (7) sa ukážu číslice (00) a začne blikať prostredná dióda LED (8) nachádzajúca sa pod displejom (7).
- potom súčasne stlačíme senzor (+) (5) a senzor (-) (6) hodín toľkokrát, až vyberieme diódu LED (8) príslušnú zóne ktorá má byť ovládaná pomocou hodín.
- po zvolení príslušnej diódy LED (8) nachádzajúcej sa vedľa displeja (7) nastavujeme pomocou senzora (+) (5) alebo senzora (-) (6) čas pôsobenia varnej zóny.

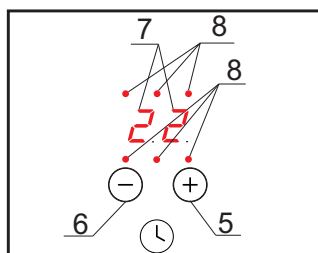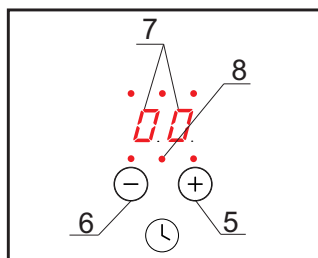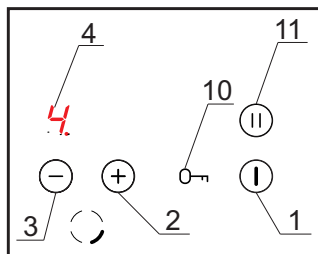

OBSLUHA

Zmena nastaveného času varenia

V každej chvíli varenia je možné zmeniť nastavený čas jeho trvania.

K tomuto účelu treba vykonať rovnakú procedúru programovania ako v bode „Zapnutie hodín“ s tým rozdielom, že nenastavujeme tepelný výkon stlačením senzora (+) (2) alebo senzora (-) (3) ale prechádzame priamo k procedúre aktivácie hodín súčasným stláčaním senzora(+) (5) a senzora(-) (6) hodín.

Kontrola uplynutia času varenia


Čas, ktorý zostal do konca varenia, môžete v každom okamihu zistiť súčasným stlačením senzora (+) (5) a senzora (-) (6) hodín toľkokrát, pokiaľ zvolíte príslušnú diódu LED (8). Aktuálny čas je signalizovaný blikajúcou diódou LED (8).

Vypnutie hodín

Po uplynutí nastaveného času varenia sa zapne zvukový signál, ktorý môžete vypnúť stlačením ľubovoľného senzora, alebo sa po dvoch minútach signál sám automaticky vypne.

Ak chcete hodiny vypnúť skôr:

- stlačte súčasne senzor (+) (5) a senzor (-) (6) hodín toľkokrát, aby ste vybrali príslušnú diódu LED (8), ktorá signalizuje činnosť varnej zóny pomocou časovača, potom senzorom (-) (6) znížime čas do (00).

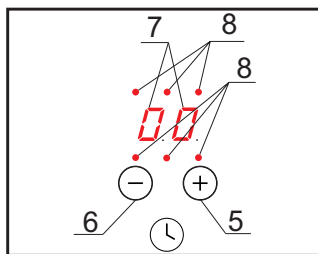

OBSLUHA


Hodiny ako časovač

Hodiny nastavujúce čas varenia môžu byť používané ako časovač, ak prevádzka varných zón nie je ovládaná časovo.

Zapnutie časovača

Pre nastavenie časovača:

- stlačte súčasne senzor (+) (5) a senzor (-) (6) hodín. Na displeji hodín (7) sa ukážu číslice (00) a prostredná dióda LED (8) nachádzajúca sa pod displejom (7) začne blikať
- následne senzorom (+) (5) alebo senzorom (-) (6) hodín nastavte dobu pôsobenia časovača.

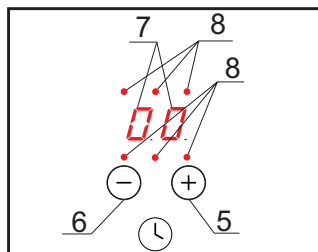

Vypnutie časovača

Po uplynutí nastaveného času sa zapne zvukový signál, ktorý môžete vypnúť stlačením ľubovoľného senzora, alebo sa po dvoch minútach signál sám automaticky vypne.

Ak je potrebné predčasné vypnutie časovača, stlačením senzora (-) (6) znížte čas do (00).

OBSLUHA

Funkcia prihrievania

Funkcia prihrievania jedál udržiava teplotu hotových potravín na varnej zóne. Zvolená varná zóna je zapnutá na nízky tepelný výkon. Vďaka tejto funkcii budete mať teplé uvarené jedlo, ktoré nemení svoju chuť a nepripaľuje dno hrnca. Túto funkciu môžete použiť k rozpusteniu masla, čokolády atď.

Podmienkou k správne využitiu tejto funkcie je použitie vhodného hrnca s plochým dnom, aby teplota hrnca bola presne meraná senzorom, ktorý je umiestnený vo varnej zóne. Funkciu prihrievania pokrmov môžete zapnúť na každej varnej zóne. Z mikrobiologického dôvodu sa neodporúča príliš dlhé udržiavanie pokrmov v teple, preto tiež túto funkciu dotýkový panel vypína po 2 hodinách.

Na varnej zóne môžete nastaviť 3 úrovne teploty ohrevu 42°C, 70°C a 94°C.

Zapnutie funkcie prihrievania sa vykonáva nasledovne:

- stlačte senzor funkcie prihrievania (12), čo je signalizované rozsvietením sa prvej diódy LED – znamená to výber úrovne ohrevu 42°C,
- stlačte senzor funkcie prihrievania (12) druhý krát, čo je signalizované rozsvietením sa druhej diódy LED (prvá zhasína) - znamená to výber úrovne ohrevu 70°C,
- stlačte senzor funkcie prihrievania (12) tretí krát, čo je signalizované rozsvietením sa dvoch diód LED - znamená to výber úrovne ohrevu 94°C,
- následne po zvolení jednej z hore uvedených úrovní ohrevu stlačte senzor (+) (2) pre príslušnú varnú zónu, čo je signalizované ukázaním sa na displeji (4) príslušného pre zvolenú úroveň znaku (—) (=) (=).



Funkciu prihrievania môžete vypnúť v každom okamihu súčasným stlačením senzora (+) (2) a senzora (-) (3) alebo znižujúc tepelný výkon senzorom (-) (3) do úrovne (0).

Funkcia Stop'n go „II”

Funkcia Stop'n go účinkuje ako štandardná pauza. Vďaka nej môžete v ľubovoľnom okamihu činnosť varnej dosky zastaviť a vrátiť sa k predchádzajúcim nastaveniam.

Aby zapnúť funkciu stop'n go musí byť zapnutá prinajmenšom jedna varná zóna. Nasledovne stlačujeme senzor (11). Na všetkých ukazovateľoch varnej zóny (4) sa svieti symbol „II”, a nad senzorom (11) sa svieti signalizačná dióda.

Aby vypnúť funkciu stop'n go je potrebné opätovne stlačiť senzor, (11) signalizačná dióda začína blikať, a nasledovne stlačiť ľubovoľný senzor (2). Na ukazovateľoch varnej zóny (4) sa rozsvietia nastavenia, ktoré boli nastavené pred zapnutím funkcie stop'n go.

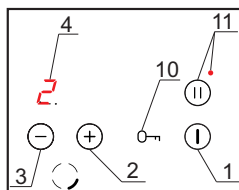
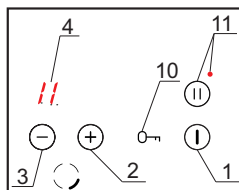


OBSLUHA



Funkcia stop'n go môže trvať maximálne 10 minút. Ak funkcia stop'n go nebude v tom čase ukončená, panel senzorov sa vypne.


Ak ovládanie sa náhodou vyplo senzorom zapnúť/vypnúť (1) funkcia stop'n go umožní je rýchly návrat nastavení. Po vypnutí panelu senzorom zapni /vypni (1) v čase 6 sek je potrebné opätovne stlačiť senzor (1), na ukazovateľoch varnej zóny (4) sa ukáže číslca „0“ a nad senzorom (11) začne blikať signalizačná dióda. Nasledovne v čase nasledujúcich 6 sek je potrebné stlačiť senzor (11). Na ukazovateľoch varnej zóny (4) sa rozsvietia nastavenia, ktoré boli nastavené pred mimovoľným vypnutím ovládania.

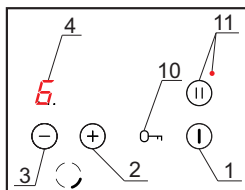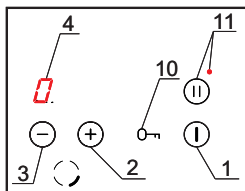

Funkcia Bridge


Vďaka funkcii Bridge môžete kontrolovať 2 varné zóny varnej dosky ako jednu zónu ohrevu. Funkcia Bridge je veľmi pohodlná, najmä keď pre varenie používate hrnce typu pekáč.

Funkcia Bridge sa môže zapnúť pre dve varné zóny na ľavej strane a dve varné zóny na pravej strane. Ak chcete zapnúť funkciu Bridge stačí súčasne stlačiť 2 senzory. Pre dve zóny na ľavej strane stlačte senzor (+) (2) prednej ľavej zóny a senzor (-) (3) zadnej ľavej zóny. Pre dve zóny na pravej strane stlačte senzor (+) (2) zadnej pravej zóny a senzor (-) (3) prednej pravej zóny. Po stlačení dvoch senzorov sa na hornom displeji ukáže symbol , a na dolnom displeji číslca (0). potom senzorom (+) (2) alebo senzorom (-) (3) nachádzajúcich sa pod číslcou (0) nastavujeme ľubovoľný tepelný výkon.

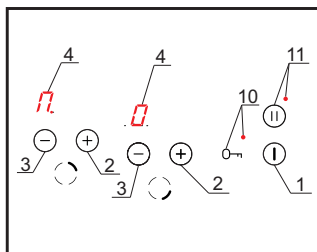

Odteraz ovládáte dve varné zóny pomocou jedného senzora.

Funkcia Bridge sa vypína opätovným súčasným stlačením tých 2 senzorov, ktoré funkciu Bridge spustili. Na displejoch sa rozsvieti číslca (0).

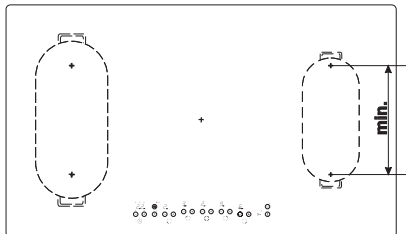

Od tejto doby varné zóny fungujú samostatne.




Vypínanie varných zón

- Varnú zónu môžete vypnúť súčasným stlačením senzora (+) (2) a senzora (-) (3) alebo zmenšením výkonu senzorom (-) (3) na úroveň (0).



Po cca 10 sekundách varná zóna prestáva byť aktívna.

Varná zóna je horúca, na ukazovateli varnej zóny (4) sa cca 10 sekúnd striedavo svieti písmeno „H” s číslicou „0”, a nasledovne len písmeno „H”.

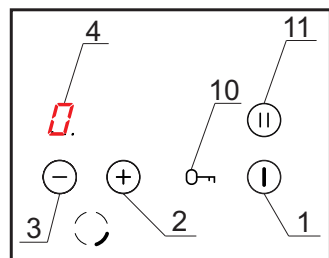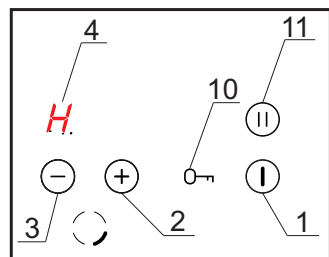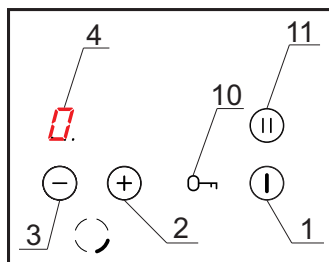


Vypnutie celej varnej dosky

- Varná doska je v prevádzke, ak je zapnutá aspoň jedna varná zóna.
- Stlačenie senzora zapni/vypni (1) vypína celú varnú dosku.



Ak je varná zóna horúca, na ukazovateli varnej zóny (4) sa svieti písmeno "H"- symbol zvyškového tepla.

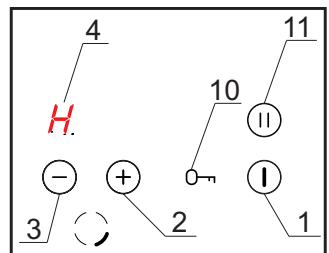

ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA


Na životnosť vašej sklokeramickej dosky majú zásadný vplyv čistenie a riadna údržba.




Sklokeramicnú dosku čistíte pri dodržaní rovnakých zásad aké platia pre sklo. Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky, prášky alebo umývacie hubky.

Sklokeramicnú dosku čistíte po každom použití

- **Menšie nepripálené škvrny nečistôt utierajte** navlhčenou handričkou bez čistiaceho prostriedku. Umývacie kvapaliny môžu spôsobovať zmenu zafarbenia dosky do modra. Škvry často nie je možné odstrániť po prvom čistení, a to ani s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.
- Veľké plochy nečistôt, ktoré pevne lipnú na doske, odstraňujte pomocou ostrej škrabky a povrch potom zotrite vlhkou handričkou.

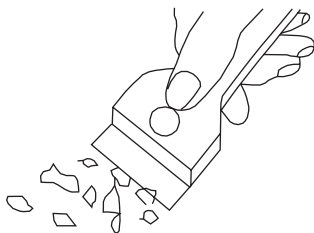

Čistiaca škrabka

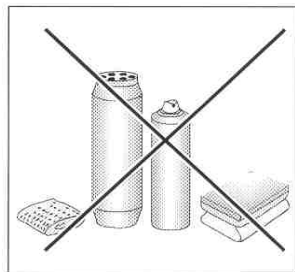

Odstraňovanie škvŕn

- **Mierne perleťové škvŕny (zvyšky hliníka)** je možné odstrániť z vychladnutej dosky špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. Vápenaté zvyšky (t. j. prekypenú vodu) je možné odstrániť octom alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pri odstraňovaní cukru, jedál obsahujúcich cukor, plastových alebo hliníkových fólií platničku nevypínajte! Zvyšky z platničky ihneď zoškrabte (kým je ešte horúca) pomocou ostrej škrabky. Po odstránení nečistôt môžete dosku vypnúť a po vychladnutí ju opäť vyčistiť špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.

Špeciálne čistiace prostriedky je možné zakúpiť v supermarketoch, špecializovaných obchodoch s elektromechanickým zariadením, drogériách a obchodoch s kuchynskými prístrojmi. Ostre škrabky sú dostupné v predajniach pre domácich majstrov, so stavebným náradím a potrebami pre maliarov.

ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA

Čistiaci prostriedok nikdy neaplikujte na horúcu platničku. Čistiaci prostriedok nechajte najskôr zaschnúť a potom ho zotrite vlhkou handričkou. Všetky zvyšky čistiacich prostriedkov je potrebné zotrieť vlhkou handričkou skôr, než budete platničku opäť zahrievať, inak majú leptavé účinky.

Nedodržaním pokynov pre údržbu sklokeramickej dosky strácate práva plynúce zo záruky!

Pozor!

Ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu ovládať zapnutú dosku, vypnite hlavný spínač alebo vyskrutkujte poistku a zavolajte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

Pozor!

Ak sa na povrchu sklokeramickej dosky objavia praskliny alebo trhliny, ihneď ju odpojte od zdroja napätia (vypnutím poistky alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky) a zavolajte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Kedykoľvek dôjde k poruche, je potrebné:

- vypnúť všetky časti, ktoré sú v prevádzke
- odpojiť prívod elektrickej energie;
- zavolať servisné stredisko;
- pretože niektoré menšie poruchy môže odstrániť užívateľ podľa nižšie uvedených pokynov, skôr než zavoláte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov, prejdite si láskavo všetky body nižšie uvedenej tabuľky.

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
1.Prístroj nefunguje	- došlo k výpadku elektrickej energie	-skontrolujte poistku domového systému a v prípade potreby ju vymeňte
2. Prístroj nereaguje na zadané nastavenia	-ovládací panel nie je zapnutý	-zapnite ho
	-dotyk senzora trval menej než jednu sekundu	-dotýkajte sa senzora o niečo dlhšie
	-dotkli ste sa zároveň niekoľkých senzorov	-vždy sa dotýkajte len jedného senzora (okrem vypínania platničky)
3.Prístroj nereaguje a vydáva dlhý signál	-dotkli ste sa nesprávnych senzorov, alebo správnych, avšak na príliš krátky čas	-dosku znovu aktivujte
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
4.Celý prístroj sa vypne	-neboli zadané žiadne nastavenia v rozmedzí 10 sekúnd od zapnutia dosky	-zapnite znovu ovládací panel a ihneď zadajte nastavenie
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
5 Jedna varná plocha sa vypína, na displeji svieti písmeno H.	-obmedzený čas prevádzky	-zapnite znovu platničku
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
	- prehriatie elektronických prvkov	
6.Indikátor zvyškového tepla nesvieti, aj keď sú platničky ešte horúce	-výpadok elektrického prúdu, prístroj bol odpojený od elektrickej siete	-indikátor zvyškového tepla začne fungovať opäť po zapnutí a vypnutí ovládacieho panelu

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
7. Prasklina v sklokeramickej doske	 Nebezpečenstvo! Ihneď odpojte sklokeramickú dosku od siete (poistkou) a zavolajte najbližšie servisné stredisko.	
8. Ak porucha nebola odstránená	Odpojte sklokeramickú dosku od siete (poistkou) a zavolajte najbližšie servisné stredisko. Dôležité! Ste osobou zodpovednou za riadny stav a prevádzku spotrebiča vo vašej domácnosti. Ak zavoláte stredisko kvôli poruche, ktorá vznikla nesprávnou obsluhou, budú vám účtované náklady návštevy, a to aj v záručnej lehote. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poruchy vzniknuté nedodržaním pokynov v tejto príručke.	
9. Indukčná platnička vydáva hrubé zvuky	Bežný jav. Ventilátor ochladzujúci elektronický systém funguje.	
10. Indukčná platnička vydáva pískavé zvuky	Bežný jav. Doska mierne píska z dôvodu frekvencie cievky, pokiaľ používate niekoľko platničiek na maximálny výkon.	
11. Symbol E2	Prehriatie indukčných cievok	- nepostačujúce chladenie, - skontrolovať, či podmienky zabudovania sú zhodné s inštrukciou - Skontrolujte hrniec v súlade s poznámkou na str. 48.
12. Symbol Er03	Senzorové tlačidlá sú prikryté dlhšie než 10 sekúnd, senzorový systém sa vypne.	Očistite povrch dosky, alebo odstráňte predmety, ktoré sa nachádzajú na senzorocho.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 400V 3N~50 Hz

Menovitý výkon: **PB*5VI502FTB5**

- Varná zóna Booster: 4xØ 210 mm 2,1kW/3,7kW

- Varná zóna Booster: 1xØ 260 mm 2,6kW/3,7kW

Rozmery 900 x 522 x 50;

Hmotnosť ca. 14,5 kg;

Spotreba energie v pohotovostnom režime (Psm) [W] -

Spotreba energie vo vypnutom režime [W] 0,5

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení k sieti [W] -

Čas automatického pohotovostného/vypnutom režime [min] 1

Vyhovuje požiadavkám noriem EN 60335-1; EN 60335-2-6 platných v Európskej únii.

ZÁRUKA

Záruka

Záručný servis podľa záručného listu.

Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku

Vyplňte láskavo typ a výrobné číslo z typového štítku.

Typ.....

Výrobné číslo.....

**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
