

Spoštovani ,


Ta kratka navodila so priložena podrobnim navodilom za uporabo pralnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, še posebej glede opozoril in nasvetov, ki se tičejo varne uporabe.

Pred povezavo pralnega stroja do električnega gnezda je potrebno odstraniti varnostne elemente transporta in pralni stroj primerno uravnati. Pralni stroj zaženite šele po njegovi pravilni namestitvi.

Občutljive tkanine, sintetiko in volno perite izključno na za to namenjenih programih. Napolnitev z zgoraj omenjenimi tkaninami v količini, ki ni večja od priporočene v tabeli, glej str. 2.

Pravilna uporaba pralnega stroja zagotavlja njegovo dolgo brezhibno delovanje, zato poskrbite, da bo tesnilo suho (vrata pralnega stroja pustite po opravljenem pranju rahlo odprta). Pralni stroj čistite z nežnimi čistilnimi sredstvi, ne drgnite z brusilnimi sredstvi.

1 Priprava za pranje



- Obrnite žepe.
- Zapnite zadrga in gumbe na prevlekah za blazine.
- Občutljive in majhne elemente perite v zaščitnih mrežastih vrečkah za pranje.
- Odprite vrata pralnega stroja tako, da pritisnete na ročaj od notranje strani.
- V pralni stroj vstavite ločena oblačila:
 - Bombaž - maks. poln boben.
 - Sintetika - maks. 1/2 bobna.
 - Svila, volna – maks. 1/3 bobna
- Zaprite vrata in dobro pritisnite na tesnilo.

2 Dodati detergent

- Odprite predalček za pralna sredstva. Potegnite za držalo.
- Vsujte ali vlijte v primeren prekat pralno sredstvo v količini, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva.
- Vlijte tekočino za izpiranje v primeren prekat posodice.
- II Predal za sredstvo za OSNOVNO PRANJE
 - III Mehčalec in druga posebna tekoča sredstva.
 - I Predal za sredstvo za ZAČETNO PRANJE.

3 Izbor programa


- Zasučni gumb programatorja nastavite na izbrani program.
- Program prilagajajte potrebam – lahko spremenite temperaturo, hitrost centrifuge, vklapljate dodatne funkcije.
- Izberite dodatne funkcije. Dodatne funkcije so opisane na upravljalnem panelu oz. v tabeli "Tabela programov pranja" (stran 2).

4 Start pranja

- Zaprite vrata pralnega stroja.
- Nastavite zasučni gumb programatorja na izbrani program (stran 2).
- Odvisno od potreb izberite dodatne funkcije ali primerne parametre pranja.
- Izberi nastavitve časa v razponu od 1 do 23 ur.
- Pritisnite gumb ZAČETEK/PREMOR.

5 Konec pranja

- Po zaključku programa se pralni stroj samodejno ustavi.
- Na elektronskem zaslonu bo utripalo "- -".
- Lahko odprete vrata pralnega stroja in vzamete ven perilo.
- Pustite vrata pralnega stroja odprta, da se notranjost osuši.
- Programski zasučni gumb nastavite v položaj "STOP".
- Pralni stroj odklopite od napajanja.
- Priviti vodni ventil.

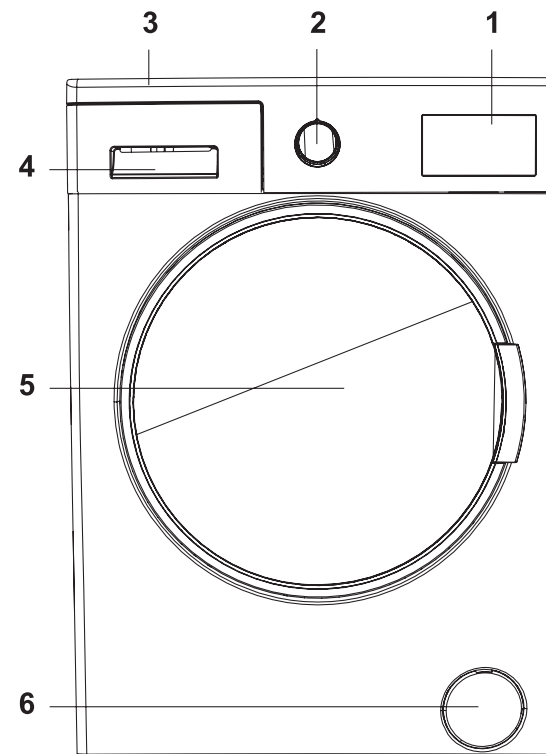

1. Elektronski zaslon
2. Zasučni gumb izbora programa
3. Zgornji pult
4. Posodica za detergente
5. Boben
6. Pokrov filtra črpalke
7. Gumb izbora temperature
8. Gumb izbora hitrost centrifuge
9. Gumb za izbiro zamika vklopa
10. Gumb za izbiro pare
11. Gumb Start/Premor:
12. Starševska blokada Child Lock

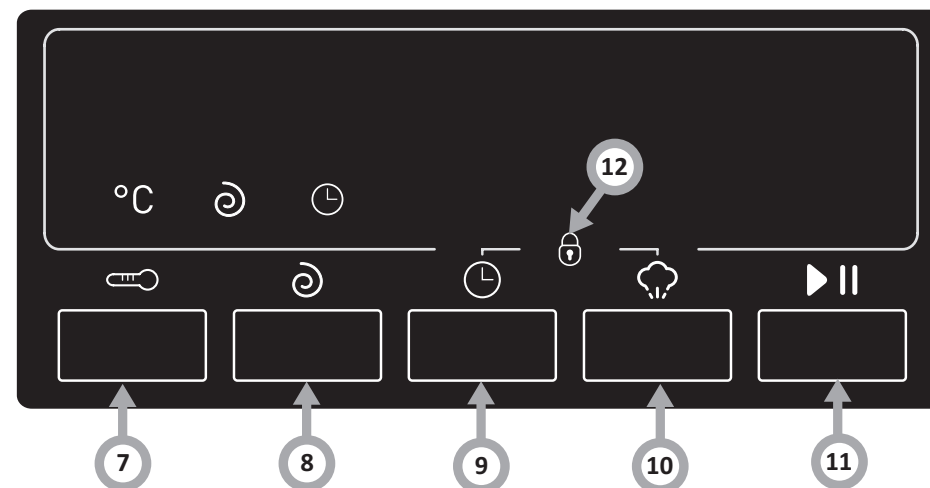


TABELA PROGRAMOV PRANJA UWA 484 041

Z.Š	Ime programa	Privzeta tempera- tura [°C]	Maksimal- na hitrost centrifuge [obr/min.]	Maksimal- na teža pranja [kg]	Dostopne dodatne funkcije		Posodica za detergente			Čas [h:min]	Poraba energije [kWh]	Poraba vode [l]	Število izpiranj	Vrsta pranja
					zbiro zamika vklopa	Steam	Predpra- nje I	Glavno pranje II	Tekočina za izpiranje oblačil III					
1	Bombaž	90°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	03:07	2,38	82	3	Močno umazana bombažna ali lanena oblačila. (Spodnje perilo, posteljnina, prti, brisače, rjuhe itd.)
2	Bombaž + predpranje	60°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	02:44	1,80	90	3	Umazana bombažna ali lanena oblačila. (Spodnje perilo, posteljnina, prti, brisače, rjuhe itd.)
3	Bombaž 60°	60°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	02:25	1,10	52	1	Rahlo umazano bombažno in laneno perilo. (Spodnje perilo, rjuha, prt, brisača, postelj- nina itd.)
4	Bombaž 20°	20°	1400	4,0	✓	✓	○	●	○	00:59	0,2	43	1	Rahlo umazano bombažno in laneno perilo. (Spodnje perilo, rjuha, prt, brisača, postelj- nina itd.)
5	Eko 40-60	40°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	03:38	1,046	56	2	Program "Eco 40-60" je namenjen za pranje normalno umazanih bombažnih tkanin, ki se jih lahko pere pri 40 °C ali 60 °C, v enem ciklu.
6	Volna	30°	600	2,5	✓	✓	✕	●	○	00:43	0,08	48	3	Volnena oblačila, ki se jih lahko pere v pralnem stroju.
7	Izpiranje	hladna voda	1400	8,0	✓	✓	✕	✕	✕	00:42	0,10	50	3	Dodatno izpiranje za vse vrste polnjenj stroja po ciklu pranja.
8	Antialergijski	60°	800	4,0	✓	✓	○	●	○	03:32	2,96	104	4	Otroška oblačila Ta program se lahko uporablja za katero koli vrsto perila, kadar je po končanem pranju potrebno dodatno ožemanje. Program izčrpavanja lahko uporabite za izčrpavanje vode, ki se je zbrala v pralnem stroju (dodajanje ali odstranjevanje perila). Za zagon programa izčrpavanja obrnite gumb za izbiro programa na program ožemanja/izčrpavanja. Po izbiri možnosti »prekli- či ožemanje« s pomočjo pomožne funkcijske tipke se bo program zagnal.
9	Centrifuga	hladna voda	1400	8,0	✓	✓	✕	✕	✕	00:17	0,06	--	-	
10	Ročno pranje	30°	600	2,5	✓	✓	✕	●	○	01:30	0,30	95	3	Priporočljiv za pranje občutljivih oblačil in oblačil, ki se jih lahko pere le ročno.
11	Šport	40°	800	3,5	✓	✓	○	●	○	02:15	0,56	50	3	Močno umazane tkanine ali tkanine iz sintetičnih mešanic (najlonske nogavice, srajce, bluze, hlače z deležem sintetičnih vlaken itd.).
12	Miks	30°	800	3,5	✓	✓	○	●	○	01:21	0,31	48	3	S tem programom lahko hkrati perete barvne tkanine, umazana bombažna oblačila, oblačila iz sintetike in lanu.
13	Srajce	60°	600	4,0	✓	✓	○	●	○	01:52	1,00	49	2	Mešano pranje srajc in bluz iz bombaža, sintetike in sintetičnih mešanic.
14	Hitri 60'	60°	1400	4,0	✓	✓	✕	●	○	01:00	1,02	34	1	Umazana oblačila iz bombaža, barvnih lanenih tkanin, ki se jih lahko pere pri 60 °C 60 minut.
15	Ekspresno pranje 15'	30°	800	2,0	✓	✓	✕	●	○	00:15	0,13	32	1	V kratkem času 15 minut lahko operete rahlo umazane artikle iz bombaža in barvnih lanenih tkanin.

* Program "Eco 40-60" je namenjen za pranje normalno umazanih bombažnih tkanin, ki se jih lahko pere pri 40 °C ali 60 °C, v enem ciklu.

** Najbolj varčni v pogledu porabe energije in vode so programi dlje trajajočega pranja pri nizkih temperaturah.

*** S tem, ko pralni stroj napolnete z obremenitvijo do maksimuma, ki ga za dani program pranja dovoljuje proizvajalec, prihranite pri energiji in vodi.

POZOR: Resnična temperatura vode je lahko drugačna od zapisane temperature cikla.

POZOR: Zgoraj omenjeni čas je izključno prognoza in se lahko razlikuje od resničnega časa pranja, odvisno od temperature, vodnega tlaka, količine pranja itd.
Čas se med ciklom pranja avtomatično aktualizira. Dolgotrajnejše prikazovanje istega časa ali hitre spremembe pomenijo normalno delovanje.
Ne uporabljajte detergenta ali sredstva za izpiranje.

○ Detergent ali sredstvo za izpiranje uporabljajte glede na potrebo.

● Zahtevan detergent, brez katerega pranje ne bo učinkovito.

✕ Ne uporabljajte detergenta ali sredstva za izpiranje.

TABELA PROGRAMOV PRANJA						
Kolo	Nazivna nosilnost v kg	Trajanje cikla v urah in minutah	Poraba energije v kWh/ delovni cikel	Poraba vode v litrih/delovni cikel	Najvišja temperatura °C ¹⁾	Preostala vlaga v % /hitrost ožemanja ²⁾
Bombaž 90°	8.0	3:07	2,38	82	81	53%/1400
Bombaž 60°C	8.0	3:35	0,85	36	57	53%/1400
Športna oblačila	3.5	1:50	0.82	72	45	53%/1400
Hitrih 60 minut	4.0	1:00	1.02	34	58	53%/1400
Bombaž 20°C	4.0	1:35	0.12	33	20	53%/1400
Eco 40-60 ³⁾	8.0	3:38	0.79	55	37	53.9%/1330
	4.0	2:48	0.37	40	28	53.9%/1330
	2.0	2:48	0.20	40	22	53.9%/1330

- Zgornji podatki so zgolj informativni in se lahko spremenijo zaradi različnih dejanskih pogojev uporabe.
- Vrednosti, navedene za programe, ki niso program Eco 40-60, so zgolj okvirne.
- Program Bombaž 20 °C lahko opere rahlo umazano bombažno perilo pri nazivni temperaturi 20 °C, kar je skladno z uredbo (EU) 2019/2023.
- V skladu s standardom EN 60456:2016/A11:2020 z (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341.

Razred energetske učinkovitosti EU je: A.

Program energijskega preizkusa: Eco 40-60. Drugo je privzeta nastavitvev.

Polovična obremenitev za stroj s težo 8,0 kg: 4,0 kg.

Četrtninska obremenitev za stroj s težo 8,0 kg: 2,0 kg.

1) Najvišja temperatura, ki jo perilo doseže v pralnem ciklu v vsaj 5 minutah.

2) Preostala vlažnost po pralnem ciklu v odstotkih vsebnosti vode in hitrost ožemanja, pri kateri je bila dosežena.

3) Program ECO 40-60 lahko opere normalno umazano bombažno perilo, ki je deklarirano kot pralno pri 40 °C ali 60 °C, skupaj v istem ciklu. Ta program se uporablja za oceno skladnosti z uredbo (EU) 2019/2023.

Najučinkovitejši programi glede porabe energije so običajno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.

Če gospodinjski pralni stroj napolnite do navedene zmogljivosti za posamezne programe, boste prispevali k prihranku energije in vode.

Na hrup in preostalo vsebnost vlage vpliva hitrost ožemanja: višja kot je hitrost ožemanja v fazi ožemanja, višji je hrup in nižja je preostala vsebnost vlage.

