




FI Astianpesukone / Käyttöopas

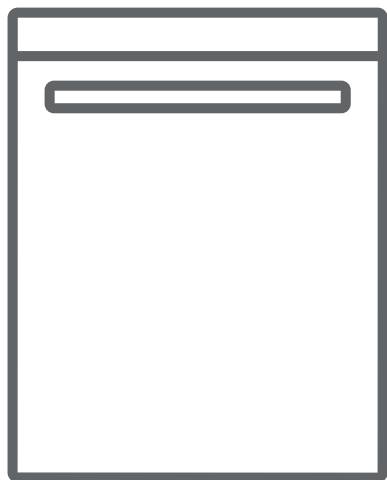

DS 6400-60/1 - DS 6400-60 X/1

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Tämä käyttöopas sisältää kodinkoneen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita.

Lue tämä käyttöopas huolella ennen kuin käytät laitetta ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Kuvake	Tyyppi	Merkitys
	VAROITUS	Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara
	SÄHKÖISKUN VAARA	Vaarallisen jännitteen vaara
	TULIPALO	Varoitus: tulipalon vaara, syttyviä materiaaleja
	HUOMIO	Loukkaantumisen tai omaisuusvahinkojen vaara
	TÄRKEÄÄ / HUOMAUTUS	Järjestelmän oikea käyttö

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSOHJEET	1
1.1. Yleisiä turvallisuusvaroituksia	1
1.2. Asennusta koskevat varoitukset	2
1.3. Käytön aikana	3
2. ASENNUS	6
2.1. Koneen sijoittaminen	6
2.2. Vesiliitäntä	6
2.3. Tulovesiletku	6
2.4. Poistovesiletku	7
2.5. Sähköliitännät	7
2.6. Laitteen asennus tason alle	8
3. TEKNISET TIED	11
3.1. Yleinen ulkoasu	11
3.2. Tekniset tiedot	11
4. KONEEN KÄYTTÄÄLMISTELUT	12
4.1. Asianpesukoneen valmistelu ensimmäistä käyttökertaa varten	12
4.2. Suolan käyttö	12
4.3. Suolan täyttö	12
4.4. Testiliuska	13
4.5. Veden kovuustaulukko	13
4.6. Veden pehmennyslaite	13
4.7. Asetus	13
4.8. Pesuaineen käyttö	13
4.9. Pesuainelokeron täyttäminen	13
4.10. Yhdistelmäpesuaineiden käyttäminen	14
4.11. Huuhtelukirkasteen käyttö	14
4.12. Huuhtelukirkasteen lisääminen ja asetusten määrittäminen	14
5. ASTIANPESUKONEEN TÄYTTÄMINEN	16
5.1. Suositukset	16
5.2. Korien vaihtoehtoiset täytöt	18
6. OHJELMATAULUKKO	19
7. OHJAUSPANEELI	21
7.1. Ohjelman vaihtaminen	23
7.2. Ohjelman peruuttaminen	23
7.3. Koneen kytkeminen pois päältä	23

SISÄLTÖ

8.PUHDISTUS JA HUOLTO	25
8.1. Suodattimet	25
8.2. Suihkuvarret	25
8.3. Poistopumppu.....	26
9. VIANMÄÄRITYS	27

1. TURVALLISUUSOHJEET

1.1. Yleisiä turvallisuusvaroituksia

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

 Tarkista koneen pakkauksen sisältö ennen asennusta ja koneen ulkopinta, kun pakkaus on poistettu. Älä käytä konetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai jos pakkaus on avattu.

- Pakkaus suojaa konettasi kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyviltä vaurioilta. Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, koska ne ovat kierrätettäviä. Kierrätetyn materiaalin käyttö vähentää raaka-aineiden kulutusta ja vähentää jätteiden syntymistä.

 Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkiseltä kunnoltaan heikentyneet henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, kun he ovat saaneet ohjauksen tai opastuksen laitteen käytöstä käyttäjän turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

 Poista pakkaus ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

 Pidä pesuaineet ja huuhtelukirkasteet lasten ulottumattomissa.

 Koneeseen saattaa jäädä jäämiä pesun jälkeen. Pidä lapset poissa koneen luota, kun se on auki.

1.2. Asennusta koskevat varoitukset

- Sijoita ja asenna kone sopivaan ja turvalliseen paikkaan.
- Konetta huollettaessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

 Älä kytke konetta pistorasiaan asennuksen ajaksi.

 Koneen saa asentaa vain valtuutettu huoltoedustaja. Muun kuin valtuutetun edustajan tekemä asennus voi johtaa takuun raukeamiseen.

 Varmista että sijoituspaikan sähköjärjestelmään on kytketty turvaohjeiden mukaiset sulakkeet.

 Kaikkien sähköliitännöiden tulee vastata koneen arvokilvessä olevia arvoja.

 Varmista, ettei kone ole sähköjohdon päällä.

 Konetta kytkettäessä ei saa koskaan käyttää jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa.

 Pistorasiaan on päästävä käsiksi koneen kytkemisen jälkeen.

- Käytä konetta asennuksen jälkeen ensimmäisen kerran tyhjänä.

 Pistokkeen on oltava irrotettuna koneen sijoituksen ja asennuksen aikana.

 Käytä vain alkuperäistä verkkojohtoa ja pistoketta.

 Jos sähköjohto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain pätevä sähköasentaja.

- Liitä letku suoraan vesihanaan. Hanan tuottaman paineen tulisi olla vähintään 0,03 MPa ja enintään 1 MPa. Jos paine on yli 1 MPa, liitännän väliin on asennettava paineenrajoitusventtiili.

1.3. Käytön aikana

- Tämä kone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen. Kaupallinen käyttö mitätöi takuun.

 Älä seiso, istu tai aseta kuormia astianpesukoneen avoimelle luukulle.

 Käytä vain pesu- ja huuhteluaineita, jotka on tarkoitettu

nimenomaan astianpesukoneille. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joita voivat aiheutua väärinkäytöstä.

 Älä juo koneessa olevaa vettä.

 Räjähdysvaaran takia koneen pesutilaan ei saa laittaa mitään kemiallista puhdistusainetta kuten liuottimia.

- Varmista muoviesineiden lämmönkestävyys ennen niiden pesemistä astianpesukoneessa.

 Laita koneeseen vain astianpesuun soveltuvia esineitä ja varo, ettet täytä koreja liikaa.

 Älä avaa luukkua koneen ollessa käynnissä, siitä voi vuotaa kuumaa vettä. Koneessa on suojausmekanismi, joka pysäyttää koneen, mikäli luukku kuitenkin avataan.

 Koneen luukkua ei saa jättää auki. Se voi aiheuttaa onnettomuuden.

 Aseta veitset ja muut terävät esineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin.

  Kun automaattisella luukunavausjärjestelmällä varustetuissa malleissa EnergySave-vaihtoehto on aktiivinen, luukku avautuu ohjelman lopussa. Astianpesukoneen vaurioitumisen estämiseksi et

saa yrittää sulkea luukkua minuuttia sen avaamisen jälkeen. Jotta kuivaus olisi tehokasta, pidä luukkua auki 30 minuutin ajan ohjelman päättymisen jälkeen. Älä seiso luukun edessä, kun signaali ilmoittaa luukun automaattisesta avautumisesta.

 Häiriön sattuessa korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huoltoyritys, muuten takuu raukeaa.

  Ennen korjaustöitä tulee kone irrottaa sähköverkosta. Älä irrota konetta pistorasiasta kaapelista vetämällä. Kierrä vesihana kiinni.

 Käyttö alhaisella jännitteellä heikentää suorituskykyä.

 Turvallisuuden vuoksi tulee irrottaa pistotulppa, kun ohjelma on valmis.

 Älä irrota konetta pistorasiasta märin käsin sähköiskun välttämiseksi.

  Irrota kone verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta, älä koskaan vedä johdosta.

KIERRÄTYS

- Jotkut koneen osat ja pakkaukset ovat kierrätettäviä.
- Muoviosat on merkitty kansainvälisillä lyhenteillä: (>PE<, >PP<, jne.)
- Pahviosat on valmistettu kierrätyspaperista. Ne voidaan viedä pahvinkeräykseen kierrätystä varten.
- Kotitalousjätteisiin soveltumaton materiaali on kierrätettävä asianmukaisesti.
- Ota yhteyttä kierrätyskeskukseen saadaksesi tietoa eri materiaalien hävittämisestä.

PAKKAUS JA YMPÄRISTÖ

- Pakkaus suojaa konettasi kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyviltä vaurioilta. Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, koska ne ovat kierrätettäviä. Kierrätetyn materiaalin käyttö vähentää raaka-aineiden kulutusta ja vähentää jätteiden syntymistä.

CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme ovat sovellettavien eurooppalaisten direktiivien, päätösten ja asetusten sekä viitattujen standardien vaatimusten mukaisia.

Vanhan koneen hävittäminen



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava soveltuvaan keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten.

Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita muuten saattaa syntyä tämän tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen viranomaiseen, kotitalousjätteiden kierrätyspisteeseen tai myymälään, josta tuote on ostettu.

2. ASENNUS

2.1. Koneen sijoittaminen

Kun sijoitat konetta, aseta se paikkaan, jossa astiat voidaan helposti ladata koneeseen ja purkaa sitä. Älä sijoita konetta alueelle, jossa ympäristön lämpötila laskee alle 0 °C:n.

Lue kaikki pakkauksessa olevat varoitukset ennen pakkauksen poistamista ja koneen sijoittamista.

Sijoita kone lähelle vesi- ja viemäriiliitäntää. Ota huomioon, että liitäntöjä ei voi muuttaa, kun kone on paikallaan.

Älä tartu konetta sen luukusta tai paneelist.

Jätä koneen ympärille riittävä etäisyys, jotta sen liikuttaminen olisi helppoa puhdistuksen aikana.

 Varmista että tulo- ja poistovesiletkut eivät jää puristuksiin koneen sijoituksen aikana. Varmista myös, että kone ei ole sähköjohdon päällä.

Säädä jalat niin, että kone on vaakasuorassa ja tasapainossa. Kone tulee asettaa tasaiselle alustalle, muuten se on epävakaata eikä koneen luukku sulkeudu kunnolla.

2.2. Vesiliitäntä

Suosittellemme, että asennat tarvittaessa vedenottoon suodattimen, jotta estät koneesi vahingoittumisen putkistojen saastumisesta (hiekkä, ruoste jne.) johtuen. Tämä auttaa myös estämään kellastumista ja kerrostumien muodostumista pesun jälkeen.

Huomioi veden sisääntuloletkussa oleva painatus!

Jos malleissa on merkintä 25°, veden lämpötila saa olla korkeintaan 25 °C (kylmä vesi).

Kaikki muut mallit:

Kylmää vettä suositellaan; kuuman veden maksimilämpö on 60 °C.

2.3. Tulovesiletku




 **VAROITUS:** Käytä koneesi mukana toimitettua uutta vedenottoletkua, älä käytä vanhan koneen letkua.

 **VAROITUS:** Laske vettä uuden letkun läpi ennen liittämistä.


 **VAROITUS:** Liitä letku suoraan vesihanaan. Hanan tuottaman paineen tulisi olla vähintään 0,03 MPa ja enintään 1 MPa. Jos paine on yli 1 MPa, liitännän väliin on asennettava paineenrajoitusventtiili.

 **VAROITUS:** Kun liitännät on tehty, käännä hana kokonaan kiinni ja tarkista, ettei vesivuotoja ole. Sulje vedenottohana aina, kun pesuohjelma on päättynyt.

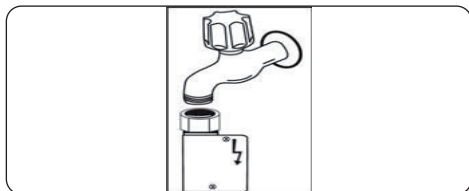

 Aquastop-toiminto on käytössä joissain malleissa. Älä vahingoita sitä tai anna sen taipua tai kiertyä.


2.4. Poistovesilet Ku

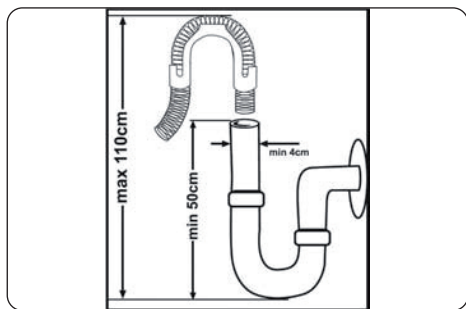

Poistovesiletku kytetään suoraan viemäriputkeen tai tiskialtaan poistoputken liitäntään. Tämän liitännän tulee olla vähintään 50 cm ja enintään 110 cm lattiasta, jolle astianpesukone sijoitetaan.



TÄRKEÄÄ: Tuotteet eivät puhdistu kunnolla, jos käytetään yli 4 metrin pituista poistoletkua.

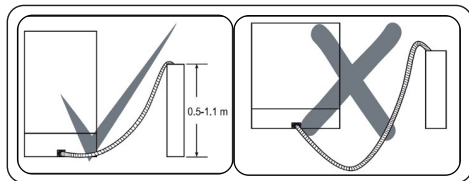

2.5. sähköliitännät



VAROITUS: Koneen toimintajännite on 220–240 V. Mikäli verkkovirran jännite koneeseen on 110 V, tulee sähköliitännän väliin kytkeä 110/220 V:n muuntaja, jonka teho 3000 W.



Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on varmistettu "Tekniset tiedot" -osion luettelossa annettujen arvojen mukaisella sulakkeella.



Koneen maadoitetun verkkopistokkeen saa kytkeä vain sellaiseen maadoitettuun pistorasiaan, jossa on saatavissa koneen arvokilvessä mainittu jännite ja virta.






Jos maadoitusasennusta ei ole, valtuutetun sähkötekniikon on suoritettava maadoitusasennus. Emme ota vastuuta maadoittamattomasta käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai ongelmista.




Tämän koneen pistorasiassa saattaa olla 13A:n sulake myyntimaasta riippuen (esim. Yhdistynyt kuningaskunta, Saudi-Arabia).


2.6. Laitteen asennus tason alle

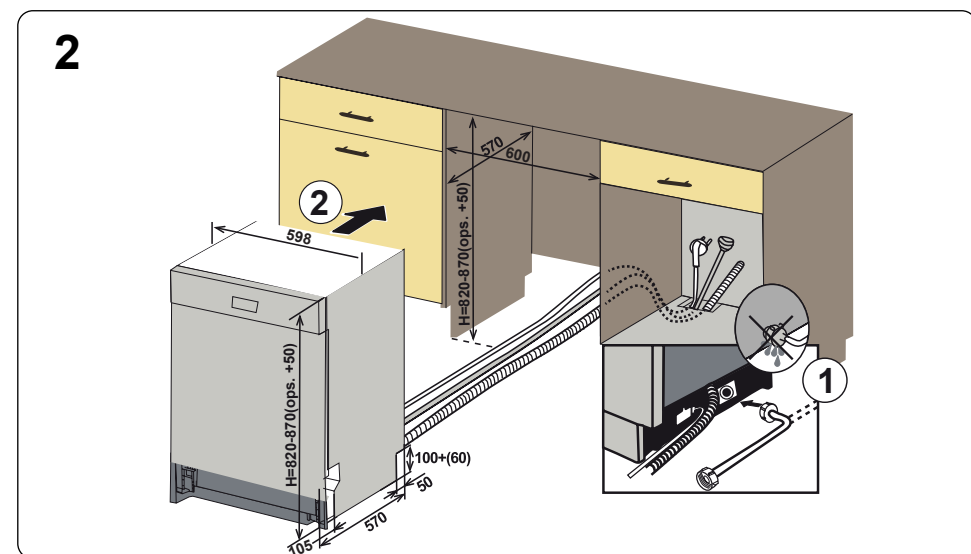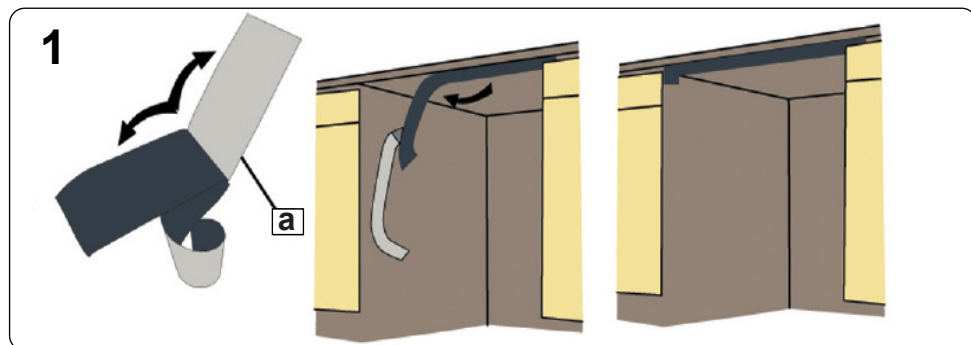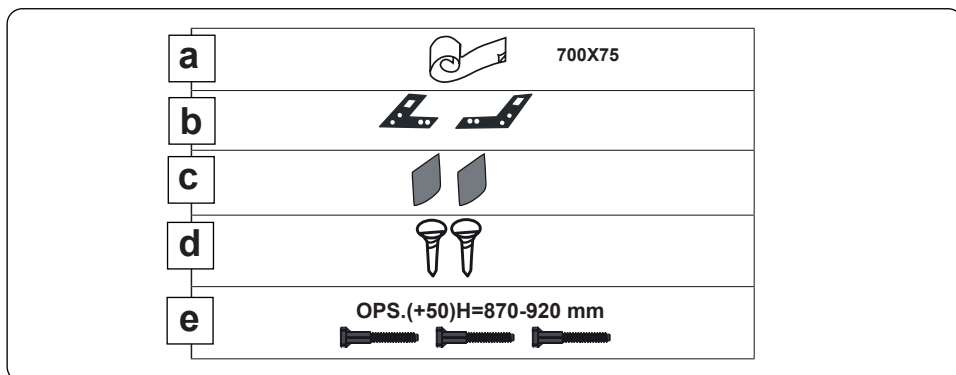


3

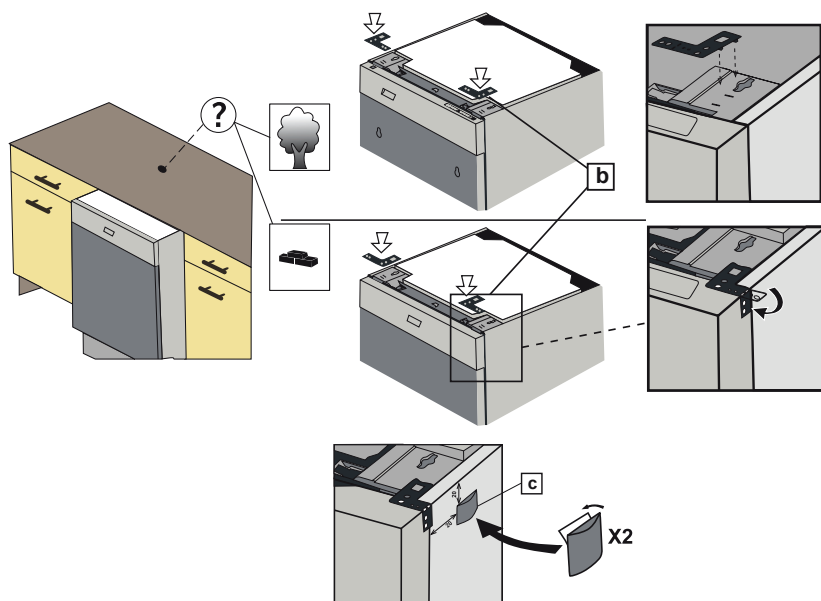


4-a

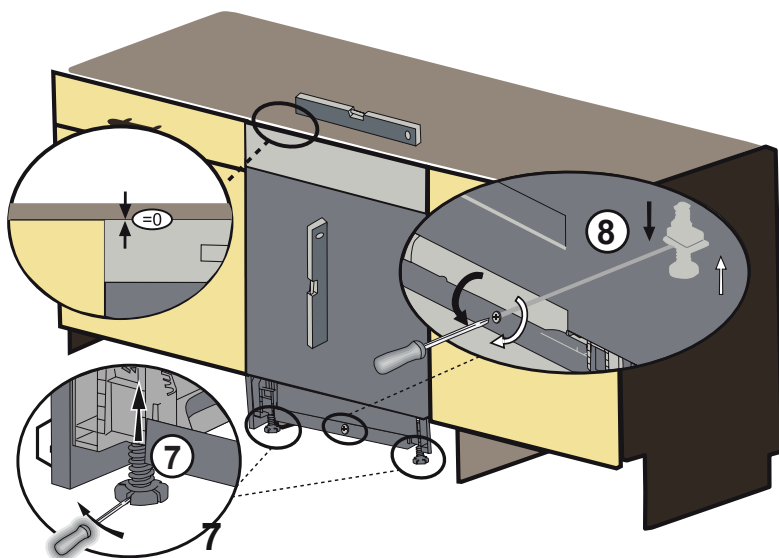


4-b Valittavina ovat seuraavat vaihtoehdot. Noudata mukana toimitettuja ohjeita.

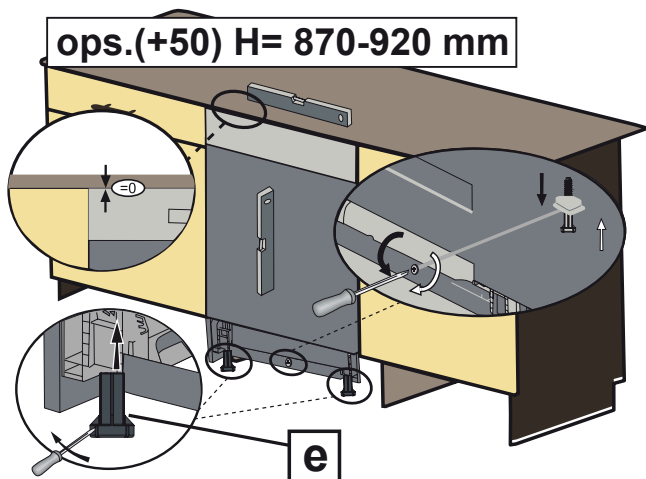


5 **Vaihtoehto 1:** Kiinnitä kalusteen potkulevy.

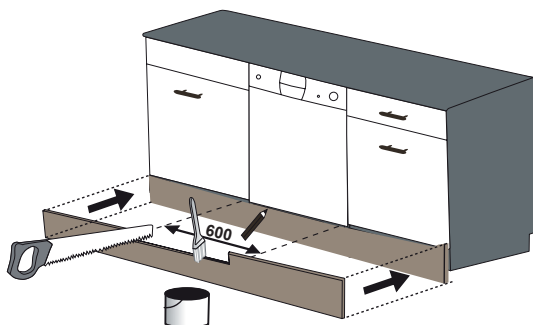

6 **Vaihtoehto 2:** Kiinnitä säädettävä sokkeliryhmä. Noudata säädettävän sokkeliryhmän mukana toimitettuja ohjeita.

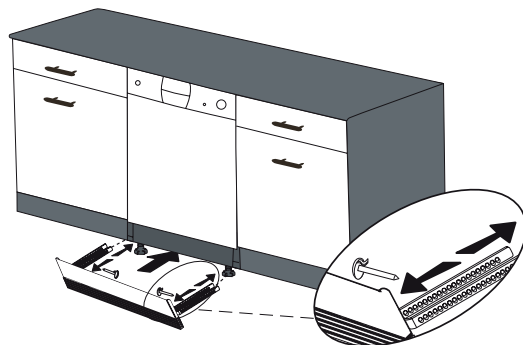


3. TEKNISET TIEDOT

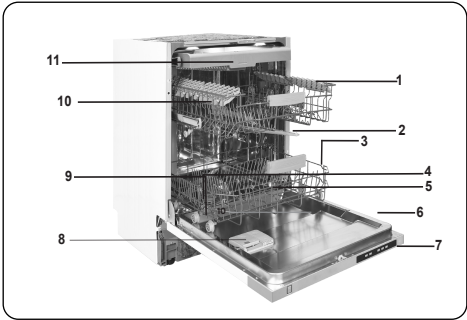

3.1. Yleinen ulkoasu

- 1. Yläkori ja ritilät
- 2. Yläsuihkuvarsi
- 3. Alakori
- 4. Alasuihkuvarsi
- 5. Suodattimet
- 6. Arvokilpi
- 7. Ohjauspaneeli
- 8. Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annostelija
- 9. Ruokailuvälinekori
- 10. Suolan annostelija
- 11. Yläkorin ritiläsalpa
- 12. Kuivausyksikkö : Tämä järjestelmä antaa paremmat kuivatustulos astioille. järjestelmä kuivaa astiat tehokkaammin.

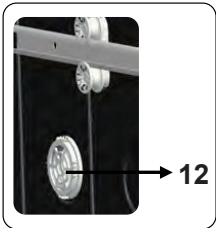

3.2. Tekniset tiedot

Kapasiteetti	15 hengen astiasto
Mitat (mm) Korkeus Leveys Syvyys	820-870 (mm) / 870-920 (mm) 598 (mm) 570 (mm)
Nettopaino	42 kg
Käyttöjännite /-taajuus	220–240 V 50 (Hz)
Kokonaisvirta (A)	10 (A)
Kokonaisteho (W)	1 900 (W)
Tuloveden paine	Enimmäis: 1 (MPa) Minimi: 0,03 (MPa)

4. ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

4.1. Asianpesukoneen valmistelu ensimmäistä käyttökertaa varten.

- Varmista, että sähkönsyötön ja syöttöveden määritykset vastaavat koneen asennusohjeissa mainittuja arvoja.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit koneen sisältä.
- Aseta veden pehmennyksen taso.
- Täytä huuhtelukirkastelokero.


4.2 Suolan käyttö (JOS TARVITAAN)

Hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi astianpesukoneessa on käytettävä pehmeää, eli vähemmän kalkkipitoista vettä. Muussa tapauksessa astioihin ja koneen sisäpintoihin jää kalkkijäämiä. Se heikentää koneesi pesu-, kuivaus- ja kiillotustoimintoja. Kovuuden aiheuttavat ionit poistetaan vedestä sen virratessa pehennysjärjestelmän läpi, ja vesi saavuttaa parhaan pesutuloksen antavan pehmeysasteen. Tuloveden kovuusasteesta riippuen kovuutta aiheuttavat ionit kertyvät nopeasti pehennysjärjestelmään. Pehennysjärjestelmää on siksi raikastettava, jotta se toimisi yhtä tehokkaasti myös seuraavalla pesukerralla. Tähän tarkoitukseen käytetään astianpesukonesuolaa.

Veden pehmentämiseen voi käyttää vain erityistä astianpesukonesuolaa. Älä käytä helposti liukenevaa hienorakeista tai jauhomuotoista suolaa. Kaikkien muiden suolatyypien käyttö saattaa vaurioittaa konettasi.

4.3. Täytä suola-astia (JOS SAATAVILLA).

Lisää pehmentämiseen käytettävä suola avaamalla aluksi suola-astia kääntämällä sen korkkia vastapäivään. (1) (2) Ennen ensimmäistä käyttökertaa astiaan tulee täyttää 1 kg suolaa ja niin paljon vettä (3), että astia tulee aivan täyteen. Täyttäminen on helpompaa, kun käytät suppiloa (4). Kiinnitä astian korkki takaisin paikalleen. Suolaa tulee lisätä täysi täyttömäärä (1 kg) noin 20–30 pesukerran välein.

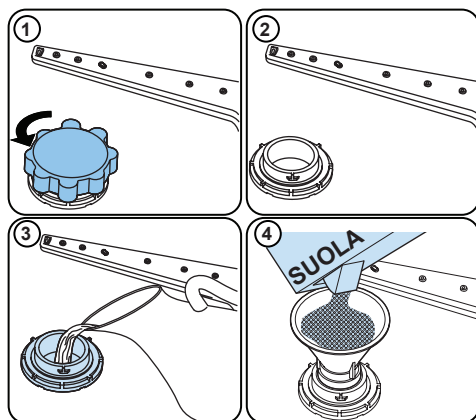




Lisää astiaan vettä vain ensimmäisen täyttökerran yhteydessä.

Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettua pehennys-suolaa.

Kun astianpesukone käynnistyy, suola-astia täyttyy vedellä. Tästä johtuen pehennys-suola on lisättävä koneeseen ennen sen käynnistämistä.

Jos pehennys-suolaa valuu suola-astian ulkopuolelle, mutta et aio pestä astianpesukoneella astioita välittömästi, suorita koneessa lyhyt pesuohjelma. Näin estät koneen sisäosien syöpymisen.

4.4. Testiliuska

Pidä hana päällä ja anna veden valua (1 minuuttia).	Pidä liuska vedessä (1 sekunti).	Ravistele liuskaa.	Odota (1 min).	Aseta laitteesi kovuustaso.
				1  2  3  4  5  6 

HUOMAUTUS: Oletustaso on 3. Jos vesi on kaivosta tai sen kovuustaso on yli 90 dF, suosittelemme käyttämään suodatinta ja pehmennyslaitetta.

4.5. Veden kovuustaulukko

Taso	Saksalainen dH	Ranskalainen dF	Brittiläinen dE	Ilmainen
1	0–5	0–9	0–6	L1 esitetään näytöllä.
2	6–11	10–20	7–14	L2 esitetään näytöllä.
3	12–17	21–30	15–21	L3 esitetään näytöllä.
4	18–22	31–40	22–28	L4 esitetään näytöllä.
5	23–31	41–55	29–39	L5 esitetään näytöllä.
6	32–50	56–90	40–63	L6 esitetään näytöllä.

4.6. Veden pehennyslaite

Pesukoneessa on veden pehennyslaite, joka vähentää päävesilähteen kovuutta. Lisätietoja paikallisen putkiveresi kovuudesta saat ottamalla yhteyttä vesi-yhtiösi tai käyttämällä testiliuskaa (jos saatavilla).

4.7. Asetus

Voit muuttaa suolan määrää toimimalla seuraavasti:

- Kytke kone päälle painamalla virtapainiketta.
- Pidä Ohjelma-painike painettuna vähintään 3 sekunnin ajan välittömästi koneen päälle kytkemisen jälkeen.
- Päästä irti Ohjelmapainikkeesta, kun näyttöön tulee "SL". Viimeinen tason asetus tulee näkyviin.
- Paina ohjelma-painiketta asettaaksesi haluttu taso. Jokainen ohjelma-painikkeen painallus nostaa tasoa yhden pykälän. Tason 6 jälkeen laite aloittaa uudelleen tasosta 1.
- Viimeinen valittu veden kovuuden taso tallentuu muistiin, kun laitteen virta katkaistaan virtapainikkeella.

4.8. Pesuaineen käyttö

Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneille suunniteltuja pesuaineita. Säilytä pesuaineet viileässä, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Lisää valitulle ohjelmalle suositeltu määrä pesuainetta, niin saat parhaan pesutuloksen. Pesuaineen määrä riippuu jaksosta, täytöstä ja astioiden likaantumistasesta.

Älä lisää pesuainekammioon vaadittua enempää pesuaineita; jos sitä on liikaa, näet lasseissa ja astioissa vaaleita tai sinertäviä raitoja, ja pesuaine saattaa syövyttää lasia. Jatkuva liian suuren pesuainemäärän käyttö saattaa vaurioittaa konetta.


Liian vähäisen pesuainemäärän käyttö heikentää puhdistumista, ja näet kovassa vedessä vaaleita raitoja.

Katso lisätietoja pesuaineen valmistajan ohjeista.

4.9. Pesuainelokeron täyttäminen

Paina salpaa avataksesi lokeron, ja kaada siihen pesuainetta.

Sulje kansi ja paina sitä, kunnes se lukittuu. Pesuainelokero tulisi täyttää joka kerta juuri ennen ohjelman aloittamista. Jos astiat ovat erittäin likaisia, laita ylimääräistä pesuainetta esipesun pesuainelokeroon.

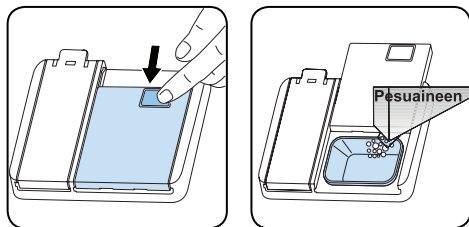

4.10. Yhdistelmäpesuaineiden käyttäminen

Näitä tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan laita yhdistelmäpesuaineita laitteen sisäosaan tai aterinkoriin.

Yhdistelmäpesuaineissa on pesuaineen lisäksi myös huuhtelukirkastetta, suolan korvikeaineita ja muita aineita yhdistelmäpesuaineesta riippuen.

Suosittelemme, että et käytä yhdistelmäpesuaineita lyhyissä ohjelmissa. Ole hyvä ja käytä lyhyissä ohjelmissa jauhemaista pesuainetta.

Jos kohtaat ongelmia yhdistelmäpesuaineiden kanssa, ota yhteys pesuaineen valmistajaan.

Kun lopetat yhdistelmäpesuaineiden käyttämisen, varmista, että veden kovuuden ja huuhtelukirkasteen asetukset ovat oikealla tasolla.

4.11. Huuhtelukirkasteen käyttö

Huuhtelukirkasteen avulla astiat kuivuvat ilman raitoja ja tahroja. Huuhtelukirkasteen avulla aterimet pysyvät tahrattomina ja lasit kirkkaina. Huuhtelukirkaste lisätään automaattisesti koneen ollessa kuumahuuhteluvaiheessa. Jos huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän, astioissa näkyy vaaleita raitoja, eikä niitä ole pesty ja kuivattu puhtaiksi.

Jos huuhtelukirkastetta on annosteltu liian paljon, näet sinertäviä raitoja astioissa ja lasseissa.



4.12. Huuhtelukirkasteen lisääminen ja asetusten määrittäminen

Lisää huuhtelukirkastetta avaamalla huuhtelukirkastelokeron kansi. Täytä lokero huuhtelukirkasteella MAX-merkintään saakka ja sulje kansi. Varo täyttämästä lokeroa liian täyteen ja poista roiskunut tai ylivuotanut huuhtelukirkaste pyyhkimällä.

Määritä huuhtelukirkasteen tason asetus ennen koneen käynnistämistä noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Pidä Ohjelma-painike painettuna vähintään 5 sekunnin ajan välittömästi koneen päälle kytkemisen jälkeen.
- Pidä ohjelmapainiketta painettuna, kunnes "rA" ei enää näy näyttöllä. Huuhtelukirkasteen asetus noudattaa veden kovuuden asetusta.
- Kone näyttää viimeisimmän asetuksen.
- Aseta taso painamalla ohjelmapainiketta.
- Tallenna asetus kytkemällä kone pois päältä.
- Tehdasasetus on 4..

Jos astiat eivät kuivu oikein tai niissä on tahroja, sinun tulee käyttää korkeampaa asetusta. Jos astioihin muodostuu sinisiä tahroja, sinun tulee käyttää alhaisempaa asetusta.

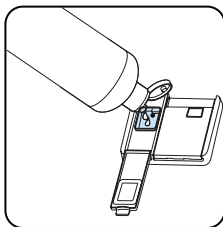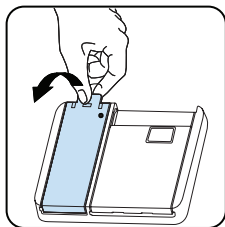

Taso	Kirkasteen annostelu	Ilmais
1	Huuhtelukirkastetta ei ole annosteltu	Näytöllä näkyy r1.
2	1 annos on annosteltu	Näytöllä näkyy r2.
3	2 annosta on annosteltu	Näytöllä näkyy r3.
4	3 annosta on annosteltu	Näytöllä näkyy r4.
5	4 annosta on annosteltu	Näytöllä näkyy r5.

5. ASTIANPESUKONEEN TÄYTTÄMINEN

Noudata näitä täyttöohjeita parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Astianpesukoneen täyttäminen valmistajan ilmoittamaan kapasiteettiin tukee energian ja veden säästöä.

Ruokailuvälineiden huuhtelu käsin lisää veden ja energian kulutusta, eikä sitä suositella. Voit sijoittaa kupit, lasit, jalalliset lasit, pienet lautaset, kulhot jne. ylempään koriin. Älä anna pitkien lasien nojata toisiinsa, koska ne eivät silloin pysy vakaina ja saattavat vaurioitua. Kun asetat koneeseen pitkäjalkaisia laseja ja maljoja, anna niiden nojata korin reunoihin tai telineeseen, ei muita esineitä vasten.

Aseta kaikki kulhomaiset astiat, kuten kupit, lasit ja kattilat suuaukko alaspäin, sillä muuten ne voivat kerätä vettä.

Jos koneessa on aterinristikko, suosittelemme sen käyttöä parhaan tuloksen saamiseksi. Asete kaikki suuret ja erittäin likaiset tiskit (kattilat, pannut, lautaset, kulhot jne.) alahyllylle.

Lautasia ja aterimia ei pidä asettaa päällekkäin.



VAROITUS: Varmista, ettei täyttö estä suihkuvarsin pyörimistä.



VAROITUS: Varmista, ettei täyttö estä pesuaineen annostelijan avautumista.

5.1. Suositukset

Poista tiskeistä kaikki suurikokoiset jäämät ennen kuin asetat ne koneeseen. Käynnistä kone täysin täytettynä.



Älä ylikuormita vetokiskoja tai aseta tiskejä väärään koriin.




VAROITUS Mahdollisten vaaratekijöiden välttämiseksi pitkäkahvaiset ja terävät välineet asetetaan terävä pää alaspäin tai vaakasuuntaan korissa.


Yläkori

Korkeussäädettävä teline

Nämä telineet on suunniteltu lisäämään yläkorin kapasiteettia. Voit asettaa lasia ja kuppeja telineille. Telineiden korkeus on säädettävissä. Tämän ominaisuuden ansiosta voit asettaa erikokoisia lasia näiden telineiden alle. Koriin on asennettu korkeudensäätömuoveja ja voit siksi käyttää telineet 2 eri korkeudella. Lisäksi on mahdollista asettaa pitkät haarukat, veitset ja lusikat sivusuunnassa telineille, siten että ne eivät estä potkurin pyörimistä.

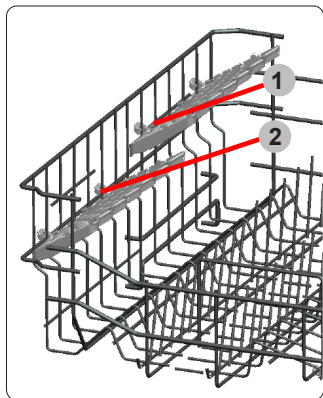


Yläkorin kokoontaitettavat ritilät on muotoiltu siten, että voit helpommin asettaa pesuun suuria astioita, kuten kattiloita, kasareita jne. Tarvittaessa jokainen osa voidaan taittaa kokoon erikseen tai ne kaikki voi taittaa kokoon ja siten saada aikaan suurempia tiloja. Voit käyttää kokoontaitettavia ritilöitä nostamalla niitä ylöspäin tai taittamalla ne alaspäin.

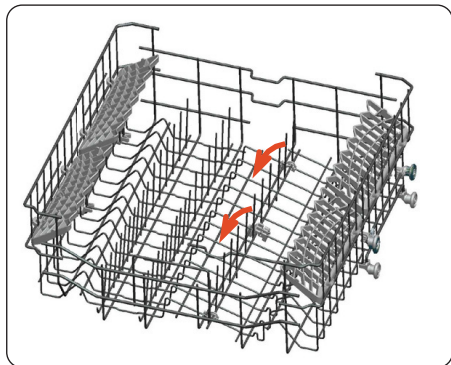

Ylä Ruokailuvälinekori




Ylempi Ruokailuvälinekori on tarkoitettu sijoittaminen suurten ja pienten ruokailuvälineet ja astiat. placement of large and small cutlery and

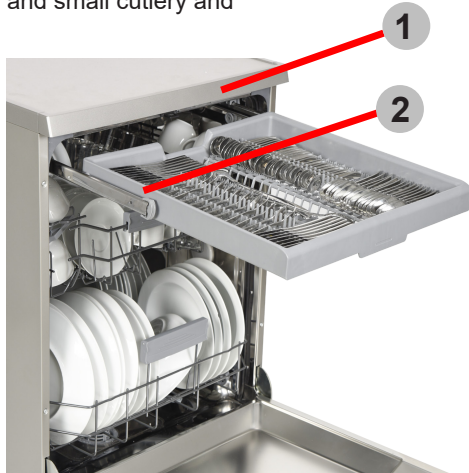

VAROITUS: Veitset ja muita teräviä esineitä on sijoitettava vaakasuoraan aterinkoriin.

Ylähyllyn korkeudensäätö

Tämä tiskikone on varustettu yläkorin säätömekanismilla. Voit säätää yläkoria ylös- tai alaspäin ilman että sinun tarvitsee tyhjentää koria astioista. Näin ollen tiskikone voidaan aina täyttää optimaalisesti. Kori on tehtaan jäljiltä asetettu yläasentoon. Kun haluat säätää korin korkeutta, pidä kiinni korin sivuista vedä koria ylöspäin. Tämän jälkeen aseta kori haluttuun kohtaan. Varmista, että korin molemmat reunat ovat samassa asennossa.

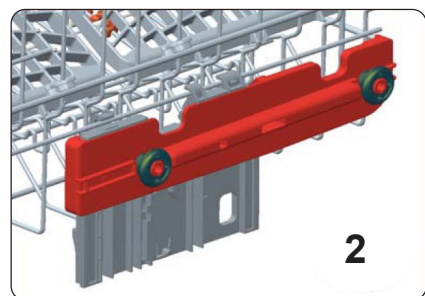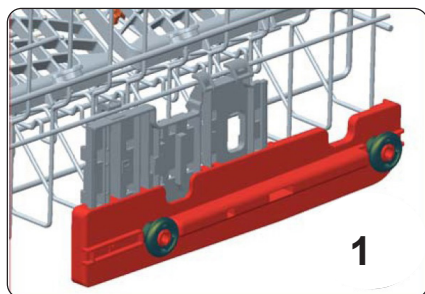
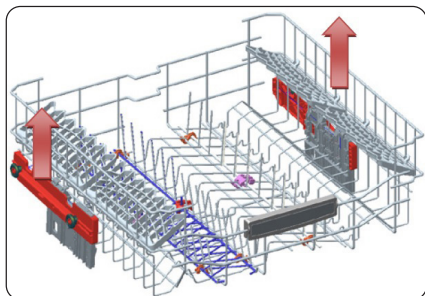


Ala-Basket

Folding telineet


Taitto telineet koostuu neljästä osasta, jotka sijaitsevat alakori koneesi on suunniteltu, jotta voit sijoittaa suuria kohteita helpompaa

kuten kattilat, pannut, jne. Jos pyydetään, kukin osa voidaan taittaa erikseen, tai ne kaikki voivat taittaa ja suuremmat tilat voidaan saada. Voit käyttää taitto telineet nostamalla niitä ylöspäin tai taittamalla.

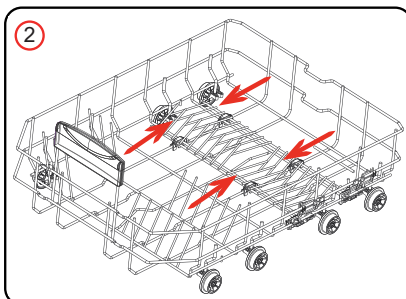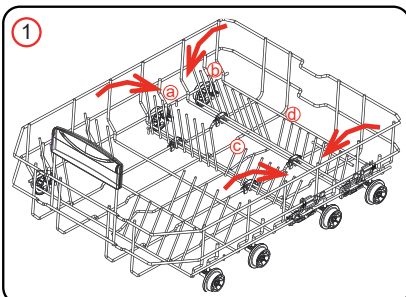


Pulloteline


Pullotelinettä voi käyttää isojen pesuun avoimia astioita, kuten kulhoja, pannuja tai tupperware, sekä esineet, jotka ovat korkeita, kuten kannut. Pulloteline voidaan vetää ulos nuolen suuntaan kuvan osoittamalla tavalla alla.

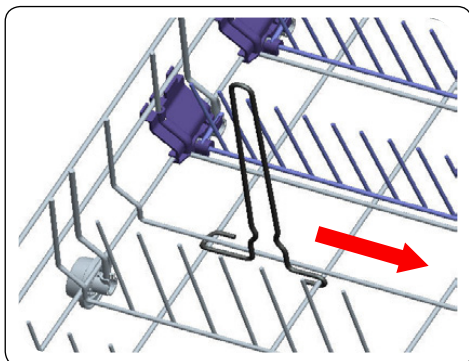


5.2. Vaihtoehtoinen kori lataa alakorin

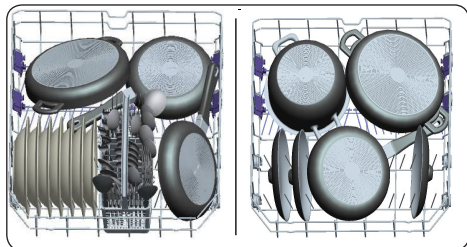




Yläkori

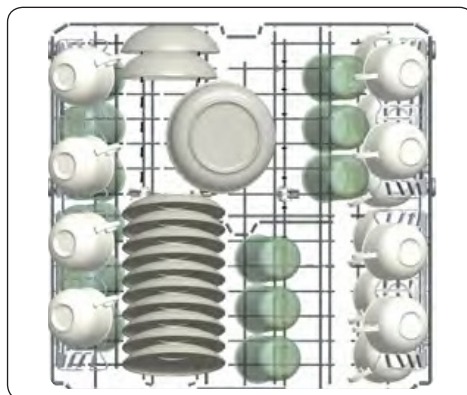

Virheelliset kuormat

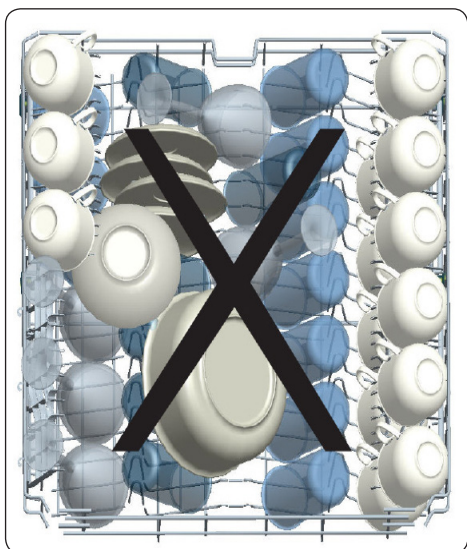

Virheelliset kuormat
Väärä lataus voi aiheuttaa huono pesu- ja kuivauskyky. Noudata valmistajan suosituksia saadaksesi hyvän tuloksen.

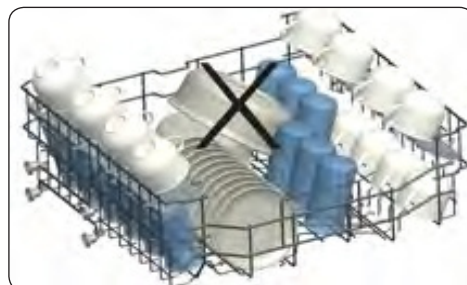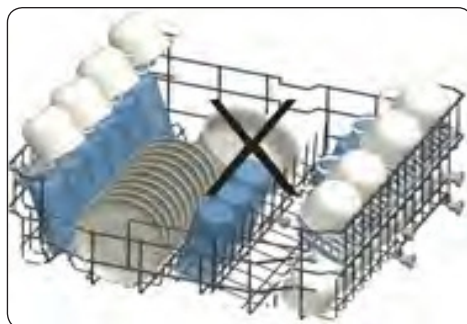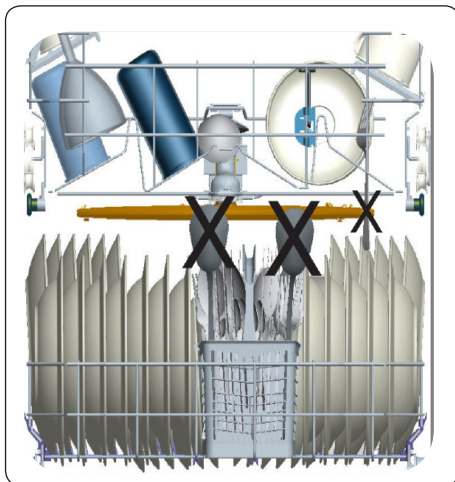


6. OHJELMATAULUKKO

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Ohjelman nimi:	Pikapesu 14 min	Quick 30'	Eco	MixWash+	Quick & Clean	Älykäs 30°C - 60°C	Älykäs 50°C - 60°C	Älykäs 60°C - 70°C
Ruokajäämätyyppi:	Nopein ohjelma kevyesti likaantuneille ja askettään käytetyille 4 hengen astioille.	Pikaohjelma kevyesti likaantuneiden astioiden nopeaan pesuun.	Energiaa ja vettä säästävä vako-ohjelma normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Sopii sekä kevyesti likaantuneille lausastioille yläkorissa että ertään likaisille saviaastioille alakorissa.	Nopea pesuohjelma normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Automaattinen ohjelma normaalisti likaantuneiden hauraiden astioiden pesuun.	Automaattinen ohjelma normaalisti likaantuneiden astioiden pesuun.	Automaattinen ohjelma ertään likaisille tiskelle.
Likaantumistaso:	Kevyt	Kevyt	Keskiaso	Intensivinen	Keskiaso	Hellävarainen	Keskiaso	Intensivinen
"Pesuaineen määrä: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	B	A	A	A	A	A	A	A
Ohjelman kesto (tmin.)	00:14	00:30	04:30	01:53	00:50	01:12 - 01:31	01:47 - 02:02	01:49 - 02:59
Sähkönkulutus (kWh / jakso):	0.340	0.650	0.861	1.600	1.000	0.650 - 0.850	1.050 - 1.325	1.250 - 1.900
Vedenkulutus (L / jakso)	6.6	10.9	9.0	15.4	9.5	10.6 - 17.7	10.9 - 18.5	11.8 - 24.0

- Ohjelman kesto voi muuttua riippuen astioiden määrästä, veden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta ja valituista lisätoiminnoista.
- Muiden kuin eko-ohjelman arvot ovat ainoastaan suuntaa antavia.
- Jos mallissasi on sameudentunnistin, siinä on Tehokas ohjelma -toiminnon sijaan Auto-ohjelma.
- Eco-ohjelma soveltuu normaalisti likaantuneiden ruokailuvälineiden puhdistamiseen. Se on siihen käyttöön tehokkain ohjelma, kun katsotaan yhdistettyä energian ja veden käyttöä, ja perusteella arvioidaan, täytyvätkö EU:n ekosuunnitteluvaatimukset.
- Ruokailuvälineiden pesu kotikäyttöön tarkoitettulla astianpesukoneella kuluttaa yleensä vähemmän energiaa ja vettä kuin käsinpesu, kun astianpesukonetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä lyhyissä ohjelmissa vain jauhemaista pesuainetta.
- Lyhyet ohjelmat eivät sisällä kuivausvaihetta.
- Kuivumista voi nopeuttaa avaamalla laitteen luukun raolleen, kun pesuohjelma on päättynyt.
- Saat pääsyn tuotteen tiedot sisältävään tietokantaan lukemalla energiakyltissä olevan QR-koodin.

 **HUOMAUTUS:** Eco-ohjelman energiankulutus saattaa vaihdella säädösten 1016/2010 ja 1059/2010 mukaisesti. Tämä taulukko on yhdenmukainen säädösten 2019/2022 ja 2017/2022 kanssa.

7. OHJAUSPANEELI

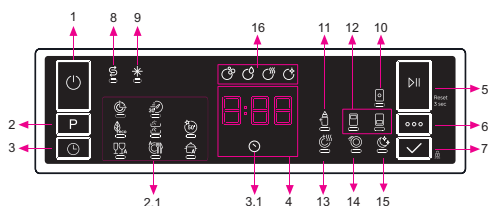

1. Pälle/Pois-painike
2. Ohjelmavalitsin
- 2,1. Ohjelmamerkkivalot
3. Viivepainike
- 3,1. Viiveen merkkivalo
4. Jäljellä olevan ajan näyttö
5. Toisto-/pysäytyspainike
6. Asetuspainike
7. Valintapainike
8. Suolan merkkivalo
9. Huuhteluaiheen merkkivalo
10. Tabletti-merkkivalo
11. Lisähygienia-merkkivalo
12. Puolitäyttötoiminnon merkkivalo
13. Lisäkuivaus-merkkivalo
14. Erittäin nopea -merkkivalo
15. Hiljainen-merkkivalo
16. Pesuvaiheen merkkivalot
- a-Pesuvaiheen merkkivalo
- b- Huuhteluvaihe-merkkivalo
- c- Kuivausvaihe-merkkivalo
- b- Loppuvaihe-merkkivalo

1. Pälle/Pois-painike

Käynnistä laite painamalla päälle/pois-painiketta.

2. Ohjelmavalitsin

Valitse sopiva ohjelma ohjelmapainikkeella. Valitun ohjelman merkkivalo (2.1) on päällä. Katso Ohjelmataulukko-osiosta lisätietoja ohjelmista.

3. Viivepainike

Voit ajastaa valitun ohjelman käynnistymisen 1–2 ...24 tunnin päähän viiveajastinpainikkeella (3) ennen ohjelman alkua. Viiveen merkkivalo (3.1) palaa. Jos haluat muuttaa ajastettua aikaa, paina ensin käynnistys/keskeytys-painiketta ja sitten viiveajastinpainiketta valitaksesi viiveajan. Aktivoi uusi viiveaika käynnistys/keskeytys-painikkeella. Peruuttaaksesi viiveen sinun on valittava 0 tuntia viiveajastinpainikkeella, kun koneen toiminta on keskeytetty.

4. Jäljellä olevan ajan näyttö

Ohjelman kulkua voi valvoa pesu-, huuhtelu-, kuivaus ja loppu-valojen avulla ja jäljellä olevan ajan osoittimen avulla.

5. Toisto-/pysäytyspainike

Paina käynnistys/keskeytys-painiketta käynnistääksesi ohjelman. Pesuvalo syttyy ja jäljellä olevan ajan merkkivalo näyttää ohjelman keston. Se näyttää jäljellä olevan ajan myös pesuohjelman aikana. Jos avaat koneen luukun ohjelman ollessa käynnissä, ohjelman kesto keskeytyy ja asiaankuuluva pesuvaihemerkkivalo vilkkuu.

6. Asetuspainike

Vaihtoehdot voi valita painamalla asetus-painiketta toistuvasti. Valittu vaihtoehto osoitetaan vilkkuvalalla LEDillä.

7. Valintapainike

Valitse vaihtoehto painamalla valintapainiketta. Valitun vaihtoehdon LED jää palamaan.

8. Suolan merkkivalo

Kun pehmenyysuola ei riitä, suolan varoitusmerkkivalo syttyy ja sinun on täytettävä suolakotelo.

9. Huuhteluaiheen merkkivalo

Kun huuhteluaine ei riitä, huuhteluaiheen varoitusmerkkivalo syttyy ja sinun on täytettävä huuhteluainekotelo.

10. Tabletti-merkkivalo

Valitse tablettipesuainetoiminto, kun käytät suolaa, huuhteluainetta tai muita lisäaineita sisältävää yhdistelmäpesuainetta. Tablettipesuaine-valo palaa niin kauan kuin vaihtoehto on valittuna.

11. Lisähygienia-merkkivalo

Valitse lisähygieniatoiminto nostaaksesi pesulämpötilaa, jolloin pesusta tulee mahdollisimman hygieeninen. Lisähygienia-merkkivalo syttyy.

12. Puolitäyttötöiminnon merkkivalo

Valitse puolitäyttötöiminto kohdistaaaksesi pesun astianpesukoneen siihen alueeseen, jossa on astioita. Voit valita molemmat korit, vain yläkorin tai vain alakorin. Paina painiketta, kunnes astiat sisältävää koria vastaava merkkivalo syttyy. Puolitäyttötöiminnon merkkivalo syttyy, kun tämä toiminto on käytössä. Muilla alueilla olevia astioita ei pestä.

13. Lisäkuivaus-merkkivalo

Jos lisäkuivaus valitaan, ylimääräiset lämmitys- ja kuivausaiheet lisätään valittuun ohjelmaan, jotta saat erittäin kuivat astiat.

14. Erittäin nopea -merkkivalo

Valitse erittäin nopea -toiminto vähentääksesi valitun ohjelman kestoa, jolloin vettä kuluu taloudellisemmin. Erittäin nopea -merkkivalo syttyy.

15. Hiljainen-merkkivalo

Valitse hiljainen toiminto, jolloin pesu on hellävaraisempi ja hiljaisempi. Hiljainen-merkkivalo syttyy. Tämä vaihtoehto pienentää pesun äänenpainetasoa.

16. Pesuvaiheen merkkivalot

Näytöllä näkyvät merkkivalot vastaavat aktiivisen ohjelman vaihetta. Kun kuivaus-merkkivalo palaa, kone on hiljaa valitsemasi ohjelman mukaan 15-100 minuuttia.

- * Pesu
- * Huuhtelee
- * Kuivaa
- * Loppu



HUOMAA: Lapsilukko otetaan käyttöön/pois käytöstä painamalla valintapainiketta (7) noin 3 sekunnin ajan. Kun se on käytössä, kaikki ledit vilkkuvat ja "CL" näytetään jäljellä olevan ajan osoittimessa (4) kerran. Kun se otetaan pois käytöstä, kaikki valot ja "CL" vilkkuvat kahdesti.





HUOMAA: Jos sammutat koneen valittuasi viiveajan ja ohjelma on jo käynnistynyt, viiveaika peruutetaan.



HUOMAA: Voit tallentaa minkä tahansa ohjelman suosikiksesi painamalla ohjelmanvalinta- (2) ja viivepainikkeita (3) yhtä aikaa. Valitse suosikkiohjelma painamalla ohjelmanvalintapainiketta (2) 3 sekunnin ajan.


7.1. Ohjelman vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa ohjelmaa, kun laite on käytössä.

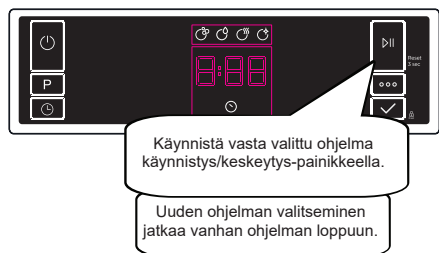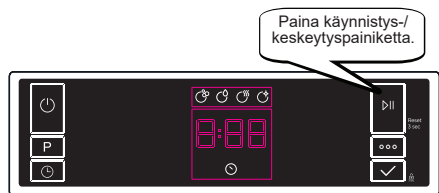


7.2. Ohjelman peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa ohjelman kesken käytön.

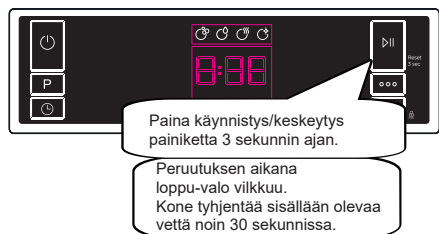

7.3. Koneen sammuttaminen

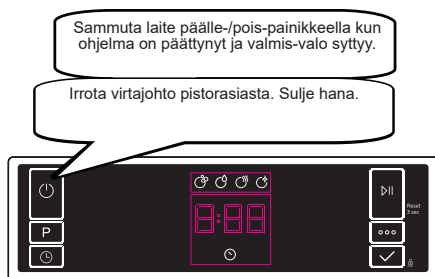

HUOMAA: Älä avaa luukkua ennen kuin ohjelma päättyy.

HUOMAA: Pesuohjelman lopussa voit jättää luukun raolleen nopeuttaaksesi kuivumista.

HUOMAA: Jos koneen luukku avataan tai virta sammutetaan pesun aikana, ohjelma jatkuu, kun luukku suljetaan tai virta palautuu.

Summeriäänen hallinta (malliriippuvainen)

Näin muutat summerin äänenvoimakkuutta:

1. Avaa luukku ja paina asetus- (6) ja valintapainikkeita (7) yhtä aikaa 3 sekunnin ajan.
2. Kun ääniasetus tunnistetaan, summeri päästää pitkän äänen ja kone näyttää viimeksi asetetun voimakkuuden "S0" - "S3".
3. Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla valintapainiketta (7). Lisää äänenvoimakkuutta painamalla asetuspainiketta (6).
4. Voit tallentaa valitsemasi äänenvoimakkuuden sammuttamalla koneen.
"S0" tarkoittaa, että kaikki äänet ovat pois päältä. Tehdasasetus on "S3".

Virrnsäästötila

Käynnistä tai sammuta virrnsäästötila seuraavasti:

1. Avaa luukku ja paina ohjelma- (2) ja asetuspainikkeita (6) yhtä aikaa 3 sekunnin ajan.
2. 3 sekunnin jälkeen laite näyttää edellisen asetuksen, "IL1" tai "ILO".
3. Kun virrnsäästötila käynnistetään, "IL1" näytetään. Tässä tilassa sisävalot (jos käytettävissä) sammuvat 2 minuutin jälkeen luukun avaamisesta ja laite sammuu 15 minuutin toimitettomuuden jälkeen virran säästämiseksi.
4. Kun virrnsäästötila käynnistetään, "ILO" näytetään. Kun virrnsäästötila ei ole käytössä, sisävalot palavat niin kauan kuin luukku on auki ja laite pysyy päällä siihen asti, kunnes se sammutetaan.
5. Voit tallentaa valitsemasi asetuksen sammuttamalla koneen.
Virrnsäästötila on päällä tehdasasetuksissa.

Luonnollinen ioniteknologia (riippuu mallista)

Tämä toiminto tekee laitteesta entistä hygieenisemmän ioniteknologialla. Se toimii itsenäisenä ohjelmana. Tämä toiminto otetaan käyttöön painamalla asetuspainiketta (6) 3 sekunnin ajan valmiustilassa. Kolmen sekunnin jälkeen näytölle ilmestyy "Ion", mikä ilmoittaa luonnollisen ioniteknologiatoinnin olevan aktiivinen. Painike vapautetaan, kun "Ion" näytetään. Ellei käyttäjä tee toisin, luonnollinen ioniteknologiatointo peruutetaan automaattisesti 24 tunnissa aktivoimisesta.

HUOMAA: Ioniteknologiatointo sammuu, jos laite sammutetaan.

HUOMAA: Luonnollinen ioniteknologiatointo ei toimi minkään ohjelman kanssa.

Crystalight (riippuu mallista)

Tämä teknologia, jossa on sekä ioni- että valoteknologia, tarjoaa lisähygieniää. Se estää pahoja hajuja kuivausvaiheen sisältävän pesuohjelman aikana.

Crystalight-toiminto otetaan käyttöön ja pois käytöstä painamalla asetuspainiketta (6) 6 sekunnin ajan ennen minkään ohjelman käynnistämistä. Kuuden sekunnin jälkeen näytölle ilmestyy "U1", mikä ilmoittaa Crystalight-toiminnon olevan aktiivinen. Kun se otetaan pois käytöstä, kuuden sekunnin jälkeen näytölle ilmestyy "U0". Crystalight-asetus tulee luonnollisen ioniteknologia-asetuksen jälkeen. Natural Ion Tech setting.
Oletusasetus on "U0".

HUOMAA: Jos käyttäjä ei poista Crystalight-toimintoa käytöstä ohjelman lopussa, se jää päälle, kunnes kone sammutetaan.

HUOMAA: Jos Crystalight- tai luonnollinen ioniteknologiatointo on käytössä, luonnollisen ioniteknologian varoitusvalo syttyy luukun ollessa auki.

8. PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Tiskikoneesi puhdistuksella on tärkeä merkitys sen elinkaarelle. Varmista, että vedenpehmennysasetukset (jos saatavilla) on tehty oikein, ja että käytät oikean määrän kalkkikertymiä torjuvaa pesuainetta. Täytä suolakammio uudelleen, kun suolan anturin valo syttyy.


Astianpesukoneeseesi saattaa kertyä ajan saatossa kalkkia tai öljyä. Jos näin tapahtuu:

- Täytä pesuainekammio mutta älä aseta mitään tiskejä koneeseen. Valitse korkea lämpötilaa käyttävä ohjelma ja käytä astianpesukonettasi tyhjänä. Jos tämä ei puhdistaa astianpesukonettasi tarpeeksi hyvin, käytä astianpesukoneisiin tarkoitettua puhdistusainetta.
- Voit pidentää astianpesukoneesi elinkaarta puhdistamalla se säännöllisesti kerran kuussa.
- Poista oven tiivisteistä mahdolliset kertymät ja vierasesineet pyyhkimällä ne säännöllisesti kostealla liinalla.

8.1. Suodattimet

Puhdista suodattimet ja suihkuvarret vähintään kerran viikossa. Jos karkea- ja hienosuodattimiin on jäänyt ruokajäämiä, irrota suodattimet ja puhdista ne hyvin juoksevilla vedellä.

- a)** Mikrosuodatin **b)** Karkeasuodatin
c) Metallisuodatin

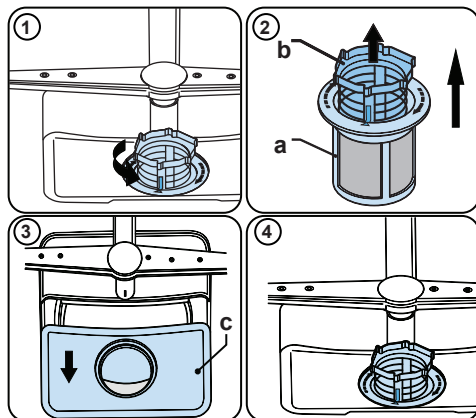


Irrota suodatinyhdistelmä puhdistamista varten kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla sitä ylöspäin (1). Vedä karkeasuodatin ulos mikrosuodattimesta (2). Vedä sitten metallisuodatin (3) irti. Huuhtelee suodattimet runsaalla vedellä, kunnes niissä ei enää ole jäämiä. Koko suodatinyhdistelmä uudelleen. Sijoita suodatinyhdistelmä takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään (4).

- Älä koskaan käytä astianpesukonettasi ilman suodatinta.
- Väärin kiinnitetty suodattimet heikentävät pesutulosta.
- Jotta kone toimisi oikein, suodattimien oltava puhtaita.

8.2. Suihkuvarret

Varmista, että suihkutusreiät eivät ole tukossa, eikä suihkuvarsiin ole tarttunut ruuantähteitä tai vierasesineitä. Jos havaitset tukkeumia, irrota suihkuvarret ja puhdista ne juoksevan veden alla. Poista ylempi suihkuvarsi kääntämällä sen kiinnitysmutteria myötäpäivään ja vetämällä sitä alaspäin. Kun asetat yläsuihkuvarren takaisin paikoilleen varmista, että mutteri on kunnolla kiristetty.

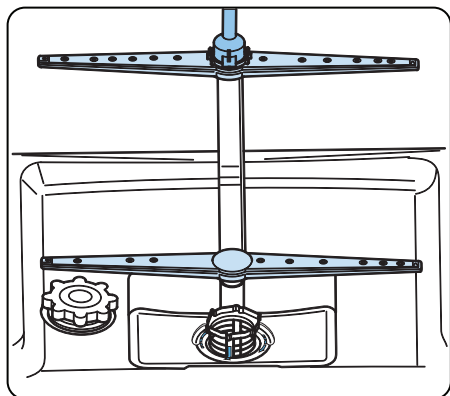

8.3. Poistopumppu

Suuret ruuantähteet tai suodattimista läpi päässeet vierasesineet saattavat tukkia likaveden poistopumpun. Silloin huuhteluvesi jää suodattimien yläpuolelle.

⚠ Varoitus, viiltohaavojen vaara!

Poistopumppua puhdistaessasi varmista, että et vahingoitu lasinsirpaleisiin tai teräviin apuvälineisiin.

Tässä tapauksessa:

1. Irrota aina ensimmäiseksi laite sähköverkosta.
2. Poista korit.
3. Poista suodattimet.
4. Poista vesi, käytä imusientä mikäli tarpeellista.
5. Tarkista alue ja poista kaikki vierasesineet.
6. Asta suodattimet paikoilleen.
7. Aseta korit takaisin paikoilleen.

9. VIANMÄÄRITYS

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	VIANMÄÄRITYS
Ohjelma ei käynnisty.	Astianpesukone ei ole seinässä.	Kytke laite pistorasiaan.
	Astianpesukone ei ole päällä.	Kytke kone päälle painamalla virtapainiketta.
	Sulake on palanut.	Tarkista asunnon sulakkeet.
	Vedentulo on kiinni.	Avaa vesihana.
	Astianpesukoneen luukku on auki.	Sulje astianpesukoneen luukku.
	Vedenottoletku ja koneen suodattimet ovat tukossa.	Tarkista vedenottoletku ja koneen suodattimet ja varmista, etteivät ne ole tukossa.
Koneeseen jää vettä.	Veden poistoletku on tukkeutunut tai taipunut.	Tarkista poistoletku ja puhdista tai suorista se.
	Suodattimet ovat tukossa.	Puhdista suodattimet.
	Ohjelma ei ole vielä päättynyt.	Odota ohjelman päättymistä.
Kone pysähtyy kesken pesun.	Virtakatkos.	Tarkista sulake.
	Tuloveden syöttöviika.	Tarkista vesihana.
Pesutoiminnon aikana on tärinää tai kuuluu kolisevia ääniä.	Suihkuvarsi osuu alakorin astioihin.	Siirrä tai poista suihkuvarren tiellä olevia esineitä.
Astioihin jää ruokajätettä.	Väärin sijoitetut astiat, ruiskutettua vettä ei pääse astioihin.	Älä täytä koreja liikaa.
	Asiat nojaavat toisiinsa.	Aseta astiat astianpesukoneen täyttämistä koskevan osan ohjeiden mukaan.
	Liian vähän pesuainetta.	Käytä oikea määrä pesuainetta ohjelmataulukon suositusten mukaan.
	Väärä pesuohjelma.	Katso ohjelmataulukosta sopivin ohjelma.
	Ruuantähteet tukkivat suihkuvarren.	Puhdista suihkuvarsen reiät tikulla tai vastaavalla.
	Suodattimet tai vedenpoistopumppu ovat tukossa tai suodatin väärässä asennossa.	Tarkista tyhjennysletku ja suodattimet.

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	VIANMÄÄRITYS
Astioissa on vaaleita tahroja.	Liian vähän pesuainetta.	Käytä oikea määrä pesuainetta ohjelmataulukon suositusten mukaan.
	Huuhtelukirkasteen annostelu ja/ tai vedenpehmentimen asetus on asetettu liian matalalle.	Lisää huuhtelukirkasteen ja/ tai vedenpehmentimen määrää.
	Vesi on kovaa.	Lisää vedenpehmentimen määrää ja lisää suolaa.
	Suolalokeron tulppa ei ole kunnolla kiinni.	Tarkista, että suolalokeron korkki on suljettu kunnolla.
Astiat eivät kuivu.	Kuivausvaihtoehtoa ei ole valittu.	Valitse ohjelma, jossa on kuivausvaihtoehto.
	Huuhtelukirkasteen annostelu on liian pieni.	Lisää huuhtelukirkasteen annostusta.
Astioihin muodostuu ruostetta.	Astioiden ruostumaton teräs ei ole korkealaatuista.	Käytä vain astianpesukoneen kestäviä astioita.
	Pesuvedessä on runsaasti suolaa.	Säädä veden kovuustaso veden kovuustaulukon avulla.
	Suolalokeron tulppa ei ole kunnolla kiinni.	Tarkista, että suolalokeron korkki on suljettu kunnolla.
	Liian paljon suolaa on vuotanut astianpesukoneeseen suolaa lisättäessä.	Käytä suppiloa täyttäessäsi suolaa lokeroon vuotojen välttämiseksi.
	Maadoitus on viallinen.	Ota välittömästi yhteys pätevään sähköasentajaan.
Pesuainetta jää pesuainelokeroon.	Pesuainetta on lisätty, kun pesuainelokero on ollut märkä.	Varmista ennen käyttöä, että pesuainelokero on kuiva.

AUTOMAATTISET VIRHEILMOITUKSET JA ONGELMIEN RATKAISEMINEN

VIRHEKOODI	MAHDOLLINEN VIKA	MITÄ TEHDÄ
FF	Vedenottojärjestelmän vika	Varmista, että vesihana on avattu ja vesi pääsee virtaamaan.
		Irrota syöttövesiletku hanasta ja puhdista letkun suodatin.
		Ota yhteyttä huoltoon, jos vika uusiutuu.
F5	Painejärjestelmän vika	Ota yhteys huoltoon.
F3	Jatkuva vedentulo	Sulje hana ja ota yhteys huoltoon.
F2	Vettä ei pystytty poistamaan	Poistovesiletku ja/tai suodattimet saattavat olla tukossa.
		Peruuta ohjelma.
		Ota yhteyttä huoltoon, jos vika ei ratkea.
F8	Lämmittimen vika	Ota yhteys huoltoon.
F1	Ylivuoto	Irrota koneen virtajohto pistorasiasta ja sulje hana.
		Ota yhteys huoltoon.
FE	Viallinen piirikortti	Ota yhteys huoltoon.
F7	Ylikuumentuminen	Ota yhteys huoltoon.
F9	Jakajan asentovirhe	Ota yhteys huoltoon.
F6	Lämpötila-anturi vioittunut	Ota yhteys huoltoon.
HI	Korkeajännitevika	Ota yhteys huoltoon.
LO	Pienjännitevika	Ota yhteys huoltoon.

Mahdollisten riskien välttämiseksi asennus- ja korjaustyöt on aina suoritettava valtuutetun huoltoedustajan toimesta. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai vaurioista, jotka saattavat johtua valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista töistä. Korjaukset saa tehdä vain teknikko. Jos koneen osia on korvattava varmista, että vain alkuperäisiä osia käytetään.

Virheelliset korjaukset tai epäaitojen varaosien käyttö saattaa aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ja asettaa käyttäjä vakavaan vaaraan.

Asiakaspalvelusi yhteistiedot löytyvät tämän asiakirjan kääntöpuolelta.

Toiminnoille oleelliset, Ekosuunnittelutilaustasi vastaavat alkuperäiset varaosat ovat saatavilla asiakaspalvelusta vähintään 10 vuoden ajan siitä alkaen, kun koneesi tuotiin myyntiin Euroopan talousalueen sisämarkkinoilla.



NO:

Gram A/S

Tel.: 22 07 26 30

www.gram.no

SE:

Gram A/S

Tel.: 040 38 08 40

www.gram.se

FI:

Gram A/S

Tel.: 020 7756 350

www.gram.fi

The logo for GRAM, featuring the word 'GRAM' in a bold, italicized, sans-serif font. The 'G' is stylized with a horizontal bar extending from its top.

Gram A/S . Gejlhavegård 2B . DK-6000 Kolding . +45 73 20 10 00 . www.gram.dk

52272244 R35