

Tisztelt vásárló,

A rövid használati utasítás a mosogatógép használati utasításának melléklete. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a termék biztonságos használatára

vonatkozó megjegyzéseket és tippeket. Mielőtt a mosogatógépet a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási védelmet. A mosogatógépet csak a helyes felszerelést követően szabad bekapcsolni.

1 A készülék bekapcsolása

→ Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a bekapcsológombot.

2 Mosogatószerek adagolása

→ Nyomja meg a reteszt, hogy kinyissa a mosogatószer tartályát.
→ Töltse fel a mosogatószer tartályát.

3 Ellenőrizze a só szintjét

→ Töltse fel a regenerációs só tartályát, ha a kezelőpanel megfelelő jelzése világít.

4 Töltse meg a mosogatógépet az edényekkel

→ Távolítsa el nagyobb méretű ételmaradékokat.
→ Helyezze el az edényeket a megfelelő kosarakba a rakodási irányelveknek megfelelően.
→ Javasoljuk, hogy először az alsó kosarat rakja meg, majd pedig a felső kosarat.

5 Válassza ki a mosogatóprogramot

→ Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a bekapcsológombot.
→ Válassza ki a programot; a program jelzője világít a kijelzőn. Zárja be az ajtót. A mosogatógép bekapcsol.

6 A mosogatógép bekapcsolása

→ Nyissa ki az ajtót.
→ A mosogatógép elindítja a ciklust.

7 A készülék kikapcsolása


→ Kapcsolja ki a készüléket az Bekapcs./Kikapcs. gombbal.

8 A készülék kiürítése az edényből

→ A készülék kikapcsolása után nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és várjon kb. 15 percet a kiürítése előtt, ezáltal gyorsítva az edények szárításának folyamatát. A forró edények hajlamosabbak a megrepedésre.

9 A készülék elemei

→ Permetezőkarok
→ Evőeszköz tároló
→ Felső kosár
→ Belső cső
→ Alsó kosár
→ Só tartály
→ Mosogatószer adagoló
→ Bögre- és csészetároló polc
→ Fő szűrő
→ Vízbekvezető tömlő csatlakozó
→ Vízelvezető tömlő
→ Szabályzó

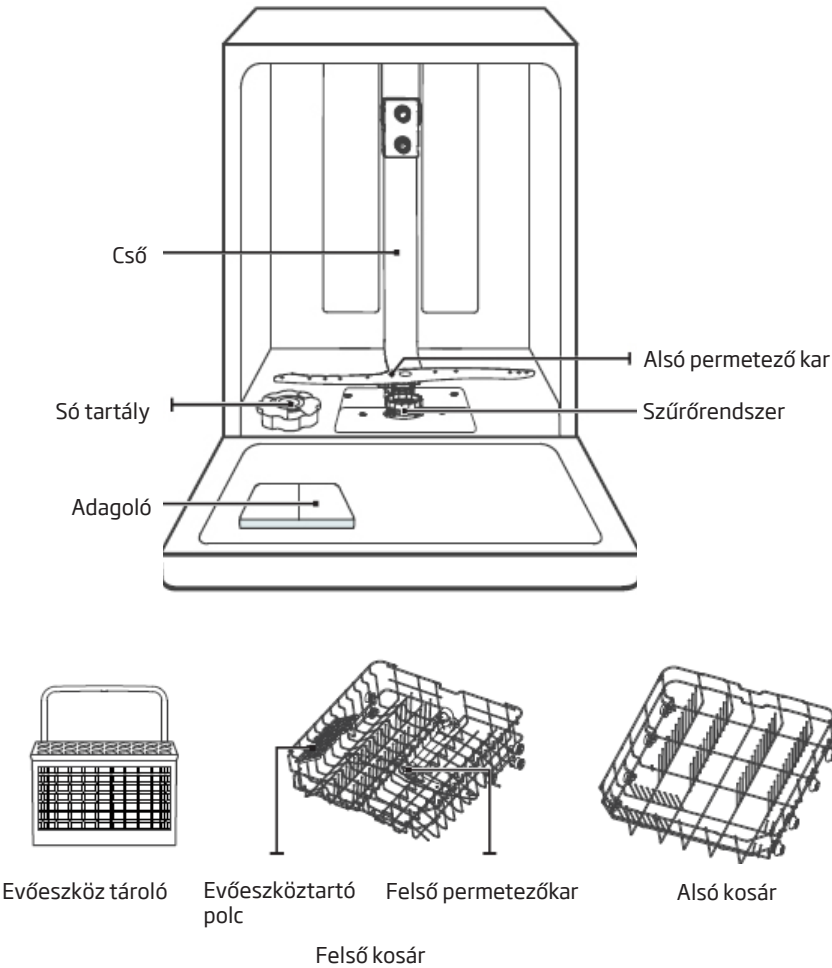

A MOSOGATÓGÉP PROGRAM TÁBLÁZATA: EGSPV 597 910 / ZIM635PB

Ssz.	Program neve	Alapértelmezett hőmérs. [°C]	Szennyeződés típusa	Szennyezettség foka	Mosogatószer mennyisége	A ciklus leírása						A program időtartama (perc)*	Áramfogyasztás (kWh)*	Vízfogyasztás (l)*
1	Higiénia+ 	70°	A higiénikus opció kiválasztásakor a víz hőmérséklete 70°C-ra nő, ami garantálja a magas hőmérsékletű fertőtlenítést.	Normás szennyezettség	4g/16g (1 vagy 2 darab)	Mosogatás 70 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés	Öblítés 70 °C			200	1.510	14.1
2	Teljes 60' 	60°	A közepesen szennyezett edények gyors mosogatására szolgál.	Enyhén szennyezettek	4g/16g (1 vagy 2 darab)	Előmosás 35 °C hőmérsékleten	Mosogatás 60 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 60 °C	Szárítás		60	1.100	14.4
3	**ECO 	45°	Üveg és porcelán edények – enyhén szennyezettek	Enyhén szennyezettek	4g/16g (1 vagy 2 darab)	Előmosás hőmérsékleten	Mosogatás 45 °C hőmérsékleten	Öblítés 60 °C	Szárítás			230	0.923	11.0
4	Öntisztítás 	70°	Ez a mosogatógép hatékony, öntisztító programja.	Enyhén szennyezettek	4g/16g (1 vagy 2 darab)	Előmosás hőmérsékleten	Mosogatás 70 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 70 °C	Szárítás		145	1.332	14.6
5	Gyors 	50°	Enyhén szennyezett edényekhez, például poharakhoz, kristályokhoz és finom porcelánhoz.	Enyhén szennyezettek	20g	Mosogatás 50 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 45 °C				30	0.751	11.2

** Szabványos program. Emellett a kutatóintézetek számára ez egy referenciaprogram. A mérés a EN 60436 szabványnak megfelelően történt. Ez egy megfelelő program az átlagosan szennyezett edények mosogatásához. S egyben ez a leghatékonyabb program az áramfogyasztást és vízfogyasztást tekintve egy ilyen tényérszlet számára.

* A táblázatban megadott program időtartama, áramfogyasztása és vízfogyasztása laboratóriumi körülmények között lett meghatározva. A reális adatok bizonyos kisebb fokú eltéréseket mutathatnak.