

Bästa kund!

Denna snabbstartsguide bifogas en detaljerad bruksanvisning för diskmaskinen. Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda tvättmaskinen, i synnerhet säkerhetsanvisningarna.

Innan du ansluter diskmaskinen till elnätet, ta bort säkerhetsförpackningen. Starta inte diskmaskinen innan den är korrekt installerad.

1 Slå på apparaten.

→ Tryck på Program-knappen.

2 Dosera diskmedel

→ Tryck på spärren för att öppna diskmedelsfacket.

→ Tillsätt diskmedel i facket.

3 Kontrollera nivån på specialsaltet

→ Tillsätt specialsalt i doseringsfacket när motsvarande indikator på kontrollpanelen tänds.

4 Fyll disken

→ Ta bort matrester från disken

→ Placera disken i gallren enligt anvisningarna för påfyllning.

→ Det rekommenderas att fylla den nedre korgen först och sedan den övre.

5 Välj diskprogram

→ Tryck på programknappen för att välja önskat "tvätt-program". Tryck sedan på START-/PAUS-knappen.

6 Starta din diskmaskin

→ Stäng diskmaskinsluckan.


→ Diskmaskinen startar ett diskprogram.

7 Stänga av produkten

→ Stäng av apparaten med [på/av]-knappen

8 Ta ut disken ur apparaten

→ När diskmaskinen är avstängd, öppna luckan och vänta cirka 15 minuter innan du tar ut disken. Detta kommer också att underlätta torkningsprocessen. Varma rätter är mer benägna att spricka.

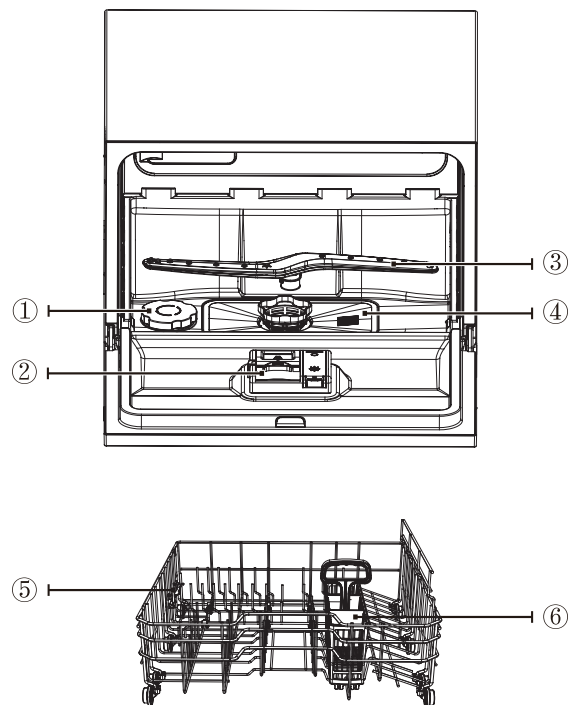

Funktioner och komponenter:

1. Saltbehållare
2. Tvättmedels- och sköljmedelsfack
3. Sprayarmar
4. Filteraggregat
5. Oppvaskkurv
6. Bestickkorg (beroende på modell)



OBS:

Siffrorna är endast i illustrativt syfte. Enskilda modeller kan variera.

TABELL ÖVER DISKPROGRAM: OMB 54435

OB- JEKT	Programmets namn	Standard- tempera- tur [°C]	Smutstyp	Typ av diskprogram				Tillagningstid (min.)*	Spänning (kWh)*	Vattenför- brukning (l)*
1	**ECO 	64°	Miljövänligt läge, sparar energi och vatten, lämplig för allmänna rengöringsbehov.	Fördisk- ning	Diskning 64°C	Sköljning	Torkning	260	0,49	6,7
2	Intensiv 	67°	Kraftfullt rengöringsläge, lämpligt för disk, grytor och stekpannor med svåra fläckar.	Fördisk- ning	Diskning 67°C	Sköljning	Torkning	148	1,72	9,4
3	Snabbt 	40°	Lämplig för att rengöra lätt klibbiga färsk matrester med högsta hastighet.	Diskning 40°C	Sköljning			29	0,1	4,8
4	Babyvård 	69°	Högtemperatursterilisering, lämplig för rengöring av babyprodukter.	Diskning 69°C	Sköljning	Torkning		132	0,65	7,2
5	90 min. 	60°	90 minuters rengöringsläge, lämplig för måttligt smutsad porslin.	Diskning 60°C	Sköljning	Torkning		90	0,61	7,2
6	Hygien 	75°	Lämplig för hårt smutsad disk som kräver hygienisk diskning.	Fördisk- ning	Diskning 75°C	Sköljning	Torkning	158	0,75	9,5
7	Glasskötsel 	42°	Dagligt rengöringsläge, lämpligt för måttligt smutsade porslin.	Diskning 42°C	Sköljning	Torkning		122	0,51	7,2
8	Auto 	61°	Automatisk detektering av nedsmutsningsgrad i porslin, lämplig för olika typer av blandad disk.	Fördisk- ning	Diskning 61°C	Sköljning	Torkning	108-160	0.72-0.78	9,4
9	Självrengöring	72°	Används för att rengöra diskmaskinen.	Diskning 72°C	Sköljning	Torkning		97	0,65	6,9

** Standardprogram Detta är ett referensprogram för testinstitut. Tester i enlighet med EN 60436. Det här programmet är lämpligt för att diska normalt smutsad disk. Detta är det mest effektiva programmet med hänsyn tagen till total energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk.

* Programtiden samt tabellens värden för energi- och vattenförbrukningen har fastställts under laboratorieförhållanden. Faktiska värden kan variera.