

Amica

NAVODILO ZA UPORABO SL

EGSPV 581 400



NAPRAVO PRIŽGITE, KO PREBERETE
NAVODILA ZA UPORABO

IO-DWS-5561
(04.2026/1)

ODSTRANJEVANJE IZRABLJENIH NAPRAV



Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU. Taka oznaka obvešča, da se zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, specializiranemu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene opreme.

Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take opreme.

KAZALO

EKOLOGIJA V PRAKSI	3
OSNOVNE INFORMACIJE	5
NAVODILA, KI SE TIČEJO VARNOSTI UPORABE	6
INŠTALACIJA NAPRAVE	13
SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO	16
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	31
VGRADNJA NAPRAVE V POHIŠTVENE ELEMENTE	39

EKOLOGIJA V PRAKSI

Podjetje Amica že več let dosledno realizira proekološko politiko.

Skrb za okolje je za nas pomembna prav toliko kot zagotavljanje sodobne tehnologije.

Razvoj tehnologije je povzročil, da so tudi naše tovarne postale bolj prijazne okolju – pri produkciji porabimo vedno manj vode ter električne energije, nastaja vedno manjša količina odpadnih voda in odpadkov.

Veliko pozornosti namenjamo tudi materialom, ki jih uporabljamo pri produkciji. Trudimo se izbirati le takšne, ki ne vsebujejo škodljivih snovi in omogočajo reciklažo oziroma utilizacijo naprave po njeni uporabi.

Spoštovani Klienti

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko Amica. Vrsto let vam prinašamo naprave AGD visoke kvalitete, zahvaljujoč katerim domača opravila postanejo pravo zadovoljstvo. Vsaka naprava je bila, preden je zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in funkcionalnosti. V svoje delo vnašamo tudi ves trud, da bi sodobna tehnologija pri izdelkih Amica vedno šla z roko v roki z izjemnim oblikovanjem.

Prosimo, da pred začetkom uporabe in zagonom naprave pozorno preberete navodila za uporabo. Upoštevanje napotkov, ki jih najdete v navodilih za uporabo, vas obvaruje pred neprimerno uporabo oz. zago-tovi dolgo in zanesljivo delovanje naprave. Poznavanje načel varne uporabe naprave omogoči tudi, da se izognemo nesrečnim nezgodam.

Navodila je potrebno obdržati in hraniti tako, da jih lahko v primeru potrebe ponovno preberete. V njih najdemo vse nujne informacije, zaradi katerih bosta uporaba in delovanje naprave Amica preprosta in prijetna. Vabimo vas, da se spoznate tudi s preostalo ponudbo naših naprav.

Želimo vam prijetno uporabo,

Amica

TEMELJNE INFORMACIJE

Pred vklopom vtiča pomivalnega stroja v vtičnico električnega omrežja in začetkom uporabe je treba brezpogojno pozorno prebrati celotno navodilo za uporabo in instalacijo stroja. V njem vsebovana navodila vam bodo pomagala preprečiti nevarnosti telesnih poškodb in poškodovanja stroja. Dokumentacijo pomivalnega stroja je treba hraniti na varnem mestu za zagotovitev pravilne uporabe in za primer morebitnih konsultacij s servisom.

To navodilo za uporabo je bilo pripravljeno za uporabo različnih naprav in je možno, da se nekatere v njem opisane funkcije, ne nanašajo na konkretni stroj, ki ste ga kupili.

IZJAVA PROIZVAJALCA

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:

- nizkonapetostne direktive 2014/35/ES,
- direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/ES,
- direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES,
- direktive RoHS 2011/65/ES,

in zato je bil izdelek označen z **CE** oziroma je bila zanj izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.

Pred instalacijo	Preverite, ali ni prišlo tekom transporta do poškodb na napravi. Nikoli ne instalirajte in ne uporabljajte poškodovane naprave. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca.
Pred prvo uporabo	Glej Opombe glede inštalacije (spodaj).
	Poverite izvedbo sistema ozemljitve kvalificiranemu električarju.
	Proizvajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe neozemljene naprave.
	Pred naprave preverite, ali so podatki na nazivni ploščici skladni s podatki o lokalnem napajalnem omrežju.
	Tekom trajanja izvajanja instalacije mora biti pomivalni stroj odklopljen od električnega omrežja.
	Vedno uporabljajte originalni vtič, dobavljen skupaj z napravo.
	Ne priklaplajte naprave na električno omrežje z uporabo podaljška. Podaljški ne zagotavljajo zadostne varnosti (npr. lahko se pregrevajo).
	Po instalaciji naprave mora biti vtič prosto dostopen.

Pred prvo uporabo	To opremo lahko uporabljajo otroci stari vsaj 8 let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi zmožnostmi ter osebe brez izkušenj z napravo in brez poznavanja le-te, če je zagotovljen nadzor nad njimi, oziroma če so te osebe ustrezno poučene, tako da je s tem zagotovljena uporaba opreme na varen način, osebe razumejo vse nevarnosti povezane z uporabo opreme. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci, ki niso pod nadzorom, ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja opreme.
	Otroci, mlajši od 3 let, se morajo nahajati daleč stran od štedilnika, če niso pod stalnim nadzorom.
Varnost otrok	Ne dovolite, da bis e otroci igrali z napravo. Detergenti za pomivalne stroje so lahko jedki za oči, usta in grlo. Preberite varnostna opozorila proizvajalcev detergentov. Nikoli ne puščajte otrok brez nadzora, kadar je naprava odprta. V njej so lahko ostanki detergentov.

Varnost otrok	Voda v pomivalnem stroju ni pitna. Nevarnost poškodb, povzročenih z jedkimi sredstvi.
	Pri odpiranju vrat tekom programa je potrebna pazljivost zaradi visoke temperature vode.
	Vedno umeščajte dolge in ostre / koničaste predmete (npr. vilice, nože) v košek za jedilni pribor in to tako, da so ostri deli obrnjeni navzdol ali da so položeni vodoravno, da preprečite poškodbe.
Vsakodnevna uporaba	Napravo uporabljajte samo v gospodinjstvih za naslednja opravila: pomivanje posode.
	Ne uporabljajte kemičnih topil v napravi; obstaja nevarnost eksplozije.
	Ne sedajte in ne postavljajte se na odprta vrata, ne postavljajte nanje nobenih predmetov. Naprava se lahko prevrne.
	Ne odpirajte vrat, dokler ko stroj deluje. Lahko spustite vročo vodo ali paro.
	Ne puščajte vrata odprta, saj lahko to predstavlja nevarnost.
	Pranje namiznega pribora v gospodinjstvem pomivalnem stroju običajno porabi manj energije in vode v fazi uporabe kot ročno pranje.

V primeru problemov	Poverjajte popravila naprave in uvajanje sprememb na njej izključno kvalificiranim delavcem servisa.
	V primeru problemov ali popravil odklopite stroj od električnega omrežja:
	Odklopite napravo, izvlecite vtič,
	Izklopite varovalko.
	Ne vlecite kabla, prijemajte le za vtič. Zaprite dovod vode.
Priporočila	Da prihranite na energiji in vodi, pred vložitvijo posode v pomivalni stroj izperite z nje ostanke hrane. Zaženite pomivalni stroj, ko je polno naložen.
	V napravo ne vstavljajte posode z ostanki hrane.
	Programa predhodnega pomivanja se poslužujte le po potrebi.
	Sklede, kozarce in skodelice vmeščajte v napravo s spodnimi deli obrnjenimi navzgor.
	Ne vmeščajte v napravo posod, ki niso namenjene za pomivanje v pomivalnem stroju in ne prenapolnjajte pomivalnega stroja.
	V napravo ne dajajte posode, ki ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, in je ne prelivajte.
	Ročno predhodno izpiranje namizne posode ni priporočljivo, saj vodi do večje porabe vode in energije.

Posode in druge stvari, ki niso primerne za pomivanje v pomivalnem stroju

Pepelniki, ostanki sveč, paste za čiščenje, barve, kemikalije, železove zlitine;

Vilice, žlice in noži z ročaji iz lesa ali roževine, iz slonovine ali biserovine; zlepljeni elementi, predmeti, onesnaženi z abrazivnim brusilnim sredstvom, kislino ali bazo;

Plastične posode, ki niso odporne na visoke temperature, posode iz bakra ali kositra;


Aluminijasti in srebrni predmeti (lahko spremenijo barvo, izgubijo lesk).

Nekatere občutljive vrste stekla, dekoracijsko potiskani porcelan, saj taki predmeti zbledijo že po prvem pranju; nekatere posode iz kristala, kajti sčasoma izgubijo prosojnost, zlepljeni jedilni pribor, ki ni odporen na visoke temperature, kozarčki iz svinčevega kristalnega stekla, rezalne deske, predmeti iz sintetičnih vlaken;

Vpojni predmeti kot so spužve ali kuhinjske ščetke niso primerni za pranje v pomivalnem stroju.

V prihodnje bodite pri nakupih posod, pribora itd. pozorni na to, ali so ti predmeti primerni za pranje v pomivalnem stroju.

RAZPAKIRANJE

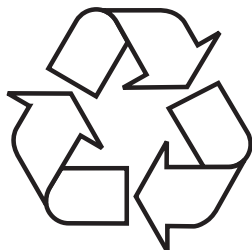

Naprava je bila za čas transporta zaščiten pred poškodovanjem. Prosim, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način, ki ne ogroža okolja. Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažna materiale (polietilenske vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

RAZREZ STARE NAPRAVE

Materiali, uporabljeni v napravi, se lahko ponovno uporabijo glede na njihove oznake. S ponovno uporabo, izkoriščanjem materialov ali drugih oblik uporabljenih naprav pomembno prispevate k varstvu našega okolja.

Informacije o točki odlaganja uporabljenih naprav vam lahko poda občinska administrativna služba.

Zahvaljujemo se Vam za Vaš prispevek k varovanju okolja.

Za preprečitev nevarnosti je treba onemogočiti uporabo naprave pred transportom.

Treba je izvleči vtič in obrezati napajalni kabel. Poleg tega je treba poškodovati ključavnico v vratih.

INŠTALACIJA NAPRAVE

POSTAVITEV NAPRAVE

- Pri izbiri mesta postavitve naprave upoštevajte, da bo to mesto omogočalo enostavno vlaganje posode v stroj in jemanje posode iz njega.
- Ne postavljajte naprave v prostoru, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C.
- Pred namestitvijo naprave le-to razpakirajte, pri tem ravajte skladno z opozorili na embalaži.
- Pri prenašanju naprave ne prijemati za vrata naprave ali za upravljalno ploščo.
- Ob vseh straneh naprave pustiti nekoliko praznega prostora, da je za potrebe čiščenja omogočen prost dostop do pomivalnega stroja.
- Pazite, da tekom postavljanja pomivalnega stroja ne pride do stiska gibke cevi za dovod vode in odtočne cevi. Treba je tudi paziti, da naprava ne bo stala na napajalnem kablu.
- Višino in položaj naprave naravnati z ustrezno nastavitvijo regulacijskih nožic pomivalnega stroja. Pravilna namestitev pomivalnega stroja zagotavlja brezhibno odpiranje in zapiranje njegovih vrat.
- Če se vrata pomivalnega stroja ne zapirajo pravilno, preveriti, ali stoji naprava stabilno na podlagi; če ne, ustrezno prilagoditi nastavitev regulacijskih nožic.

PRIKLJUČEK ZA VODO

Prepričajte se, da je notranja vodovodna in odvodna napeljava ustrezna za instalacijo pomivalnega stroja. Poleg tega se priporoča namestiti filter na vходу priključka za vodo v stanovanju ali hiši, da se prepreči nevarnost poškodovanja naprave zaradi morebitnih nečistoč (pesek, glina, rja, ipd.), ki jih lahko občasno prinese s seboj voda iz javnega omrežja ali notranje napeljave; to tudi preprečuje nastanek porumenelosti in usedlin po pomivanju.


CEV ZA DOVOD VODE



Ne uporabljajte cevi za dovod vode od starega pomivalnega stroja. Uporabljajte novo cev za dovod vode, dostavljeno skupaj z napravo. Pred priklopom jo od znotraj sperite z vodo. Cev za dovod vode priključiti neposredno na ventil, dovajajoč vodo. Pritisk vode v napeljavi mora biti vsaj 0,04 MPa in največ 1 MPa. Če tlak vode presega 1 MPa, je treba pred pomivalni stroj montirati ventil za redukcijo pritiska. Ko je priklop opravljen, je treba popolnoma odpreti ventil in preveriti tesnost. Iz varnostnih razlogov je treba vedno po vsakem opravljenem pomivanju zapreti pipo dovoda vode.




POZOR: Pri nekaterih modelih pomivalnih strojev je vgrajeno dovajanje vode AquaStop. V primeru vgrajenosti AquaStop se pojavlja nevarna napetost. Ne prežite dovoda vode AquaStop. Ne dovolite, da se ovije ali zvije.

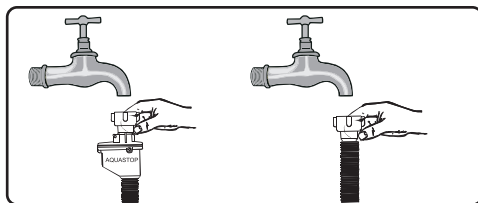

Pozor! Iz varnostnih razlogov je treba po vsakem opravljenem pomivanju zapreti pipo dovoda vode.

ODTOČNA CEV

Odtočna cev se lahko priklopi neposredno na vodni odtok ali na cevni nastavek na izhodu iz pomivalnega korita. Vodo se lahko odvaja tudi neposredno v pomivalno korito ob uporabi posebnega nosilca (če je na voljo) tako, da se ob njegov rob zatakne upognjeno cev. Mesto priklopa mora biti na višini oddaljeni od tal najmanj 50 cm in največ 110 cm.

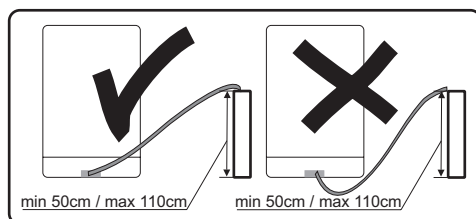

Če je uporabljena odvodna cev daljša od 4 m, lahko posoda ostane umazana. Proizvajalec ne nosi odgovornosti za takšno situacijo.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI

Vtič z ozemljitvijo je treba vklopiti v ozemljeno vtičnico električnega omrežja pravilne napetosti. Če ozemljitve ni, je treba izvedbo le-te poveriti kvalificiranemu električarju. Če zaženete stroj brez ozemljitve, proizvajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo.



Notranja napeljava mora biti opremljena z varovalko 10-16 A. Napravo je potrebno napajati iz električnega omrežja z izmenično napetostjo 220-240 V. Če napetost v omrežju znaša 110 V, je potrebno pred napravo priključiti transformator 110/220 V z močjo 3000 W. Ne priklaplajte naprave med njegovim nameščanjem.




Vedno uporabljajte vtič z ohišjem, dostavljenim skupaj z napravo. Zagon naprave pri nizki napetosti ima za posledico poslabšanje kakovosti pomivanja in lahko povzroči poškodovanje naprave.

Menjavo napajalnega kabla sme izvesti le pooblaščen servis ali kvalificirani električar. Neupoštevanje teh pravil lahko povzroči nesrečo.

Iz varnostnih razlogov je treba vedno po vsakokratnem zaključku pomivanja izvleči vtič iz vtičnice.

Da ne pride do električnega udara, ne izklaplajate vtiča iz vtičnice z mokrimi rokami.


Ko odklapljate napravo od vira napajanja, vedno prijemajte za vtič. Nikoli ne vlecite za kabel.

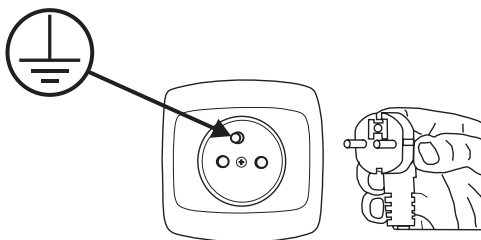

ELEMENTI NAPRAVE

OPIS NAPRAVE

Spodaj so naštet elementi naprave (Risba 1):

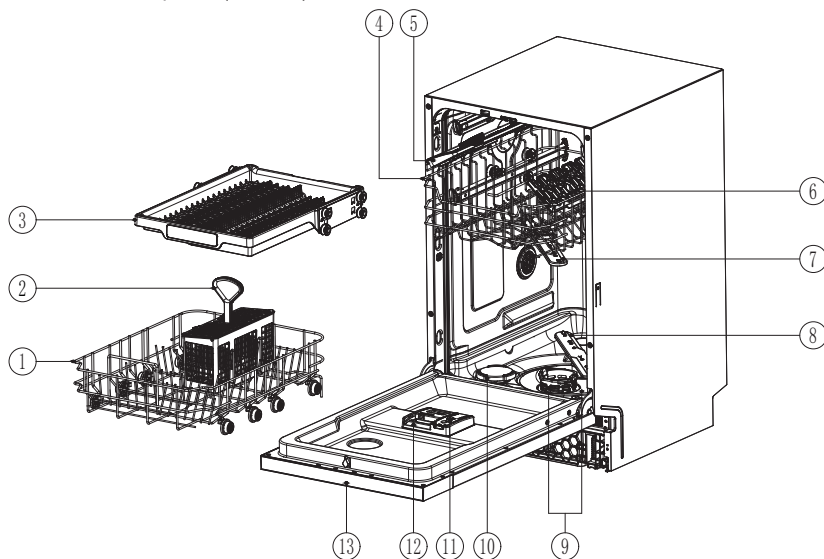

Features and components:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Spodnja košara | 8. Spodnja razpršilna roka |
| 2. Košek za jedilni pribor | 9. Sistem filtrov |
| 3. Pladenj za pribor | 10. Vsebnik za sol |
| 4. Zgornja košara | 11. Dozirna posodica sredstva za blesk |
| 5. Stojalo za pribor | 12. Dozirna posodica za detergent |
| 6. Stojalo za skodelice | 13. Nadzorna ploča |
| 7. Zgornja razpršilna roka | |

The diagram above shows the complete configuration. For the specific configuration and differences of each model, please refer to the actual product.

Dodatna oprema:



sponka odvodne
cevi



Lijak za sol



Držalo za obro-
bo (2 kosa)



Zunanji kavelj za vrata
(4 kosi)



Zaščita pred
paro




Vijak 3,9*13
mm (12 kosov)



Vijak 3,9*43
mm (6 kosov)



Vijak 4*35 mm
(4 kosi)

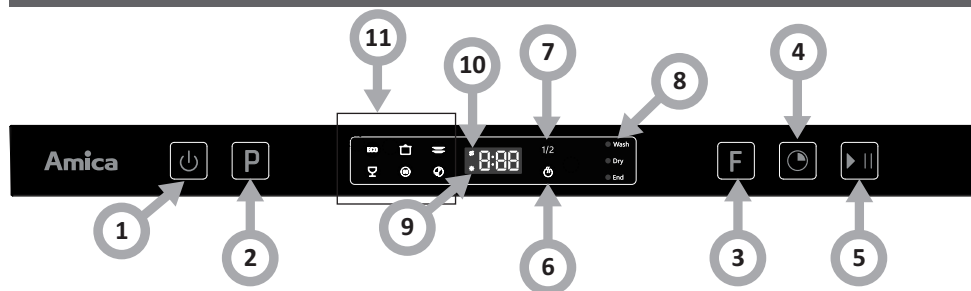

1. Stikalo za vklop	Služi vklopu/izklopu napajanja.
2. Gumb izbora programa	Izberite program pranja s pritiskom na gumb.
3. Funkcijski gumb	Funkcijo s programom izberete s pritiskom na gumb. Z vsakim pritiskom se ciklično izberejo programi za polovično polnjenje, zelo suho, polovično polnjenje + zelo suho.
4. Gumb Zakasnitev začetka	Enkrat pritisnite gumb Zakasnitev začetka, da izberete 24-urni zamik.
5. Gumb Start/Premor	Pritisnite gumb za zagon ali premor cikla pranja (za preklic programa držite 3 sekunde).
6. Dodatno sušenje	Za zagotovitev popolnoma suhe posode se trajanje programa podaljša za 30 minut, da se ohrani konstantna temperatura zadnjega izpiranja.
7. Polovica napolnitve	To funkcijo izberite za pomivanje manjše količine posode. To bo prihranilo energijo, vodo in čas. Skrajša čas pranja za približno 20 minut, s čimer prihrani 10 % energije in vode (pripočamo, da ne prekoračite 8 pogrinjkov).
8. Kazalnik napredka	Zasveti, da prikaže napredek pranja.
9. Indikator sredstva za ločenje	Zasveti, ko je treba dozirnik ponovno napolniti.
10. Indikator soli	Zasveti, ko je treba napolniti mehčalec vode.



POZOR:

ilustrativne ilustracije. Med posameznimi modeli obstajajo razlike.

11. Indikator programa.	Eco ECO To je program, ki je primeren za pomivanje srednje umazane posode in je najbolj efektiven program pomivanja tega tipa posode glede na porabo energije in vode. Intenzivni  Intenzivni način pranja, primeren za pomivanje močno umazanih ali zasušanih večjih predmetov, kot so pladnji, lonci in ponve. Univerzalno  Za vsakodnevno pomivanje umazane posode z optimalno porabo energije in vode. Steklo  Za nežno pomivanje rahlo umazane steklovine in občutljivih steklenih predmetov, npr. kristala, z nastavitvijo temperature in časa sušenja. 60 min.  Za vsakodnevno pomivanje rahlo in zmerno umazane posode pri 60 stopinjah v samo eni uri. Hitro pomivanje  Ta program je najbolj primeren za rahlo umazano ali predhodno izprano posodo.
Način brez zvoka	Za vstop v ta način pritisnite in držite tipki F in Zakasnitev začetka 3 sekunde. Na zaslonu bo 3 sekunde utripalo »S on«, nato bo kontrolna lučka (kad/info) ugasnila, zvočni signal se bo ustavil (razen koda napake), samodejno odpiranje vrat ne bo delovalo (če je ta funkcija na voljo). Za izhod iz tega načina pritisnite in držite tipki F in Zakasnitev začetka 3 sekunde. Na zaslonu bo 3 sekunde utripalo besedilo »S OF«. Zaslišal se bo en pisk.

1

Pred prvo uporabo pomivalnega stroja

- Pred naprave preverite, ali so podatki na nazivni ploščici skladni s podatki o lokalnem napajalnem omrežju.
- Odstranite vse embalažne materiale iz notranjosti naprave.
- Pripravite sredstvo za mehčanje vode.
- Z vodo do polnega napolnite posodico, nato pa dodajte približno 1,5 kg posebne soli (namenjene pomivalnim strojem) v dozirnik za sol.
- Vlijte v dozirnik sredstvo za lesk.

2

Pomen dekalifikacije vode

Za dobro delovanje pomivalnega stroja potrebujete mehko vodo (z nizko vsebnostjo kalcija). V nasprotnem primeru ostajajo na posodi in v notranjosti naprave bele sledi kamna. To negativno vpliva na kakovost pomivanja, sušenja ter na učinek sredstva za lesk. Ko voda teče skozi mehčalni sistem, se ioni, ki so odgovorni za trdoto vode, odstranijo in voda postane ustrezno mehka za doseganje najboljših rezultatov pomivanja. Glede na trdoto vode, ki je dovajana v stroj, se ioni, ki so odgovorni za trdoto vode, hitro naberejo znotraj sistema mehčanja. Zato je treba sistem mehčanja vsakokrat osvežiti v cilju, da bo deloval z enako učinkovitostjo tudi tekom naslednjega pomivanja. V ta namen se uporablja sol za pomivalne stroje.

3

Polnjenje s soljo

Uporabite mehčalno sol, namenjeno pomivalnim strojem.

Uporabljati je potrebno izključno sol, namenjeno pomivalnim strojem. Druge vrste soli, zlasti kuhinjska sol, lahko poškodujejo sistem za mehčanje vode v pomivalnem stroju. Sol napolnite tik pred začetkom enega od programov pomivanja. S tem se boste izognili razsipavanju soli ali razlitju solne vode po dnu naprave, kar bi lahko povzročilo nastanek korozije. V primeru napak, nastalih zaradi uporabe neprimerne soli, proizvajalec ne zagotavlja garancije in ne odgovarja za nastalo škodo.

Napolnite s soljo pred zagonom programa pomivanja.

Tako se boste izognili temu, da bi se zrna soli raztresla oziroma slani vodi na dnu naprave, kar lahko povzroči korozijo.



1. Spodnjo košaro odstranite iz naprave in odvijte pokrov dozirnika.
2. Namestite konec lija (iz kompleta) v odprtino in vanjo vsujte približno 1,5 kg soli.
3. Dozirnik za sol do polnega napolnite z vodo. Normalno je, da se iz posodice za sol izliva manjša količina vode.
4. Po napolnitvi dozirnika privijte pokrov.
5. Po napolnitvi dozirnika za sol se indikator soli ugasne.
6. Takoj po napolnitvi dozirnika s soljo zaženite program za pomivanje (priporočamo, da zaženete kratki program). V nasprotnem primeru lahko slana voda poškoduje filtre, črpalko ali druge pomembne dele naprave. Tega garancija ne krije.


POZOR:

- Dozirnik za sol je potrebno napolniti ko se prižge indikator za sol (S) na upravljalnem panelu. Indikator lahko odvisno od hitrosti razpustitve soli nekaj časa po napolnitvi dozirnika še vedno sveti.
- Če na upravljalnem panelu ni indikatorja (pri nekaterih modelih), lahko ocenite kdaj je potrebno dodatno napolniti dozirnik na podlagi števila izvedenih ciklov pranja. V primeru, da se sol raztrese, zaženite program namakanja ali kratki program.

Uporabljajte samo sol, namenjeno za pomivalne stroje!

Dozirník napolnite z detergentom.

- 1 Predal za detergent odprite s pritiskom na gumb.
- 2 Če uporabljate detergent v obliki tablete, tableto položite v dozirník za detergent.
- 3 Če uporabljate tekoči detergent ali detergent v prahu, dodajte priporočeno količino detergenta v predal za detergent za glavno pranje. Prihrádka za glavno pomivalno sredstvo ima oznake, ki omogočajo dodajanje ustrezne količine pomivalnega sredstva. Označeni so kot 15 ml ali 25 ml, odvisno od tega, kako umazana je posoda. Če posoda zahteva intenzivno pomivanje, dodajte 5 ml detergenta v dozirník za začetno pranje.
- 4 Nato zaprite predal za detergent tako, da pokrov potisnete v smeri puščice.

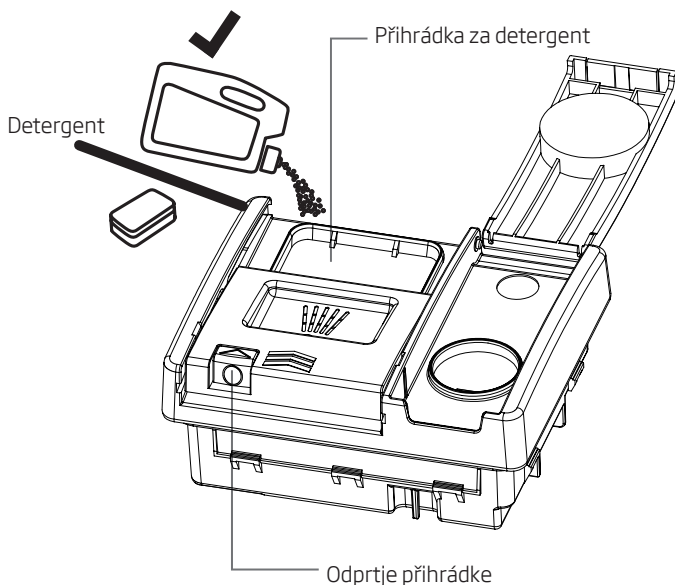

Nastavitev se lahko razlikuje glede na onesnaženost vode.
Potrebno se je držati priporočil proizvajalca, ki so zapisana na embalaži detergenta.

Večkomponentni detergenti (npr. "2v1", "3v1", ipd.)

Obstajajo 3 vrste detergentov:

1. fosfatni in z vsebnostjo klora,
2. fosfatni in brez vsebnosti klora,
3. brez vsebnosti fosfata in klora.

Najnovejše tablete so običajno brez fosfatov. Fosfati imajo lastnosti mehčalca vode, a priporočamo dodajati sol v dozirnik soli, tudi če je trdota vode le 6 °dH. Če se na lokacijah s trdo vodo uporablja brezfosfatni detergent, lahko ostajajo na posodah in kozarcih vidne bele sledi.

To je možno preprečiti s povečanjem količine detergenta. Detergenti brez vsebnosti klora imajo slabši belilni učinek. Možno je, da barvni madeži ne bodo popolnoma odstranjeni. Izbrati je treba program z višjo temperaturo pomivanja.

Na splošno se z uporabo večkomponentnih detergentov ustrezne rezultate dosega le pod določenimi pogoji. Taki detergenti vsebujejo sredstvo za lesk in / ali njegovo sol v določenih količinah. Vendar pa priporočamo pri uporabi večkomponentnih tablet uporabo regeneracijske soli.

Na kaj je treba paziti pri uporabi te vrste proizvodov:

- Vedno preverite sestavo rabljenega detergenta in ali je to večkomponentni proizvod.
- Preverite, ali je rabljeni detergent ustrezen stopnji trdote vode iz vodovodnega omrežja, za katero je prilagojen pomivalni stroj.
- Sledite navodilom na embalaži proizvoda.
- Če je detergent v obliki tablet, le-teh nikoli ne vstavljajte v košek za jedilni pribor. Tablete vedno vstavljajte v predelek za detergent v dozirniku.
- Uporaba teh sredstev daje dobre rezultate le pri nekaterih vrstah uporabe. Za uporabo te vrste detergentov se je treba obrniti na proizvajalca z vprašanjem glede ustreznih pogojev uporabe.
- Če so pogoji uporabe takih detergentov in nastavitve pomivalnega stroja ustrezni, boste privarčevali pri porabi soli in/ali sredstva za lesk.
- Če rezultati pomivanja pri uporabi detergentov "2 v 1" ali "3 v 1" niso zadovoljivi (če na posodi ostajajo sledi kamna in vode), se je potrebno obrniti na proizvajalca detergenta. Garancija za pomivalni stroj ne zajema reklamacij zaradi posledic uporabe večkomponentnih detergentov.



Priporočeni način uporabe: Za doseganje najboljših rezultatov ob uporabi večkomponentnih pomivalnih sredstev, je treba v pomivalni stroj dodati sol in sredstvo za lesk ter nastaviti trdoto vode in količino sredstva za lesk na najnižjo vrednost.

Topnost detergenta v obliki tablet različnih proizvajalcev je lahko različna pri različnih temperaturah in časih topljenja. Zato se ne priporoča uporabe detergentov v tabletah pri kratkotrajnih programih pomivanja. Pri kratkih programih pomivanja se priporoča uporabo detergentov v prahu.



Vedno hranite detergente na suhem in hladnem mestu, izven dosega otrok. Napolnjajte dozirnik z detergentom tik pred vklopom naprave.

Opozorilo: Če se tekom uporabe večkomponentnega detergenta pojavijo pred tem neznani problemi, se obrnite neposredno na proizvajalca detergenta.

Nehajte uporabljati večkomponentne detergente

- Napolnite dozirnik s soljo in sredstvom za lesk.
- Nastavite trdoto vode na najvišjo stopnjo (6) in zagnati prazen pomivalni stroj.
- Prilagodite trdoto vode.
- nastavitev dozatorja sredstva za lesk .

7

Polnjenje dozirnika za sredstvo za lesk in izbor nastavitvev

Sredstvo za lesk se uporablja za preprečevanje nastajanja belih vodnih kapelj, sledi kamna, belih lis, ki se lahko pojavijo na posodi, kot tudi za izboljšanje kakovosti procesa sušenja. V nasprotju s splošnim prepričanjem, ne služi samo za doseganje leska, pač pa tudi za boljše sušenje posode. Iz tega razloga je treba paziti na to, da se bo v dozirniku vedno nahajala zadostna količina sredstva za lesk, namenjenega za uporabo v gospodinskih pomivalnih strojih.


Za polnjenje predala za sredstvo za lesk odprite pokrov predala za sredstvo za lesk. Predalček za sredstvo za lesk napolnite do oznake MAX in nato zaprite pokrov. Dozirnika ne napolnite preveč in obrišite morebitne razlite kapljice.

Zaprite pokrov, da zaklenete pokrov predala za sredstvo za lesk. Sredstvo za lesk se samodejno doda med zadnjim izpiranjem, kar zagotavlja temeljito izpiranje in sušenje brez madežev in lis.

Napolnitev dozirnika za sredstvo za loščenje

1 Povlecite gumb, da odprete pokrov razpršilnika.

2 Sredstvo za izpiranje nalijte v okroglo odprtino, pri čemer pazite, da ga ne napolnite nad oznako »MAX«.

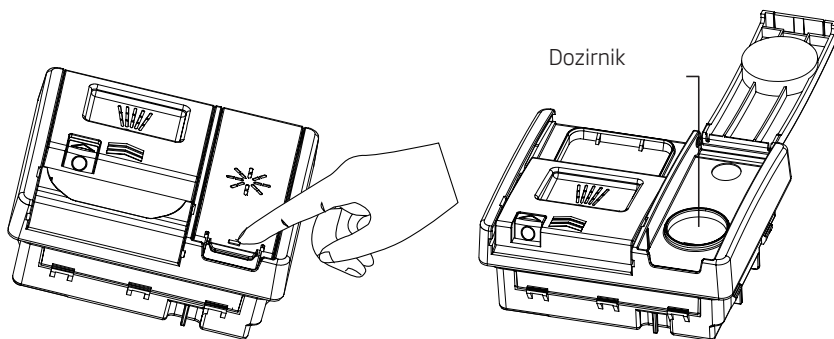

Pozor! Ko zaprete posodo za detergent, pritisnite namensko mesto na pokrovu!



Uporabljajte samo sredstvo za lesk za pomivalni stroj primerne znamke. Predala za sredstvo za lesk nikoli ne polnite z drugimi snovmi (npr. čistilom za pomivalni stroj, tekočim detergentom). To lahko poškoduje napravo. Če želite spremeniti raven sredstva za lesk, pred vklopom naprave sledite tem korakom:

Regulacija dozirnika sredstva za loščenje

Če želite doseči boljše rezultate sušenja pri omejeni porabi sredstva za loščenje, lahko regulirate njegovo porabo v pomivalnem stroju.

Sledite naslednjim navodilom:

1 Stikalo za vklop: Služi vklopu/izklopu napajanja.

2 V 60 sekundah pritisnite gumb F in ga držite več kot 5 sekund, da vstopite v način nastavitvev.

3 Raven doziranja sredstva za lesk je vidna na digitalnem zaslonu. (Tovarniška nastavitev je d3.)

Če želite spremeniti nastavitev:

4 Pritisniti tipko F.

Z vsakim pritiskom se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost d5, se vrednost vrne na raven d1.

5 Če 5 sekund ne izvedete nobene operacije ali če pritisnete stikalo za vklop/izklop, se izbrana nastavitev shrani.



Opomba: Uporabljajte samo sredstva za lesk namenjena za gospodinjske pomivalne stroje. Ostanki sredstva za lesk, ki se razlijejo zaradi prenapolnitve, povzročijo tvorjenje velike količine pene, hkrati pa zmanjšajo kakovost pomivanja, zato je treba razlito sredstvo za lesk obrisati s krpo.

Tabela trdote vode

Trdota vode	Nemške stopnje [dH]	Francoske stopnje [dF]	Britanske stopnje [dE]	Indikator trdote	Poraba mehčalne soli [g/cikel]
1	0~8	0~15	0~10	H1	0
2	9-12	16-22	11-15	H2	20
3	13-16	23-29	16-20	H3	30
4	17-30	30-54	21-38	H4	40
5	31-50	55-89	39-63	H5	50

Če je trdota vode višja od najvišjih vrednosti, navedenih v zgornji tabeli, ter v primerih uporabe vode iz vodnjaka se priporoča uporaba filtrov in naprav za čiščenje vode.

POZOR: Tovarniške nastavitve naprave so prilagojene na 3. stopnjo trdote vode.

Poraba detergentov

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Količino dozirane soli je mogoče nastaviti od H0 do H5.

Pri nastavitvi H0 sol ni potrebna.

1. Informacije o trdoti vode poiščite na spletu. Vaš dobavitelj vode vam bo posredoval informacije.

2. Nastavitveno vrednost najdete v tabeli trdote vode.

3. Stikalo za vklop: Vklopiti napajanje.

4. V 60 sekundah pritisnite gumb P in ga držite več kot 5 sekund, da vstopite v način nastavitvev.

5. Trdota vode je prikazana na digitalnem zaslonu. (Tovarniška nastavitvev je H3.)

Če želite spremeniti nastavitvev:

6 Pritisniti tipko P

Z vsakim pritiskom se nastavljen vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena H5, se stopnja vrne na H0 (izklopljeno).

7 Če 5 sekund ne izvedete nobene operacije ali če pritisnete stikalo za vklop/izklop, se izbrana nastavitvev shrani.

Uporabljajte detergent, namenjen za gospodinjske pomivalne stroje. Na trgu je možno najti detergent v prahu, v obliki gela in tablet, namenjenih za gospodinjske pomivalne stroje. Detergent je treba namestiti v dozirnik pred zagonom pomivalnega stroja. Hranite detergente na hladnem in suhem mestu, izven dosega otrok.

Ne prenapolnite dozirnika detergenta; v takem primeru lahko nastanejo praske na kozarcih, možno je, da se detergent ne bo popolnoma raztopil.


Če potrebujete več informacij o detergentu, se obrnite neposredno na proizvajalca.

1

Zgornja košara

Zgornja košara je namenjena pomivanju občutljivih vrst posode kot so kozarci, skodelice, krožniki, ipd. Zgornja košara je namenjena pomivanju občutljivih vrst posode kot so kozarci, skodelice, krožniki, ipd..

Poleg tega je možno na poličke vodoravno polagati dolge vilice, nože in žlice tako, da ne bodo blokirali vrtenja razpršilnih rok.

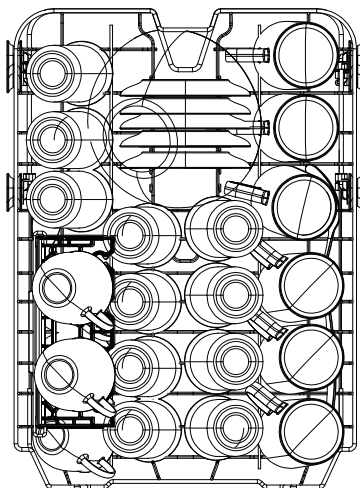


Regulacija višine napolnjenega zgornjega koša

Višino zgornje košare lahko nastavite, da ustvarite več prostora za velike posode (če so na voljo).


Za nastavev zgornje košare

- Nastavev višine, ko je košara prazna:

Izvalcite zgornjo košaro in jo ponovno vstavite (na drugo vodilo).

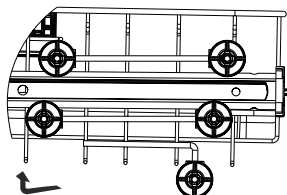

Odstrani

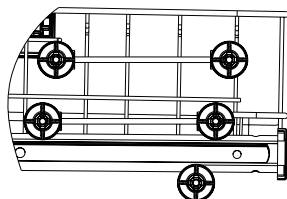

Namestitev

Pomembno!

Preden spremenite višino zgornje košare, se prepričajte, da je košara prazna.

- Nastavev višine, ko je košara naložena:


Dvignite ročaj in nastavite višino zgornje košare.

Spodnja košara

V spodnji košari pomivajte krožnike, pladnje, lonce, ipd. Prepričajte se, da posoda v spodnji košari ne blokira razpršilne roke in se ta lahko brez težav obrača. V spodnjo košaro je treba nameščati veliko posodo ter posodo, ki se težje pomije, npr. lonce, ponve, pokrove, ipd. Posodo je treba nameščati z dnom obrnjenim navzgor, da se v posodah ne bo nabirala voda.



Posodo je treba zlagati na tak način, da ne bo blokirala razpršilnega vzvoda.

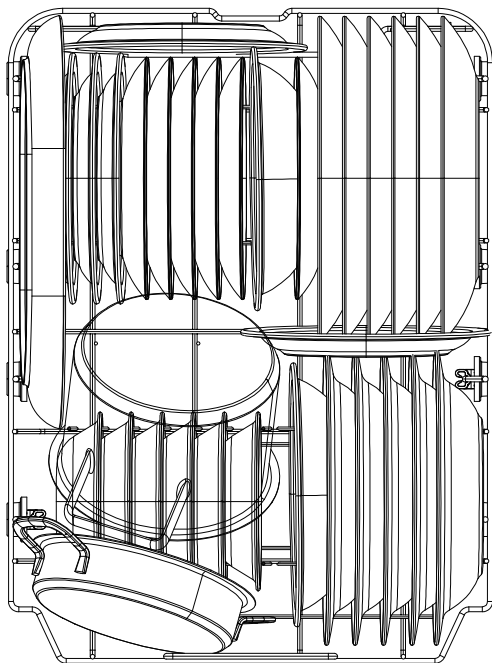

Standardno polnjenje in rezultati testov

Kapaciteta:

Zgornja in spodnja košara: namizni pribor za 11 oseb. Zgornjo košaro je treba namestiti v zgornji položaj. Skodelice je treba namestiti na policičkah.


Detergent / Sredstvo za lesk

v skladu z mednarodnim standardom EN 60436 / prilagoditev doziranja sredstva za lesk: maks.


Testni program

ECO, v skladu z mednarodnim standardom EN 60436


Zgornja košara

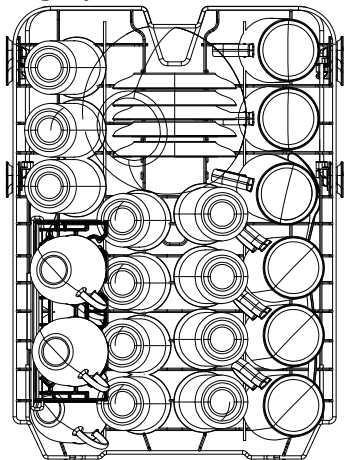

Spodnja košara

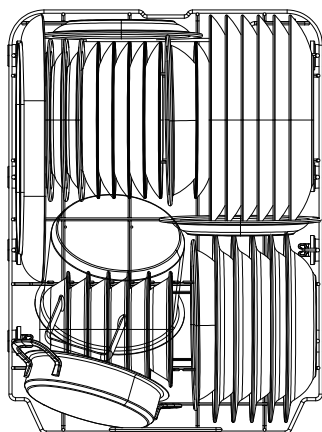

Tretja košara je namenjena odlaganju vilic, žlic, nožev, zajemalk in manjših predmetov. Ostre predmete, kot so noži, je treba v košaro postaviti vodoravno.

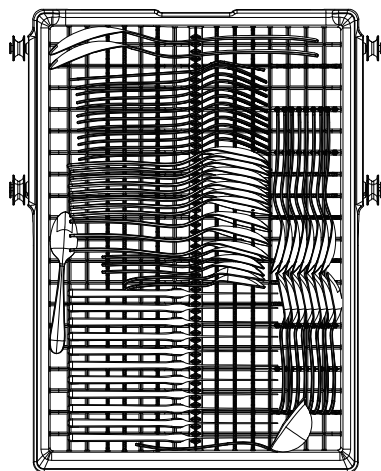

Informacije za testiranja v skladu s standardom EN 60436

Kapaciteta - 11 standardnih kompletov posod

Nastavitev zgornjega koša - spodnji položaj

Program ECO

Nastavitev odmerka sredstva za lesk - max

Nastavitev regulatorja trdote vode - H3

1

Zagon cikla pomivanja

- 1 Polnjenje pomivalnega stroja:
Izvalcite spodnjo in zgornjo košaro.
Naložite posodo (priporočeno: najprej spodnjo košaro, nato zgornjo; glejte poglavje »Posoda in njeno nalaganje«).
- Potisnite košaro nazaj noter.
- 2 Dodati detergent:
V predalček dodajte detergent (glejte poglavji »Uporaba detergenta« in »Uporaba sredstva za lesk«).
3. Vključite napajanje in nastavite program:
Vtič vstavite v vtičnico z napetostjo 220–240 V AC, 50 Hz (10 A, 250 V AC, 50 Hz).
Prepričajte se, da je dovod vode popolnoma odprt.
- Tesno zaprite vrata.
- Pritisnite gumb za vklop.
- Izberite pralni cikel s pritiskom na gumb "Program" (glejte poglavje "Programi pranja").

Zagon programa z zakasnitvijo začetka

1. Izberite program pranja.
2. Pritisnite in držite gumb Zakasnitev začetka. Čas zakasnitve: 1–24 ur (LED indikator se bo prižgal).
3. Pritisnite gumb Start/Premor in zaprite vrata pomivalnega stroja.

2

Dodati posodo.

1. Pritisniti gumb Start/Premor.
2. Odpreti vrata pomivalnega stroja.
3. Dodati posodo.
4. Zaprite vrata pomivalnega stroja.
5. Pritisnite gumb Start/Pavza, da ponovno zaženete pomivalni stroj.

POZOR:

Če se program med pomivanjem prekine, lahko na posodi ostanejo ostanki detergenta, kar predstavlja tveganje za zdravje. Preden posodo ponovno uporabite, se prepričajte, da ste temeljito izprali vse ostanke pomivalnega sredstva.

3

Začasna ustavitev in ponovni zagon programa

1. Med pranjem, odpiranje vrat:
Najprej pritisnite gumb Start/Premor
Preden odprete vrata, počakajte, da se naprava ustavi.
2. Za ponovni zagon programa zaprite vrata.

POZOR: Ne odpirajte vrat, dokler se razpršilne ročice ne ustavijo.



OPOZORILO:

Pri odpiranju vrat med programom pranja bodite previdni, saj lahko uhaja vroča para in povzroči opekline. Če med delovanjem pomivalnega stroja odprete vrata, se bo naprava samodejno ustavila.

Po koncu cikla pomivanja

Ko se program konča, se oglasi pisk (če ni izklopljen) in zaslon se izklopi.

1. Pritisnite stikalo za vklop, da izklopite napravo. Po 10 sekundah bo naprava samodejno prešla v stanje pripravljenosti.

2. Odprite vrata.

POZOR:

Uhaja lahko vroča para – nevarnost opeklin!

3. Odstranite posodo:

a) Za boljše sušenje rahlo odprite vrata (približno 100 mm) in jih pustite priprta.

b) Počakajte, da se posoda ohladi (vroča posoda je bolj občutljiva).

c) najprej izpraznite spodnjo košaro, nato pa zgornjo.

1

Čiščenje zunanjih površin

Vrata in tesnilo vrat

Za odstranitev ostankov hrane redno čistite tesnilo vrat z mehko, vlažno krpo. Med polaganjem posode v pomivalni stroj lahko ostanki hrane in pijače kapljajo na bočne dele vrat pomivalnega stroja. Te površine se nahajajo zunaj kadi pomivalnega stroja in voda iz razpršilnih ročic jih ne doseže. Preden zaprete vrata, odstranite morebitne ostanke.

Nadzorna plošča

Nadzorno ploščo obrišite SAMO z mehko, vlažno krpo.



OPOZORILO

Da preprečite vdor vode v ključavnico vrat in električne komponente, NE uporabljajte čistil v spreju.

Na zunanjih površinah ne uporabljajte abrazivnih detergentov ali agresivnih čistil. Nekatere papirnate brisačke lahko na površini prav tako pustijo praske ali druge sledi.

2


Čiščenje notranjih površin Sistem filtrov

Filtrirni sistem v spodnjem delu komore pomivalnega stroja med ciklom pomivanja zadržuje grobo umazanijo. Ti ostanki lahko povzročijo zamašitev filtrov. Redno preverjajte stanje filtrov in jih po potrebi sperite pod tekočo vodo. Filtre očistite na naslednji način.



POZOR:

Ilustracije so zgolj ilustrativne. Sistem filtrov in razpršilne ročice se lahko razlikujejo glede na model.

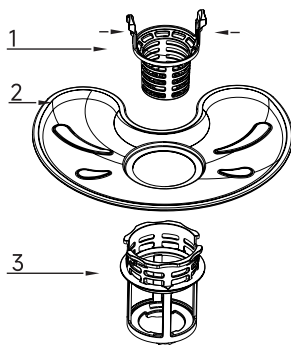

1. Grobi filter: Večje nečistoče (npr. kosti, steklo), ki bi lahko zamašile odtok, se zadržijo v grobem filtru. Če želite odstraniti predmete, ki so se zataknili v filtru, nežno stisnite jezičke na vrhu filtra in odstranite filter.

2. Ploščati filter (glavni filter): Delce hrane in ostanke hrane ujame poseben vodni curek iz spodnje razpršilne ročice.

3. Mikrofilter (fini filter): Ta filter ujame majhne nečistoče in delce hrane v spodnji komori in preprečuje, da bi se med pomivanjem ponovno naložili na posodo.

Po vsaki uporabi pomivalnega stroja preverite filtre glede zamašitev.

Z odvijanjem grobega filtra lahko odstranite filtrirni sistem. Odstranite morebitne ostanke hrane in filtre očistite pod tekočo vodo.

Filter lahko učinkovito prepreči vdor ostankov posode v pomivalni sistem. Vseeno pa lahko ostanki hrane včasih zamašijo filter, kar vpliva na učinkovitost pranja. Priporočljivo je, da ploščati filter takoj po končanem programu pranja preverite glede ostankov hrane in ga po potrebi očistite.

Poleg tega je priporočljivo, da filter odstranite in očistite vsaj enkrat na teden.

Koraki za čiščenje filtra so naslednji:


1. Odstranite grobi filter iz mikrofiltra;
2. Mikro filter obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca;
3. Odstranite komplet mikro filtra in ploščatega filtra iz notranjosti pomivalnega stroja
4. Filtre očistite pod tekočo vodo

Preden vse dele ponovno namestite, jih je treba temeljito očistiti in sprati v obratnem vrstnem redu, kot je opisano zgoraj.


OPOZORILO

Filtrov ne zategujte preveč. Previdno vstavite filtre in jih namestite na svoje mesto. V nasprotnem primeru lahko onesnaževalci vstopijo v sisteme pomivalnega stroja in povzročijo njihovo zamašitev.


Nikoli ne vklaplajte pomivalnega stroja brez filtra. Nepravilna menjava filtra zmanjša kakovost delovanja naprave in lahko povzroči poškodbe posode ali pribora.

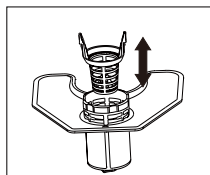


1

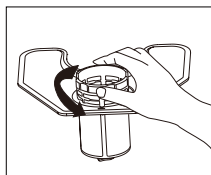

2

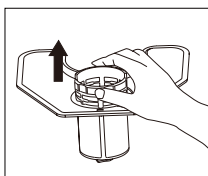

3

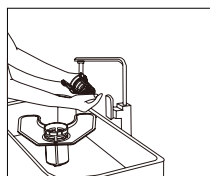


4

3


Brizgalni nosilci

Razpršilne ročice je treba redno čistiti. Trda voda in detergenti lahko zamašijo šobe in drsne obroče razpršilnih ročic.


Čiščenje razpršilnih ročic:

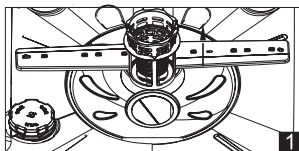

1

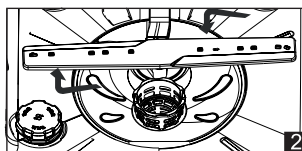

2

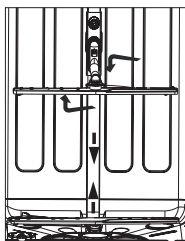

1. Odvijte grobi filter in ga odstranite.

2. Dvignite ploščati filter navzgor.

Sledenje korakoma 1 in 2 bo odstranilo filtrirni sistem. Vendar pa boste filter ponovno namestili z naslednjimi koraki od 2 do 1.

Redno čistite razpršilne ročice, saj lahko minerali v trdi vodi zamašijo šobe in ležaje. Za odstranitev razpršilnih ročic:

1. Odvijte matico v nasprotni smeri urinega kazalca in nato odstranite podložko, ki se nahaja na vrhu razpršilne ročice.

2. Odstranite roko, jo operite v topli vodi z detergentom in očistite šobe z mehko krtačo.

3. Temeljito sperite in ponovno namestite pršilne roke.

Čiščenje pomivalnega stroja

Zavarovanje pred mrazom

Pozimi je potrebno pomivalni stroj varovati pred zamrznitvijo. Po vsakem pomivanju je potrebno:

1. Odklopiti pomivalni stroj iz napajanja.
2. Izklopiti dotok vode in odklopiti dotočno cev vode od ventila za vodo.
3. Spustite vodo iz dotočne cevi in ventila za vodo. (Vodo zberite v posodo)
4. Ponovno povežite dotočno cev z ventilom za vodo.
5. Odstranite filtre in uporabite gobico, da pobrišete vodo z dna pomivalnega stroja.

Po vsakem pomivanju

Po vsakem pomivanju zaprite dotok vode do naprave in pustite vrata rahlo priprta, da vlaga in vonjave ne ostanejo ujete v notranjosti.

Izklopiti vtikač

Pred čiščenjem in vzdrževanjem je vedno potrebno izvleči vtikač iz vtičnice.

Ne uporabljajte raztopil in brusilnih čistilnih sredstev

Za čiščenje zunanjih delov in gumijastih elementov pomivalnega stroja ne smete uporabljati raztopil ali brusilnih čistilnih sredstev. Uporabljajte le krpe in toplo vodo z milom.

Da bi odstranili madeže na notranjem delu uporabljajte navlaženo krpo z malce kisa ali čistilnega sredstva, namenjenega pomivalnim strojem.

Če pomivalnega stroja dalj časa ne uporabljate

Se priporoča zagon programa pomivanja pri praznem pomivalnem stroju, nato pa iz vtičnice odstraniti vtikač, zapreti dotok vode in pustiti vrata naprave rahlo priprta. To bo obvarovalo tesnilo in preprečilo, da bi se v napravi tvorile neprijetne vonjave.

Prenašanje naprave

Če mora naprava biti prenesena, poskrbite, da jo prenašate v navpičnem položaju. Če je to povsem nujno, lahko napravo postavite na zadnjo steno.

V primeru okvare pomivalni stroj prikaže kode napak, ki identificirajo težavo:

KODA NAPAKE

KODA NAPAKE	POMEN	MOŽEN RAZLOG REŠEVANJE
E1	Opozorilo o oskrbi z vodo	• Prepričajte se, da je ventil za dovod vode popolnoma odprt in da dovod vode ni prekinjen. • Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali zamašena. Po potrebi zamenjajte cev. • Zaprite ventil za dovod vode, odklopite dovodno cev z ventila in očistite filter na koncu cevi. Znova zaženite napravo. Če napaka še vedno obstaja, se obrnite na servis.
E4	Preveč vode	Če je v pomivalnem stroju preveč vode ali če pride do puščanja, se odvečna voda nabere v spodnjem predalu. Senzor aktivno zapre ventil za dovod vode in aktivira odtočno črpalko. • Izključite pomivalni stroj iz električnega omrežja ali ga izklopite. • Pomivalni stroj obrnite na glavo • Odstranite spodnji pokrov osnovne plošče tako, da odvijete vijake in hitro snemljiv priključek. • Če je na dnu voda, jo odstranite. • Ponovno priklopite napravo in preverite, ali napaka E4 izgine. Če napaka še vedno obstaja, zamenjajte senzor.
E5	Opozorilo o temperaturi vode	Ko temperatura vode preseže 85 °C za več kot 10 sekund, se sproži alarm E5. Pomivalni stroj ponastavite tako, da ga izklopite z varnostnim stikalom, počakate nekaj minut in ga nato ponovno vklopite. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servisni center.
Ec	Komunikacijska napaka	Komunikacija med prikazovalno ploščo in glavno krmilno ploščo je nenormalna. Na zaslonu se prikaže sporočilo, da Ec ne sproži alarma. Pomivalni stroj ponastavite tako, da ga izklopite z varnostnim stikalom, počakate nekaj minut in ga nato ponovno vklopite. Postopek ponastavitve bo izbrisal vse napake v programski opremi. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servisni center.
E6	Opozorilo temperaturnega senzorja	Če je tokokrog termistorja odprt/kratek stik, se bo sprožil postopek za obravnavo napak. Pomivalni stroj ponastavite tako, da ga izklopite z varnostnim stikalom, počakate nekaj minut in ga nato ponovno vklopite. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servisni center.


OPOZORILO:

- Če nastopi prenapolnitev, preden kličete servis privijte glavni ventil za vodo.
- Če je v spodnjem pladnju voda zaradi prelivanja ali manjšega puščanja, jo je treba pred zagonom pomivalnega stroja zbrati.

Problem	Možen razlog	Rešitev
Vrata se ne dajo zapreti	Košara ni pravilno postavljena	Preverite, ali je košara pravilno in vodoravno postavljena.
		Preverite, da posoda ne ovira košare, da se premakne v pravi položaj.
Pomivalni stroj ne začne z delovanjem	Vrata niso pravilno zaprta.	Preverite, ali so vratca zaprta.
	Varovalka je pregorela/ varnostno stikalo se je sprožilo	Preveriti
	Vtič ni vstavljen v električno vtičnico	Preveriti
	Vodni tlak je prenizek.	Preverite priključke za dovod vode in se prepričajte, da je ventil odprt.
	Izbrana je možnost zakasnitve začetka.	Če želite preklicati to možnost, pritisnite in držite stikalo za vklop, dokler se pomivalni stroj ne izklopi, nato pa ga znova zaženite.
Hrup	Nenormalna razporeditev plovil	Preverite, ali je posoda stabilno postavljena in ne blokira razpršilnih ročic.
	Hrup iz notranjosti pomivalnega stroja	Hrup, ki ga povzroča izpiranje posode z vodo, je normalen.
	Hrup iz črpalke	Če pomivalnega stroja ne uporabljate pogosto, ne pozabite enkrat tedensko izprazniti in napolniti rezervoarja za vodo. To pomaga ohranjati tesnila vlažna in preprečuje njihovo izsušitev.
Posoda ni temeljito pomita	Nepravilna količina uporabljenega detergenta	Količino določite glede na trdoto vode. Preveč ali premalo detergenta bo oslabilo učinek čiščenja.
	Nepravilno nalaganje posode	Posode ne prekrivajte z velikimi skledami ali podobnim priborom. Visokih kozarcev ne postavljajte v kote košare za sklede. Glejte "Posode".
	Filter je zamašen	Preverite filter. Glejte razdelek »Čiščenje in vzdrževanje«.
	Pomivalni stroj ni očiščen	Glejte razdelek »Čiščenje in vzdrževanje«.
	Razpršilna ročica se ne vrti	Za čiščenje odstranite razpršilno ročico.
		Preverite, da posoda ne blokira razpršilne ročice.

Problem	Možen razlog	Rešitev
Posoda ni temeljito pomita	Detergent je potekel	Detergent uporabite v roku izteka roka uporabnosti.
	Izbran je bil napačen program	Izberite ustrezen program. Glejte "Programi pranja".
		Če želite spremeniti nastavitve, preverite poglavje Zakasnitev začetka v navodilih za uporabo
	Kozarci in skodelice se med pomivanjem prevrnejo	Kozarce in skodelice postavite stabilno.
	Filter ni pravilno nameščen	Privijte filter. Glejte razdelek »Čiščenje in vzdrževanje«.
	Leva in desna stran zgornje košare sta na različnih višinah	Košaro nastavite na enako višino.
Madeži ali obloge na posodi	Trda voda.	Prilagodite mehčalec vode. Glejte »Sistem za mehčanje vode«.
	Manko soli	Preverite mehčalec vode. Glejte »Sistem za mehčanje vode«.
	Puščanje soli iz mehčalca vode	Preverite, ali je pokrov posode za sol pravilno zaprt. Če ga ni mogoče zategniti, se obrnite na servis.
	Napačna izbira programa	Izberite ustrezen program. Glejte "Programi pranja".
	Pomivalni stroj je prenapolnjen	Zmanjšajte število posode, ki jo položite v pomivalni stroj.
	Uporabljen je bil pretečen ali vlažen detergent	Uporabite pravi detergent. Glejte »Uporaba detergenta«.
	Detergent je bil nameščen na napačno mesto	Detergent nalijte na pravo mesto. Glejte »Uporaba detergenta«.
	Nepravilna nastavitve sredstva za lesk	Glejte »Uporaba sredstva za lesk«.

Problem	Možen razlog	Rešitev
Detergent je ostal v dozirniku	Zamašitev zaradi jedilnega pribora	Spremenite razporeditev posode, glejte "Posoda".
	Razpršilna ročica se ne vrti	Preverite, da razpršilna ročica ni blokirana ali da razpršilne šobe niso blokirane.
	Pri polnjenju detergenta v programu predpranja je prišlo do napake.	Preverite, ali je predal za detergent zamašen, nato pa ponovno zaženite cikel.
	Kocka detergenta zaklene pokrov dozirne posode in prepreči njegovo odpiranje.	Kocko detergenta postavite vodoravno v predalček.
	Detergent v obliki kocke se uporablja v programu hitrega pranja in se ne more hitro raztopiti v kratkem času.	Izberite intenziven program pranja ali zamenjajte detergent s praškastim.
	Uporabljen je bil pretečen ali vlažen detergent	Uporabite pravilen detergent. Glejte »Uporaba detergenta«.

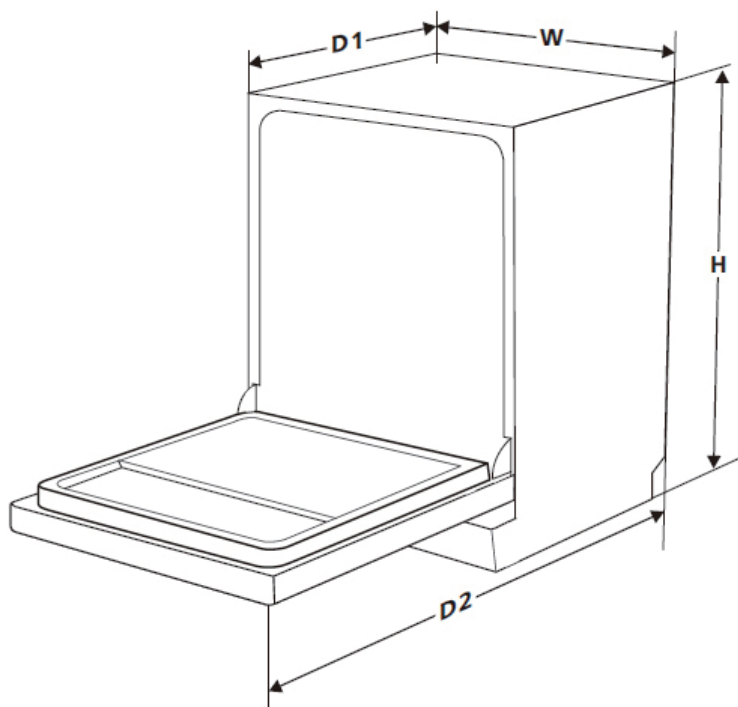

Višina [mm] [H]	815 mm
Širina [mm] [W]	448 mm
Globina [mm] [D1]	550 mm (z zaprtimi vrati)
Globina [mm] [D2]	1175 mm (z odprtimi vrati 90°)

Več informacij o izdelku se nahaja v Podatkovni Bazi EPREL na strani <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije lahko dobite s skeniranjem QR kode z energijske nalepke ali z vnosom modela izdelka z energijske nalepke v iskalnik EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE

Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Servis

- Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejavnosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajalca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami.
- Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, nujno potrebni za popravilo naprave, je 7 ali 10 let, odvisno od vrste in namena rezervnega dela in je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2022.
- Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja sta na voljo na spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.
- Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je naveden na garancijskem listu.
- Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, poskodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare

Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko naprave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MONTAŽA




OPOZORILO!

- Priključke za vodo in elektriko mora izvesti usposobljen tehnik.
- Shranite ta navodila za uporabo na varnem mestu za prihodnjo uporabo. Če napravo prodate, podarite ali prenesete na drugo osebo, poskrbite, da bo priročnik priložen napravi za novega lastnika.
- Pozorno preberite ta priročnik: vsebuje pomembne informacije o varni namestitvi, delovanju in vzdrževanju.
- Med prenašanjem naprave jo držite v pokončnem položaju; po potrebi jo nagnite nazaj.
- Pred namestitvijo pomivalnega stroja odklopite električno napajanje. Če naprave ne odklopite iz električne napeljave, lahko tvegate nevarnost smrti ali električnih opeklin!

Namestitev pomivalnega stroja


1. Razpakirajte napravo in preverite, ali je bila med transportom poškodovana. V primeru poškodb se obrnite na prodajalca in ne nadaljujte z namestitvijo.
2. Pomivalni stroj postavite na izbrano mesto. Hrbtna stran mora biti poravnana s steno za aparatom, stranice pa s sosednjimi omaricami ali stenami. Pomivalni stroj je opremljen z dovodno in odvodno cevjo, ki ju je mogoče namestiti na desni ali levi strani, kar omogoča enostavnejšo pravilno namestitev.

Priprava omare

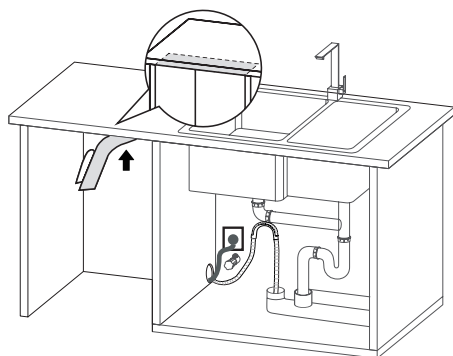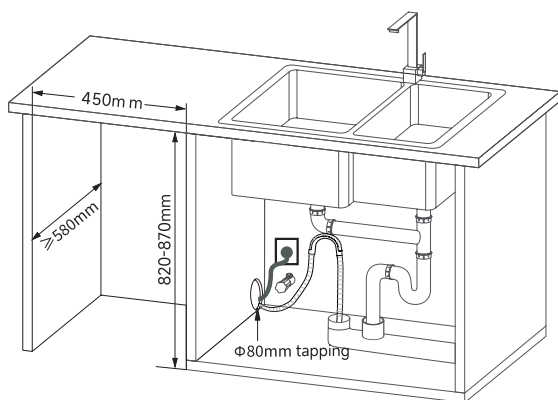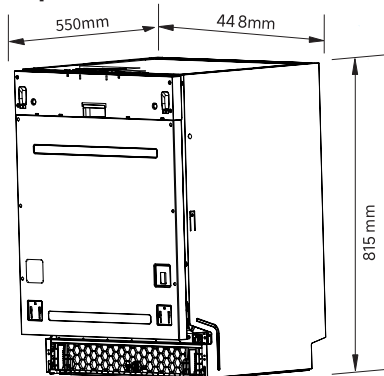


Parno tesnilo prilepite na spodnji rob omarice.

Zavijte levo GOR, zavijte desno DOL.

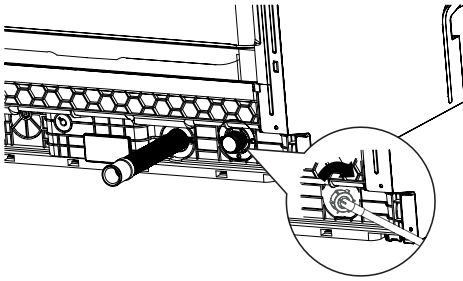

Priključite komplet dovodne cevi.

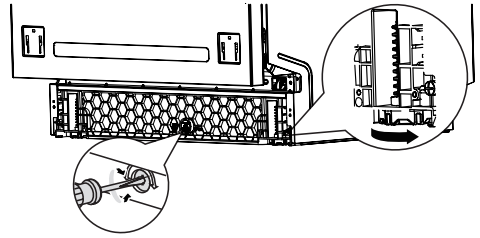

Za dvigovanje obrnite element v smeri urinega kazalca; za spuščanje obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.



OPOZORILO!

- Priključke za vodo in elektriko mora izvesti usposobljen tehnik.
- Shranite ta navodila za uporabo na varnem mestu za prihodnjo uporabo. Če napravo prodate, podarite ali prenesete na drugo osebo, poskrbite, da bo priročnik priložen napravi za novega lastnika.
- Pozorno preberite ta priročnik: vsebuje pomembne informacije o varni namestitvi, delovanju in vzdrževanju.
- Med prenašanjem naprave jo držite v pokončnem položaju; po potrebi jo nagnite nazaj.
- Pred namestitvijo pomivalnega stroja odklopite električno napajanje. Če naprave ne odklopite iz električne napeljave, lahko tvegate nevarnost smrti ali električnih opeklin!

Namestitev pomivalnega stroja


1 Razpakirajte napravo in preverite, ali je bila med transportom poškodovana. V primeru poškodb se obrnite na prodajalca in ne nadaljujte z namestitvijo.

2 Pomivalni stroj postavite na izbrano mesto. Hrbtna stran mora biti poravnana s steno za aparatom, stranice pa s sosednjimi omaricami ali stenami. Pomivalni stroj je opremljen z dovodno in odvodno cevjo, ki ju je mogoče namestiti na desni ali levi strani, kar omogoča enostavnejšo pravilno namestitev.

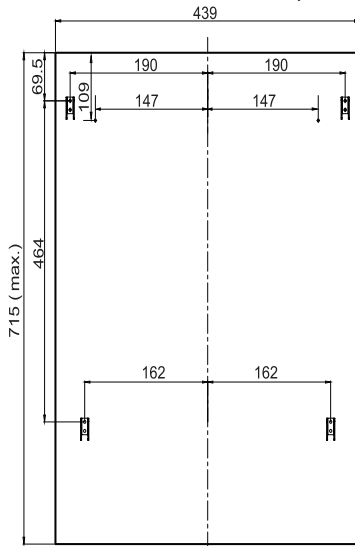

t=2~7kg


Lesena vrata in kljuke mora namestiti stranka.

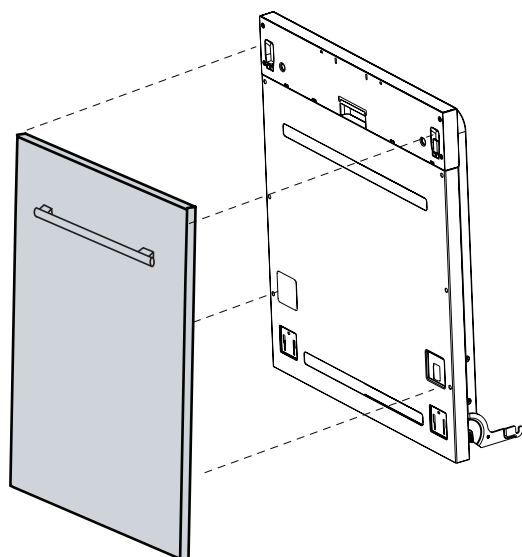


Zunanje kavlje za vrata namestite na sprednjo ploščo z dvema vijakoma $3,9 \times 13$ mm za vsak kavelj, na položaj, označen na šabloni.

Zaprte vrata pomivalnega stroja in nato obesite izbrano ploščo na sprednjo stran vrat.

Odstranite šest vijakov na mestih, prikazanih na risbi, in jih zamenjajte z vijaki $3,9 \times 43$ mm, da pritrдите nameščeno ploščo in pritrдите nosilce.

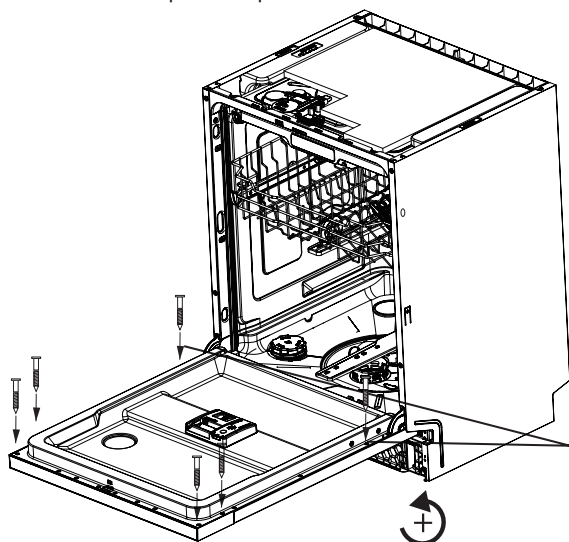


Ravnovesje vrat
Ravnovesje vrat je mogoče nastaviti z dvema vijakoma, ki sta dostopna skozi dve luknji na sprednji strani. Hkrati prilagodite obe strani in ju izmenično nastavlajte, da dosežete ravnovesje.

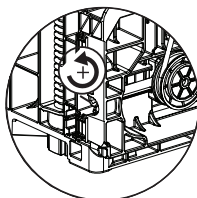


Pomembno!

Prilagajajte samo s priloženim imbusnim ključem, dokler vrata ne ostanejo odprta pod lastno težo.

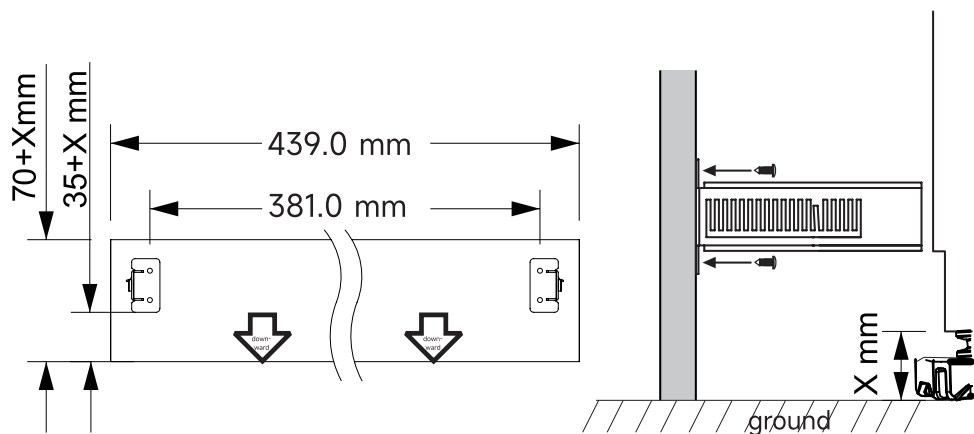

Prilagodite X svoji napravi. Višino obrobne letve in položaj njenega nosilca določite na podlagi dimenzij, prikazanih na risbi. Preseganje določenih dimenzij lahko prepreči popolno odpiranje vrat. Nosilce podnožnih letev namestite z dvema vijakoma 3,9 * 13 mm za vsak nosilec v skladu z merami, prikazanimi na spodnji risbi. Prepričajte se, da je njihov položaj simetričen glede na sredino traku.

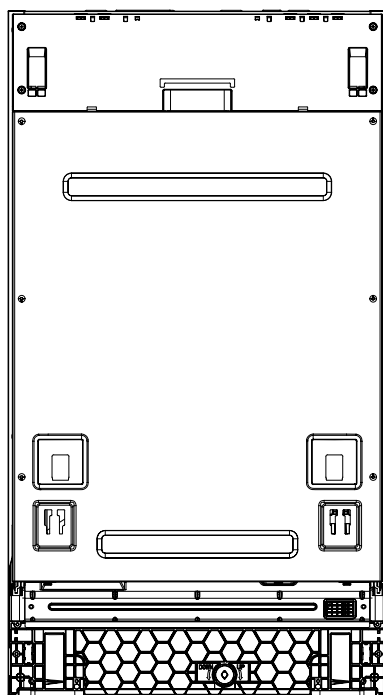



AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL