



Betjening av produktet

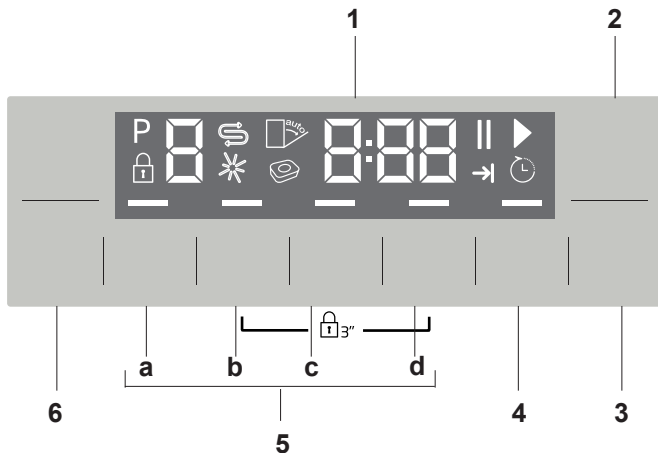

1. Display
2. Av/På-knapp
3. Start/Pause/Avbryt-knapp
4. Utsatt start-knapp
5. Funksjonsknapper
 - a) Funksjon for halv last
 - b) Fast+ funksjon
 - c) Extra Drying Funksjon
 - d) AquaActive Funksjon
6. Programvalgknapper

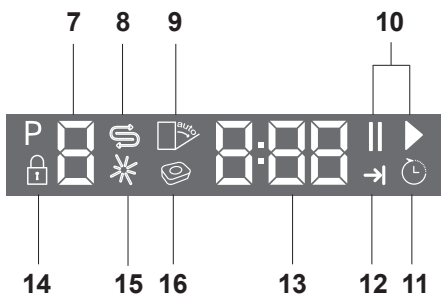

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Programindikator | 12. Indikator for programslutt |
| 8. Saltindikator (≡) | 13. Informasjonslinje på displayet |
| 9. ikke i bruk | 14. Indikator for Barnesikring |
| 10. Start(▶)/Pause(⏸)-indikator | 15. Indikator for skyllemiddel (*) |
| 11. Indikator for Utsatt start | 16. ikke i bruk |

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier

Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	Eco ***	Auto	MixWash+	Intensiv	Hurtig med tørk	GlassCare	Mini 30	Forvask
Vasketemperatur	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Skittensgrad	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre sansvar med EUs miljødesigndirektiv.	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det beste egnet til vask av daglige kopper og kår, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.	Daglig vaskesprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
	Middels	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Få	-
	+	+	+	+	-	+	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighet (min)	227	110-173	203	170	58	120	30	15
Vann (l)	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,20	0,80	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. *** Referanseprogram for testinstitutter T estene ifølge EN 50242:60436 skal utføres mens salbholderen på biotgjørningsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Justere vannhardheten:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+/P samtidig. Når nedtellingen (3, 2, 1) vises, holder du knappen inne en liten stund.
2. Trykk på tasten P+/P for å aktivere ~-posisjonen.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk * vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 1. (r1)
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

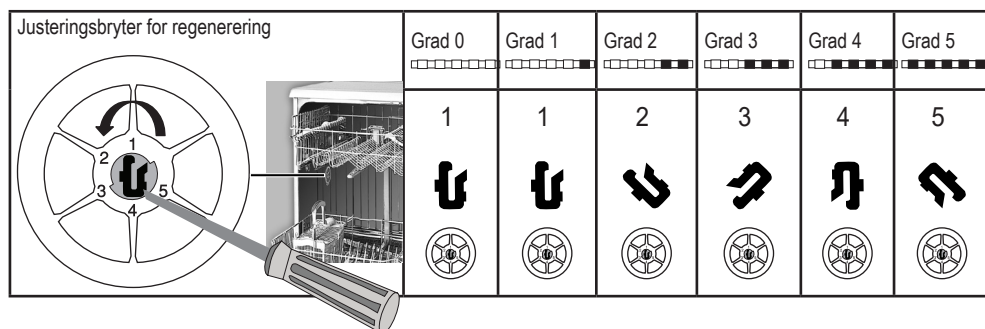

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.