


Amica

Dublis Plus VK 4011

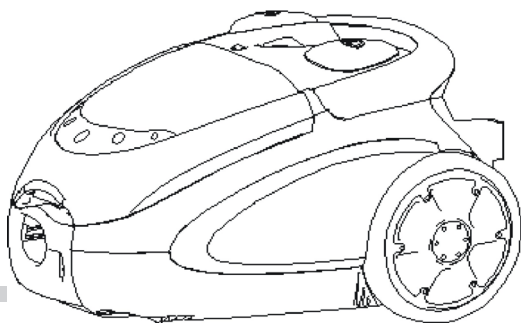

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZA



Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji

SZANOWNY KLIENCIE,

Odkurzacz Amica model Dublin Plus VK 4011 to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, obsługa odkurzacza nie będzie problemem.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.



Uwaga!

Odkurzacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

*Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
- zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.*

tel.0-801 801 800

SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje.....	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.....	4
Opis wyrobu.....	7
Obsługa.....	10
Czyszczenie i konserwacja.....	11
Dane techniczne.....	14
Gwarancja, obsługa posprzedażna.....	15

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:

- Nie pozostawiaj odkurzacza włączonego do prądu. Wyciągaj wtyczkę z gniazdka kiedy nie używasz odkurzacza.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.
- Nie pozwalaj, aby odkurzacz traktowano jak zabawkę. Szczególna uwaga jest niezbędna, kiedy odkurzacz jest używany przez dzieci lub w pobliżu dzieci.
- Używaj odkurzacza tylko tak jak opisano w niniejszej instrukcji. Używaj tylko części wyposażenia zalecane przez producenta.
- Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli odkurzacz nie działa tak jak powinien, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na świeżym powietrzu lub wpadł do wody, oddaj go do punktu serwisowego.
- Nie ciągnij odkurzacza ani nie przenoś go trzymając za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi przytrzymując przewód i nie przeciągaj przewodu nad ostrymi krawędziami. Uważaj, aby odkurzacz nie przejeżdżał po przewodzie. Trzymaj przewód zasilający z daleka od nagranych powierzchni.
- Nie wyłączaj odkurzacza ciągnąc za przewód. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, chwytaj za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie dotykaj wtyczki lub odkurzacza mokrymi rękoma.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory w odkurzaczu. Nie używaj odkurzacza, kiedy jakkolwiek otwór jest zablokowany, pozbywaj się kurzu, kłaczek, włosów i wszystkiego, co może zredukować przepływ powietrza.
- Trzymaj włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała z daleka od otworów i części ruchomych.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna i nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.
- Trzymaj za wtyczkę przy zwijaniu się kabla. Nie pozwól, aby wtyczka była puszczo-
na luzem podczas zwijania.
- Nie zbieraj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapalki, lub gorące popioły.
- Nie używaj odkurzacza bez założonego worka do kurzu i/lub filtrów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



- Jeżeli otwór, który zasysa powietrze, wąż ssący lub rura teleskopowa są zatkane, powinieneś natychmiast wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym włączeniem odkurzacza usuń najpierw blokujący przedmiot.
 - Nie używaj odkurzacza zbyt blisko grzejników, kaloryferów, niedopałków papierosów itp.
 - Zanim włączysz wtyczkę do gniazdka sieciowego, upewnij się, czy masz suche ręce.
 - Zanim zaczniesz używać odkurzacza, usuń ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia worka na kurz.
 - Kiedy chcesz wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego, rób to zawsze trzymając za wtyczkę, a nie za przewód elektryczny.
 - Ten odkurzacz jest wyposażony w zwijacz przewodu przyłączeniowego.
 - Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się okurzaczem.

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).



Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.

ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nieza-

grożający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI




Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

OPIS WYROBU

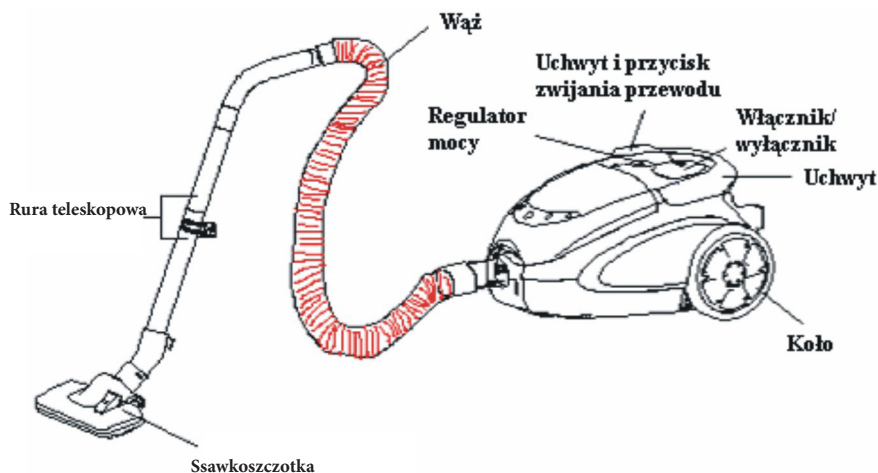

Wposażenie odkurzacza Dublis Plus VK 4011

- regulacja mocy ssania
- zwijacz przewodu
- „Parksystem”
- sygnalizacja pełnego worka
- uchwyt na drobne wyposażenie na rurze
- rury teleskopowe metalowe
- ssawkoszczotka uniwersalna
- turboszczotka
- ssawka do tapicerki
- ssawka do szczelin
- szczotka do książek
- worki papierowe 3szt.
- filtr wylotowy HEPA
- filtr wylotowy elektrostatyczny
- zbiornik na cyklon


OPIS WYROBU

Przygotowanie do odkurzania




Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed montowaniem lub zdejmowaniem akcesoriów!

- Zakładanie giętkiego węża: włóż końcówkę węża do otworu wlotowego. Dociśnij, dopóki końcówka nie wejdzie na swoje miejsce ze słyszalnym kliknięciem.
- Wyjmowanie węża: naciskając przyciski na końcówce węża zwolnij zatrzask i wyciągnij wąż z otworu wlotowego.

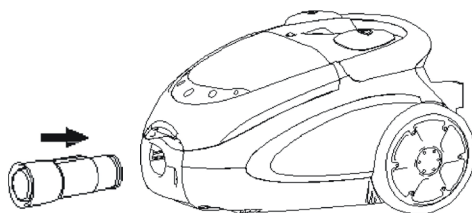

Zakładanie rury teleskopowej i akcesoriów

- Łączenie rury teleskopowej z węzem.

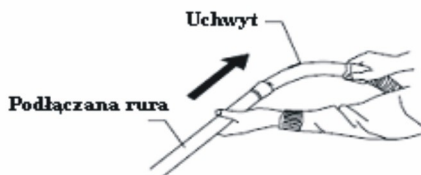


- Ustawianie długości rury teleskopowej.




OPIS WYROBU

- Łączenie ssawek i szczotek z rurą teleskopową.

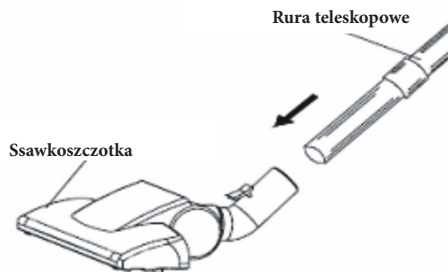


- Dopasowywanie ssawkoszczotki do czyszczonej powierzchni.




Używanie głowic czyszczących

- ssawka szczelinowa do odkurzania kaloryferów, szczelin, narożników, listw przypodłogowych i miejsc pomiędzy poduszkami tapicerskimi.

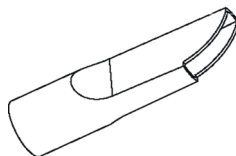

- szczotka do odkurzania mebli, powierzchni karbowanych, rolet, książek, abażurów i pótek.


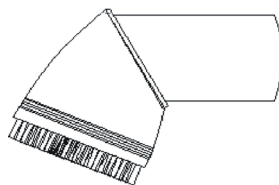


Uruchamianie odkurzacza



Zanim zaczniesz odkurzanie, rozwiń kabel na wystarczającą długość i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego. Żółte oznaczenie na przewodzie zasilającym sygnalizuje bliskość końca odwijanego przewodu. Nie wyciągaj przewodu na większą długość, niż do czerwonego oznaczenia.

- Naciśnij włącznik, aby włączyć urządzenie.
- Przesuwając suwak regulacji elektronicznej ustaw potrzebną siłę ssącą odkurzacza, aby kontrolować siłę ssącą odkurzacza.

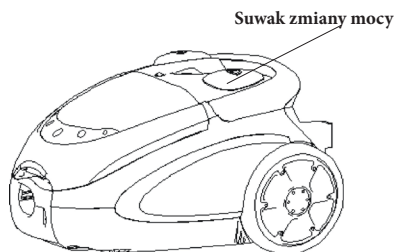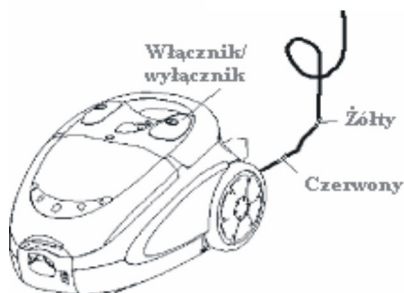

Zakończenie pracy odkurzacza

Po zakończeniu pracy odkurzania:

- Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
- Zwiń przewód przyłączeniowy naciskając przycisk. Przy tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego splątania oraz gwałtownego uderzenia wtyczki o obudowę odkurzacza.
- Odłącz od rury końcówkę ssącą - głowicę czyszczącą.
Odkurzacza można przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wymiana worka na kurz

Zawsze używaj odkurzacza z założonym workiem na kurz.


Jeżeli zapomnisz założyć worka na kurz lub założysz go w niewłaściwy sposób, pokrywa nie da się zamknąć całkowicie - popraw wówczas mocowanie worka i zamknij pokrywę

1. Po zdjęciu giętkiego węża, otwórz przednią pokrywę.
2. Należy pamiętać, aby lekko odwrócić podstawę na worki pod pewnym kątem, wtedy można z łatwością usunąć papierowy worek pełen kurzu z podstawy na worki.
3. Wymień papierowy worek, jeśli jest zapełniony kurzem i załóż nowy.
4. Zamknij pokrywę wciskając ją ku dołowi.

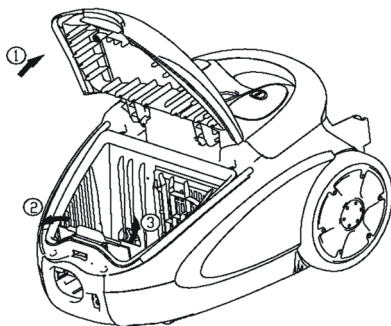

Czyszczenie zbiornika na kurz

1. Po usunięciu giętkiego węża, otwórz przednią pokrywę obudowy i pociągnij za uchwyt zbiornika.
2. Wyjmij zbiornik.
3. Naciśnij blokadę na zbiorniku.
4. Przenieś zbiornik w inne miejsce i wysyp zebrany w nim kurz.

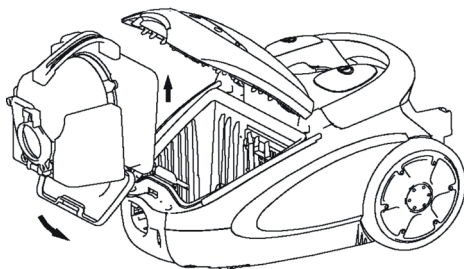


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i wymiana filtra


- Przed czyszczeniem filtra wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
- Filtr powinien być czyszczony gdy pojawią się na nim widoczne zabrudzenia.
- Zawsze używaj odkurzacza z zamontowanym filtrem.
- Nie zamontowanie filtra może skutkować uszkodzeniem silnika.
- Nie pierz filtra w pralce.
- Nie używaj suszarki do suszenia filtra.

1. Wyjmij worek na kurz lub zbiornik.
2. Wyjmij filtr.
3. Przełucz filtr w letniej wodzie i całkowicie wysusz.
4. Załóż filtr ponownie.

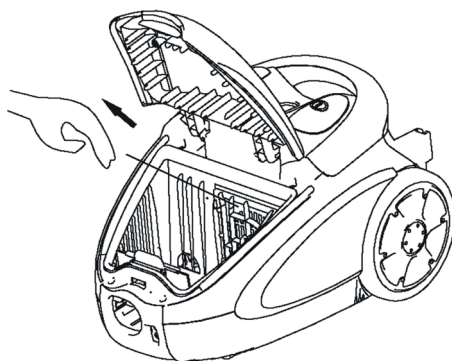

Czyszczenie filtra wlotowego i filtra HEPA


1. Przełucz filtr w letniej wodzie i całkowicie wysusz.
2. Przełucz uchwyty i filtr w letniej wodzie i całkowicie wysusz.

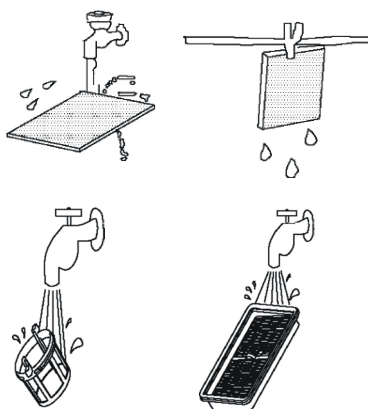

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wymiana mikro-filtru wylotowego

1. Otwórz pokrywkę wylotu powietrza.
2. Wyjmij filtr i wymień go na czysty.
3. Zamknij pokrywkę wylotu powietrza.

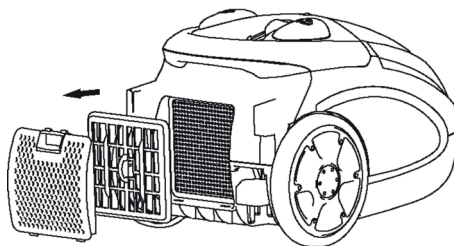

DANE TECHNICZNE

Typ	Dublis Plus VK 4011
Napięcie znamionowe	230V ~ 50 Hz
Moc nominalna	1800 W
Moc maksymalna	2100 W
Waga (bez wyposażenia)	5,8 kg

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2006/95/WE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2004/108/WE**,

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiegolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



Amica Wronki S.A.

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

tel. 067 25 46 100

fax 067 25 40 320

www.amica.com.pl

