

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bevor Sie den Geschirrspüler an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

1 Einschalten des Geräts

- Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

2 Dosierung der Spülmittel

- Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.
- Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

3 Prüfen Sie den Salzstand

- Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

- Entfernen Sie größere Verschmutzungen.
- Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.
- Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

5 Wählen Sie das Spülprogramm

- Drücken Sie die Programmtaste, um ein Programm zu wählen, in der Anzeige leuchtet die Kontrollleuchte für das Programm auf.

6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

- Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
- Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

7 Ausschalten des Geräts



- Das Gerät mit der Taste [Ein/Aus] ausschalten.

8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät

- Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

9 Bestandteile des Geräts

- Sprüharme
- Besteckkorb
- Oberer Geschirrkorb
- Innenrohr
- Unterer Geschirrkorb
- Salzbehälter
- Spülmittelbehälter
- Ablagen für Becher und Tassen
- Hauptfilter
- Verbindung für den Ablaufschlauch
- Ablaufschlauch
- Regler

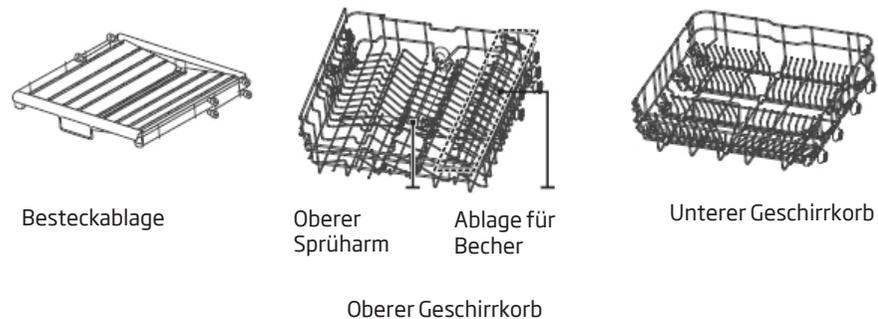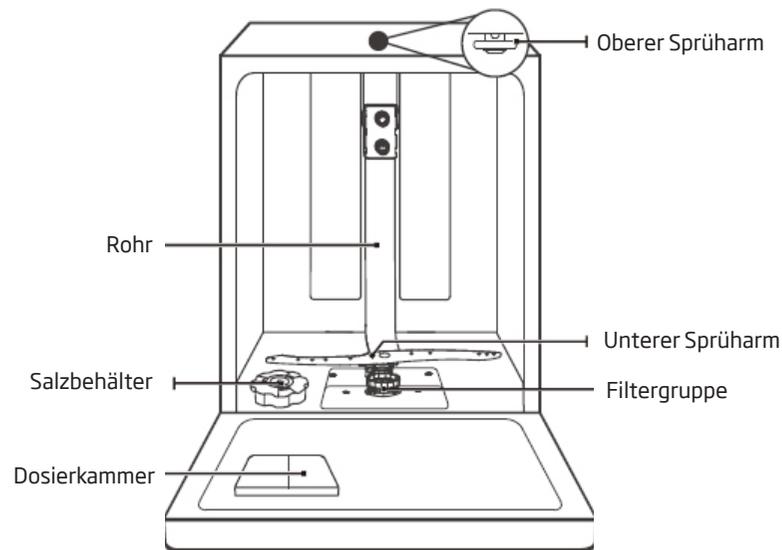

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: DFM68C9EONVIID / MV 639 DCX / GSP 540 110 E

Nr.	Bezeichnung des Programms	Voreingestellte Temperatur	Art der Verschmutzung	Verschmutzungsgrad	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs						Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
		[°C]				Vorspülen	Spülen	Klarspülen	Trocknen	Spülen	Klarspülen			
1	Auto	55-65°	Automatische Programmwahl für alle Arten von Verschmutzungen, mit oder ohne eingetrocknete Speisereste	Unterschiedlich Verschmutzungsgrad	4g/18g	Vorspülen bei 45 °C	Automatisches Spülen bei 55-65 °C	Spülen	Klarspülen bei 50-55 °C	Trocknen		90-180	0,85-1,550	8,5 - 18,0
2	Intensiv	65°	Stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Speiseresten	Normal verschmutzt	4g/18g	Vorspülen bei 50 °C	Spülen bei 65 °C	Spülen	Spülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen	205	1,50	16,6
3	Hygiene+	70°	Beim Hygieneprogramm wird das Wasser auf 70°C erhitzt, damit das Spülgut durch die hohe Temperatur desinfiziert wird.	Normal verschmutzt	4g/18g	Spülen bei 70 °C	Spülen	Spülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen		200	1,50	13,5
4	**ECO	50°	Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt	Leicht verschmutzt	4g/18g	Vorspülen	Spülen bei 50 °C	Spülen	Klarspülen bei 50 °C	Trocknen		198	0,747	9,8
5	Schongang	50°	Dient zum Spülen von leicht verschmutztem Geschirr und Glas.	Leicht verschmutzt	4g/18g	Vorspülen	Spülen bei 50 °C	Klarspülen bei 50 °C	Klarspülen bei 50 °C	Trocknen		120	0,950	13,5
6	Voll 58 min	60°	Dient zum Spülen von mittelmäßig verschmutztem Geschirr, das schnell gespült werden muss.	Leicht verschmutzt	4g/18g	Vorspülen bei 30 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen bei 55 °C	Klarspülen bei 50 °C	Trocknen		58	1,050	15,0
7	Selbstreinigung	60°	Dient zur Selbstreinigung des Geschirrspülers.	--	4g/18g	Vorspülen	Spülen bei 60 °C	Spülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen		145	1,250	14,9
8	Schnell 30'	45°	Für leicht verschmutztes Geschirr wie Gläser, Kristall und feines Porzellan.	Leicht verschmutzt	12 g	Spülen bei 45 °C	Klarspülen bei 45 °C					30	0,820	11,2
9	Einweichen	--	Zum vorläufigen Abspülen von Geschirr, das später am Tag gespült werden soll.	--	--	Vorspülen						15	0,02	4,1

** Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effizienteste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.