

**Amica**

# NÁVOD K OBSLUZE CZ

## DIM66B7EBONCSTUDIO



PŘED ZAPNUTÍM ZAŘÍZENÍ SI  
PŘEČTĚTE NÁVOD

IO-DWS-5333  
(12.2025/1)



# OBSAH

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| EKOLOGIE V PRAXI                     | 3  |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE                   | 5  |
| POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ        | 6  |
| INSTALACE ZAŘÍZENÍ                   | 13 |
| POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ                | 16 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA                     | 35 |
| MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DO NÁBYTKOVÉ SESTAVY | 42 |

A light gray rectangular banner at the top of the page features a repeating pattern of faint, stylized kitchen icons. These icons include various items such as pots, pans, a kettle, a toaster, a coffee maker, and a blender, all rendered in a simple, line-art style.

# EKOLOGIE V PRAXI

Již mnoho let firma Amica důsledně realizuje environmentální politiku.

Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako používání moderních technologií.

Rozvoj technologie přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí – při výrobě se spotřebovává čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká méně odpadních vod a odpadů.

Zvýšenou pozornost věnujeme také materiálům používaným ve výrobě. Snažíme se vybírat pouze ty, které neobsahují škodlivé látky a umožňují recyklaci a zužitkování zařízení po jeho použití.

# Vážený kliente,

děkujeme vám, že jste si vybral firmu Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní domácí zařízení, díky nimž se domácí povinnosti stávají skutečným potěšením. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Vynakládáme také veškeré úsilí, aby moderní technologie ve výrobcích Amica vždy šla ruku v ruce s výjimečným designem.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržování pokynů v návodu předejde nesprávnému používání a zajišťí dlouhé a spolehlivé fungování zařízení. Znalost zásad bezpečného používání zařízení umožní také zabránit nešťastným nehodám.

Návod si ponechejte a uschovejte tak, abyste v případě potřeby mohli do něj nahlédnout. Jsou v něm obsaženy všechny nezbytné informace, díky nimž jsou obsluha a používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními, která nabízíme.

Přejeme vám příjemné používání.

## **Amica**



# ZÁKLADNÍ INFORMACE

Před připojením zástrčky myčky nádobí do síťové zásuvky a zahájením používání si nutně pozorně přečtete celý návod k obsluze a instalaci. Pokyny uvedené v návodu pomohou zabránit nebezpečí úrazu a poškození zařízení. Dokumentaci myčky si uschovejte na bezpečné místo, abyste ji mohli správně používat a eventuálně se dotazovat.

Tento návod k obsluze byl zpracován pro různá zařízení a určité funkce popsané v návodu se nemusí týkat vašeho zařízení.

## Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- **Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EU**
- **Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU**
- **Směrnice ErP - 2009/125/EC**
- **Směrnice RoHS 2011/65/EU**

Zařízení je označeno symbolem **CE** a má prohlášení o shodě pro kontrolu příslušným orgánem dozoru nad trhem.

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Před instalací</b>       | Zkontrolujte zařízení, zda nebylo poškozeno při přepravě. Poškozené zařízení nikdy neinstalujte a nepoužívejte. Budete-li mít pochybnosti, kontaktujte prodejce. |
| <b>Před prvním použitím</b> | Viz<br>Poznámky k instalaci (níže).                                                                                                                              |
|                             | Instalaci uzemňovacího systému svěřte kvalifikovanému elektrikáři.                                                                                               |
|                             | Výrobce neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání neuzemněného zařízení.                                                                            |
|                             | Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.                                      |
|                             | Po dobu instalace odpojte myčku nádobí od napájení.                                                                                                              |
|                             | Vždy používejte originální zástrčku dodanou společně se zařízením.                                                                                               |
|                             | Zařízení nepřipojujte k napájecí síti pomocí prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabely nezjišťují dostatečnou bezpečnost (např. mohou se přehřívat).            |
|                             | Po nainstalování zařízení musí být zástrčka snadno přístupná.                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Před prvním použitím</b> | <p>Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez příslušného dohledu.</p> |
|                             | <p>Děti mladší 3 let se nesmí zdržovat blízko zařízení, ledaže jsou pod stálým dohledem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bezpečnost dětí</b>      | <p>Nedovolte dětem hrát si s tímto zařízením.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <p>Detergenty pro myčky nádobí mohou mít leptavý účinek pro oči, ústa a hltan. Přečtěte si poznámky k bezpečnosti, umístěné výrobcí detergentů.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | <p>Nikdy nenechávejte děti bez dohledu, když je zařízení otevřeno. Mohou v něm být zbytky detergentů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpečnost dětí</b>    | Voda v myčce není vhodná k pití. Nebezpečí poškození těla leptavými přípravky.                                                                                                       |
|                           | Při otevírání dvířek v době trvání programu buďte opatrní vzhledem k vysoké teplotě vody.                                                                                            |
|                           | Vždy umísťujte dlouhé a ostré/špičaté předměty (např. vidličky, nože) do košíku na příbory, otočte špičkou dolů, nebo naplocho do horního koše, abyste zabránili eventuálním úrazům. |
| <b>Každodenní obsluha</b> | Zařízení používejte pouze v domácnosti pro následující činnosti: mytí nádobí.                                                                                                        |
|                           | V zařízení nepoužívejte chemická rozpouštědla; existuje nebezpečí výbuchu.                                                                                                           |
|                           | Na otevřená dvířka si nesedejte ani nestoupejte ani na ně nepokládejte žádné předměty. Zařízení se může převrátit.                                                                   |
|                           | Neotevírejte dvířka, když je zařízení v provozu. Můžete vypustit horkou vodu nebo páru.                                                                                              |
|                           | Nenechávejte otevřená dvířka, protože to může být nebezpečné.                                                                                                                        |
|                           | Mytí stolního servisu / nádobí v domácí myčce na nádobí obvykle spotřebovává méně energie a vody během používání než ruční mytí nádobí.                                              |

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V případě problémů</b> | Opravy a úpravy zařízení svěřte pouze kvalifikovaným servisním zaměstnancům.                                                           |
|                           | V případě problémů nebo oprav odpojte zařízení od napájecí sítě:                                                                       |
|                           | Zařízení odpojte vytažením zástrčky,                                                                                                   |
|                           | Vypněte pojistku.                                                                                                                      |
|                           | Netahejte za kabel, pouze za zástrčku. Uzavřete přívod vody.                                                                           |
| <b>Doporučení</b>         | Abyste šetřili energii a vodu, před vložením nádobí do myčky opláchněte zbytky jídla. Myčku zapínejte pouze tehdy, když je úplně plná. |
|                           | Do zařízení nevkládejte nádobí se zbytky jídla.                                                                                        |
|                           | Program předběžného mytí používejte pouze v případě potřeby.                                                                           |
|                           | Misky, sklenice a hrnky vkládejte do zařízení dnem vzhůru.                                                                             |
|                           | Do zařízení nevkládejte nádobí, které není určeno pro mytí v myčce a myčku nepřepínejte.                                               |
|                           | Naplnění domácí myčky nádobí podle výrobcem uvedené kapacity přispěje k úspoře energie a vody.                                         |
|                           | Nedoporučuje se stolní servis / nádobí předběžně oplachovat, jelikož to vede k růstu spotřeby vody i energie.                          |

**Nádobí, které není vhodné pro mytí v myčce**

Popelníky, zbytky svíček, čisticí krémy, barvy, chemické látky, slitiny železa;

Vidličky, lžíce a nože s dřevěnou rukojetí, z rohoviny, slonové kosti nebo perlové hmoty; lepené prvky, předměty znečištěné brusným prostředkem, kyselinou nebo zásadou.

Nádobí, které není žáruvzdorné, měděné nebo cínové nádoby;

Hliníkové a stříbrné předměty (mohou se přebarvit nebo zmatnět).

Některé křehké druhy skla, porcelán s ozdobným potiskem, protože blednou dokonce i po prvním mytí; některé křišťálové nádoby, protože ztrácejí průhlednost, lepené příbory, které nejsou žáruvzdorné, skleničky z olověného křišťálu, krájecí prkénka, předměty vyrobené ze syntetických vláken;

Savé předměty jako houby nebo kuchyňské utěrky nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Před dalším nákupem si všimněte, zda je nádobí vhodné pro mytí v myčce.

# LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ




Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběrů, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabráňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

## VYBALENÍ

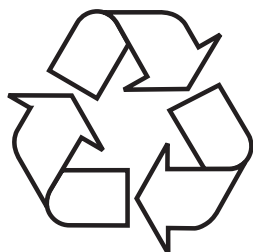

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte části obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité na obal jsou stoprocentně neškodné pro životní prostředí a jsou vhodné pro zpětné získání a byly označeny příslušným symbolem.

**Upozornění!** Obalové materiály (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) nenechávejte při vybalování v dosahu dětí.



# INSTALACE ZAŘÍZENÍ

## UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Při výběru místa instalace vezměte v úvahu místo, kde můžete snadno vložit nádobí do myčky a vyjmout jej z ní.
- Zařízení neumísťujte do prostor, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Před instalací zařízení vybalte, postupujte podle výstražných pokynů uvedených na obalu.
- Při přenášení neuchopujte zařízení za dvířka nebo ovládací panel.
- Ze všech stran nechte určitý prostor, abyste měli pohodlný přístup k myčce při úklidu.
- Přesvědčte se, že při postavení myčky jste nepřimáčkli přívodní a odtokovou hadici. Ujistěte se také, že zařízení nestojí na napájecím kabelu.
- Postavení do roviny seřídte pomocí nastavitelných nožek myčky. Správné postavení myčky zaručuje bezproblémové otevírání a zavírání jejích dvířek.
- Pokud se dvířka myčky nezavírají správně, zkontrolujte, zda zařízení stojí pevně na podlaze; pokud ne, seřídte jej pomocí nastavitelných nožek.

## PŘÍPOJKA VODY

Ujistěte se, že vnitřní hydraulická instalace je vhodná pro instalaci myčky. Kromě toho se doporučuje namontovat filtr na vstupu přípojky vody do bytu nebo domu, aby se zabránilo poškození zařízení v následku nečistot (písek, hlína, rez apod.) sporadicky přinášených vodou ze sítě nebo vnitřní instalace; zabraňte to také žloutnutí a vzniku usazenin po mytí.

## HADICE PŘIVÁDĚJÍCÍ VODU




Nepoužívejte přívodní hadici od staré myčky. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou společně se zařízením. Před připojením hadici propláchněte vodou. Připojte přívodní hadici přímo

k ventilu přivádějícímu vodu. Tlak vody v instalaci musí činit nejméně 0,04 MPa a maximálně 1 MPa. Pokud tlak vody překročí 1 MPa, namontujte před myčku ventil snižující tlak. Po provedení připojení otevřete ventil úplně a zkontrolujte těsnost. Z bezpečnostních důvodů vždy uzavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.



**UPOZORNĚNÍ:** U některých modelů myček se používá přívod vody Aquastop. V případě používání Aquastop vzniká nebezpečné napětí. Nepřerušujte přívod vody Aquastop. Zabraňte jeho zalomení nebo zkroucení.

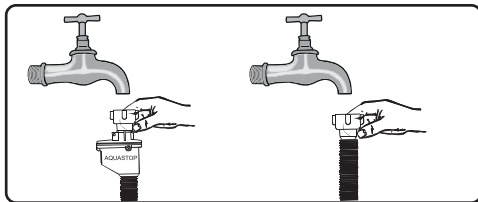


**Upozornění!**

Z bezpečnostních důvodů zavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.

## ODTOKOVÁ HADICE

Hadici odvádějící vodu připojte přímo do odtoku vody nebo do sifonu kuchyňského dřezu. Vodu můžete vypustit také přímo do dřezu pomocí speciálního úchytu (je-li dostupný), tak že zaháknete ohnutou trubku za jeho okraj. Připojení musí být ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 110 cm měřeno od úrovně podlahy.

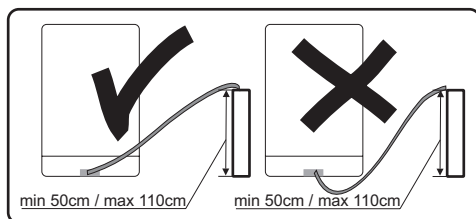

Pokud je použita odtoková hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. Výrobce nenese odpovědnost za takovou situaci.

## ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Uzemněnou zástrčku vložte do uzemněné síťové zásuvky s odpovídajícím napětím. Pokud uzemňovací systém neexistuje, svěřte jeho provedení kvalifikovanému elektrikáři. V případě uvedení zařízení do provozu bez uzemnění nenese výrobce odpovědnost za vzniklé škody.



Vnitřní instalace musí mít pojistku 10–16 A.

Zařízení napájíte z elektrické sítě se střídavým napětím 220–240 V. Pokud síťové napětí činí 110 V, připojte před zařízení transformátor 110/220 V s výkonem 3000 W. Nepřipojujte zařízení v průběhu jeho umísťování.




Vždy používejte zástrčku s krytem, dodanou společně se zařízením. Uvedení zařízení do provozu při nízkém napětí zhorší kvalitu mytí a může poškodit zařízení.

Výměnu napájecího kabelu může provádět pouze autorizovaný servis nebo kvalifikovaný elektrikář. Nedodržování těchto zásad může způsobit úraz.

Z bezpečnostních důvodů vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky po ukončení mytí.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.



Při odpojování zařízení od zdroje napájení vždy táhněte za zástrčku. Nikdy netáhněte za kabel.

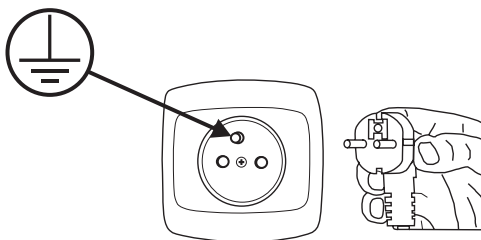


# POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

## POPIS ZAŘÍZENÍ

Níže jsou uvedeny součásti zařízení (obr. 1):

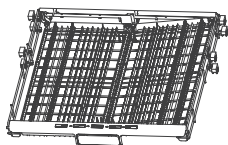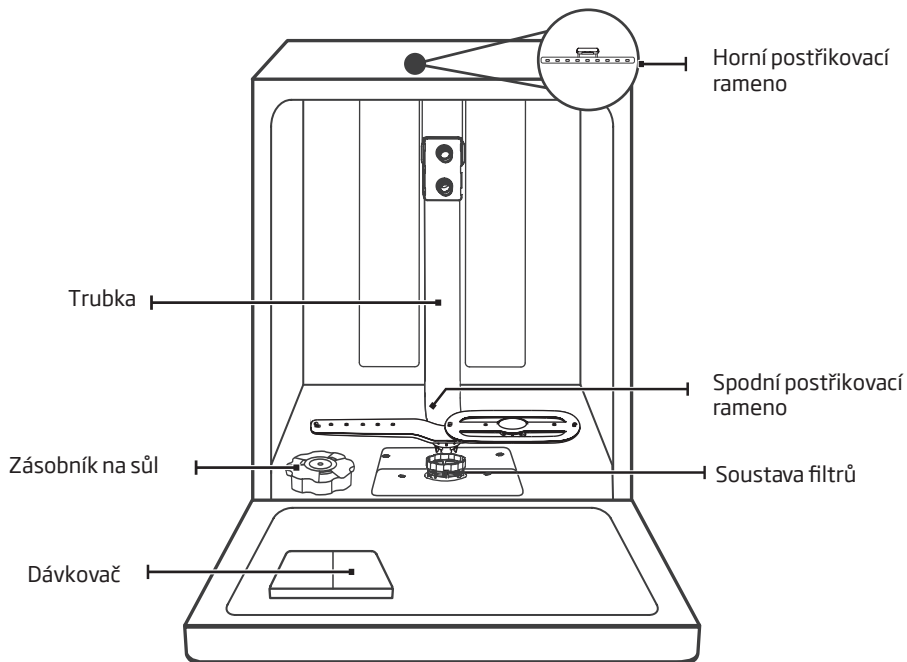

Košík na příbory

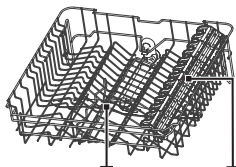

Horní postřikovací  
rameno

police na  
šálky

Horní koš




Spodní koš



### UPOZORNĚNÍ:

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou navzájem lišit.

## DISPLEJ A PANEL

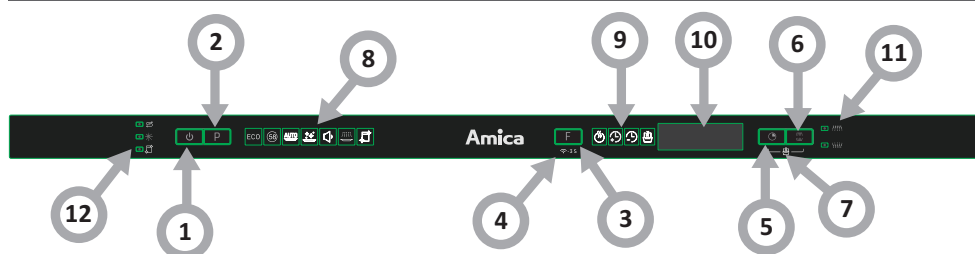

| Práce zařízení (tlačítko)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Napájení                          | Stiskněte tlačítko, abyste zapnuli myčku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Program                           | Chcete-li vybrat požadovaný program, stiskněte tlačítko, rozsvítí se příslušný ukazatel.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Funkce                            | Stiskněte tlačítko za účelem zvolení funkce. Rozsvítí se příslušný ukazatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Připojení Wi-Fi                   | Mobilní zařízení připojující se k myčce nádobí. Otevřete dvířka, stiskněte tlačítko na více než 3 sekundy pro vstup do připojení nebo odpojení.                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Odložený start                    | Toto tlačítko slouží k nastavení odložení startu mytí. Start lze odložit o 24 hodin. Jedno stisknutí tlačítka způsobí opoždění startu o jednu hodinu. Čas spuštění v aplikaci: zpoždění v reálném čase bude přidáno, pokud funkce odloženého startu nebude potvrzena okamžitým stisknutím tlačítka OK.                                                               |
| 6. Zónové mytí                       | Stiskněte tlačítko, abyste mohli vyjmout naplněný horní nebo dolní koš, rozsvítí se příslušná kontrolka.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Auto open (Automatické otevírání) | Stiskněte tlačítko odloženého startu a tlačítko ALT přibližně na 3 sekundy, abyste zvolili, zda se mají dvířka po skončení programu automaticky otevřít. Po dokončení mytí se dvířka automaticky otevrou, což zlepšuje účinnost sušení. (Funkci nelze použít s programy Samoočištění, Namáčení a Rychlý 30' v aplikaci Wi-Fi.).                                      |
| 8. Ukazatel výběru programu          | <p>ECO ECO</p> <p>Je to standardní program mytí a slouží k mytí středně zašpiněného nádobí, takových jako hrnce, talíře, skleničky a lehce zašpiněných pánví.</p> <p>58 min (58)</p> <p>Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.</p> <p>Auto AUTO</p> <p>Na lehce, běžně nebo silně zašpiněné nádobí, se zasklým jídlem nebo bez.</p> |



### UPOZORNĚNÍ:

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Ukazatel výběru programu</p> | <p>Hygiena <br/> Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 72 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.<br/> Noční režim <br/> Menší hluk a normální spotřeba energie. Doporučuje se k umývání nádobí večer a v noci.<br/> Namáčení <br/> Na oplachování nádobí, které plánujete umýt stejný den později.<br/> Samoočištění <br/> Program účinného samoočištění myčky.<br/>  Následující program lze zvolit pouze v aplikaci a po výběru kteréhokoli z těchto programů budou svítit všechny kontrolky programu.<br/> Intenzivní<br/> Pro silně znečištěné nádobí a běžně znečištěné hrnce, pánve, mísy apod. se zaschlými zbytky jídla.<br/> Univerzální<br/> Pro běžně znečištěné nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a mírně znečištěné pánve.<br/> Sklo<br/> Na mírně ušpiněné nádobí a sklo.<br/> 90 min<br/> Pro běžně znečištěné nádobí, které vyžaduje rychlé mytí.<br/> Rychlý<br/> Kratší mytí lehce zašpiněného nádobí, které se nemusí sušit.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>9. Ukazatel funkcí</p>          | <p>Dodatečné sušení <br/> Zajišťuje lepší efekty sušení. (Funkci nelze použít s programy Samoočištění, Auto, Namáčení a Rychlý v aplikaci Wi-Fi.)<br/> Energeticky úsporný režim <br/> Tuto funkci zvolte v případě, kdy máte k umytí menší počet talířů. (Funkci nelze použít s programy Samoočištění, Auto, Namáčení a Rychlý v aplikaci Wi-Fi.)<br/> Turbo <br/> Zkracuje délku trvání programu. (Funkci nelze použít s programy Samoočištění, Auto, Namáčení a Rychlý v aplikaci Wi-Fi.)<br/> Automatické otevírání <br/> Po dokončení programu se dvířka myčky otevřou automaticky, což zlepší výsledky sušení. Po současném stisknutí tlačítek Odložení startu a Alt se rozsvítí příslušný indikátor. (Funkci nelze použít s programy Samoočištění, Namáčení a Rychlý v aplikaci Wi-Fi.)<br/>  Následující funkci lze zvolit pouze v aplikaci.<br/> Intenzivní mytí<br/> Pro mytí velmi zašpiněného, těžce omyvatelného nádobí.<br/> (Funkci nelze použít s programy Samoočištění, Auto, Namáčení a Rychlý v aplikaci Wi-Fi.)<br/> Parní mytí<br/> Pro lepší výkon a hygieničtější mytí.<br/> (Funkci nelze použít s programy Samoočištění, Auto, Namáčení a Rychlý v aplikaci Wi-Fi.)</p> |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Displej  | <p>Ukazuje čas odložení, kód chyb atd.<br/> Zobrazuje se spotřeba vody.<br/> Zobrazuje se spotřeba energie.</p> <p>Připojení myčky nádobí a mobilního zařízení<br/> Stav<br/> Pomalé blikání: Čekání na připojení<br/> Rychlé blikání: Připojování<br/> Nepřerušované svícení: Připojeno k mobilnímu zařízení</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Kontrolka funkce Alt                                                                     | <p>Horní koš <br/> Po zvolení možnosti horní koš se aktivuje jen tryska horního koše. Spodní tryska nebude v činnosti.<br/> Spodní koš <br/> Po zvolení možnosti spodní koš se aktivuje jen tryska spodní koše. Vrchní tryska nebude v činnosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. Výstražný ukazatel                                                                       | <p>Leštící prostředek<br/> Pokud svítí ukazatel „“, znamená to, že je nízká úroveň leštícího prostředku v dávkovači a je nutno ho doplnit.<br/> Sůl<br/> Pokud svítí ukazatel „“, znamená to, že je nízká úroveň soli v dávkovači a je nutno ho doplnit.<br/> Samočištění<br/> Pokud svítí ukazatel „“, znamená to, že po 20 cyklech myčka potřebuje samočištění. Kontrolka bude blikat 5 sekund, po dobu 3 cyklů.</p> |

## PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ K PROVOZU

1

### Před prvním použitím myčky

- Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.
- Z vnitřku zařízení odstraňte veškerý obalový materiál.
- Připravte si přípravek na změkčení vody.
- Zásobník zcela naplňte vodou a pak přidejte asi 1,5 kg speciální soli (určené pro myčky) do dávkovače soli.
- Nalijte do dávkovače leštící přípravek.

2

### Význam odvápnování vody

Pro dobrý provoz myčka vyžaduje měkkou vodu (s nízkým obsahem vápníku). Jinak na nádobí a ve vnitřku zařízení zůstávají bílé zbytky kamene. Má to negativní vliv na kvalitu mytí, sušení a leštění. Když voda protéká systémem změkčování, ionty odpovídající za tvrdost vody jsou vylučovány a voda je natolik měkká, abyste dosáhli nejlepších výsledků mytí. V závislosti na stupni tvrdosti přírodní vody se ionty odpovídající za tvrdost vody rychle hromadí uvnitř systému pro změkčování. Proto se musí systém pro změkčování regenerovat, aby fungoval se stejnou účinností také při dalším mytí. Za tímto účelem se používá sůl do myčky.

3

### Naplňování soli

#### **Používejte pouze změkčující sůl určenou pro myčky.**

Všechny jiné druhy soli, které nejsou určeny pro použití v myčce, zejména kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě poškození způsobeného použitím nesprávné soli výrobce neposkytuje záruku ani neodpovídá za vzniklou škodu.

#### **Naplňte sůl před spuštěním mycího programu.**

Zabrání to zanechání rozsypaných zrníček soli nebo slané vody na dně zařízení, které mohou způsobit korozi.



Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí.



1. Ze zařízení vytáhněte spodní koš a vyšroubujte víko zásobníku.
2. Konec trychtýře (v sadě) vložte do otvoru a nasypejte asi 1,5 kg soli.
3. Zásobník soli naplňte zcela vodou. Je normální, že ze zásobníku soli vytéká malé množství vody.
4. Po naplnění zásobníku zašroubujte víko.
5. Po naplnění dávkovače solí ukazatel soli zhasne.
6. Ihned po naplnění zásobníku solí spustte mycí program (doporučujeme spustit krátký program). V opačném případě může slaná voda poškodit filtry, čerpadlo nebo jiné důležité součásti zařízení. Nevztahuje se na to záruka.



#### UPOZORNĚNÍ:

- Zásobník soli naplňte, když se rozsvítí ukazatel soli (S) na ovládacím panelu. V závislosti na rychlosti rozpuštění soli může ukazatel soli nadále svítit i po naplnění dávkovače. Pokud na ovládacím panelu není ukazatel (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy je třeba naplnit dávkovač podle počtu provedených mycích cyklů.
- Pokud se sůl rozsype, spustte program namáčení nebo krátký program.

4

### Testovací proužek


Účinnost mytí v myčce závisí na tvrdosti vody z vodovodu. Proto je zařízení vybaveno systémem, který snižuje tvrdost přírodní vody. Účinnost mytí se zvýší po správném nastavení systému. Abyste zjistili úroveň tvrdosti vody v okolí, kontaktujte vodovodní společnost nebo určete úroveň tvrdosti vody pomocí testovacího proužku (je-li dostupný).

|                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otevřete balení s testující páskou                                                | Pust'te vodu z kohoutku na 1 min.                                                            | Držte testující pásku pod vodou po dobu 1 sek.                                                   | Po vyjmutí z vody střepte zbytky vody                                              | Počkejte 1 min.                                                                    | Úroveň 1 – vápno chybí<br>Úroveň 2 – velmi malý obsah vápna<br>Úroveň 3 – malý obsah vápna<br>Úroveň 4 – střední obsah vápna<br>Úroveň 5 – vyšší obsah vápna<br>Úroveň 6 – vysoký obsah vápna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 1 min.<br> | ↓ 1 second<br> |  |  |  Level 1 – no calcium<br> Level 2 – very very small calcium content<br> Level 3 – small calcium content<br> Level 4 – medium calcium content<br> Level 5 – high calcium content<br> Level 6 – very high calcium content |


## Naplnění dávkovače detergentu

Otevřete víko dávkovače detergentu, stisknutím dávkovače detergentu uvolněte pojistku, jak je znázorněno na obrázku. Dávkovač detergentu má uvnitř rysky objemu. Používáním těchto ukazatelů (rysek) můžete odměřit správné množství detergentu. Dávkovač může pojmout maximálně 30 g detergentu.


Otevřete obal s detergentem pro myčky a nasypejte do větší přihrádky (A) v množství 25 cm<sup>3</sup> v případě silně znečištěného nádobí nebo 15 cm<sup>3</sup> v případě méně znečištěného nádobí (B). V závislosti na stupni znečištění nádobí a tvrdosti vody budete muset přidat větší množství detergentu.

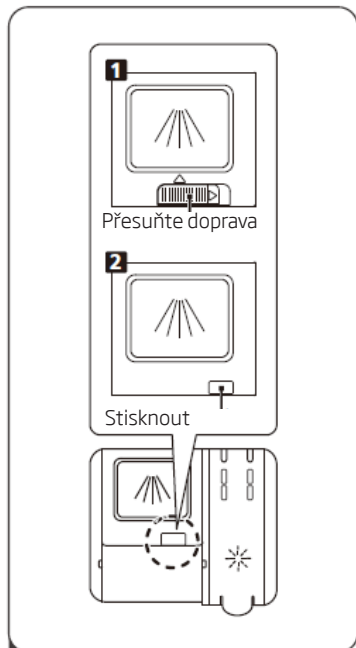

1. Otevřete víko posunutím uvolňovací západky.
2. Otevřete víko stisknutím uvolňovací západky.

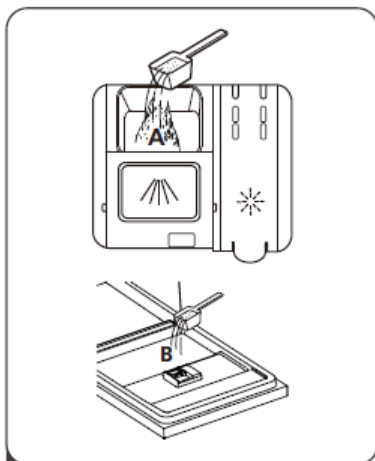

2. Naplňte detergentem větší komoru (A) pro základní mytí. Pro lepší výsledky čištění, zejména v případě silně znečištěného nádobí, nalijte na dvířka malé množství čistícího prostředku. Dodatečný čistící prostředek bude využit během vstupního mytí.

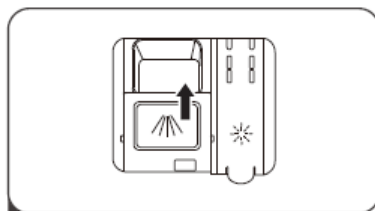

3. Zavřete víko přesunutím ho dopředu a stisknutím.



Všimněte si, že v závislosti na znečištění vody může být nastavení jiné. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu detergentu.

### Vícesložkové detergenty (např.: "2 v 1", "3 v 1" atp.)

Existují 3 druhy detergentů:

1. fosfátové a s obsahem chloru,
2. fosfátové, bez obsahu chloru,
3. bez fosfátů a chloru.

Nejnovější tablety jsou obvykle bezfosfátové. Protože fosfáty mají vlastnosti změkčující vodu, doporučujeme přidat sůl do zásobníku, a to i tehdy, pokud tvrdost vody činí sotva 6 °dH. Pokud používáte bezfosfátový detergent v domácnosti s tvrdou vodou, mohou zůstat na nádobí a sklenicích viditelné bílé stopy.

Můžete tomu zabránit tak, že zvýšíte množství detergentu. Bezchlórové detergenty mají slabší bělicí účinek. Barevné skvrny nemusí být důkladně odstraněny. Vyberte program s vyšší teplotou mytí. Zpravidla se při používání vícesložkových detergentů dosahuje odpovídajících výsledků pouze za určitých podmínek. Takové detergenty obsahují lešticí prostředek a/nebo sůl v určitém množství. Při používání vícesložkových tablet se však doporučuje používat regenerační sůl.

Čemu je dobré věnovat pozornost při používání výrobků tohoto typu:

- Vždy zkontrolujte složení používaného detergentu a zda je to vícesložkový výrobek.
- Zjistěte, zda používaný detergent je vhodný pro stupeň tvrdosti vody z vodovodu, které je přizpůsobena myčka.
- Dodržujte pokyny uvedené na obalu výrobku.
- Pokud je detergent ve formě tablet, nikdy je nekládejte do košíku na příbory. Tablety vždy umísťujte do přihrádky na detergent v dávkovači.
- Používání těchto prostředků dává dobré výsledky pouze v případě některých způsobů použití. Při používání detergentu tohoto typu kontaktujte jeho výrobce a zeptejte se na vhodné podmínky používání.
- Pokud podmínky používání takových detergentů a nastavení myčky jsou odpovídající, získáte úsporu ve spotřebě soli a/nebo lešticího prostředku.
- Pokud výsledky mytí při používání detergentů "2 v 1" nebo "3 v 1" nejsou uspokojivé (pokud na nádobí zůstávají stopy po kamení a vodě), kontaktujte výrobce detergentu. Záruka na myčku se nevztahuje na reklamace v následku používání vícesložkových detergentů.



Doporučený způsob použití: Abyste získali nejlepší výsledky při používání vícesložkových mycích přípravků, přidejte do myčky sůl a lešticí prostředek a nastavte tvrdost vody a množství lešticího prostředku na nejnižší hodnotu.

Rozpustnost detergentu ve formě tablet různých výrobců může být různá se zohledněním teploty a času. Proto se nedoporučuje používat detergenty v tabletách pro krátké programy. Pro krátké programy doporučujeme používat detergenty v prášku.



Detergenty vždy uchovávejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí. Dávkovač naplňujte detergentem přímo před zapnutím zařízení.

Výstraha: Pokud při používání vícesložkového detergentu vzniknou dříve se nevyskytující problémy, kontaktujte přímo výrobce detergentu.


Zanechání používání vícesložkových detergentů

- Naplňte dávkovač solí a leštícím prostředkem.
- Nastavte tvrdost vody na nejvyšší úroveň (6) a zapněte prázdnou myčku.
- Přizpůsobte tvrdost vody.
- Proveďte příslušné nastavení leštícího prostředku.


8

### Naplňování dávkovače leštícího prostředku a výběr nastavení


Leštící prostředek se používá pro zabránění vzniku bílých kapek vody, vápenných skvrn, bílých skvrn, které mohou vznikat na nádobí, a také pro zlepšení kvality procesu sušení. Na rozdíl od běžného mýdla slouží nejen pro dosažení lesknoucího se nádobí, ale také pro dostatečné sušení nádobí. Proto dávejte pozor, zda je v dávkovači dostatečné množství leštícího prostředku určeného pro myčky v domácnosti.

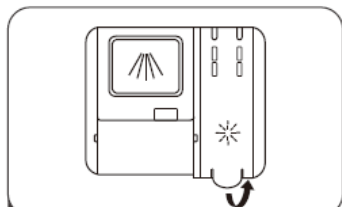

1 Sundejte víko dávkovače zvednutím úchytu.

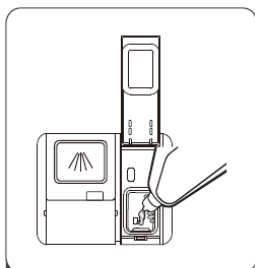

2 Nalijte leštící přípravek do dávkovače, dávejte pozor na přelítí.

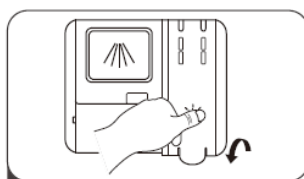

3 Zavřete víko.

Proveďte následující kroky.

1. Otevřete dvířka. Zapněte zařízení.
2. Do 60 sekund od kroku 1 stiskněte a podržte tlačítko výběru programu alespoň 5 sekund. Poté stiskněte tlačítko „odložený start“ pro vstup do nastavení leštidla. Ukazatel leštidla začne blikat.
3. Stisknutím tlačítka Program vyberte příslušné nastavení dle potřeby dané domácnosti. Jsou možná následující nastavení: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Čím vyšší číslo, tím více leštidla myčka používá.
4. Chcete-li ukončit nastavení, ponechte jej 5 sekund než se samo uloží.



Varování: Používejte pouze lešticí prostředky určené pro domácí myčky. Zbytky lešticího prostředku rozlité při přepnutí způsobí vznik velkého množství pěny a tímto se bude snižovat kvalita mytí, proto utřete rozlitý lešticí prostředek hadříkem.

Tabulka tvrdosti vody

| Tvrdost vody | Německé<br>stupně dH | Fran-<br>couzské<br>stupně dF | Britské<br>stupně dE | Ukazatel úrovně<br>tvrdosti | Regenerace probíhá<br>v každé sekenci<br>programu X <sup>1)</sup> | Spotřeba soli<br>(g/cyklus) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1            | 0~5                  | 0~9                           | 0~6                  | H1                          | Žádná regenerace                                                  | 0                           |
| 2            | 6-11                 | 10-20                         | 7-14                 | H2                          | 10                                                                | 9                           |
| 3            | 12-17                | 21-30                         | 15-21                | H3                          | 5                                                                 | 12                          |
| 4            | 18-22                | 31-40                         | 22-28                | H4                          | 3                                                                 | 20                          |
| 5            | 23-34                | 41-60                         | 29-42                | H5                          | 2                                                                 | 30                          |
| 6            | 35-55                | 61-98                         | 43-69                | H6                          | 1                                                                 | 60                          |

Pokud je tvrdost vody vyšší než maximální hodnoty uvedené v tabulce výše nebo v případě používání vody ze studny se doporučuje používat filtry a zařízení pro úpravu vody.

UPOZORNĚNÍ: Tovární nastavení zařízení je přizpůsobeno tvrdosti vody na úrovni 3.

### Spotřeba detergentů

1. Otevřete dvířka. Zapněte zařízení.
2. Přidržte alespoň 5 sekund tlačítko výběru programu. Když ukazatel soli bliká, znamená to vstup do nastavení změkčování vody.
3. Do 60 sekund od zapnutí myčky vstupte do nastavení.
4. Stiskněte tlačítko volby programu pro zvolení příslušného nastavení přizpůsobeného místním podmínkám. Jsou možná následující nastavení: H1->H2->H3->H4->H5->H6->H1.
5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko napájení.

Používejte detergent určený pro domácí myčky. Na trhu můžete najít detergenty v prášku, gelu a tabletách, které jsou určeny pro domácí myčky. Detergent vložte do dávkovače před uvedením myčky do provozu. Detergenty uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí. Nepřepíňujte dávkovač detergentu; jinak mohou vzniknout šmouhy na sklenicích a detergent se nemusí úplně rozpustit. Pokud potřebujete více informací o používaném čisticím prostředku, kontaktujte přímo výrobce.


<sup>1)</sup> Každý cyklus z regenerační operace spotřebovává další 2,0 litry vody, spotřeba energie se zvýší o 0,02 kWh, a program prodlouží o 4 minuty.

1

## Horní koš

Horní koš je navržen pro mytí křehkého nádobí, jako jsou sklenice, šálky, talíře atp. Nádobí, které vkládáte do horního koše, musí mít menší stupeň znečištění než nádobí ze spodního koše.


Navíc můžete na police vodorovně ukládat dlouhé vidličky, nože a lžice, tak aby neblokovaly otáčení postřikovacích ramen.

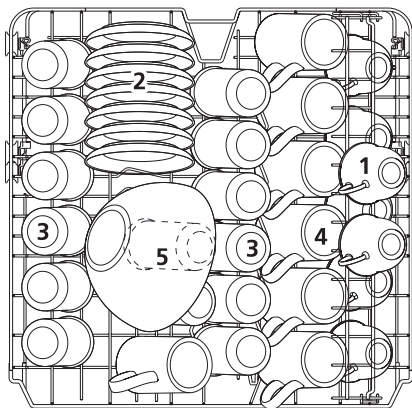

2

## Skládání polic na hrníčky/šálky


Díky těmto policím můžete zvětšit objem horního koše. Sklenice a hrníčky můžete ukládat na police. Pokud chcete získat více místa v koši na vyšší předměty, zvedněte polici na šálky. O polici můžete pak opřít vyšší sklenice. Můžete ji také vyjmout, pokud ji nebudete potřebovat.

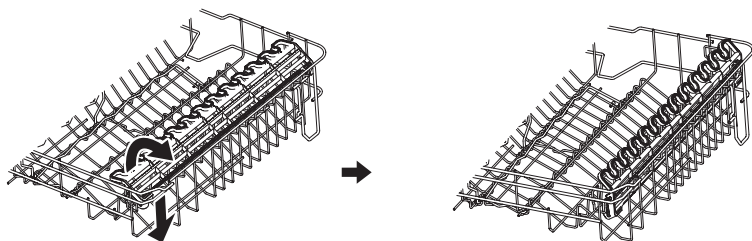

3

## Skládání stojanů koše


Hroty slouží pro přidržování talířů. Můžete je složit a získat tak více místa na velké nádobí.

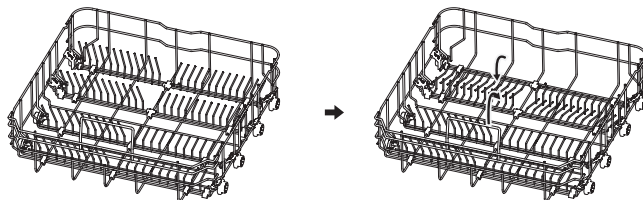


**Pokyny k používání koše:****Seřízení horního koše****Typ 1:**

Výšku horního koše můžete snadno seřídit, abyste do horního nebo spodního koše mohli snadno vložit vysoké nádoby.



Chcete-li seřídit výšku horního koše:

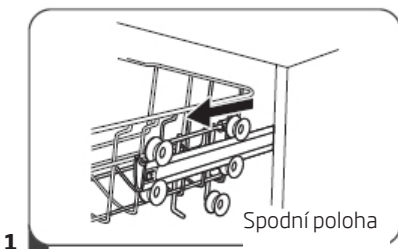**1**

Spodní poloha


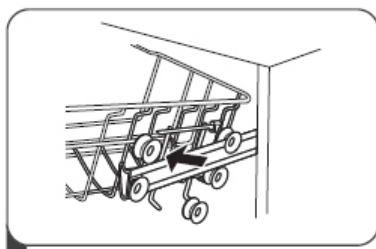
**2**

1. Horní koš vysuňte.
2. Horní koš vytáhněte.

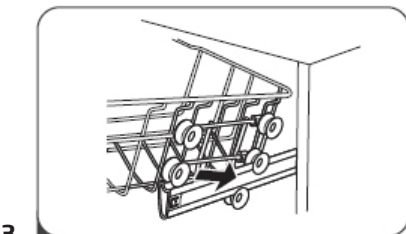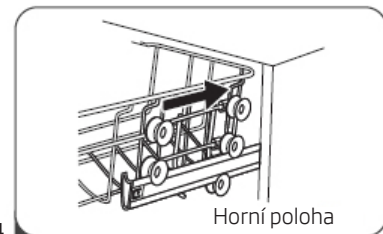**3****4**

Horní poloha

3. Koš připevněte na horní nebo spodní válečky.
4. Zasuňte horní koš.

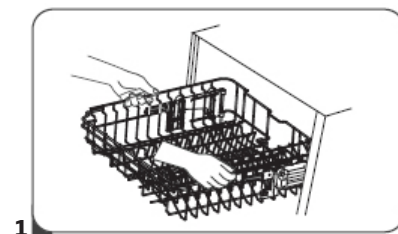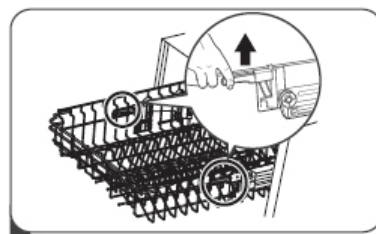**Typ 2:****1****2**


1. Chcete-li zvednout koš do horní polohy, zvedněte jej, až bude na obou stranách ve stejné výšce. Ujistěte se, že je dobře připevněn na kolejničkách.
2. Chcete-li koš spustit, stlačte dolů za rukojeť a pusťte.

**Spodní koš**


Do spodního koše vkládejte talíře, misky, hrnce atp. Přesvědčte se, že nádobí ve spodním koši neblokuje postřikovací rameno a že se může volně otáčet. V dolním koši ukládejte velké nádoby a také to, které je obtížnější v umývání, například hrnce, pánve, pokličky, misky apod. Nádoby ukládejte dnem nahoru, aby se v nádobě nehromadila voda.




Nádoby ukládejte takovým způsobem, aby neblokovalo postřikovací rameno.

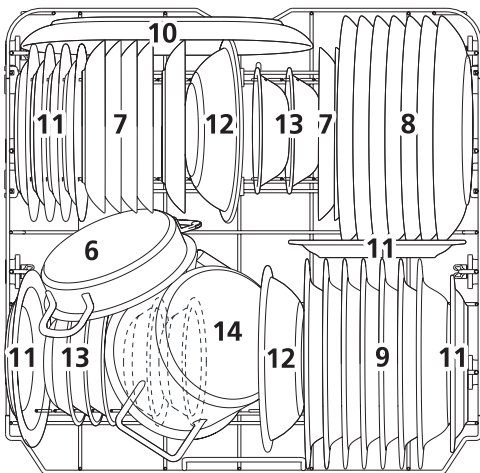**Podpěru na sklenice na víno**

Na podpěru pro sklenice můžete umístit šálky nebo sklenice. Je velmi vhodná i pro mytí sklenic na víno. Sklenice na víno zavěste na kolíky podpěry.

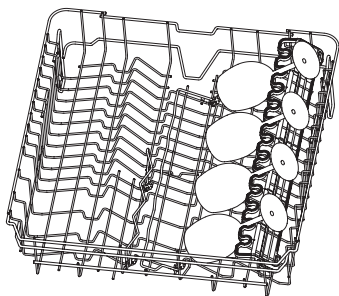

Horní koš

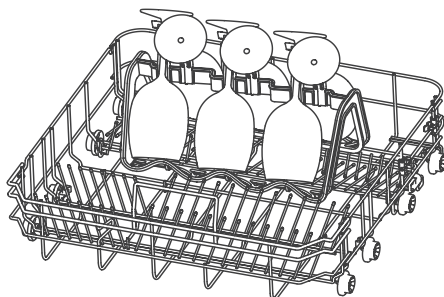

Po umístění sklenic na víno vyjměte podpěru na šálky ze spodního koše, sklopte dva řady sklopných trnů a poté vložte podpěru do koše.



**Standardní náplň a výsledky zkoušek:****Objem:**


Horní a spodní koš: 14 jídelních souprav. Horní koš nastavte do horní polohy. Šálky dávejte na poličky.

**Detergent / Lešticí prostředek**


4+22 g, podle normy EN 60436 (mezinárodní normy) / seřízení dávkování lešticího prostředku: max

**Test programu**

ECO, podle normy EN 60436 (mezinárodní normy)

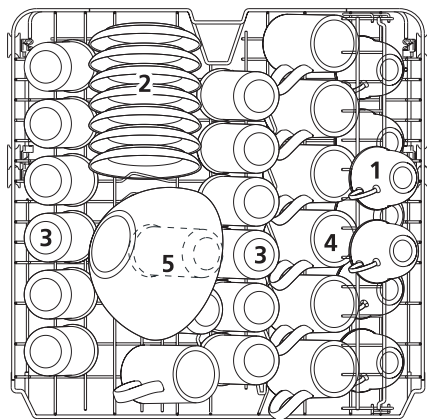**Horní koš**

1. Šálky
2. Podšálky do šálek
3. Sklenice
4. Hrnky
5. Skleněná mísa
6. Malý hrnec
7. Dezertní talíře
8. Mělké talíře
9. Hluboké talíře
10. Oválná mísa
11. Melaminové dezertní talíře
12. Melaminové misky
13. Salátové misky
14. Žárovzdorný hrnec

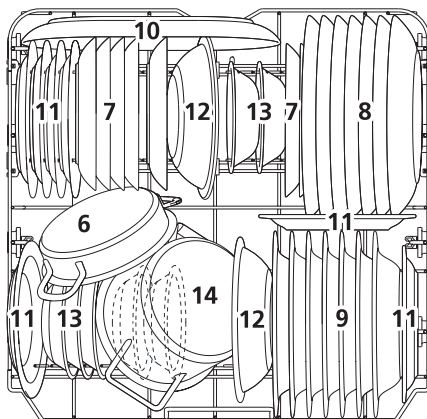**Spodní koš****Informace o zkouškách podle normy EN 60436**

Obsah - 14 standardních kompletů nádobí

Uložení horního koše - dolní poloha


Program - ECO

Nastavení dávky leštidla - max


Nastavení regulátoru tvrdosti vody - H4

## Koš na příbory


Příbory ukládejte vedle sebe odděleně, ve vhodné poloze, a dávejte pozor, aby se nekřížily, protože to může způsobit nesprávné umytí. Abyste dosáhli nejvyšší kvality mytí, příbory vložte do koše, a přitom dohlédněte na to, aby: se vzájemně nekřížily a dlouhé předměty byly uprostřed.

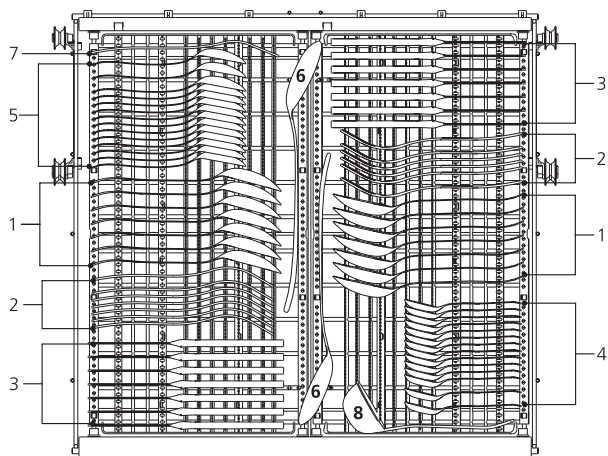



| Počet | Příbory              |
|-------|----------------------|
| 1     | Polévkové lžíce      |
| 2     | Vidličky             |
| 3     | Nože                 |
| 4     | Čajové lžičky        |
| 5     | Dezertní lžičky      |
| 6     | Servírovací lžíce    |
| 7     | Servírovací vidličky |
| 8     | Lžíce na omáčku      |

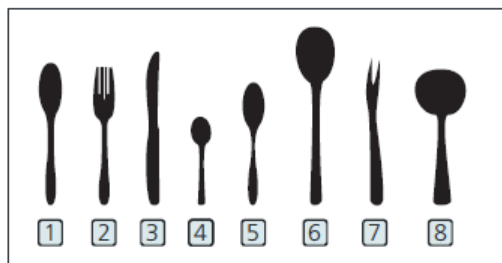



## Polička na příbory:




Zvedněte pravý koš, levý a pravý jsou ploché.

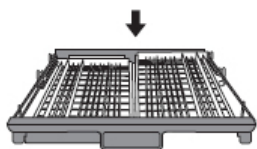

Přesuňte pravý koš zprava doleva, dva koše jsou na sobě.

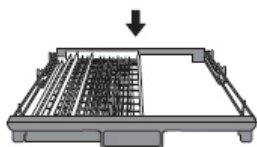

Vyjměte z tácu pravý koš, zůstává jen levý koš.

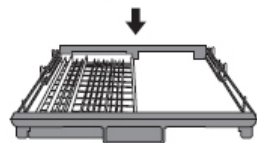

1

## Zapnutí zařízení

1. Vysuňte spodní a horní koš, vložte nádobí a zasuňte koše do myčky.
- Doporučuje se, aby v první řadě naložit spodní koš a následně horní.
2. Nalít/vsypat mycí prostředek.
3. Vložte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že přívod vody je otevřen a nastaven na maximální tlak.
4. Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.
5. Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Zavřete dvířka. Myčka se spustí.

2

## Změna programu

Běžící mycí cyklus můžete změnit pouze tehdy, pokud trvá krátkou dobu. V opačném případě mycí prostředek již byl rozpuštěn ve vodě a voda mohla být odčerpána. V takovém případě je nutno znovu naplnit dávkovač mycího prostředku a zapnout mycí program od začátku. Pro resetování myčky je nutno postupovat v souladu s níže uvedenými postupy:

1. Pokud chcete zastavit mycí program, pootevřete dvířka. Jakmile se ostříkovací ramena zastaví, můžete dvířka úplně otevřít.
2. Stisknutím tlačítka volby programu na alespoň 3 sekundy se aktuální program zruší. Přístroj přejde do pohotovostního stavu (standby).
3. Nyní můžete změnit program na vybraný.

3

## Přidávání nádobí v průběhu programu


Dodatečné nádobí může být přidáno kdykoliv, před otevřením dávkovače na mycí prostředek. V takovém případě postupujte v souladu s níže uvedenými postupy:

1. Pokud chcete zastavit mycí program, pootevřete dvířka.
2. Jakmile se ostříkovací ramena zastaví, můžete dvířka úplně otevřít.
3. Přidejte nádobí.
4. Zavřete dvířka, myčka začne pracovat po 10 sekundách.



## Světelný indikátor na podlaze a funkce přidání nádobí

Pokud je myčka vybavena světelným indikátorem na podlaze, bude svítit během cyklu mycího programu:

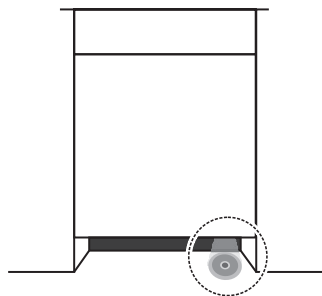

1. Na začátku mytí, před dosažením teploty hlavního mytí, bude indikátor blikat jako signál fáze přidání nádobí. To znamená, že je možné otevřít dvířka a přidat další nádobí.
2. Po skončení fáze přidání nádobí bude indikátor svítit bez blikání až do konce programu. V této fázi se přidání nádobí nedoporučuje.
3. Na konci programu bude indikátor blikat přibližně 5 minut a poté zhasne jako signál dokončení mytí.



## UPOZORNĚNÍ:

Je nebezpečné otevírat dvířka během mytí, protože horká pára může způsobit opařeníny.



## UPOZORNĚNÍ:

Aby byla zajištěna viditelnost obrazu indikátorů myčky na podlaze, musí být mezi zadní plochou ozdobného čela myčky a přední plochou soklu v řadě kuchyňských skříněk ponechána mezera minimálně 27 mm.

### Po ukončení mycího cyklu

Zařízení vypněte pomocí síťového tlačítka, uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Počkejte několik minut před vyprázdněním myčky, tak abyste nevytahovali nádobí a přístroje, když jsou ještě horké a náchylnější na prasknutí. Nádobí bude také sušší.

Myčku vypněte

Program bude ukončen pouze tehdy, když kontrolka mycího programu svítí, ale neblíká.

1. Myčku vypněte stisknutím tlačítka ZAP/VYP
2. Uzavřete kohoutek na ventilu pro přívod vody!

Opatrně otevřete dvířka.

Horké nádobí je citlivé na nárazy. Proto nádobí před vytažením ze zařízení nechte vychladnout asi na 15 minut.

Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená a počkejte několik minut, než nádobí vytáhnete. Tímto způsobem nádobí bude chladnější a sušší.

Vyjímání nádobí z myčky

To, že je myčka uvnitř mokrá, je normální jev.

Wyprázdňte spodní a pak horní koš. Tento způsob vytahování nádobí zabraňuje okapávání vody z horního koše na nádobí umístěné ve spodním koši.



OpenDry. Automatické otevírání dvířek.

Po dokončení programu se dvířka myčky otevřou automaticky, což zlepší výsledky sušení s nižší spotřebou energie. Po současném stisknutí a podržení tlačítek Odložení startu a Alt se rozsvítí příslušný indikátor na cca 2 sekundy. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, podržte stejná tlačítka znovu přibližně 2 sekundy.

Je-li nastaveno automatické otevírání dvířek, myčku nesmíte ničím blokovat. Může se narušit činnost zámku dvířek.

Tato funkce se netýká programu Rychlý 30' a programu Namáčení.

1

Čištění vnějších povrchů

## Dvířka a dveřní těsnění

Abyste odstranili zbytky jídla, čistěte dveřní těsnění pravidelně měkkým, vlhkým hadříkem. Při vkládání nádobí do myčky mohou zbytky jídla a nápojů okapávat na boční části dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo vnitřní prostor myčky a voda z postřikovacích ramen na ně nedosáhne. Veškeré nečistoty otřete před zavřením dvířek.

## Ovládací panel

Ovládací panel otírejte VÝLUČNĚ měkkým, vlhkým hadříkem.



## VÝSTRAHA

Abyste zabránili proniknutí vody do zámku dvířek a elektrických součástí, nepoužívejte žádný čisticí přípravek ve spreji.

Na vnější povrchy nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo abrazivní přípravky. Některé papírové ručníky mohou také zanechat na povrchu škrábance nebo šmouhy.

## Čištění vnitřních povrchů Filtrovací systém


2

Filtrovací systém ve spodní části komory myčky zadržuje větší nečistoty z mycího cyklu. Tyto nečistoty mohou způsobovat ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a bude-li třeba, vyčistěte je pod tekoucí vodou. Filtry čistěte následovně.




## UPOZORNĚNÍ:

Obrázky mají pouze názorných charakter. Jednotlivé modely mohou mít jiné filtrovací systémy a postřikovací ramena.

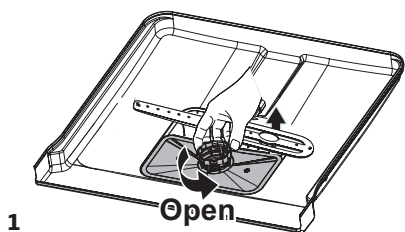


1

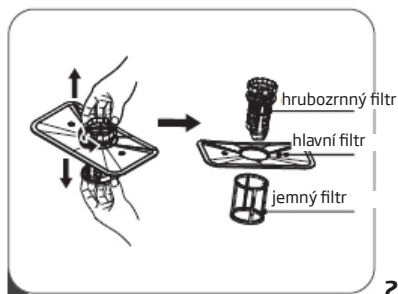

2


1. Uchopte hrubozrný filtr a otočte jej vlevo, abyste jej vyšroubovali. Filtr nadzvedněte a vytáhněte z myčky.

2. Jemný filtr můžete vytáhnout ze dna filtrovací jednotky. Hrubozrný filtr odpojte od hlavního filtru tak, že jemně stisknete hrany a potáhnete.

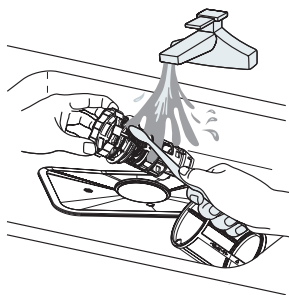

3

3. Větší zbytky vypláchněte pod tekoucí vodou. Filtr důkladněji vyčistíte pomocí měkkého, čistého kartáčku.

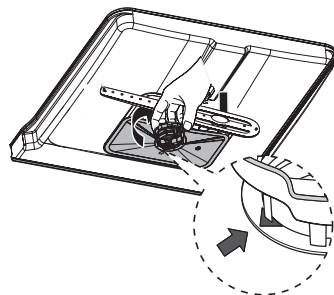

4

4. Filtry složte v opačném pořadí, nasad'te vložku filtru a otočte vpravo ve směru šipky.



### VÝSTRAHA

Filtry neutahujte příliš silně. Opatrně vložte filtry na místo a zašroubujte. Jinak mohou nečistoty proniknout do systému myčky a ucpat ji.


Nikdy nezapínejte myčku bez filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost provozu zařízení a poškodit nádobí a přístroje.

3


### Postřikovací ramena

Postřikovací ramena pravidelně čistěte, protože tvrdá voda s chemikáliemi může ucpat trysky a ložiska stříkacích trysek.


Čištění postřikovacích ramen

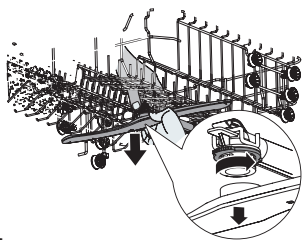

1

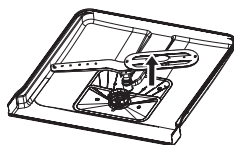

2

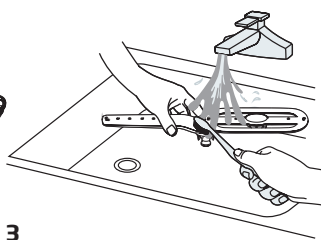

3

1. Chcete-li sejmut horní postřikovací rameno, přidržte matici v místě a otočte rameno vlevo.

2. Abyste sejmul spodní postřikovací rameno, potáhněte jej nahoru.

3. Postřikovací ramena umyjte měkkým kartáčem teplou vodou s mýdlem. Ramena opláchněte a namontujte zpět do zařízení.

## Čištění myčky

Ochrana proti mrazu

V zimě chraňte myčku proti zamrznutí. Po každém mytí:

1. Odpojte myčku od napájení.
2. Zastavte přívod vody a odpojte trubku přívodu vody od ventilu na vodu.
3. Vypusťte vodu z trubky přívodu vody a ventilu na vodu. (Vodu vypusťte do hrnce)
4. Opět připojte trubku přívodu vody k ventilu na vodu.
5. Vytáhněte filtr a použijte houbu pro setření vody ze dna myčky.

Po každém mytí

Po každém mytí uzavřete přívod vody do zařízení a nechte dvířka pootevřená, aby vlhkost a zápach nezůstaly uzavřené uvnitř.

Vytáhněte zástrčku

Před čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte rozpouštědla a brusné čisticí prostředky.

K čištění vnějších částí a gumových prvků myčky nepoužívejte rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík a teplou vodu s mýdlem.

Chcete-li odstranit skvrny z vnitřku, použijte hadřík navlhčený ve vodě s trochou octa nebo čisticího přípravku určeného pro myčky.

Pokud myčku nepoužíváte delší dobu

Před odjezdem na dovolenou se doporučuje spustit mycí program při prázdné myčce a pak vytáhnout zástrčku ze zásuvky, uzavřít přívod vody a nechat dvířka zařízení pootevřená.

Chrání to těsnění a zabrání tvorbě zápachů v zařízení.

Přenášení zařízení

Pokud musíte zařízení přenést, snažte se jej držet ve svislé poloze. Pokud je to absolutně nutné, můžete zařízení postavit na zadní stěnu.



## CHYBOVÉ KÓDY A POSTUPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

V případě poruchy, myčka zobrazí kód chyb identifikující daný problém:

| CHYBOVÝ KÓD | POPIS PORUCHY                                                                            | PROBLÉM                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| E1          | Delší doba naplňování vodou.                                                             | Ventil je uzavřen, přívod vody je zablokovaný nebo tlak vody je příliš nízký. |
| E3          | Nebylo dosaženo vyžadované teploty.                                                      | Poškozený topný článek.                                                       |
| E4          | Přeplnění.                                                                               | Netěsný komponent myčky.                                                      |
| E8          | Špatná poloha rozdělovače vody.                                                          | Přerušení obvodu nebo porucha v rozdělovači vody.                             |
| Ed          | Porucha komunikace mezi hlavním elektronickým systémem a elektronickým obvodem displeje. | Otevřený obvod nebo poškození komunikačních spojů.                            |

### UPOZORNĚNÍ:

- Při přeplnění zavřete před zavoláním servisu hlavní ventil vody.
- Pokud se při přeplnění nebo malém úniku nachází ve spodním tácu voda, před zapnutím myčky ji odstraňte.

| <b>Problém</b>                                   | <b>Pravděpodobná příčina</b>                                         | <b>Řešení</b>                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myčka se nespouští                               | Myčka se nespouští                                                   | Dvířka myčky jsou otevřená, zavřete dvířka.                                                                                                                    |
|                                                  | Zařízení není připojeno k napájení. Je vybrána funkce Opožděný start | Zavřete dobře dvířka a ujistěte se, že jsou zabouchnutá                                                                                                        |
|                                                  | Dětská pojistka (Child Lock) je zapnutá (určité modely)              | Vypnutí dětské pojistky.                                                                                                                                       |
| Na konci mycího cyklu myčky zazní zvukový signál | Indikuje ukončení mycího programu a zazní zvukový signál             |                                                                                                                                                                |
| Ukazatel leštícího prostředku svítí              | Na LED displeji se zobrazuje "Lsb"                                   | Indikuje nutnost doplnění prostředku v zásobníku                                                                                                               |
| Myčka běží příliš dlouho                         | Myčka je připojena k teplé vodě                                      | Zkontrolujte myčku, ujistěte se, že je správně připojena ke studené vodě                                                                                       |
|                                                  | Doba trvání programu se liší v závislosti na znečištění nádobí       | Po detekci silného znečištění programy auto a normální automaticky prodlouží čas cyklu                                                                         |
|                                                  | Byla vybrána nabídka dezinfekce                                      | Po výběru nabídky dezinfekce se čas cyklu prodlouží, aby bylo dosaženo teploty dezinfekce                                                                      |
| Nádobí není dostatečně čisté                     | Tlak vody je dočasně nízký                                           | Myčku používejte, když je tlak normální                                                                                                                        |
|                                                  | Teplota odebírané vody je nízká                                      | Ujistěte se, že myčka je připevněna k teplé vodě. Nesnažte se zapínat myčku, pokud se teplá voda používá na jiném místě v domácnosti.                          |
|                                                  | Nádobí je uloženo příliš blízko sebe. Detergent se nesprávně používá | Nádobí uložte ještě jednou podle návodu k obsluze. Používejte množství detergentu přiměřené tvrdosti vody a vybranému mycímu programu. Použijte nový detergent |
|                                                  | Vybraný mycí program není vhodný pro znečištěné nádoby               | Vyberte jiný, delší program                                                                                                                                    |
|                                                  | Postřikovací rameno je zaseknuté                                     | Ujistěte se, že se postřikovací rameno volně otáčí                                                                                                             |

| Problém                          | Pravděpodobná příčina                                                | Řešení                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myčka se nespouští               | Myčka se nespouští                                                   | Zavřete dobře dvířka, ujistěte se, že jsou zabouchnutá                                                                    |
|                                  | Zařízení není připojeno k napájení. Je vybrána funkce Opožděný start | Zkontrolujte připojení k napájení<br><br>Abyste změnili nastavení, přečtěte si kapitulu Opožděný start v návodu k obsluze |
|                                  | Dětská pojistka (Child Lock) je zapnutá (vybrané modely)             | Vypněte dětskou pojistku, přečtěte si kapitulu Dětská pojistka v návodu k obsluze.                                        |
| Nádobí není dostatečně suché     | Dávkovač detergentu je prázdný                                       | Naplňte dávkovač lešticího prostředku nebo zvýšte množství tohoto prostředku.                                             |
|                                  | Nesprávné uložení nádobí v myčce                                     | Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze.                                                                       |
|                                  | Vybraný program neměl fázi sušení                                    | Vyberte mycí program se sušením                                                                                           |
| Skrvny a usazeniny na nádobí     | Příliš tvrdá voda                                                    | V případě velmi tvrdé vody nainstalujte zařízení pro změkčení vody                                                        |
|                                  | Nesprávné uložení nádobí v myčce                                     | Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze                                                                        |
|                                  | Použili jste starý lešticí prostředek                                | Použijte nový lešticí prostředek                                                                                          |
|                                  | Dávkovač lešticího prostředku je prázdný                             | Doplňte prostředek v dávkovači                                                                                            |
|                                  | Příliš mnoho detergentu                                              | V případě měkké vody použijte méně detergentu                                                                             |
|                                  | Teplota vody přivedené do myčky překračuje 70°C                      | Snižte teplotu přiváděné vody                                                                                             |
| Detergent zůstal v dávkovači     | Detergent může být velmi starý                                       | Použijte nový detergent                                                                                                   |
|                                  | Postřikovací rameno je zaseknuté                                     | Uložte nádobí a ujistěte se, že postřikovací rameno není zaseknuté                                                        |
| Dávkovač detergentu nelze zavřít | Nesprávné fungování víčka dávkovače detergentu                       | Přidejte detergent a lešticí prostředek podle návodu k obsluze                                                            |
| V myčce zůstala voda             | Předchozí program nebyl ukončen nebo byl přerušen                    | Výběr příslušného programu je vysvětlen v návodu k obsluze                                                                |
|                                  | Zbytky jídla ucpaly čerpadlo.                                        | Odstraňte cizí těleso.                                                                                                    |

| <b>Problém</b>                  | <b>Pravděpodobná příčina</b>                                                          | <b>Řešení</b>                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Myčka nevypouští správně vodu   | Odtok je ucpaný                                                                       | Zkontrolujte sifon.                                                 |
|                                 | Odtoková hadice je zalomená                                                           | Ujistěte se, že odtoková hadice je správně připojena k odtoku       |
| Pěna v myčce                    | Použili jste nesprávný detergent                                                      | Ujistěte se, že používaný detergent je vhodný pro myčky             |
| Myčka přetéká                   | Používání nesprávného detergentu způsobilo vznik usazenin                             | Ujistěte se, že používaný detergent je vhodný pro myčky             |
|                                 | Myčka není vyrovnána do roviny                                                        | Ustavte myčku do roviny                                             |
| Černé nebo šedé stopy na nádobí | Hliníkové nádoby se otíralo o talíře.                                                 | Opět uložte nádoby                                                  |
| Zbarvený vnitřek myčky          | Usazeniny z kávy a čaje                                                               | Použijte certifikovaný přípravek pro místní odstraňování skvrn      |
|                                 | Načervenalá skvrna                                                                    | Po vložení nádobí spusťte program oplachu, který sníží vznik skvrn  |
| Hluk                            | Zvuk otevíraného víčka dávkovače detergentu / výpustného čerpadla vody                | Je to normální jev.                                                 |
|                                 | Tvrdý předmět spadnul do systému myčky. Když předmět klesne na dno, měl by hluk ustát | Pokud při úplném programu bude hluk nadále trvat, zavolejte servis. |
| Myčka nenapouští vodu           | Ventil na vodu je zavřený                                                             | Zkontrolujte, zda ventil přívodu vody je otevřen                    |
|                                 | Pojistka dvířek může být špatně dovřená                                               | Přesvědčte se, že dvířka zařízení jsou uzavřená.                    |

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

# ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

## Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

## Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2022.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

## Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepíšte níže:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# MONTÁŽ SPOTŘEBIČE V NÁBYTKOVÉ VESTAVBĚ


1

## Umístění zařízení

Zařízení postavte na vybrané místo. Zadní strana se musí opírat o stěnu a boční strany o sousední skříňky nebo stěny. Myčka je vybavena přívodní a odtokovou hadicí, které můžete umístit na pravou nebo levou stranu, což usnadní správnou montáž.

Ustavení zařízení do roviny

Po postavení zařízení můžete výšku a vyrovnaní do roviny seřídit pomocí nastavitelných nožek.

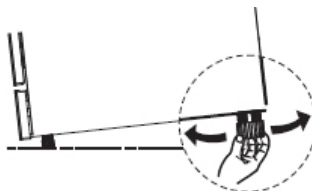


## Montáž do nábytku (pro vestavný model)


### Krok 1: Výběr nejlepšího místa pro myčku

Nejlepší místo pro nainstalování myčky je v blízkosti ventilu přivádějícího vodu, odtoku vody a elektrické zásuvky.

Obrázky s rozměry skřínky a místem instalace myčky

1. Méně než 5 mm mezi horní částí myčky a skřínkou a dvířka vyrovnaná se skřínkou.

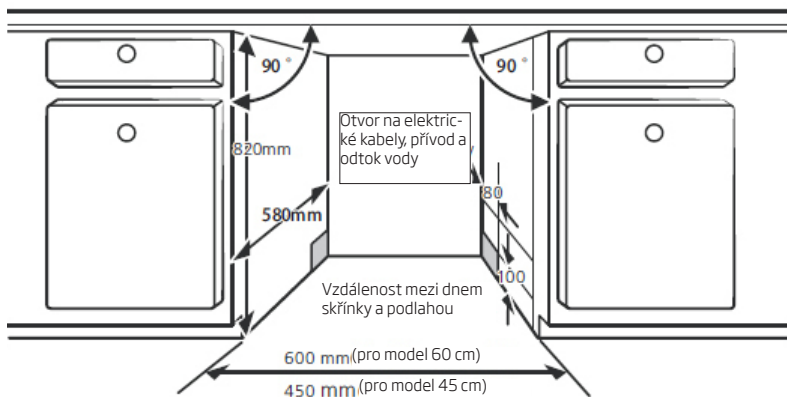

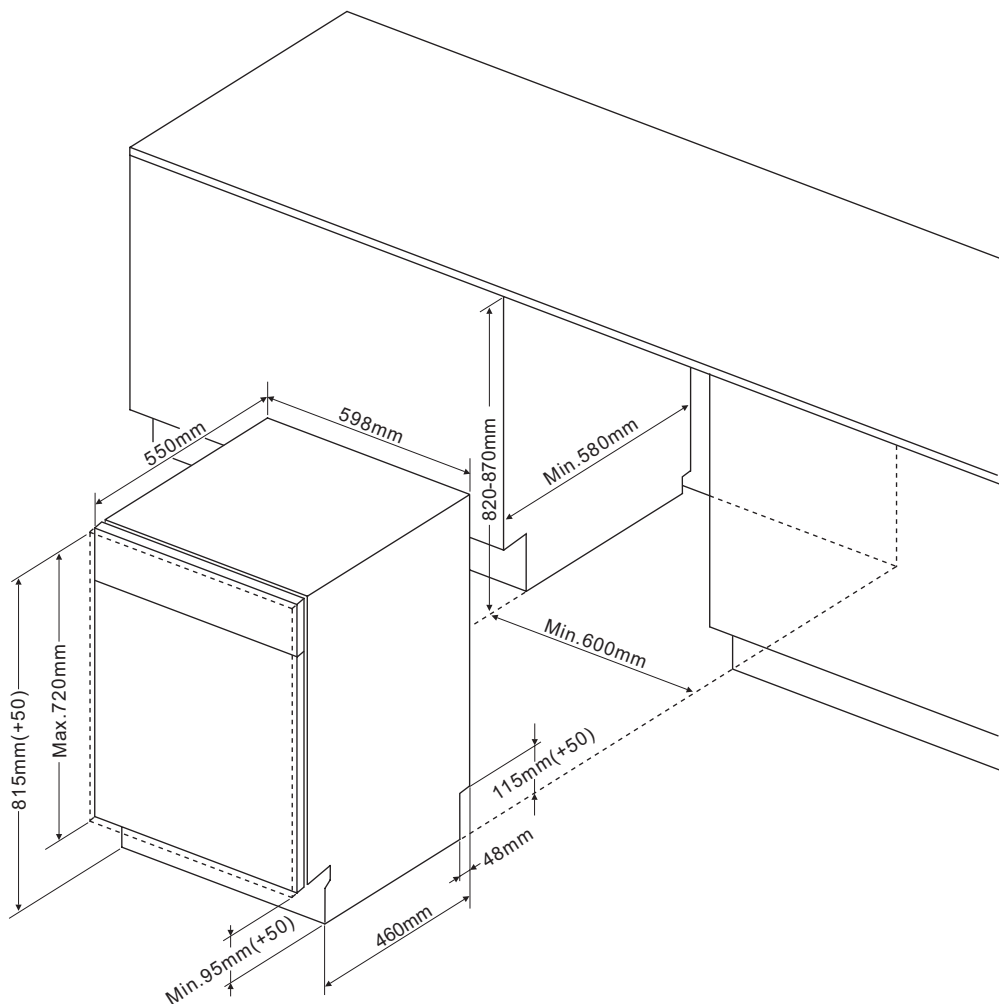

Hmotnost nábytkové desky musí činit:

\*Pro 45 cm s plně uzavřeným panelem - v rozmezí 3,2-5 kg



\*Pro 45 cm s viditelným panelem - v rozmezí 3,2-5 kg

Hmotnost nábytkové desky musí činit:

\*Pro 60 cm s plně uzavřeným panelem - v rozmezí 3,2-7 kg

\*Pro 60 cm s viditelným panelem - v rozmezí 3,2- 6 kg


Upozorňujeme, že u zařízení s posuvnými dvířky je doporučená hmotnost předního panelu v rozmezí 3,2-10 kg

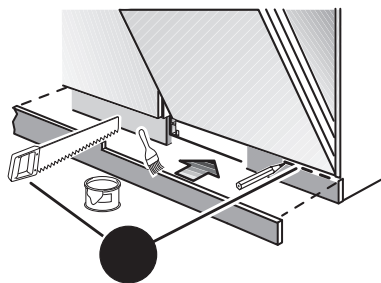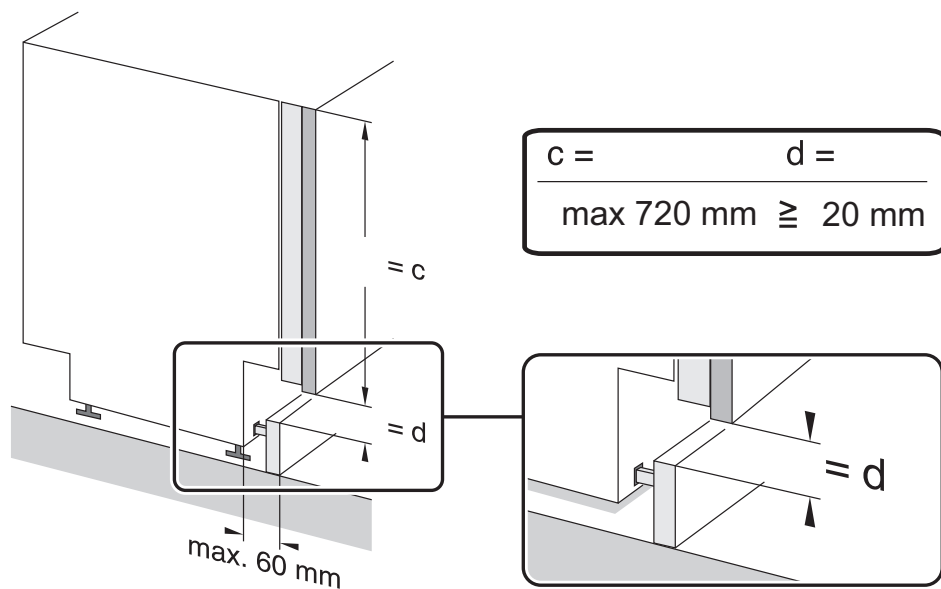

**UPOZORNĚNÍ:** Vzhledem ke specifické povaze instalace nábytku může být nutné soklovou lištu uříznout.



2. Při instalaci myčky do rohové skříňky nechte místo na otevření dvířek.

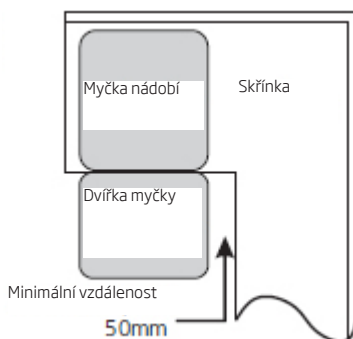


**\*UPOZORNĚNÍ:**

Je možné, že podle umístění zásuvky budete muset vyřezat otvor ve stěně skříňky.

Je možné, že podle umístění zásuvky budete muset vyřezat otvor ve stěně skříňky.

**Krok 2: Rozměry a montáž estetických panelů.**


Nainstalujte háček na estetický panel (viz obrázek 4A) a umístěte ho do drážky ve vnějších dvířkách myčky (viz obrázek 4B). Jakmile je panel umístěn, zajistěte jej dvěma šrouby ze dvou spodních montážních otvorů (viz obrázek 4C). Po utažení šroubů vložte do otvorů dvě gumové zátky, abyste si nepřiskřípli prsty.

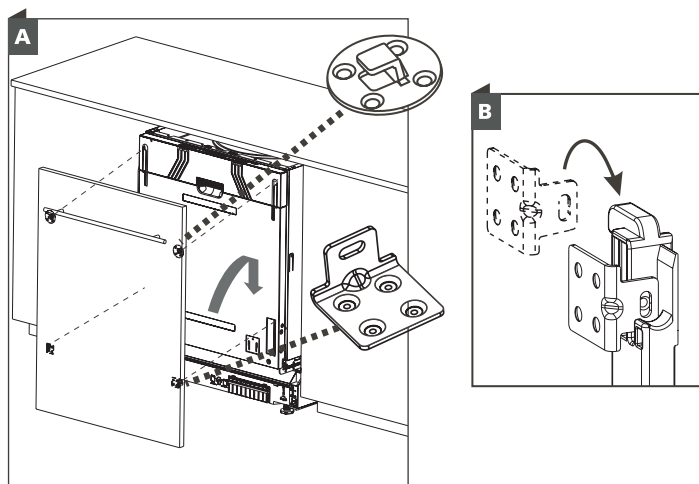



\*u vybraných modelů

**C**

Po utažení šroubů vložte do otvorů dvě gumové zátky, abyste zabránili přiskřípnutí prstů.

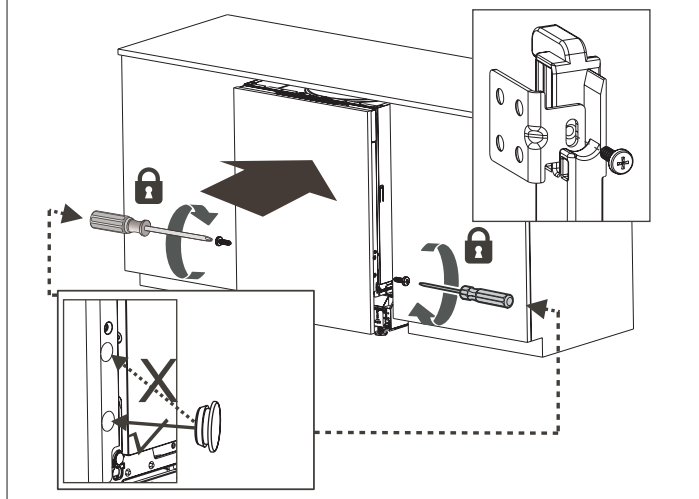**Upozornění:**


Za žádných okolností nekládejte prsty do bočních otvorů dvířek myčky, mohlo by dojít k vážnému nebezpečí. Po instalaci NENECHÁVEJTE instalační otvor otevřený, abyste předešli možnému zranění dětí.

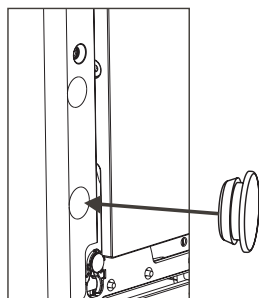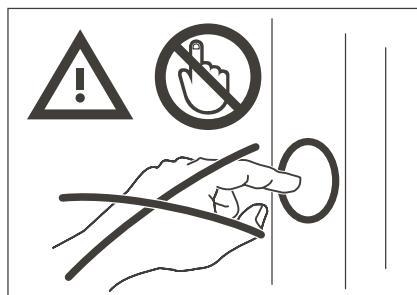

### Krok 3: Etapy montáže myčky

Další montážní kroky jsou uvedeny na montážních obrázcích.

1. Nainstalujte kondenzační pásku pod pracovní desku skříňky. Ujistěte se, že kondenzační lišta je v jedné rovině s okrajem pracovní desky. (Krok 2)
2. Připojte přívodní hadici k přívodu studené vody.
3. Připojte odtokovou hadici.
4. Připojte napájecí kabel.
5. Umístěte myčku do skříňky.
6. Ustavte myčku do vodorovné polohy. Zadní nožičku lze nastavit zepředu myčky otáčením šroubu s křížovou hlavou uprostřed základny myčky pomocí křížového šroubováku. Pro nastavení předních nožiček použijte plochý šroubovák a otáčejte jimi, dokud myčka nebude v rovině. (krok 5 až krok 6)
7. Nainstalujte dvířka skříňky na vnější dvířka myčky. (krok 7 až krok 9)
8. Myčka nádobí musí být zajištěna na svém místě. Existují dva způsoby, jak to udělat:  
A. Normální pracovní plocha: Umístěte montážní hák do drážky boční roviny a připevněte jej k pracovní ploše pomocí šroubů.  
B. Pracovní deska z mramoru nebo žuly: Boční stranu upevněte šrouby.

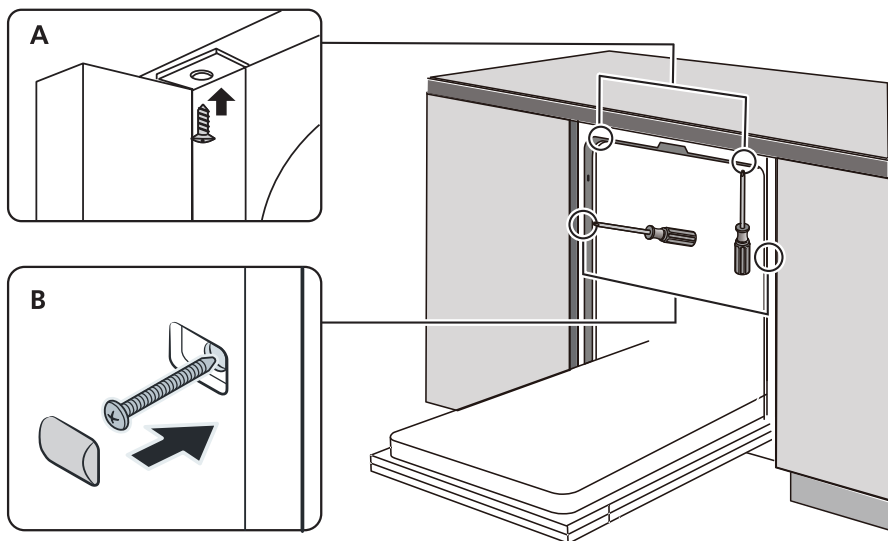

\*U vybraných modelů myčky nádobí lze kolem spotřebiče instalovat těsnění (volitelná).

**UPOZORNĚNÍ:** Při použití nábytku s kovovými prvky, jako jsou rukojeti, kování, přední strany nábytku, musí být odděleny od povrchu tlačítek ovládacího panelu. Nedostatečná izolace může vést k rušení činnosti myčky.


#### Krok 4: Vyrovnání myčky do roviny

Aby myčka fungovala správně, musí být vhodně vyrovnána do roviny. Položte vodováhu na dvířka a vodící lišty koše v myčce, abyste se přesvědčili, že zařízení je vyrovnáno do roviny.

Vyrovnejte myčku do roviny seřízením tří vyrovnávacích nožek každé zvlášť. Dávejte pozor, abyste myčku nepřevrátili při vyrovnání do roviny.


Zkontrolujte vyrovnání do roviny z přední strany dozadu.

Zkontrolujte nivelaci mezi boky

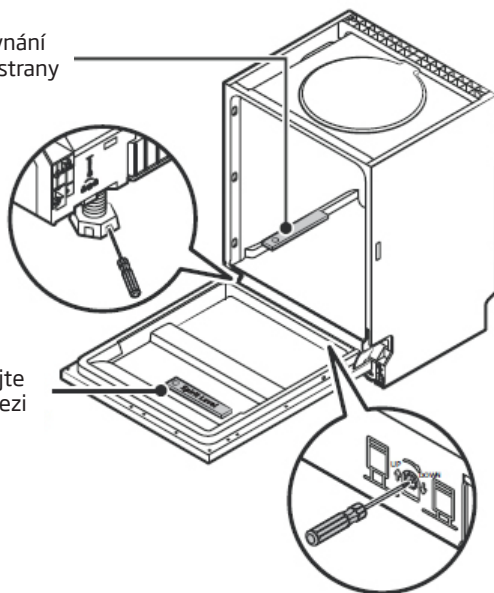

#### UPOZORNĚNÍ:

Rozsah regulace výšky nožiček je 50 mm.

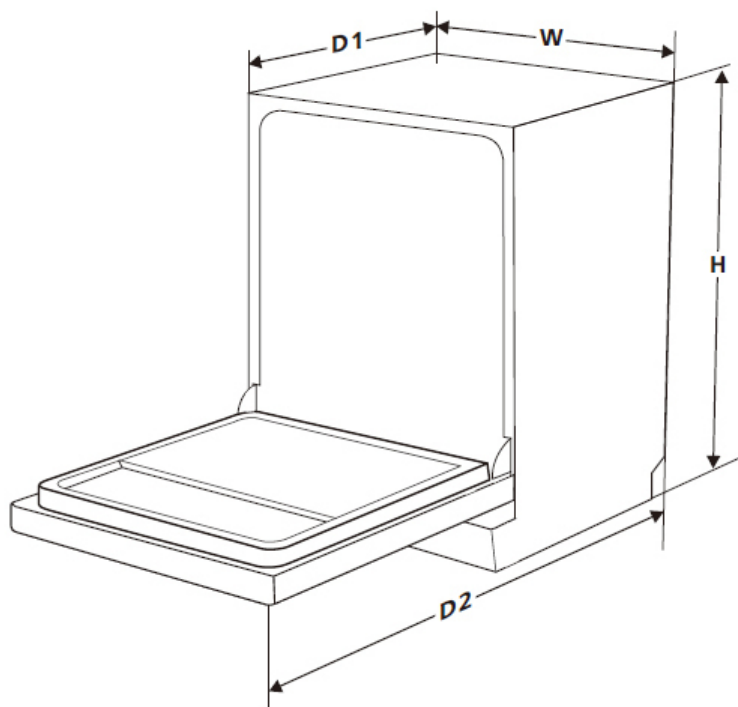

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Výška [mm] [H]    | 815mm                              |
| Šířka [mm] [W]    | 598mm                              |
| Hloubka [mm] [D1] | 550 mm (se zavřenými dvířky)       |
| Hloubka [mm] [D2] | 1150 mm (s dvířky otevřenými 90° ) |

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

# ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

## Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

## Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy provedené osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2022.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

## Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho prepíste níže:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# PŘIPOJENÍ K SÍTI

## Stáhněte si aplikaci Amica Smart

Stáhněte si aplikaci Amica Smart z obchodu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store), vyhledejte „Amica Smart“ a najděte aplikaci. Stáhněte si a nainstalujte si ho do telefonu.

Aplikaci si můžete také stáhnout naskenováním QR kódu níže.



## Registrace a přihlášení

Otevřete rozhraní aplikace → Klikněte na „Vyzkoušet jako host“ → „Profil“ (pravý dolní roh) → Nastavení „“ (pravý horní roh) → Jazyk → Vyberte jazyk → Zpět na profil → Klikněte na výchozí název → Vyplňte údaje → Vyberte oblast služeb → Zadejte své číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu → Zaškrtněte oznámení o ochraně osobních údajů → Odeslat ověřovací kód → Zadejte ověřovací kód → Nastavte heslo.

## Připojte myčku nádobí k Amica Smart

1. Ujistěte se, že je vaše myčka nádobí v dosahu Wi-Fi a váš mobilní telefon je připojen k Wi-Fi, poté zapněte Bluetooth.
2. Zapněte myčku a podržte tlačítko Connect po dobu 3 sekund.
3. Na domovské stránce aplikace Amica Smart klikněte na „Přidat zařízení“. Pokud se zobrazí zpráva „V okolí byla detekována chytrá zařízení“, klikněte na ni. Pokud se žádná zpráva nezobrazí, přidejte zařízení ručně výběrem kategorie a modelu zařízení.
4. Jakmile propojíte myčku s telefonem, můžete ji ovládat pomocí aplikace.

Amica S.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení: myčka nádobí, model: DIM66C7ELOCqT, DIM66B7ELOCqT, DIM66B7ELOW-CiD, DIM66B7EBONCSTUDIO, DIM68A10ELONSDCiD, DIM46C6E-LOCqT, DIM46B6ELOCqD, DIM46B6EBOC STUDIO, DIM48A10ELONSCiD splňuje směrnici **2014/53/EÚ**.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.amica.pl](http://www.amica.pl).

### Provozní frekvence produktu

| Rádiová frekvence | Vysílací frekvence | Maximální vysílací výkon |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| BLE               | 2402-2480MHz       | <10dBm                   |
| 2,4G WiFi         | 2412-2472MHz       | <20dBm                   |

**Upozornění:** Výrobek je vhodný pro provoz při teplotách 4~40 °C.











**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje  
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

**Martykán servis**

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: [servis@martykanservis.cz](mailto:servis@martykanservis.cz)

[www.martykanservis.cz](http://www.martykanservis.cz)

**Fastplus s.r.o.**

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

**Tel: 2 4910 5853-54**

[www.fastplus.sk](http://www.fastplus.sk)

---