

OBS: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen för första gången.



- 1 On/Off knapp
- 2 Till/Frånindikator
- 3 Programvred
- 4 Start/Stop/Avbryt-knapp
- 5 Indikatorer för programförlopp
- 6 Saltindikator
- 7 Indikator för spolglans
- 8 Knappen halvfull maskin (1/2)

Användning av diskmaskinen:


- Öppna vattenkranen.
- Sätt in stickkontakten i vägguttaget.
- Öppna luckan och ställ in diskgodset i korgarna. Kontrollera att både den övre och den nedre spolarmen kan rotera obehindrat.
- Fyll på lagom mycket diskmedel i diskmedelsbehållaren och stäng luckan.
- Använd till/frånknappen för att sätta på diskmaskinen.
- Kontrollera salt- och spolglansindikatorerna. Fyll på mer salt och spolglans om det behövs.
- Använd programvredet för att välja önskat program.
- Starta programmet med hjälp av Start/Stopknappen:

Observera!

Undvik att öppna luckan medan diskning pågår. Om luckan öppnas avbryts diskprogrammet och het ånga strömmar ut. När luckan stängs fortsätter programmet.

- Använd till/frånknappen för att stänga av diskmaskinen igen. Programmet är slut när programförloppets slutindikator tänds.
- Stäng vattenkranen. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Programöversikt

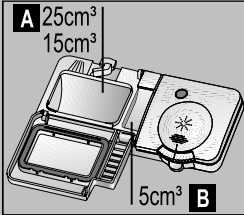Programnummer	1	2 Referens*	3	4
Programnamn	 Fördisk	eco	 60minA	 Intensiv
Disktemperatur	-	50°C	60°C	70°C
Smutsgrad	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.	Ett mer ekonomiskt diskprogram för medelsmutsig daglig disk.	Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.
				
Detergents	-	A+B	A+B	A+B
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³				
Programförlopp	Fördisk ▼ Slut	Fördisk ▼ Disk ▼ Kallvattenssköljning ▼ Sköljning ▼ Torkning ▼ Slut	Disk ▼ Kallvattenssköljning ▼ Sköljning ▼ Torkning ▼ Slut	Fördisk ▼ Disk ▼ Kallvattenssköljning ▼ Sköljning ▼ Torkning ▼ Slut
Tid (min)	14	185	58	115
Vatten (l)	4,2	14	11,8	17,5
Energi (kWh)	-	1,02	1,32	1,67

Förbrukningsvärdena som visas i tabellen har uppmätts under standardbetingelser. Avvikelser kan därför förekomma under praktiska omständigheter.


* Referensprogram för testinstitut Testerna i enlighet med EN 50242 måste utföras med en full behållare för avhärddningssalt, en full behållare för spolglans och med hjälp av referensprogrammet.



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 On/Off knapp | 6 Saltindikator |
| 2 Till/Frånindikator | 7 Indikator för spolglans |
| 3 Programvred | 8 Knappen halvfull maskin (1/2) |
| 4 Start/Stop/Avbryt-knapp | |
| 5 Indikatorer för programförlopp | |

Till/Från-knapp

Tryck in on-/offknappen och kontrollera att kontrollampen tänds.

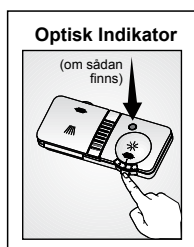

Indikationslampa för spolglansnivå

Om denna indikationslampa tänds, är det dags att fylla på spolglans (om sådan finns).

Du kan också avgöra när du behöver fylla på genom att titta på behållaren för spolglans. När den optiska indikatorn är mörk, finns det tillräckligt med spolglans i spolglansfacket.

När färgen är ljus bör du öppna facket och fylla på spolglans.

Programval

Använd programvredet för att välja önskat program.

Knappen halvfull maskin (1/2)

Om mängden diskgodis är liten trycker du på denna knapp efter att ha tryckt på programvalsknappen.

När diskmaskinen slås på tänds indikatorn i knappen.


Denna funktion hjälper dig att spara vatten och energi.

Start/Pausknapp

Denna knapp används för att starta det valda programmet.

Lampan i knappen tänds.

Stoppa programmet med start/pausknappen om du vill öppna luckan under det pågående diskprogrammet.

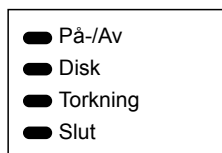

Indikatorer för programförlopp

Den pågående programsekvensen kan övervakas genom hela diskprocessen med hjälp av programförloppsindikatorerna på kontrollpanelen.

Varning

Efter diskningen övergår maskinen till pausläge. Pausen varar i cirka 35 minuter och under denna tid töms maskinen och allt vatten försvinner ur maskinen. Oroa dig inte. Detta är inget fel. Sedan tänds programförloppsindikatorn Slut.

Varning

Stäng inte av maskinen förrän indikatorn Slut har tänts.

Radera diskprogrammet

Gör så här för att radera ett program när maskinen är i funktion:

Håll start/stopknappen intryckt i 3 sekunder.

Maskinen tömmer vattnet som finns i maskinen i 45 sekunder.

När diskindikatorn slocknar betyder det att programmet har raderats. Då kan du välja ett nytt program och starta det.

Viktigt:

Det kan bli kvar rester av diskmedel eller spolglans inuti maskinen och på diskgodset, beroende på i vilket programsteg programmet raderades. Se till att diskgodset inuti diskmaskinen inte används innan det har diskats ordentligt.

Ändra diskprogrammet

Gör så här om du vill välja ett annat program när maskinen är i funktion:

Tryck på start/stopknappen. Diskindikatorn slocknar. Välj ett nytt program. Tryck på start/stopknappen. Diskindikatorn tänds och det nya programmet startar.

Viktigt:

Det nya programmet startar INTE från det första programsteget. Det startar från steget som pågick i det föregående programmet.

Felaktig påfyllning av disk

