


Amica

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HU

IO-WMS-3429
(01.2025/1)


WA 461 022
PPS 61002 W
WA0S610D0

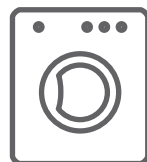

A KÉSZÜLÉK CSAK A HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELOLVASÁSÁT KÖVETŐEN HASZNÁLHATÓ

MOSÓGÉPEK

KICSOMAGOLÁS

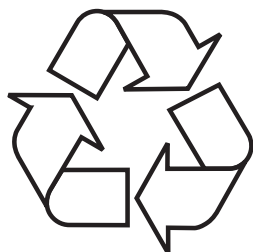


A készülék a szállítás idejére megfelelő módon be lett csomagolva a biztonság érdekében. A készülék kicsomagolása után a csomagolóelemeket környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.

Minden, a csomagoláshoz használt anyag nem káros a környezetre, és 100% -ban újrahasznosítható, amint azt a megfelelő

szimbólumok jelzik.

Fontos! A csomagolóanyagokat (polietilén zacskók, polisztirol stb.) a kicsomagolás közben tartsuk távol a gyerekektől.

A RÉGI KÉSZÜLÉK LESELEJTEZÉSE

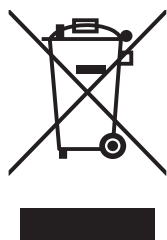

Ez a készülék kereszttel áthúzott szemetes szimbólummal van ellátva, összhangban a 2012/19/EU európai irányelvvel és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó helyi előírásokkal. Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy a készülék, miután használata befejeződött, nem kerülhet a szemétbe az összes többi házi hulladékkal együtt.

A felhasználó köteles az elhasznált elektromos és elektronikus eszközöket egy speciális gyűjtőhelyen leadni. A gyűjtéskezelők, köztük a helyi gyűjtőhelyek, üzletek és települések, egy megfelelő rendszert alkotnak, amely lehetővé teszi az ilyen eszköz visszaszolgáltatását.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak jogszabályszerű kezelése segít elkerülni az emberi egészségre vagy a környezetre való ártalmas következményeket, melyek feldolgozás az ilyen típusú berendezések veszélyes összetevőivel, helytelen tárolásával és feldolgozásával függnének össze.

TARTALOMJEGYZÉK

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYAKORLATI OLDALRÓL	3
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ	5
BIZTONSÁG ÉS A RUHÁK ÁPOLÁSÁT LEÍRÓ CÍMKÉK	6
A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE	11
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	14
A MŰKÖDÉS KÖZBEN FELLÉPŐ PROBLÉMÁK	18
PRAKTIKUS TIPPEK A MOSÁST ILLETŐEN	22

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYAKORLATI OLDALRÓL

Az Amica már sok éven át ökológiai politikát folytat.

A természetes környezet iránti törődés ugyanolyan fontos számunkra, mint a technológia fejlesztése.

Az új technológiák fejlődésének köszönhetően gyáraink környezetbarátabbá váltak - kevesebb vizet és elektromos energiát fogyasztanak, és a gyártás során egyre kevesebb szennyvíz és a szilárd hulladék termelődik.

Nagy figyelmet fordítunk a gyártás során felhasznált anyagokra. Csak olyan anyagokat próbálunk használni, amelyek nem tartalmaznak káros összetevőket, és felhasználásukat követően biztonságosan újrahasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók.

Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy Ön egy Amica terméket választott. Évek óta magas színvonalú eszközöket kínálunk, hogy a háztartásbeli feladatai tiszta élvezetté váljanak. A gyárat elhagyó készüléket a csomagolás előtt alaposan megvizsgálták a biztonságot és a megfelelő működést illetően. Az Amica termékekben mindig megpróbáljuk ötvözni a modern technológiákat az egyedi tervezéssel.

A készülék bekapcsolása előtt olvassa el alaposan a használati utasítást. Az utasítások követése a készülék hosszú és problémamentes működésének feltétele. A balesetek elkerülése érdekében olvassa el a biztonságos üzemeltetés szabályait.

A használati utasítást tartsa biztonságos helyen, és szükség szerint lapozza fel. A használati utasítás tartalmazza az összes szükséges információt, amellyel az Amica készülék használata könnyű és kellemes lesz. Javasoljuk, hogy Ön ismerkedjen meg az Amica egyéb készülékeivel.

Reméljük, hogy az új készülék használata tiszta öröm lesz.

Amica

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ



A készüléket csakis háztartási használatra és olyan textil- és ruházati cikkek mosására tervezték, melyek moshatók mechanikus mosás során mosási fűrdőben.

Mielőtt a készüléket a fali konnektorba csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási biztosító szerkezeteket és vízszintezze ki a mosógépet. A gyártó fenntartja magának a jogot olyan újítások bevezetésére, melyek nem lesznek hatással a készülék használatára.

HASZNÁLAT

- A készüléket csak a használati utasítás elolvasását követően szabad üzemeltetni.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban vagy olyan helyiségekben, ahol fagy-pont alatti hőmérsékleti lehet.
- Gyerekek és azon személyek, akik nem ismerik a mosógép használati utasítását, nem használhatják a mosógépet.



A 0°C alatti hőmérséklet a mosógép károsodását eredményezheti! Ha a tárolás és szállítás fagypont alatti hőmérsékleten történik, a mosógépet használatát csak egy 8 órás, szobahőmérsékletű akklimatizációs időszakot követően szabad elkezdni.

A GYÁRTÓ NYILATKOZATA

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai direktívák követelményeinek:

- Kisfeszültségű direktíva **2014/35/UE**,
- Elektromágneses kompatibilitás Irányelv 2014/30/UE,
- Környezetbarát tervezésről szóló európai irányelv **2009/125/UE**,
- RoHS irányelv 2011/65/UE,

Ezért is a készülék el lett látva a **CE** szimbólummal valamint ki lett hozzá adva egy megfelelőségi nyilatkozat, amit a piacot felügyelő hatóságok rendelkezésére bocsátottunk.

Életvesztés veszélye!

Ezt a készüléket használhatják a nyolc éves illetve ennél idősebb gyerekek, valamint azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a szükséges tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, az esetben, amikor egy, az ő biztonságukért felelős személy felvilágosította őket a használatról illetve felügyeli őket a készülék használata során. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel és karbantartási feladatokat végezzenek rajta. A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, ha nem állnak állandó felügyelet alatt.

A gyermekek bemászhatnak a készülékbe, és életveszélyes helyzetbe kerülhetnek.

A háziállatok és a gyerekek bemászhatnak a mosógépbe. A mosógépet ellenőrizni kell minden egyes használat előtt.

Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Az üvegajtó nagyon forró lehet a mosógép működése közben. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek és a háziállatok távol legyenek a készüléktől annak működése közben.

A készülék használata előtt távolítsa el az összes csomagolási elemet és a szállítási csavarokat. Ellenkező esetben a készülék súlyosan károsodhat.

	A készülék telepítését követően a dugó könnyen hozzáférhető kell hogy legyen.
Robbanásveszély!	Ne mosson a mosógépben olyan tárgyakat, amelyeket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokba (például viasz, olaj, festék, benzin, zsírtalanítók, vegyi oldószerek, kerozin stb.) tisztítottak, mostak, áztattak vagy helyileg mártottak. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
	Gondosan öblítse ki a kézzel mosott tételeket.
A készülék telepítése	Ez a gépet csakis zárt térben történő használatra tervezték.
	A mosógép nem építhető be bútorba.
	A szőnyeg nem zárhatja el a nyílásokat.
	A mosógép nem telepíthető olyan fürdőszobában vagy nagyon nedves helyiségekben, valamint olyan helyiségekben, ahol robbanásveszélyes vagy maró hatású gázok vannak.
	Az egy bemeneti csappal rendelkező mosógépet csakis a hideg víz csapra lehet csatlakoztatni. A két bemeneti csappal rendelkező mosógépet megfelelően a hideg és a meleg vizes csapra kell csatlakoztatni.

A készülék telepítése	A készülék telepítését követően a dugó könnyen hozzáférhető kell hogy legyen.
	A készülék használata előtt távolítsa el az összes csomagolási elemet és a szállítási csavarokat. Ellenkező esetben a készülék súlyosan károsodhat.
A készülék károsodásának veszélye!	Az Önök mosógépét kizárólag háztartásbeli használatra tervezték, és úgy tervezték, hogy csak a mosógépben mosható textilanyagok mosására alkalmas.
	Ne álljon rá a mosógépre vagy ne üljön fel a mosógép felső fedelére.
	Ne támaszkodjon a mosógép ajtajára.
	Biztonsági utasítások a mosógép mozgatása közben 1. Egy szakember újra fel kell hogy tegye a mosógépre a szállítási csavarokat. 2. El kell távolítani a felgyülemlett vizet a mosógépből. 3. A mosógépet óvatosan kell kezelni. A mosógép emelése közben soha ne tartsa azt bármely kiálló részénél. A mosógép mozgatásánál nem szabad az ajtaját fogantyúként használni. 4. A készülék nehéz. A szállításnál óvatosnak kell lenni.
	Ne zárja be az ajtót nagy erővel. Ha az ajtó nehezen záródik, akkor ellenőrizni kell, hogy a mosógépbe nem pakolt-e túl sok ruhát, illetve hogy azok megfelelően vannak-e elrendezve.

A készülék károsodásának veszélye!	Tilos a szőnyegek mosása.
A készülék kezelése	Az első mosás előtt el kell indítani egy egész mosási programot ruha betétele nélkül.
	Tilos a gyúlékony, robbanásveszélyes vagy mérgező oldószerek használata. Ne használjon benzint vagy alkoholt, stb. tisztítószerként. Csakis olyan mosószereket válasszon, melyek alkalmasak a mosógépben, különösen a mosódobban történő használatra.
	Győződjön meg arról, hogy minden zseb ki lett ürítve. Az éles és merev tárgyak, mint például pénzérték, brossok, szögek, csavarok, kövek stb. súlyosan károsíthatja a mosógépet.
	Mielőtt kinyitná az ajtót, ellenőrizze, hogy nem maradt-e víz a dobban. Ha vizet lát, ne nyissa ki az ajtót.
	Legyen óvatos, ne égesse meg magát, amikor a mosógép leereszti a mosásból maradt forró vizet.
	Soha ne öntsön hozzá vizet manuális módon a mosás közben.
	Miután befejeződött a mosási program, várjon két percet, mielőtt kinyitja az ajtót.

SZIMBÓLUMOK A RUHACÍMKÉKEN

Mosás magas hőmérsékleten, 90°C-on				
		normál 60°C hőmérséklet	normál 40°C hőmérséklet	NEM szabad mosni!
	kényes		kézi	
Vegytisztítás				
	összes oldószer	minden kivéve TRI	csakis benzin	NEM szabad vegytisztítani!
Dobszárító				
	normális	Alacsony hőmérséklet	Magas hőmérséklet	NEM szabad szárítani!
Vasalás				
	110°C	150°C	200°C	NEM szabad vasalni!





A mosási program kiválasztásánál figyelni kell, hogy milyen szimbólumok szerepelnek a ruhacímkéken.

A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

1

Távolítsa el a szállítócsavarokat

(Őrizze meg későbbi használatra, pl. költözkéskor).

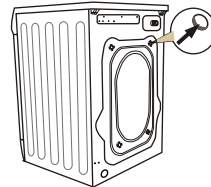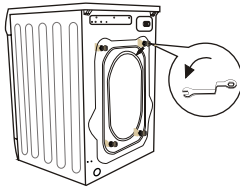

- Csavarja ki a 4 szállítócsavart egy villáskulccsal,
- távolítsa el az aljzatokból a gumi-műanyag szállítóelemeket az alátétekkel és csavarokkal együtt.
- fedje le a lyukakat a tartozékok tasakjában található dugókkal.





Figyelem: A mosógép beindítása előtt ELI KELL távolítani a csavarokat!

2

Helyezze el és állítsa vízszintbe a mosógépet.


- Helyezze a mosógépet síma, vízszintes felületre.
- Lazítsa meg a műanyag alátétet (2).
- Vízszintezze ki a lábak becsavarásával (1).
- Rögzítse az alátétekkel (2).

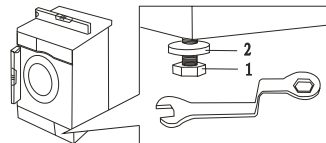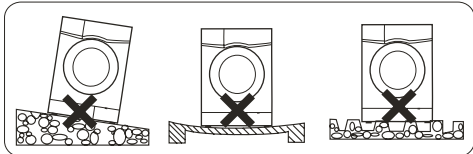

Miután beállította és kivízszintezte a készüléket, ellenőrizze a stabilitását az egyes sarkok megnyomásával és ellenőrizze, hogy a készülék nem mozog-e!

Csatlakoztassa a vizet

- Csakis új tömlőt szabad használni, mely a géppel együtt került leszállításra. A használt tömlőket nem szabad újra használni.

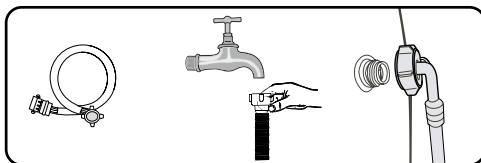


- A tömítésekkel ellátott vízbevezető tömlő a mosógép dobjában található. A víznyomás min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).
- 1) A telepítést követően ellenőrizze, hogy a tömlő ne legyen megcsavarodva.
 - 2) A tömlő és a szelep csatlakoztatását követően ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e,
 - 3). rendszeresen ellenőrizze a vízellátó tömlő állapotát.




A készüléket csakis hideg vízzel szabad táplálni.

Vízvezetés


- A kifolyócső hátsó részén található a gépen. A leeresztő tömlőt úgy kell rögzíteni, hogy ne mozduljon el, amikor a mosógép működik. Szükség esetén használja a könyököket (1).

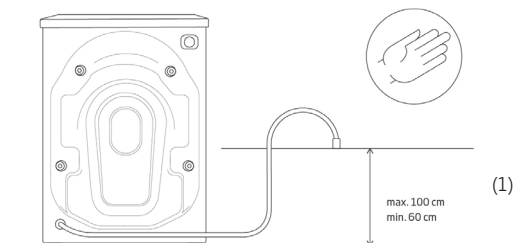


Csatlakoztatás a bal oldalon

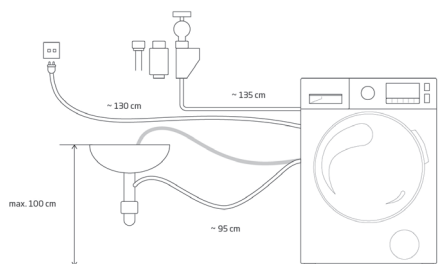

Csatlakoztatás a jobb oldalon

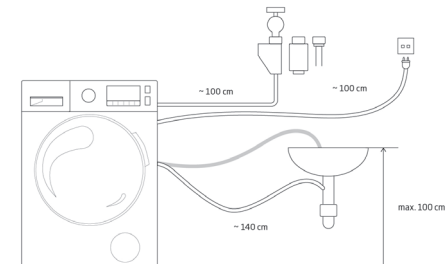

Csatlakoztassa áramhoz

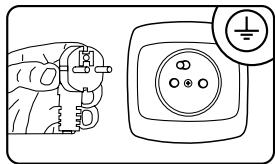


- A készülék csatlakoztatása után az aljzatnak látható és könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A készüléket csak megfelelően telepített elektromos aljzathoz csatlakoztassa mely földeléssel van felszerelve.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz hosszabbítókábel segítségével.
- A hálózati tápkábel sérülése esetén a cserét csakis a szakszervíz végezheti el,
- Az elektromos hálózat, amelyhez a mosógép csatlakoztatva lesz, egy 10 A biztosítékkal kell hogy rendelkezzen.

Mosásra való felkészülés

- A kisebb méretű tárgyak, például az érmék, papírcapcsok, tűk stb. súlyosan károsíthatják a mosógépet. Ezért is a következők a teendők:
 - 1). Ürítse ki a zsebeket.
 - 2). Távolítson el minden fémtárgyat
 - 3.) A finom ruhákat, mint pl. a melltartó vagy a harisnyanadrág mosózsákokban kell mosni.
 - 4). Húzza fel a cipzárat és gombolja be a gombokat.
 - 5). Távolítson el minden tárgyat a készülékből.


A KÉSZÜLÉK ELEMEI

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

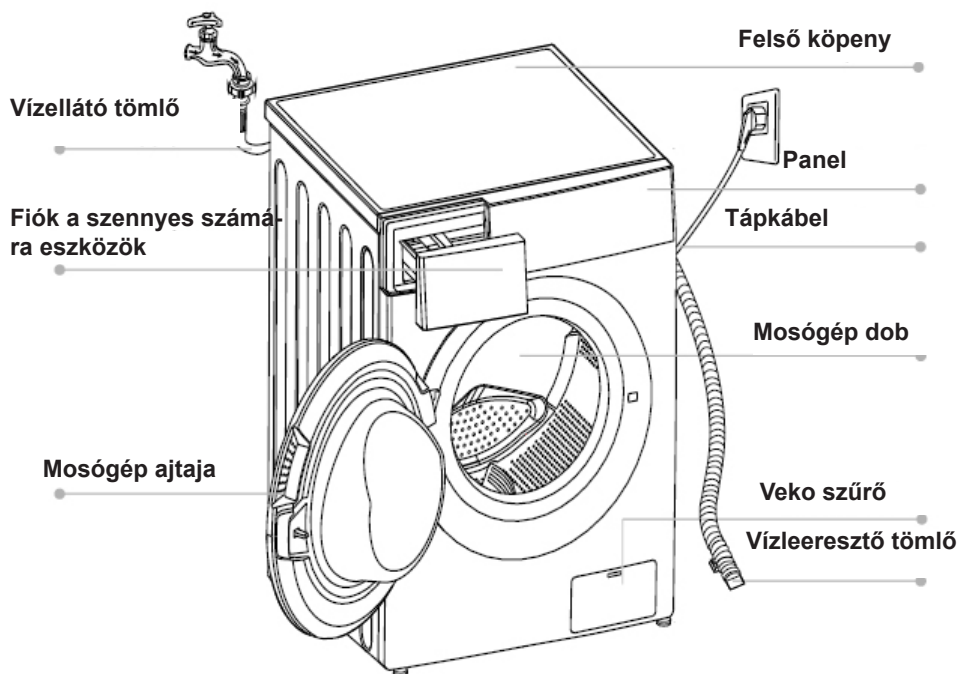

Kiegészítők:

Szállítási lyuk fedele	hideg víz bevezető tömlő	melegvíz bemeneti tömlő (opcionális)	leeresztő tömlőtartó (opcionális)	Használati utasítás

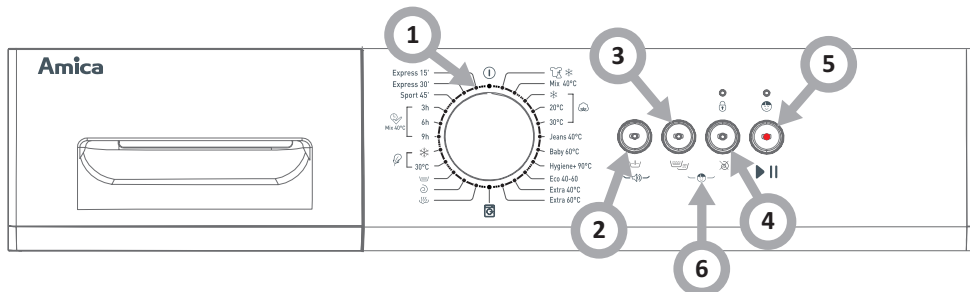

1

Programválasztó tekerőgomb

- A felhasználó kiválaszthatja a megfelelő mosási programot, attól függően, hogy milyen mértékű a szennyeződés, milyen típusú és mennyi ruha lett betöltve, ezáltal biztosítva a jobb és hatékonyabb a mosást. A program elindítását követően a csavarógomb más helyzetbe való átállítása nem eredményez változást az előzőleg beállított program paramétereiben.

2

Előmosás gomb

- Az előmosás funkció egy előmosást ad hozzá a főmosáshoz. A nagyobb mértékben szennyezett ruházatnál használandó. Eme funkció kiválasztását követően a mosószer az (I) kamrába kell önteni.

3

A Kiegészítő öblítés kiegészítő funkció

- Ez a funkció a mosási ciklushoz kiegészítő öblítést ad hozzá.

4

Centrifugálás nélkül gomb

- Ennek a funkciónak a kiválasztását követően nem lesz centrifugálás.

5

Start/Szünet gomb

- A [Start/Szünet] gomb a mosógép beindítását és leállítását szolgálja. A készülék működése közben a START/SZÜNET dióda világít. SZÜNET üzemmódban a START/SZÜNET dióda nem világít. A SZÜNET funkció használható a mosnivaló áztatására is. Az adott program elindítását követően várjon kb. 10 percet, majd pedig nyomja meg a Start/Szünet gombot. Miután letele a kívánt, áztatásra szánt idő, nyomja meg ismételtlen a Start/Szünet gombot, s a mosógép folytatja majd a programot. Az áztatás segít javítani az erősen szennyezett ruha esetében a mosás eredményességét.



■ A hangjelzés be-/kikapcsolása

Válassza ki a programot, és 3 másodpercig nyomja meg az előmosás gombot. A hang ki van kapcsolva.
Annak érdekében, hogy vissza tudja állítani a hangjelzés funkcióját, újra nyomja meg a gombot 3 másodpercen keresztül. A beállítás érvényben marad a reset-ig.



Ha kikapcsolja a hangjelzés funkciót, a hangjelzések inaktívak maradnak egészen addig, amíg újra nem lesznek aktiválva.

6

Indítási blokad (child lock) 😊

- Ez a funkció letiltja a funkciógombokat, hogy megakadályozza a beállítások gyermekek által történő megváltoztatását vagy a mosógép leállítását. A funkciót a ciklus alatt kell bekapcsolni a Kiegészítő öblítés gomb és a Centrifugálás nélkül gomb egyidejű lenyomásával és körülbelül 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával. A funkció kikapcsolásához a mosási ciklus alatt ugyanezen gombokat körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva.



Ha az indítási blokk aktiválva van, a kijelzőn a következő szimbólum jelenik meg 😊. A mosógép kikapcsolása, az áramforrásról való lekapcsolása és a mosóprogram befejezése nem kapcsolja ki a blokádot.

HASZNÁLAT MÓDJA

1

A program kiválasztása

- Állítsa a programválasztó gombot a kívánt program szerint (lásd a táblázatot a használati utasításban).
- Nyomja meg a Start/Szünet gombot.

2

A mosás befejezése

- A mosás végét hangjelzés jelzi (ha aktív), a START/SZÜNET LED dióda villog.
- Zárja el a vízcsapot.
- Kapcsolja ki a főkapcsolót.
- Áramtalanítsa a készüléket a dugó kihúzásával.
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki a mosnivalót.

3

A mosás befejezését követően

- Az ajtózárr és a [Start/Szünet] jelzői villognak, és hangjelzés hallható illetve két kis pont villog a kijelzőn.

VÉSZHELYZET ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először is próbálja meg megtalálni a probléma megoldását. Ha ez nem lehetséges, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

Leírás	Kiváltó ok	Megoldás
Nem lehet beindítani a készüléket	Az ajtó nincs helyesen bezárva.	Indítsa újra az ajtó bezárását követően. Ellenőrizze, hogy a mosnivaló nem blokkolja-e az ajtót.
Nem lehet kinyitni az ajtót	Aktív a készülék blokkolási funkciója.	Áramtalanítsa a készüléket s indítsa el újból
Vízszivárgás	A vízbevezető illetve vízkifolyó tömlő és a csap illetve a mosógép közötti kapcsolat nem hermetikus.	Ellenőrizze és rögzítse a víztömlőket. Tisztítsa meg a vízelvezető tömlőt.
Mosószer maradék a mosószera dagoló rekeszben	A mosószer nedves illetve csomós	Tisztítsa meg és törölje szárazra a mosószera dagoló rekeszt
A jelző vagy a kijelző nem világít	Nincs csatlakozás az elektronikus áramkörrel, vagy a vezetékek nem csatlakoznak megfelelően.	Ellenőrizze, hogy van-e áram és a tápkábel dugója megfelelően van-e behelyezve a konnektorba.
Szabálytalan hang		Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a rögzítőelemeket (szállítási csavarokat). Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, vízszintes padlóra van-e helyezve.

Leírás		Kiváltó ok	Megoldás
	Ki van kapcsolva	Az ajtó nincs helyesen bezárva.	Indítsa újra az ajtó bezárását követően. Ellenőrizze, hogy a mosnivaló nem blokkolja-e az ajtót.
	Ki van kapcsolva	Probléma lépett föl a mosás közbeni vízbevezetéssel	Ellenőrizze, hogy a víznyomás nem túl alacsony-e Egyenesítse ki a vízvezetékét. Ellenőrizze, hogy a beömlőszelep szűrője nem szennyezett-e.
	Ki van kapcsolva	Túl hosszú ideig tart a víz kiszivattyúzása	Ellenőrizze, hogy a kifolyó tömlő nincs-e eltömődve.
	Ki van kapcsolva	A víz túlcserélődése	Indítsa újra a mosógépet.
Ellenőrizze újra, és ha a problémák továbbra is fennállnak, hívja fel a szakszervizt.			

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



A hűtőház és a műanyag elemek tisztításához ne használjon oldószereket illetve karcoló tisztítószerkeket (pl. súrolóporokat illetve súrolókrémeket)! Csak folyékony, lágy hatású tisztítószerkeket és puha ruhákat használjon. Ne használjon szivacsot.

1

A ház tisztítása

- A gép megfelelő karbantartása meghosszabbítja a készülék élettartamát. Ha erre szükség van, akkor a felületét tisztítani lehet nem koptató hatású semleges mosószerrel. Ha a víz túlömlene, azonnal törölje le nedves ruhával. Ne használjon éles szerszámokat.



Ne használjon hangyasavat s ennek híg oldatait vagy hasonló hatású szereket, mint például az alkohol, oldószerek és vegyszerek.

2

Mosódob tisztítása

- A mosódob belsejében előforduló rozsdát, melyet a fémtárgyak jelenléte okoz, azonnal el kell távolítani klórtartalmú mosószerek segítségével. Soha ne használjon acél gapyút.




A mosódob tisztítóprogramja közben ne rakjon mosnivalót a mosógépbe.

3




Az ajtóüveg és tömítés tisztítása

- Minden mosás után törölje le az üveget és a tömítést a szősz és a foltok eltávolítása érdekében. A szősz felhalmozódása szivárgást okozhat. Minden mosás után távolítsa el a tömítésben található pénzérméket, gombokat és egyéb elemeket, amelyek ott felgyülemlenek.

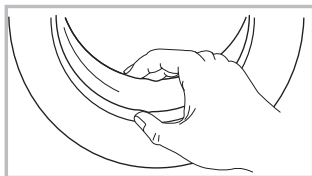

A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása



- Körülbelül 20 mosás után tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét. A szűrő tisztításának elmulasztása nehézséget okoz a víz a készülékből történő elvezetésében!

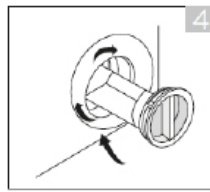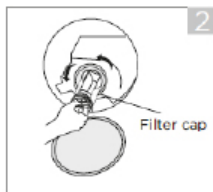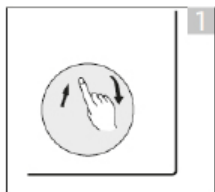

- 1). Nyissa ki a szervízsűrőt.
- 2). Nyissa ki a szűrőt jobbra forgatással.
- 3). Távolítsa el és tisztítsa meg a szűrőt.
- 4). Zárja le a fedelet.

A vízellátó szűrő tisztítása





- A szűrő ismételt visszahelyezése - fordított sorrendben.

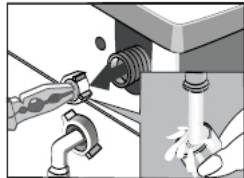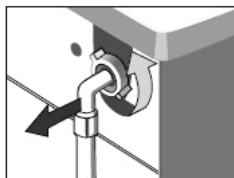

- 1). Csavarja le a vízellátó tömlőt.
- 2). Ragadja meg egy fogóval a szűrő hálójának szárát.
- 3). Távolítsa el és tisztítsa meg a szűrőt, lehetőleg kefével.

A mosószeradagoló rekesz tisztítása

- A rekeszt legalább havonta egyszer meg kell tisztítani.

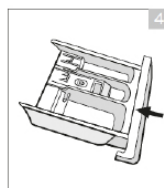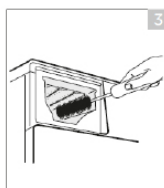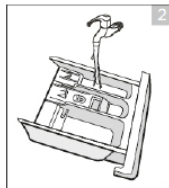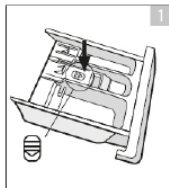

- 1). Húzza ki a mosószer tartó rekeszt.
- Nyomja be a zárat és teljesen húzza ki a mosószer tartó rekeszt.
- 2). Öblítse ki folyó víz alatt, tisztítsa meg kefével vagy ruhával.
- 3). Tisztítsa meg egy kefével a rekesz helyét.
- 4). Tolja a helyére a rekeszt.

PRAKTIKUS TIPPEK A MOSÁST ILLEŐEN

MOSOSZEREK ES ADALEKANYAGOK




A teljes hőmérséklet-tartományban por vagy folyékony általános célú mosószer használata javasolt, a mosószer csomagolásán található gyártói utasításoknak megfelelően.

1

Mosogatószerek

- Öntse a mosószert a szimbólummal ellátott fiókos rekeszbe. 
- Az előmosó mosószert a szimbólummal ellátott fiókos rekeszbe kell önteni. 

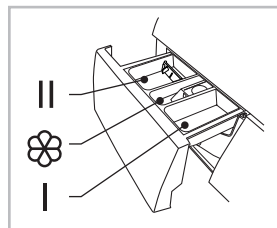

2

Öblítőszer

- Az öblítőszert a szimbólummal jelölt középső fiókba kell önteni. 
- Ne lépje túl a fiók kamráján feltüntetett maximális értéket. A szer az utolsó öblítéshez lesz hozzáadva.



A fehér ruhák mosásához ajánlott a mosópor használata. A folyékony mosószerek nem tartalmaznak fehérítőt. Ne használjon öblítőszert fehér ruhákhoz, mivel ezek a textíliák sárgulását okozhatják.

ELSŐ MOSÁS

- Az első mosás előtt el kell végezni egy magas hőmérsékletű mosási ciklust töltet nélkül, összhangban a következő eljárással:
 - 1). Csatlakoztassa áramhoz a mosógépet
 - 2). Vízcspap kinyitása.
 - 3). Állítsa a programválasztó gombot magas hőmérsékletre. Adja hozzá a megfelelő mosószert, és nyomja meg a Start/Szünet gombot.

SZENNYEZODESEK

1

Makacs foltok

- A fehérnemű mosása előtt használjon további feltöltésvoltítót a használati utasításnak megfelelően.

2

Erős szennyeződés esetén

- A jobb mosási eredmény érdekében tegyen kevesebb ruhát a mosógépbe.
- Adjon hozzá több mosószert
- Öblítse ki a mosógépet az erősen szennyezett ruhák (pl. munkaruha) vagy azon ruhák mosását követően, amelyekből sok szál marad a mosás után. Ehhez a 60°C-os hőmérsékletű mosási programot, pl. Pamut vagy szintetikus programot használja, töltet nélkül.

3

Enyhén szennyezettek

- Lásd a "Megtakarítás" pontot.

MEGTAKARITAS

A víz- és energiafogyasztás csökkentése

- Az enyhén szennyezett ruhaneműt a rövid programmal kell kimosni.
- A legtöbb mosási programban a mosógép értékeli a töltet méretét. A RÖVID MOSÁS programban kis töltet esetén a gép csökkenti a víz- és energiafogyasztást, valamint lerövidíti a mosási időt.
- Az energia- és vízfogyasztás szempontjából a leggazdaságosabb mosási programok a hosszú ideig tartó alacsony hőmérsékletű programok.
- Ha a mosógépet a gyártó által a mosási programhoz megadott maximális töltettel tölti be, azzal energiát és vizet takarít meg.

VÍZKEMÉNYSÉG

- A kemény víz vízkőlerakódást eredményez. Tájékoztatás a víz keménységéről a helyi vízműnél lehet beszerezni. Javasoljuk, hogy minden mosáshoz használjon vízlágyítót.

ÁRAMSZÜNET (A PROGRAM MEMÓRIÁJA)

- A készülék lekapcsolása a hálózatról vagy az áramszünet fellépése nem okozza a program törlését. A program elmentésre kerül, és a tápellátás helyreállítása után folytatódik. Áramszünet esetén nem szabad kinyitni a mosógép ajtaját.

MOSNIVALÓ BETÖLTÉSE

- A dob maximális kapacitása 6 kg:
- A ruhát a dobba a következő eljárás mód szerint kell betölteni:
 - 1). pamut, farmer, gyermekruházat - maximálisan teli dob (ne erőltesse a ruhákat a dobba, mivel ez a mosás minőségének romlását okozhatja)
 - 2). Szintetikus - max 1/2 dob
 - 3). Finom szövetek - 1/3 dob.



Ne terhelje túl a mosógépet! A készülék túltöltése károsíthatja a mosott ruhákat! Ha a készülék túl van töltve, az OVL üzenet jelenik meg a kijelzőn. Távolítsa el a ruhafelesleget a dobból és indítsa újra a mosást. A programtól függő maximális terhelés megtalálható a Programtáblázatban.

A RUHAELOSZLÁS ELLENŐRZÉSE

- A készülék terheléelosztó vezérlőrendszerrel rendelkezik.

A centrifugálás megkezdése előtt a rendszer ellenőrzi a ruhadarabok eloszlását a dobban. Ha a kiegyensúlyozatlanság túl nagyfokú, a rendszer többszöri alkalommal megpróbálja megváltoztatni a ruhák helyzetét a dobban. Néha ezek a kísérletek sikertelenek. A problémát a fürdőköpek okozhatják, melyek a lepedővel történő együttes mosás során gömböt formáznak.
- Ilyenkor a rendszer kétféleképpen reagálhat:
 - 1). elfogadni a ruhák egyenetlen eloszlását, de csökkenti a centrifugálási sebességet,
 - 2). centrifugálás kihagyása.

Mindkét esetben a mosás után nyissa ki a mosógép ajtaját, kézzel rakja szét a mosnivalót, csukja be az ajtót, és ismét válassza ki a centrifugálást.

AJTÓBLOKÁD

- A mosógép fel van szerelve egy blokáddal, mely megakadályozza a mosógép ajtajának kinyitását a mosás közben. A program befejezését követően a mosógép automatikusan feloldja a blokádot. Az ajtó kinyitásához a mosási program alatt nyomja meg a SZÜNET gombot, és várja meg, míg az ajtó kinyitható nem lesz.



Ha a mosógép dobjában magas a hőmérséklet, akkor a mosógép zárva hagyhatja az ajtót addig, amíg a víz le nem hűl 60°C alá.



Mielőtt kinyitná a mosógép ajtaját, ellenőrizze, hogy van-e víz a dobban.

FINOM SZÖVETEK

1

A program kiválasztása

- Válassza ki a megfelelő programot: műszálás, gyapjú.

2

Mosnivaló betöltése

- Kerülje a mosógép túlterhelését - a dob maximálisan 1/3-a tölthető csak meg a finom szövetek esetében, lásd a "betöltést".

MOSÓSZER HOZZÁADÁSA

1

Túl kevés mosószer

- A mosás szürkés, zsírcsomók képződnek, vízkő lerakódás keletkezik.

2

Túl sok mosószer

- Nagy mennyiségű hab, gyenge mosási teljesítmény, a mosószer nem lett megfelelően kiöblítve a szövetből.

A termékkel kapcsolatos további információk az EU EPREL termék-adatbázisában található a <https://eprel.ec.europa.eu> címen. További információ az energiacímkén található QR-kód mobil eszközön keresztül történő szkennelésével vagy a címkén feltüntetett modell beírásával az EPREL keresőmotorba érhető el.

GARANCIA ÉS ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZERVIZ

Garancia

Garanciális szolgáltatások a garancialevélben meghatározottak szerint. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Szerviz

- A gyártó azt javasolja, hogy a javításokat és beállításokat a gyári szerviztechnikus vagy a gyártó hivatalos szervizközpontja végezze el. Biztonsági okokból a javítást szakembernek kell elvégeznie.
- A szakképzetlen személyek által végzett javítások komoly veszélyt jelenthetnek a készülék felhasználójára.
- Az 2019/2023/EU bizottsági rendelet szerint a készülék javításához szükséges pótalkatrészek rendelkezésre állásának minimális időtartama 7 vagy 10 év, a tartalek alkatrész típusától és rendeltetésétől függően.
- A pótalkatrészek listája és a megrendelési eljárás elérhető a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő webhelyén.
- A gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által felajánlott készülékre vonatkozó minimális garanciális idő a garancialevélben szerepel.
- A garancia érvényét veszti, ha önállóan szereli vagy módosításokat végez a készüléken, a készülék alkatrészein, tömítésein vagy a készülék más biztonsági rendszerein, vagy a használati utasítással elentetes beavatkozás lép fel a készüléknél.

A készülék meghibásodása esetén kérjen segítséget vagy hívja a szervizt.

Ha a készülék javítást igényel, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. Szervizközpontunk címe és elérhetőségei megtalálhatók a garancialevélben. Mielőtt kapcsolatba lépne velünk, készítse elő az eszköz sorszámát, amely megtalálható az azonosító matricán: A kényelem érdekében a számot alább is leírhatja:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI, LENGYELORSZÁG

TEL. +48 67 25 46 100

FAX +48 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL