

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga navodilom za uporabo pomivalnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom pomivalnega stroja na vtičnico napeljave je potrebno odstraniti transportno zaščito. Pomivalni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno namestite.

1 Vklon naprave

- Zaprite vrata, pritisnite gumb za napajanje. Prižge se indikator vklopa.

2 Doziranje detergenta

- Pritisnite gumb na pritisk, da odprete dozirnik za detergent.
- Napolnite zbiralnik detergentov.

3 Preverite raven soli

- Napolnite zbiralnik z regenerativno soljo, če se prižge primerna označba na upravljalnem panelu.

4 Napolnite pomivalni stroj s posodo

- Odstranite vse koščke umazanije.
- Namestite posodo v primernih košarah glede na določila, ki se tičejo napolnitve.
- Priporoča se, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo.

5 Izberite program pomivanja

- Pritisnite gumb, da izberete želeni program, zasveti ustrezní indikator.
- Če želite nastaviti čas zamude, pritisnite gumb (3h / 6h / 9h / 12h).

6 Zagon pomivalnega stroja

- Zaprite vrata pomivalnega stroja.
- Pomivalni stroj začne svoj cikel.

7 Izklop naprave



- Izklopite napravo z gumbom On/Off.

8 Zlaganje posode iz naprave

- Po izklopu naprave odprite vrata pomivalnega stroja in počakajte približno 15 minut, preden začnete zlagati ven posodo, saj to dodatno pospeši proces sušenja posode. Razgreta posoda je bolj občutljiva in lahko poči.

9 Elementi naprave

- Razpršilne roke
- Košek za jedilni pribor
- Zgornja košara
- Notranja cev
- Spodnja košara
- Vsebnik za sol
- Dozirna posodica za detergent
- Police za lončke in skodelice
- Glavni filter
- Cev za dotok vode
- Odtočna cev za vodo
- Regulator

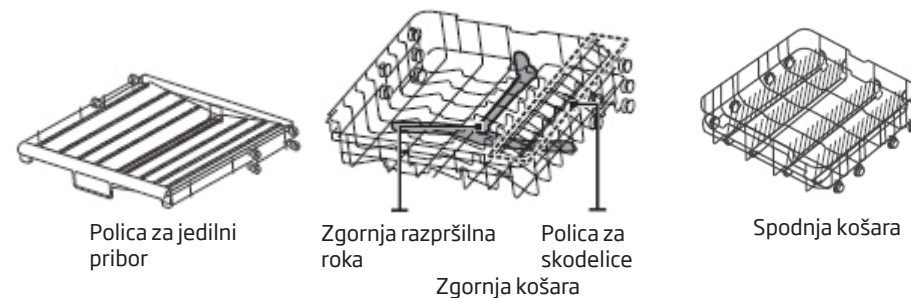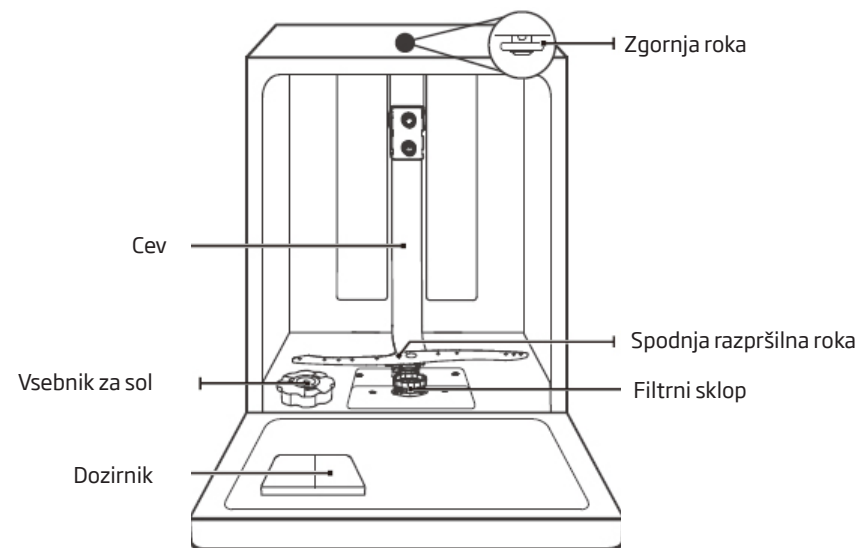

POZOR: Ilustracije služijo zgolj informativnim namenom. Posamezni modeli se lahko med seboj razlikujejo.

TABELA PROGRAMOV POMIVALNEGA STROJA: EGSPV 594 910

Z.Š.	Ime programa	Temp. Nastavljena [°C]	Vrsta umazanje	Nivo umazanje	Količina detergenta	Opis cikla						Čas trajanja programa (min.)*	Poraba električne energije (kWh)*	Poraba vode (l)*
1	Avto 	45-55 °	Avtomatska izbira programa za vse vrste umazanij, z ali brez zasušениh ostankov jedi na posodah	Različne ravni	5 g/ 30 g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 45 °C	Avtomatsko pomivanje pri 45-55 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 65 °C	Sušenje		150	0.9-1.3	11~15
2	Intenzivni 	70°	Zelo umazana posoda z ostanki jedi, ki so se zasušili	Običajno umazano	5g/30 g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 50 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 70 °C	Sušenje	170	1.6	18.5
3	**ECO 	45°	Steklena posoda, porcelan - manj umazano	Rahlo umazano	5g/30 g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje	Pomivanje pri 45 °C	Splakovanje pri 65 °C	Sušenje			195	0.93	11
4	Steklo 	40°	Služi pomivanju rahlo umazane posode in stekla.	Rahlo umazano	5g/30 g (1 kos)	Predpomivanje	Pomivanje pri 40 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 60 °C	Sušenje		130	0.9	14.5
5	90 min 	65°	Služi pomivanju srednje umazanih posod ali posode, ki zahtevajo hitro pomivanje.	Rahlo umazano	35 g (1 kos)	Pomivanje pri 65 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 65 °C	Sušenje			90	1.35	12.5
6	Hitro 	45°	Krajše pranje za rahlo umazane tovore, ki ne potrebujejo sušenja.	Rahlo umazano	25g	Pomivanje pri 45 °C	Splakovanje pri 50 °C	Splakovanje pri 55 °C				30	0.75	11

** Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna z EN 50242. Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorijskih pogojih. Dejanske vrednost lahko nekoliko odstopajo.