Vážený zákazník!

Skrátená užívateľská príručka je prílohou užívateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustite až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné tkaniny, syntetické tkaniny, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daného typu tkaniny. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
  - bavlnené látky – max. plný bubon
  - syntetické látky – max.1/2 bubna
  - hodváb, vlna – max. 1/3 bubna
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracie prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypte alebo nalejte prací prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejte požadovaný prostriedok.
  - II Komora na prací prostriedok na HLAVNÉ PRANIE
  - ❀ Komora na aviváž alebo iné špeciálne tekuté prostriedky
  - I Komora na prací prostriedok na PREDPRANIE.

3 Voľba pracieho programu

- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstreďovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v “Tabuľke programov” (pozri str. 2.).

4 Štart prania

- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri str. 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Vyberte Oneskorenie štartu, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.


5 Koniec prania

- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka zablokovania dvierok zhasne.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky úplne nezatvárajte.



1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Bubon práčky
3. Ovládacie koliesko
4. Ovládací panel / Displej
5. Rúčka dvierok
6. Veko filtra čerpadla

1

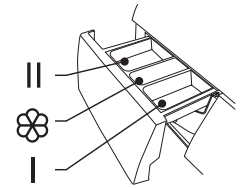



7. Tlačidlo **Intenzita Zašpinenia/Zvukový signál**
8. Tlačidlo **Teplota**
9. Tlačidlo **Plákanie**
10. Tlačidlo **Odstreďovanie**
11. Tlačidlo **Môj cyklus (Obľúbené)**
12. Tlačidlo **Detská zámka (Child Lock)**
13. Tlačidlo **Štart/Pauza**
14. Tlačidlo **On / Off**
15. Tlačidlo **Nočné pranie**
16. Tlačidlo **Para - Steam**
17. Tlačidlo **Oneskorený štart**
18. Tlačidlo **Predpranie**

*Zobrazený obrázok slúži len na ilustračné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť.

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: WA8S12ALiSSR5 / WA8S12ALiSWR5

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Predvolená rýchlosť odstreďovania [ot/min.]	Maximálna náplň [kg]	Dostupné dodatočné funkcie			Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Počet plákaní	Odporúčania týkajúce sa typu bielizne
					Oneskorený štart	Predpranie	Steam Power	Predpranie I	Hlavné pranie II	Aviváž			
1	Mix	studená voda	800	8.0	✓	✓		○	●	○	01:16	2	Na pranie zmiešaného oblečenia, ako je bavlna, syntetika a podobne.
2	Expres 15’	studená voda	800	2.0	✓			⨯	●	○	00:15	1	Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad neveľké množstvo bielizne.
3	Rýchly 42’	30°	800	2.0	✓			⨯	●	○	00:42	2	Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad neveľké množstvo bielizne.
4	20°C	20°	1000	2.0	✓	✓		○	●	○	01:03	2	Možnosť prania mierne znečisteného bavlneného oblečenia pri nominálnej teplote 20 °C.
5	Vlna	40°	800	2.0	✓			⨯	●	○	00:47	2	Vlnené tkaniny vhodné na ručné alebo pranie v práčke. Upozornenie: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce pranie v práčke.
6	Oplachovanie	--	1000	8.0	✓			⨯	⨯	○	00:17	1	Práčka neperie, iba plácha.
7	Odstreďovanie	--	1000	8.0	✓			⨯	⨯	⨯	00:11	–	Točí sa a odčerpáva vodu.
8	Čistenie bubna	60°	800	--			✓	⨯	⨯	⨯	01:15	2	Krátko vyčistite vnútro práčky. Nedávajte doň oblečenie.
9	Antialergické	60°	800	4.0	✓		✓	⨯	●	○	02:10	2	Používa sa na sterilizáciu a dezinfekciu odevov vyrobených z bavlny, ľanu a chemických vlákien.
10	Intenzívny	30°	800	4.0	✓	✓	✓	○	●	○	00:39	1	Skracuje čas prania zvýšením frekvencie impulzov a skrátením času prania, čo skracuje čas prania približne o 30% a maximalizuje tak efektivitu používania.
11	Baby Pro	60°	800	8.0	✓	✓	✓	○	●	○	02:22	3	Tento program je určený na pranie detského oblečenia, oblečenia pre alergikov a oblečenia vyžadujúceho vysoké teploty na ochranu pred baktériami a roztočmi.
12	Jemný	30°	800	8.0	✓			⨯	●	○	00:48	2	Program na pranie jemnej bielizne, napr. hodvábu.
13	Obličky	40°	800	8.0	✓		✓	⨯	●	○	01:28	2	Používa sa na pranie posteľnej bielizne, plachiet, záclon.
14	Šport	studená voda	800	8.0	✓			⨯	●	○	00:44	2	Špeciálny program na pranie fitnes oblečenia.
15	EKO 40-60	40°	1200	8.0				⨯	⨯	⨯	03:38	2	Pranie mierne znečisteného oblečenia môže ušetriť čas a energiu.
16	Bavlna	40°	1000	8.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:15	2	Tento program je vhodný pre stredne alebo mierne znečistené oblečenie, ako je bavlna, posteľná bielizeň, spodná bielizeň, uteráky, košele atď.

* Pranie mierne znečisteného oblečenia môže ušetriť čas a energiu. Vhodné na pranie pri teplotách okolo 40 °C – 60 °C.

** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.

*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

○ Ak je to potrebné, použite prací prostriedok alebo aviváž.

● Je potrebný prací prostriedok, bez ktorého pranie nebude účinné.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.

POZOR: Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.

⨯ Nie je možné použiť detergent alebo zmäkčovací prípravok.

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV						
Cyklus	**Menovitý naplnenie v kg**	**Čas trvania programu v hodinách a minútach**	**Spotreba elektrickej energie v kWh/pracovný cyklus**	**Spotreba vody v litroch/pracovný cyklus**	**Najvyššia teplota °C**	**Zvyškový obsah vlhkosti v %/rýchlosť odstreďovania**
Expres 15’	2,0	0:15	0,1	38	studená voda	90%/800
20 °C	8,0	1:03	0,25	62	20	85%/1000
Bavlna 60 °C	8,0	2:15	1,65	65	60	85%/1000
Mix	4,0	1:16	1,5	68	40	90%/800
Bavlna 90 °C	8,0	2:45	1,98	70	90	85%/1000
EKO 40-60	8,0	3:38	0,607	58	32	53,9%/1200
	4,0	2:48	0,35	38	25	53,9%/1200
	2,0	2:47	0,15	22	19	53,9%/1200

• Vyššie uvedené údaje slúžia len na informačné účely a môžu sa zmeniť v dôsledku odlišných skutočných podmienok používania.
• Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco 40-60 sú len orientačné.
• Program Bavlna 20 °C umožňuje prať mierne znečistené bavlnené oblečenie pri nominálnej teplote 20 °C, čo je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023.
• V súlade s normou EN 60456:2016/A 11:2020, (EÚ)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341
Trieda energetické efektivity pre štáty EÚ: A
Program do výskumu spotreby energie: Eko 40-60. Ďalšie predvolené funkcie.
Polovičná náplň pre práčku s kapacitou 8,0 kg: 4,0 kg
Jedna štvrtinová náplň pre práčku s kapacitou 8,0 kg: 2,0 kg

Program ECO 40-60 je možné použiť na pranie bežne znečistených bavlnených textílií v jednom cykle, ktoré sú určené na pranie pri teplotách medzi 40 a 60 °C. Tento program sa používa na posúdenie súladu s nariadením EÚ (EÚ) 2019/2023.

Energeticky najúčinnejšie programy sú vo všeobecnosti tie, ktoré bežia pri nižších teplotách a dlhší čas.
Naplnenie práčky na kapacitu uvedenú pre jednotlivé programy pomôže ušetriť energiu a vodu.
Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť vo fáze odstreďovania, tým vyššia je hladina hluku a nižší je obsah zvyškovej vlhkosti;