

Amica

NÁVOD K OBSLUZE CZ

DIM68B9EB0DZIT XXL
EGSPVX 596 900



PŘED ZAPNUTÍM ZAŘÍZENÍ SI
PŘEČTĚTE NÁVOD

IO-DWS-4129
(06.2024/1)



OBSAH

EKOLOGIE V PRAXI	3
ZÁKLADNÍ INFORMACE	5
POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ	6
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	11
POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	30
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DO NÁBYTKOVÉ SESTAVY	36

The background of the top section features a repeating pattern of various kitchen-related icons in a light gray color. These icons include items like a frying pan, a coffee pot, a kettle, a toaster, a blender, and a coffee cup, arranged in a scattered, overlapping manner.

EKOLOGIE V PRAXI

Již mnoho let firma Amica důsledně realizuje environmentální politiku.

Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako používání moderních technologií.

Rozvoj technologie přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí – při výrobě se spotřebovává čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká méně odpadních vod a odpadů.

Zvýšenou pozornost věnujeme také materiálům používaným ve výrobě. Snažíme se vybírat pouze ty, které neobsahují škodlivé látky a umožňují recyklaci a zužitkování zařízení po jeho použití.

Vážený kliente,

děkujeme vám, že jste si vybral firmu Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní domácí zařízení, díky nimž se domácí povinnosti stávají skutečným potěšením. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Vynakládáme také veškeré úsilí, aby moderní technologie ve výrobcích Amica vždy šla ruku v ruce s výjimečným designem.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržování pokynů v návodu předejde nesprávnému používání a zajistí dlouhé a spolehlivé fungování zařízení. Znalost zásad bezpečného používání zařízení umožní také zabránit nešťastným nehodám.

Návod si ponechejte a uschovejte tak, abyste v případě potřeby mohli do něj nahlédnout. Jsou v něm obsaženy všechny nezbytné informace, díky nimž jsou obsluha a používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními, která nabízíme.

Přejeme vám příjemné používání.

Amica

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Před připojením zástrčky myčky nádobí do síťové zásuvky a zahájením používání si nutně pozorně přečtěte celý návod k obsluze a instalaci. Pokyny uvedené v návodu pomohou zabránit nebezpečí úrazu a poškození zařízení. Dokumentaci myčky si uschovejte na bezpečné místo, abyste ji mohli správně používat a eventuálně se dotazovat.

Tento návod k obsluze byl zpracován pro různá zařízení a určité funkce popsané v návodu se nemusí týkat vašeho zařízení.

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- **Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EU**
- **Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU**
- **Směrnice ErP - 2009/125/EC**
- **Směrnice RoHS 2011/65/EU**

Zařízení je označeno symbolem **CE** a má prohlášení o shodě pro kontrolu příslušným orgánem dozoru nad trhem.

Před instalací

Zkontrolujte zařízení, zda nebylo poškozeno při přepravě. Poškozené zařízení nikdy neinstalujte a nepoužívejte. Budete-li mít pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Před prvním použitím

Viz: Poznámky týkající se instalace (níže).

Instalaci uzemňovacího systému svěřte kvalifikovanému elektrikáři.

Výrobce neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání neuzemněného zařízení.

Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.

Po dobu instalace odpojte myčku nádobí od napájení.

Vždy používejte originální zástrčku dodanou společně se zařízením.

Zařízení nepřipojujte k napájecí síti pomocí prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabely nezajišťují dostatečnou bezpečnost (např. mohou se přehřívat).

Po nainstalování zařízení musí být zástrčka snadno přístupná.

Před prvním použitím

Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti by se neměly hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez příslušného dohledu.

Děti mladší 3 let se nesmí zdržovat blízko zařízení, ledaže jsou pod stálým dohledem.

Bezpečnost dětí

Nedovolte dětem hrát si s tímto zařízením.

Detergenty pro myčky nádobí mohou mít leptavý účinek pro oči, ústa a hltan.

Přečtěte si poznámky týkající se bezpečnosti, umístěné výrobcí detergentů.

Nikdy nenechávejte děti bez dohledu, když je zařízení otevřeno. Mohou v něm být zbytky detergentů.

Voda v myčce není vhodná k pití. Nebezpečí poškození těla leptavými přípravky.

Při otvírání dvířek v době trvání programu buďte opatrní vzhledem k vysoké teplotě vody.

Vždy umísťujte dlouhé a ostré/špičaté předměty (např. vidličky, nože) do košíku na příbory, otočené špičkou dolů, nebo naplocho do horního koše, abyste zabránili eventuálním úrazům.

Každodenní obsluha

Zařízení používejte pouze v domácnosti pro následující činnosti: mytí nádobí.

V zařízení nepoužívejte chemická rozpouštědla; existuje nebezpečí výbuchu.

Na otevřená dvířka si nesedejte ani nestoupejte ani na ně nepokládejte žádné předměty. Zařízení se může převrátit.

Neotevírejte dvířka, když je zařízení v provozu. Můžete vypustit horkou vodu nebo páru.

Nenechávejte otevřená dvířka, protože to může být nebezpečné.

Mytí stolního servisu / nádobí v domácí myčce na nádobí obvykle spotřebovává méně energie a vody během používání než ruční mytí nádobí.

V případě problémů

Opravy a úpravy zařízení svěřte pouze kvalifikovaným servisním zaměstnancům.

V případě problémů nebo oprav odpojte zařízení od napájecí sítě:

Zařízení odpojte vytažením zástrčky, vypněte pojistku.

Netahejte za kabel, pouze za zástrčku. Uzavřete přívod vody.

Doporučení

Naplnění domácí myčky nádobí podle výrobcem uvedené kapacity přispěje k úspoře energie a vody.

Pro úsporu energie a vody před vložení nádobí do myčky opláchněte zbytky jídla. Myčku zapínejte pouze tehdy, když je úplně plná.

Do zařízení nevkládejte nádobí se zbytky jídla.

Program předběžného mytí používejte pouze v případě potřeby.

Misky, sklenice a hrnky vkládejte do zařízení dnem vzhůru. Do zařízení nevkládejte nádobí, které není určeno pro mytí v myčce a myčku nepřeplyňte.

Nedoporučuje se stolní servis / nádobí předběžně oplachovat, jelikož to vede k růstu spotřeby vody i energie.

Nádobí nevhodné k mytí v myčce

Popelníky, zbytky svíček, čistící krémy, barvy, chemické látky, slitiny železa;

Vidličky, lžíce a nože s dřevěnou rukojetí, z rohoviny, slonové kosti nebo perlové hmoty; lepené prvky, předměty znečištěné brusným prostředkem, kyselinou nebo zásadou.

Nádobí, které není žáruvzdorné, měděné nebo cínové nádoby;

Hliníkové a stříbrné předměty (mohou se přebarvit nebo zmatnět).

Některé křehké druhy skla, porcelán s ozdobným potiskem, protože blednou dokonce i po prvním mytí; některé křišťálové nádoby, protože ztrácejí průhlednost, lepené příbory, které nejsou žáruvzdorné, skleničky z olověného křišťálu, krájecí prkénka, předměty vyrobené ze syntetických vláken;

Savé předměty jako houby nebo kuchyňské utěrky nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Před dalším nákupem si všimněte, zda je nádobí vhodné pro mytí v myčce.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ




Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběrů, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabráňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

VYBALENÍ

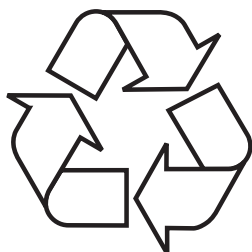

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte části obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité na obal jsou stoprocentně neškodné pro životní prostředí a jsou vhodné pro zpětné získání a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalové materiály (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) nenechávejte při vybalování v dosahu dětí.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Při výběru místa instalace vezměte v úvahu místo, kde můžete snadno vložit nádobí do myčky a vyjmout jej z ní.
- Zařízení neumísťujte do prostor, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Před instalací zařízení vybalte, postupujte podle výstražných pokynů uvedených na obalu.
- Při přenášení neuchopujte zařízení za dvířka nebo ovládací panel.
- Ze všech stran nechte určitý prostor, abyste měli pohodlný přístup k myčce při úklidu.
- Přesvědčte se, že při postavení myčky jste nepřimáčkli přívodní a odtokovou hadici. Ujistěte se také, že zařízení nestojí na napájecím kabelu.
- Postavení do roviny seřídte pomocí nastavitelných nožek myčky. Správné postavení myčky zaručuje bezproblémové otevírání a zavírání jejich dvířek.
- Pokud se dvířka myčky nezavírají správně, zkontrolujte, zda zařízení stojí pevně na podlaze; pokud ne, seřídte jej pomocí nastavitelných nožek.

PŘÍPOJKA VODY

Ujistěte se, že vnitřní hydraulická instalace je vhodná pro instalaci myčky. Kromě toho se doporučuje namontovat filtr na vstupu přípojky vody do bytu nebo domu, aby se zabránilo poškození zařízení v následku nečistot (písek, hlína, rez apod.) sporadicky přinášených vodou ze sítě nebo vnitřní instalace; zabraňuje to také žloutnutí a vzniku usazenin po mytí.

 **Upozornění:** Připojení zařízení k instalaci pitné vody musí být provedeno přes zpětný ventil, který chrání před kontaminací pitné vody (v souladu s DIN EN 1717). Doporučujeme, aby instalaci včetně připojení vody a elektrické energie, jak rovněž opravy prováděl kvalifikovaný technik.

HADICE PŘIVÁDĚJÍCÍ VODU



Nepoužívejte přívodní hadici od staré myčky. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou společně se zařízením. Před připojením hadici propláchněte vodou. Připojte přívodní hadici přímo


k ventilu přivádějícímu vodu. Tlak vody v instalaci musí činit nejméně 0,03 MPa a maximálně 1 MPa. Pokud tlak vody překročí 1 MPa, namontujte před myčku ventil snižující tlak.

Po provedení připojení otevřete ventil úplně a zkontrolujte těsnost.

Z bezpečnostních důvodů vždy uzavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.



UPOZORNĚNÍ: U některých modelů myček se používá přívod vody Aquastop. V případě používání Aquastop vzniká nebezpečné napětí. Nepřerušujte přívod vody Aquastop. Zabraňte jeho zalomení nebo zkroucení.

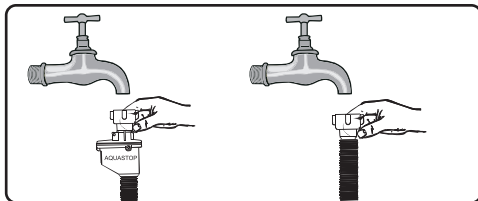


Upozornění!

Z bezpečnostních důvodů zavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.

ODTOKOVÁ HADICE

Hadici odvádějící vodu připojte přímo do odtoku vody nebo do sifonu kuchyňského dřezu. Vodu můžete vypustit také přímo do dřezu pomocí speciálního úchytu (je-li dostupný), tak že zaháknete ohnutou trubku za jeho okraj. Připojení musí být ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 110 cm měřeno od úrovně podlahy.

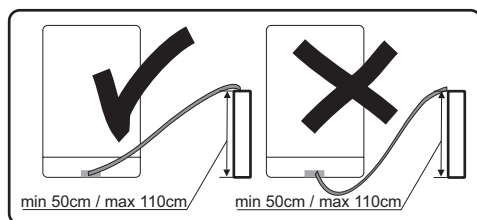

Pokud je použita odtoková hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. Výrobce nenese odpovědnost za takovou situaci.

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Uzemněnou zástrčku vložte do uzemněné síťové zásuvky s odpovídajícím napětím. Pokud uzemňovací systém neexistuje, svěřte jeho provedení kvalifikovanému elektrikáři. V případě uvedení zařízení do provozu bez uzemnění nenese výrobce odpovědnost za vzniklé škody.



Vnitřní instalace musí mít pojistku 10-16 A.

Zařízení napájíte z elektrické sítě se střídavým napětím 220-240 V. Pokud síťové napětí činí 110 V, připojte před zařízení transformátor 110/220 V s výkonem 3000 W. Nepřipojujte zařízení v průběhu jeho umísťování.




Vždy používejte zástrčku s krytem, dodanou společně se zařízením. Uvedení zařízení do provozu při nízkém napětí zhorší kvalitu mytí a může poškodit zařízení.

Výměnu napájecího kabelu může provádět pouze autorizovaný servis nebo kvalifikovaný elektrikář. Nedodržování těchto zásad může způsobit úraz.

Z bezpečnostních důvodů vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky po ukončení mytí.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.


Při odpojování zařízení od zdroje napájení vždy táhněte za zástrčku. Nikdy netáhněte za kabel.

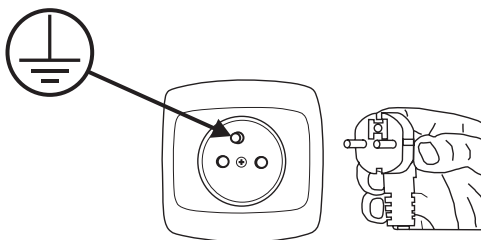

POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ


POPIS ZAŘÍZENÍ

Níže jsou vyjmenovány komponenty zařízení (Obr. 1):

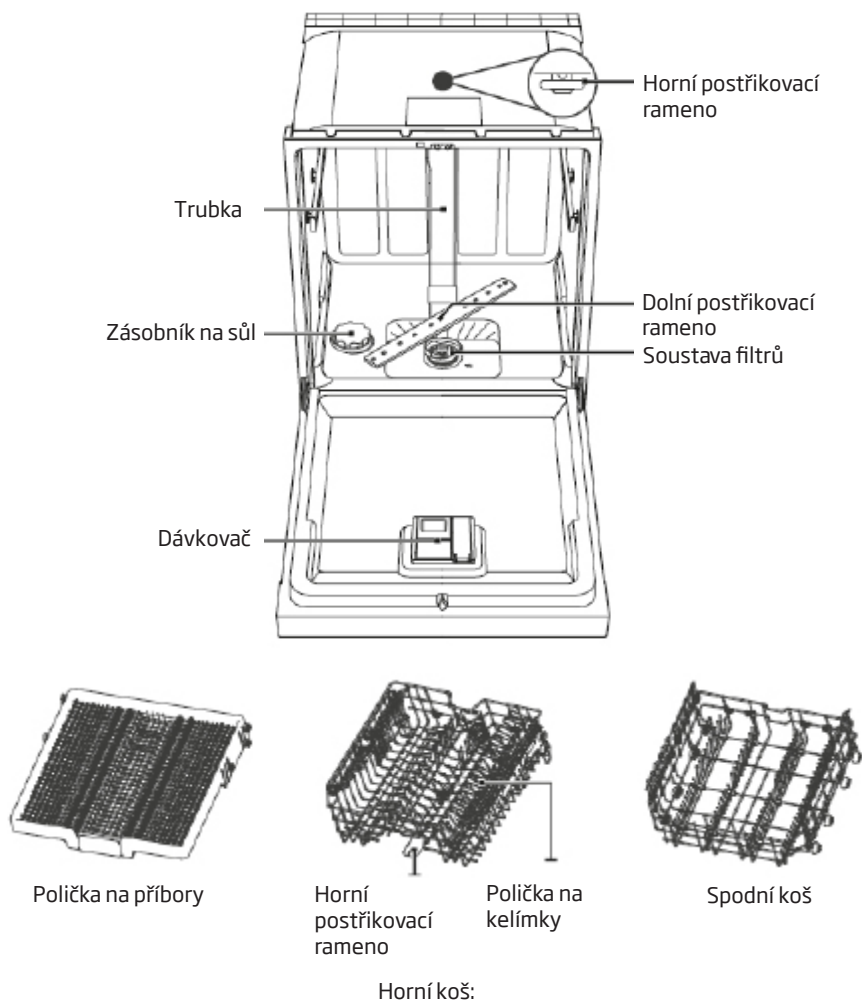

UPOZORNĚNÍ:

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

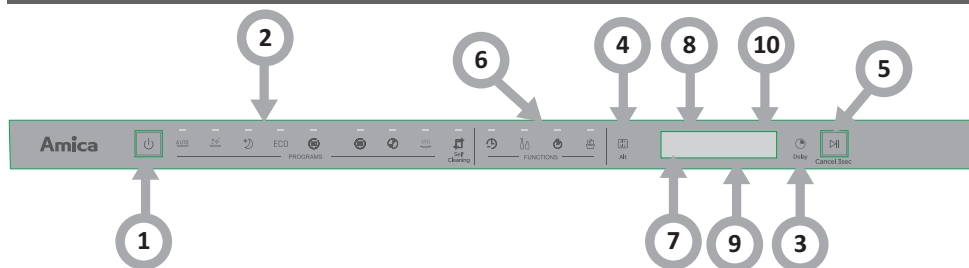

Práce zařízení (tlačítko)	
1. Napájení	Pro vypnutí myčky stiskněte tlačítko, displej se rozsvítí.
2. Program	Auto Tento program je řízen senzorem a přizpůsobuje se úrovni znečištění. Vhodný pro všechny druhy nádobí. Hygiene+ Tento program je vhodný pro všechny druhy nádobí a úrovně znečištění. Poskytuje nejvyšší teplotu mytí a dezinfekce nádobí. Tichý Tento program je vhodný pro běžně znečištěné sklenice a nádobí. Má tišší chod a lze jej používat večer nebo v noci. ECO Je to standardní program, vhodný k umývání středně zašpiněného nádobí a je nejúčinnějším mycím programem z hlediska spotřeby energie a vody. Program Plný 90' Pro mytí běžně znečištěného nádobí vyžadujícího rychlé mytí a sušení. Program Plný 55' Pro mytí běžně znečištěného nádobí vyžadujícího rychlé mytí a sušení. Program Rychlý 35' Tento program poskytuje nejkratší dobu mytí pro lehce znečištěné nádobí, které nevyžaduje sušení. Namáčení Na oplachování nádobí, které plánujete umýt stejný den později. Samočištění Tento program slouží k efektivnímu čištění samotné myčky bez nádobí.
3. Opoždění startu	Stisknutím tlačítka odložíte čas spuštění programu až o 24 hodin v hodinových intervalech. Po výběru se rozsvítí příslušný ukazatel .
4. Alt (Zone Wash)	Stisknutím tlačítka vyberete mytí pouze pro horní nebo dolní koš nebo pro oba. Rozsvítí se příslušné ukazatele .


UPOZORNĚNÍ:

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

5. Start / Pauza	Tlačítko slouží ke spuštění nebo zrušení mycího programu.
6. Nabídka	Extra Speed  S touto volbou se pracovní doba zkrátí o 15% - 50% v závislosti na zvýšené teplotě a otáčkách motoru. Nelze jej zvolit v kombinaci s programy Auto, Rychlý 35', Namáčení a programem Samočistění (pokud je současně aktivní funkce Automatické Otevírání). Deep Wash  Tuto možnost lze použít k čištění lahví umístěných ve speciální oblasti v horní koši. Tuto možnost nelze vybrat ve spojení s programy Auto, Plný 55', Namáčení a Samočistění. Extra Sušení  S touto možností bude účinek sušení zlepšen vyšší teplotou v posledním máchání a delší dobou sušení. Tuto možnost lze zvolit pouze ve spojení s programy ECO, Hygiene+, Tichý a Plný 90'. Open Dry zapnout / vypnout  Uživatel může zapnout / vypnout automatické otevírání dvířek myčky na konci zvoleného mycího programu, což vede ke zlepšení kvality sušení. Tuto možnost nelze vybrat v kombinaci s programem Rychlý 35', Namáčení a Samočistění.
7. Ukazatel upozornění	Lešticí prostředek Pokud ukazatel  svítí, znamená to, že je nízká úroveň lešticího prostředku v dávkovači a je nutné jej doplnit. Sůl Pokud ukazatel  svítí, znamená to, že je nízká úroveň soli v dávkovači a je nutné ji doplnit. Ventil přívodu vody Pokud ukazatel  svítí, znamená to, že je přívodní ventil vody uzavřen.
8. Ukazatel Alt (Zone Wash)	Pouze mytí horního koše  Pokud zvolíte možnost horního koše, umyje se pouze nádobí v horní koši. Sprchový systém spodního koše nefunguje. Pouze mytí spodního koše  Pokud zvolíte možnost spodního koše, umyje se pouze nádobí ve spodní koši. Sprchový systém horního koše nefunguje. Střídavé mytí horního nebo dolního koše   Pokud zvolíte obojí, umyje se nádobí v horní i dolní koši. Bude v provozu sprchový systém horního nebo spodního koše střídavě nebo oba současně.
9. Displej 	Zobrazení zbývajících času ukončení programu, doby zpoždění, chybových kódů atd.
10. Indikátor opotřebení (Eco Bar)	Spotřeba vody  Ukazatel spotřeby ukazuje přibližné množství spotřeby vody pro zvolený program. Čím více sloupců je zobrazeno, tím vyšší je spotřeba vody. Spotřeba energie  Ukazatel spotřeby ukazuje úroveň spotřeby elektřiny ve zvoleném programu. Čím více sloupců je zobrazeno, tím vyšší je spotřeba energie.

1

Před prvním použitím myčky

- Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.
- Z vnitřku zařízení odstraňte veškerý obalový materiál.
- Připravte si přípravek na změkčení vody.
- Zásobník zcela naplňte vodou a pak přidejte asi 1,5 kg speciální soli (určené pro myčky) do dávkovače soli.
- Nalijte do dávkovače leštící přípravek.

2

Význam odvápnění vody

Pro dobrý provoz myčky vyžaduje měkkou vodu (s nízkým obsahem vápníku). Jinak na nádobí a ve vnitřku zařízení zůstávají bílé zbytky kamene. Má to negativní vliv na kvalitu mytí, sušení a leštění. Když voda protéká systémem změkčování, ionty odpovídající za tvrdost vody jsou vylučovány a voda je natolik měkká, abyste dosáhli nejlepších výsledků mytí. V závislosti na stupni tvrdosti přírodní vody se ionty odpovídající za tvrdost vody rychle hromadí uvnitř systému pro změkčování. Proto se musí systém pro změkčování regenerovat, aby fungoval se stejnou účinností také při dalším mytí. Za tímto účelem se používá sůl do myčky.

3

Naplňování soli

Používejte pouze změkčující sůl určenou pro myčky.

Všechny jiné druhy soli, které nejsou určeny pro použití v myčce, zejména kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě poškození způsobeného použitím nesprávné soli výrobce neposkytuje záruku ani neodpovídá za vzniklou škodu.

Naplňte sůl před spuštěním mycího programu.

Zabrání to zanechání rozsypaných zrníček soli nebo slané vody na dně zařízení, které mohou způsobit korozi.



1. Ze zařízení vytáhněte spodní koš a vyšroubujte víko zásobníku.
2. Konec trychtýře (v sadě) vložte do otvoru a nasypejte asi 1,5 kg soli.
3. Zásobník soli naplňte zcela vodou. Je normální, že ze zásobníku soli vytéká malé množství vody.
4. Po naplnění zásobníku zašroubujte víko.
5. Po naplnění dávkovače soli ukazatel soli zhasne.
6. Ihned po naplnění zásobníku soli spusťte mycí program (doporučujeme spustit krátký program). V opačném případě může slaná voda poškodit filtry, čerpadlo nebo jiné důležité součásti zařízení. Nevztahuje se na to záruka.

UPOZORNĚNÍ:

- Zásobní soli naplňte, když se rozsvítí ukazatel soli (S) na ovládacím panelu. V závislosti na rychlosti rozpustění soli může ukazatel soli nadále svítit i po naplnění dávkovače. Pokud na ovládacím panelu není ukazatel (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy je třeba naplnit dávkovač podle počtu provedených mycích cyklů.
- Pokud se sůl rozsype, spusťte program namáčení nebo krátký program.



Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí.

Testovací proužek


Účinnost mytí v myčce závisí na tvrdosti vody z vodovodu. Proto je zařízení vybaveno systémem, který snižuje tvrdost přírodní vody. Účinnost mytí se zvýší po správném nastavení systému. Abyste zjistili úroveň tvrdosti vody v okolí, kontaktujte vodovodní společnost nebo určete úroveň tvrdosti vody pomocí testovacího proužku (je-li dostupný).

Otevřete balení s testující páskou	Pusťte vodu z kohoutku na 1 min.	Držte testující pásku pod vodou po dobu 1 sek.	Po vyjmutí z vody střepte zbytky vody	Počkejte 1 min.	Úroveň 1 – vápno chybí Úroveň 2 – velmi malý obsah vápna Úroveň 3 – malý obsah vápna Úroveň 4 – střední obsah vápna Úroveň 5 – vyšší obsah vápna Úroveň 6 – vysoký obsah vápna
	1 min. 	↓ 1 second 		 1 min.	 Level 1 – no calcium  Level 2 – very small calcium content  Level 3 – small calcium content  Level 4 – medium calcium content  Level 5 – high calcium content  Level 6 – very high calcium content


Naplnění dávkovače detergentu

Otevřete víko dávkovače detergentu, stisknutím dávkovače detergentu uvolněte pojistku, jak je znázorněno na obrázku. Dávkovač detergentu má uvnitř rysky objemu. Používáním těchto ukazatelů (rysek) můžete odměřit správné množství detergentu. Dávkovač může pojmout maximálně 30 g detergentu.


Otevřete obal s detergentem pro myčky a nasypejte do větší přihrádky (A) v množství 25 cm³ v případě silně znečištěného nádobí nebo 15 cm³ v případě méně znečištěného nádobí (B). V závislosti na stupni znečištění nádobí a tvrdosti vody budete muset přidat větší množství detergentu.

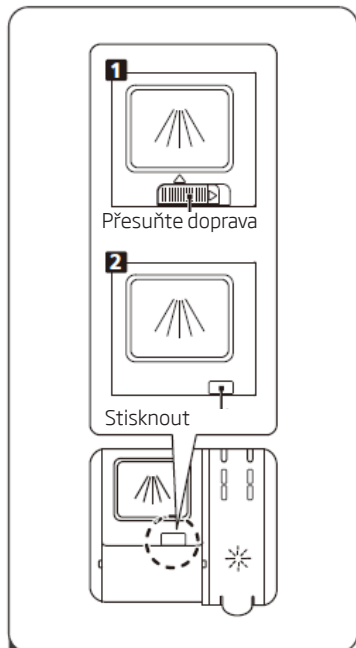

1. Otevřete víko posunutím uvolňovací západky.
2. Otevřete víko stisknutím uvolňovací západky.

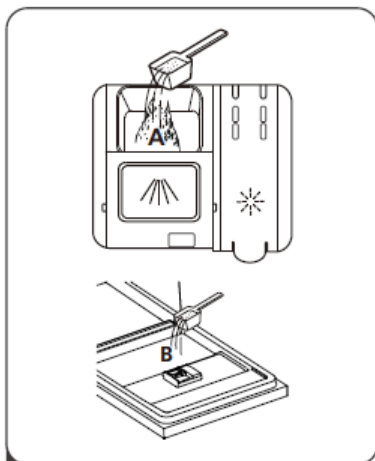

2. Naplňte detergentem větší komoru (A) pro základní mytí. Pro lepší výsledky čištění, zejména v případě silně znečištěného nádobí, nalijte na dvířka malé množství čistícího prostředku. Dodatečný čistící prostředek bude využit během vstupního mytí.

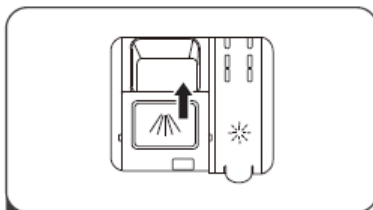

3. Zavřete víko přesunutím ho dopředu a stisknutím.



Všimněte si, že v závislosti na znečištění vody může být nastavení jiné. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu detergentu.

Vícesložkové detergenty (např.: "2 v 1", "3 v 1" atp.)

Existují 3 druhy detergentů:

1. fosfátové a s obsahem chloru,
2. fosfátové, bez obsahu chloru,
3. bez fosfátů a chloru.

Nejnovější tablety jsou obvykle bezfosfátové. Protože fosfáty mají vlastnosti změkčující vodu, doporučujeme přidat sůl do zásobníku, a to i tehdy, pokud tvrdost vody činí sotva 6 °dH. Pokud používáte bezfosfátový detergent v domácnosti s tvrdou vodou, mohou zůstat na nádobí a sklenicích viditelné bílé stopy.

Můžete tomu zabránit tak, že zvýšíte množství detergentu. Bezchlórové detergenty mají slabší bělicí účinek. Barevné skvrny nemusí být důkladně odstraněny. Vyberte program s vyšší teplotou mytí.

Zpravidla se při používání vícesložkových detergentů dosahuje odpovídajících výsledků pouze za určitých podmínek. Takové detergenty obsahují lešticí prostředek a/nebo sůl v určitém množství. Při používání vícesložkových tablet se však doporučuje používat regenerační sůl.

Čemu je dobré věnovat pozornost při používání výrobků tohoto typu:

- Vždy zkontrolujte složení používaného detergentu a zda je to vícesložkový výrobek.
- Zjistěte, zda používaný detergent je vhodný pro stupeň tvrdosti vody z vodovodu, které je přizpůsobena myčka.
- Dodržujte pokyny uvedené na obalu výrobku.
- Pokud je detergent ve formě tablet, nikdy je nekládejte do košíku na přístroje. Tablety vždy umísťujte do přihrádky na detergent v dávkovači.
- Používání těchto prostředků dává dobré výsledky pouze v případě některých způsobů použití. Při používání detergentu tohoto typu kontaktujte jeho výrobce a zeptejte se na vhodné podmínky používání.
- Pokud podmínky používání takových detergentů a nastavení myčky jsou odpovídající, získáte úsporu ve spotřebě soli a/nebo lešticího prostředku.
- Pokud výsledky mytí při používání detergentů "2 v 1" nebo "3 v 1" nejsou uspokojivé (pokud na nádobí zůstávají stopy po kamení a vodě), kontaktujte výrobce detergentu. Záruka na myčku se nevztahuje na reklamace v následku používání vícesložkových detergentů.



Doporučený způsob použití: Abyste získali nejlepší výsledky při používání vícesložkových mycích přípravků, přidejte do myčky sůl a lešticí prostředek a nastavte tvrdost vody a množství lešticího prostředku na nejnižší hodnotu.

Rozpustnost detergentu ve formě tablet různých výrobců může být různá se zohledněním teploty a času. Proto se nedoporučuje používat detergenty v tabletách pro krátké programy. Pro krátké programy doporučujeme používat detergenty v prášku.



Detergenty vždy uchovávejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí. Dávkovač naplňujte detergentem přímo před zapnutím zařízení.

Výstraha: Pokud při používání vícesložkového detergentu vzniknou dříve se nevyskytující problémy, kontaktujte přímo výrobce detergentu.


Zanechání používání vícesložkových detergentů

- Naplňte dávkovač solí a leštícím prostředkem.
- Nastavte tvrdost vody na nejvyšší úroveň (6) a zapněte prázdnou myčku.
- Přizpůsobte tvrdost vody.
- Proved'te příslušné nastavení leštícího prostředku.


8

Naplňování dávkovače leštícího prostředku a výběr nastavení


Leštící prostředek se používá pro zabránění vzniku bílých kapek vody, vápenných skvrn, bílých skvrn, které mohou vznikat na nádobí, a také pro zlepšení kvality procesu sušení. Na rozdíl od běžného mýdla slouží nejen pro dosažení lesknoucího se nádobí, ale také pro dostatečné sušení nádobí. Proto dávejte pozor, zda je v dávkovači dostatečné množství leštícího prostředku určeného pro myčky v domácnosti.

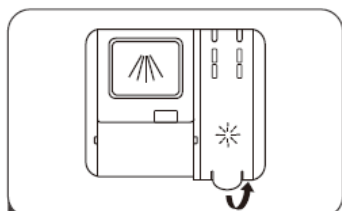

1 Sundejte víko dávkovače zvednutím úchytu.

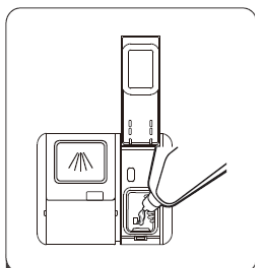

2 Nalijte leštící přípravek do dávkovače, dávejte pozor na přelítí.

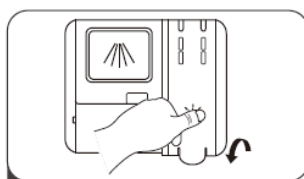

3 Zavřete víko.

Regulace dávkovače leštidla

Pro dosažení lepších výsledků sušení s omezenou spotřebou leštícího prostředku můžete nastavit spotřebu v myčce.

Proved'te následující kroky.

1. Otevřete dvířka. Zapněte zařízení.

2. Během 60 sekund po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko Samočištění na déle než 5 sekund. Následně stiskněte tlačítko Odložený start pro vstup do režimu nastavení leštícího prostředku. Ukazatel leštícího prostředku bude blikat.

3. Dalším stisknutím tlačítka Samočištění vyberte požadované nastavení. Nastavení můžete měnit v následujícím pořadí: D1 -> D2 -> D3 -> D4 -> D5 -> D1. Čím vyšší číslo, tím více leštícího prostředku myčka používá. Tovární nastavení je D3.

4. Pro dokončení konfigurace a ukončení režimu nastavení počkejte 5 sekund po výběru požadovaného nastavení nebo stiskněte tlačítko napájení.



Upozornění: Při zavírání dávkovače mycího prostředku stiskněte příslušné místo na víku !



Varování: Používejte pouze lešticí prostředky určené pro domácí myčky. Zbytky lešticího prostředku rozlité při přepnutí způsobí vznik velkého množství pěny a tímto se bude snižovat kvalita mytí, proto utřete rozlitý lešticí prostředek hadříkem.

Tabulka tvrdosti vody

Tvrdost vody	Německé stupně dH	Fran-couzské stupně dF	Britské stupně dE	Ukazatel úrovně tvrdosti	K regeneraci dochází každých X sekvencí programů ¹⁾	Spotřeba soli (g/cyklus)
1	0~5	0~9	0~6	H1	Žádná regenerace	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	10	9
3	12-17	21-30	15-21	H3	5	12
4	18-22	31-40	22-28	H4	3	20
5	23-34	41-60	29-42	H5	2	30
6	35-55	61-98	43-69	H6	1	60

Pokud je tvrdost vody vyšší než maximální hodnoty uvedené v tabulce výše nebo v případě používání vody ze studny se doporučuje používat filtry a zařízení pro úpravu vody.

UPOZORNĚNÍ: Tovární nastavení zařízení je přizpůsobeno tvrdosti vody na úrovni 3.

1. Otevřete dvířka. Zapněte zařízení.
2. Během 60 sekund po zapnutí stroje stiskněte tlačítko Samočištění na déle než 5 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení změkčovače vody.
3. Stiskněte tlačítko Samočištění znovu pro výběr vhodného nastavení přizpůsobeného místním podmínkám. Jsou možná následující nastavení: H1- > H2- > H3- > H4- > H5- > H6;
4. Stisknutím tlačítka napájení uložíte nastavení a ukončíte režim nastavení.

Spotřeba detergentů

Používejte detergent určený pro domácí myčky. Na trhu můžete najít detergenty v prášku, gelu a tabletách, které jsou určeny pro domácí myčky. Detergent vložte do dávkovače před uvedením myčky do provozu. Detergenty uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

Nepřepíňujte dávkovač detergentu; jinak mohou vzniknout šmouhy na sklenicích a detergent se nemusí úplně rozpustit.

Pokud potřebujete více informací o používaném čisticím prostředku, kontaktujte přímo výrobce.


¹⁾ Každý cyklus z regenerační operace spotřebovává další 3,0 litry vody, spotřeba energie se zvýší o 0,02 kWh, a program prodlouží o 4 minuty.

1

Horní koš:

Horní koš je navržen pro mytí jemného typu nádobí, jakými jsou sklenice, šálky, talíře apod. Nádobí, které je umísťované v horním koši musí mít menší stupeň znečištění než nádobí z dolního koše.


Navíc můžete na police vodorovně ukládat dlouhé vidličky, nože a lžice, tak aby neblokovaly otáčení postřikovacích ramen.

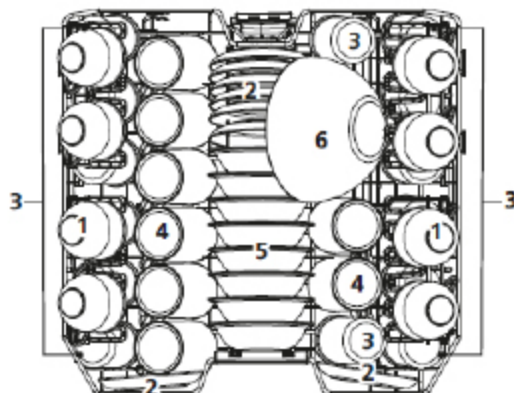

2


Skládání polic na hrníčky/šálky

Díky těmto policím můžete zvětšit objem horního koše. Sklenice a hrníčky můžete ukládat na police. Pokud chcete získat více místa v koši na vyšší předměty, zvedněte polici na šálky. O polici můžete pak opřít vyšší sklenice. Můžete ji také vyjmout, pokud ji nebudete potřebovat.

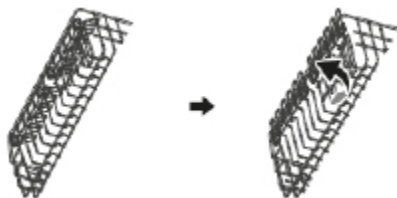

UPOZORNĚNÍ:

Jakmile je horní koš zajištěn v horní poloze, nelze přihrádky na šálky sklopit.

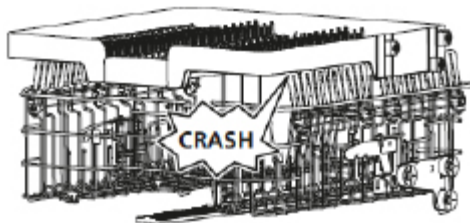


ROZDRCENÍ

3

Skládání stojanů koše

Hroty slouží pro přidržování talířů. Můžete je složit a získat tak více místa na velké nádoby.

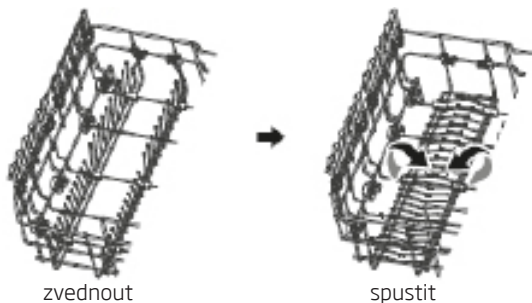


4

Doporučení týkající se plnění koše:


Seřízení horního koše

1. Chcete-li horní koš zvednout, jednoduše zvedněte horní koš uprostřed každé strany, dokud nezapadne na své místo v horní poloze. Není nutné zvedat nastavovací rukojeť.

2. Chcete-li snížit horní koš, zatáhněte nahoru obě nastavovací rukojeti. Ujistěte se, že koš klesá rovnoměrně na každé straně.

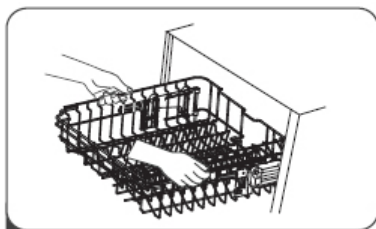

1

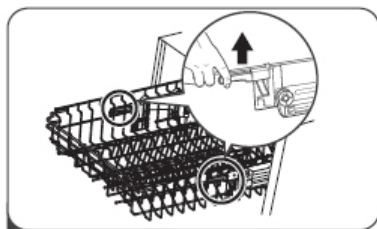


2


5

Držák na drobné předměty

Držák je fixován upnutím ve správné poloze, jak je znázorněno na obrázku. Lze jej použít k uchycení malých předmětů, jako je dětský dudlík.

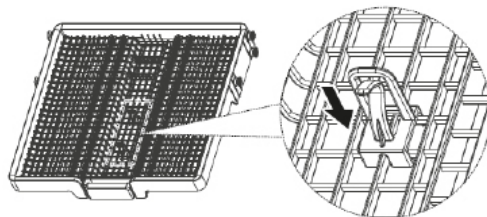

Chcete-li držák sejmut, uvolněte přezku zespodu, jak je znázorněno na obrázku.

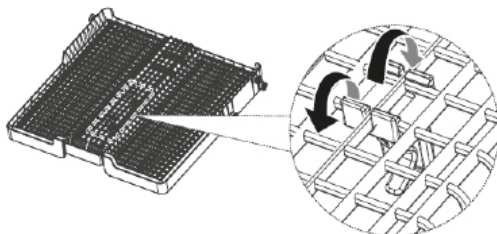

Spodní koš

Do spodního koše vkládejte talíře, misky, hrnce atp. Přesvědčte se, že nádobí ve spodním koši neblokuje postřikovací rameno a že se může volně otáčet. V dolním koši ukládejte velké nádobí a také to, které je obtížnější v umývání, například hrnce, pánve, pokličky, mísy apod. Nádobí ukládejte dnem nahoru, aby se v nádobě nehromadila voda.



Nádobí ukládejte takovým způsobem, aby neblokovalo postřikovací rameno.

Standardní náplň a výsledky zkoušek:

Objem:

Horní a spodní koš: 16 jídelních souprav. Horní koš nastavte do horní polohy. Šálky dávejte na policičky.


Detergent / Lešticí prostředek

5+19 g, podle normy EN 60436 (mezinárodní normy) / seřízení dávkování lešticího prostředku: max

Test programu


ECO, podle normy EN 60436 (mezinárodní normy)

Horní koš:

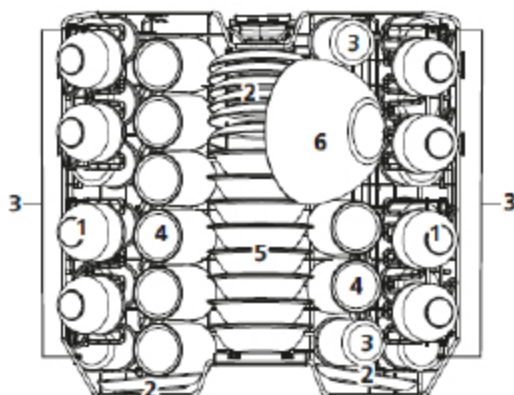


1. Šálky
2. Podšálky do šálků
3. Sklenice
4. Hrnky
5. Misky na zákusek
6. Skleněné salátové misky
7. Hluboké / polévkové talíře
8. Melaminové misky na salát
9. Dezertní talíře
10. Melaminové dezertní talíře
11. Mělké talíře
12. Malý hrnec
13. Zapékací nádoba
14. Oválná mísa

Spodní koš

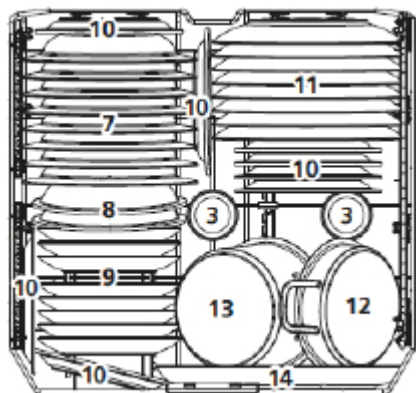


Košík na příbory

Přístroje ukládejte vedle sebe odděleně, ve vhodné poloze, a dávájte pozor, aby se nekřížily, protože to může způsobit nesprávné umytí. Abyste dosáhli nejvyšší kvality mytí, přístroje vložte do koše, a přitom dohlédněte na to, aby: se vzájemně nekřížily a dlouhé předměty byly uprostřed.

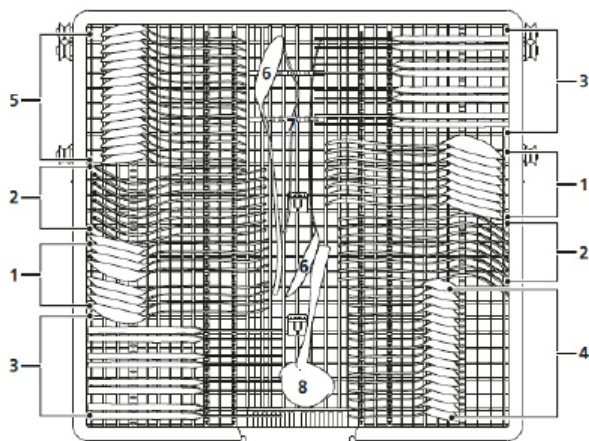

Počet	Přístroje
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lžičky
5	Dezertní lžičky
6	Vidličky pro servírování
7	Servírovací lžíce
8	Polévkové lžíce

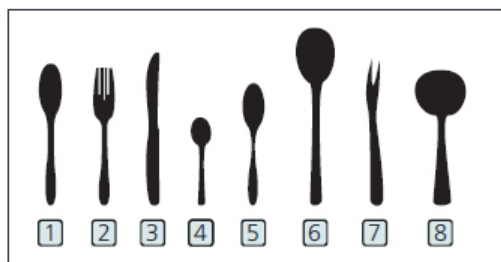

1

Zapnutí zařízení

1. Vysuňte spodní a horní koš, vložte nádoby a zasuňte koše do myčky. Doporučuje se, aby v první řadě naložit spodní koš a následně horní.
2. Nalít/vsypat mycí prostředek.
3. Vložte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že přívod vody je otevřen a nastaven na maximální tlak.
4. Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.
5. Vyberte program a stiskněte tlačítko Start. Myčka se spustí.

2

Změna programu

Běžící mycí cyklus můžete změnit pouze tehdy, pokud trvá krátkou dobu. V opačném případě mycí prostředek již byl rozpuštěn ve vodě a voda mohla být odčerpána. V takovém případě je nutno znovu naplnit dávkovač mycího prostředku a zapnout mycí program od začátku. Pro resetování myčky je nutno postupovat v souladu s níže uvedenými postupy:

1. Pokud chcete zastavit mycí program, pootevřete dvířka. Jakmile se ostříkovací ramena zastaví, můžete dvířka úplně otevřít.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza na déle než 3 sekundy. Zařízení přejde do režimu výběru programu.
3. Nyní můžete změnit program na vybraný.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza a zavřete dvířka. Myčka se znovu spustí.




3

Přidávání nádobí v průběhu programu

Dodatečné nádobí může být přidáno kdykoliv, před otevřením dávkovače na mycí prostředek. V takovém případě postupujte v souladu s níže uvedenými postupy:

1. Pokud chcete zastavit mycí program, pootevřete dvířka.
2. Jakmile se ostříkovací ramena zastaví, můžete dvířka úplně otevřít.
3. Přidejte nádobí.
4. Zavřete dvířka, myčka začne pracovat po 10 sekundách.

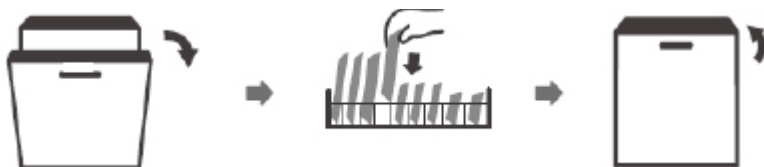

UPOZORNĚNÍ:

Je nebezpečné otvírat dvířka během mytí, protože horká pára může způsobit opaření.

Po ukončení mycího cyklu

Zařízení vypněte pomocí síťového tlačítka, uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Počkejte několik minut před vyprázdněním myčky, tak abyste nevytahovali nádobí a přístroje, když jsou ještě horké a náchylnější na prasknutí. Nádobí bude také sušší.

Myčku vypněte

Program bude ukončen pouze tehdy, když kontrolka mycího programu svítí, ale neblíká.

1. Myčku vypněte stisknutím tlačítka ZAP/VYP
2. Uzavřete kohoutek na ventilu pro přívod vody!

Opatrně otevřete dvířka.

Horké nádobí je citlivé na nárazy. Proto nádobí před vytažením ze zařízení nechte vychladnout asi na 15 minut.

Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená a počkejte několik minut, než nádobí vytáhnete. Tímto způsobem nádobí bude chladnější a sušší.

Vyjímání nádobí z myčky

To, že je myčka uvnitř mokrá, je normální jev.

Wyprázdňte spodní a pak horní koš. Tento způsob vytahování nádobí zabraňuje okapávání vody z horního koše na nádobí umístěné ve spodním koši.



OpenDry. Automatické otevírání dvířek.

Po dokončení programu se dvířka myčky otevřou automaticky, což zlepší výsledky sušení s nižší spotřebou energie. Automatický otvírač dveří lze zapnout/vypnout současným přidržetím tlačítek Odložený start a Alt po dobu přibližně 2 sekund. Aktivace této funkce je signalizována příslušným ukazatelem.

Je-li nastaveno automatické otevírání dvířek, myčku nesmíte ničím blokovat. Může se narušit činnost zámku dvířek.

Tato funkce se netýká programu Rychlý a programu Namáčení.

Čištění myčky

Ochrana proti mrazu

V zimě chraňte myčku proti zamrznutí. Po každém mytí:

1. Odpojte myčku od napájení.
2. Zastavte přívod vody a odpojte přívodní trubku od ventilu vody.
3. Vypusťte vodu z přívodní trubky a ventilu vody. (Vodu vypusťte do hrnce)
4. Opět připojte přívodní trubku vody k ventilu vody.
5. Vytáhněte filtr a použijte houbu pro setření vody ze dna myčky.

Po každém mytí

Po každém mytí uzavřete přívod vody do zařízení a nechte dvířka pootevřená, aby vlhkost a zápach nezůstaly uzavřené uvnitř.

Vytáhněte zástrčku

Před čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte rozpouštědla a brusné čisticí prostředky.

K čištění vnějších částí a gumových prvků myčky nepoužívejte rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík a teplou vodu s mýdlem.

Chcete-li odstranit skvrny z vnitřku, použijte hadřík navlhčený ve vodě s trochou octa nebo čisticího přípravku určeného pro myčky.

Pokud myčku nepoužíváte delší dobu

Před odjezdem na dovolenou se doporučuje spustit mycí program při prázdné myčce a pak vytáhnout zástrčku ze zásuvky, uzavřít přívod vody a nechat dvířka zařízení pootevřená.

Chrání to těsnění a zabrání tvorbě západů v zařízení.

Přenášení zařízení

Pokud musíte zařízení přenést, snažte se jej držet ve svislé poloze. Pokud je to absolutně nutné, můžete zařízení postavit na zadní stěnu.

V případě poruchy, myčka zobrazí kód chyby identifikující daný problém:

CHYBOVÝ KÓD	POPIS PORUCHY	PROBLÉM
E1	Delší doba naplňování vodou.	Ventil je uzavřen, přívod vody je zablokovaný nebo tlak vody je příliš nízký.
E3	Nebylo dosaženo vyžadované teploty.	Poškozený topný článek.
E4	Přeplnění vodou.	Netěsný komponent myčky.
Ec	Porucha systému ovládání mytí.	Vadná elektronika, vypouštěcí čerpadlo nebo porucha motoru.
L4	Porucha motoru.	Porucha motoru.
C4	Porucha vypouštěcího čerpadla.	Porucha vypouštěcího čerpadla.
Ed	Porucha komunikace mezi hlavním elektronickým systémem a elektronickým obvodem displeje.	Otevřený obvod nebo poškození komunikačních spojů.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že dojde k přeplnění, před zavoláním servisu uzavřete hlavní ventil vody.

Pokud se z důvodu přeplnění nebo malém úniku nachází ve spodním tácu voda, před zapnutím myčky ji odstraňte.

- Pokud se objeví chybový kód, který nelze vymazat, vyhledejte odbornou pomoc.

1

Čištění vnějších povrchů

Dvířka a dveřní těsnění

Abyste odstranili zbytky jídla, čistěte dveřní těsnění pravidelně měkkým, vlhkým hadříkem. Při vkládání nádobí do myčky mohou zbytky jídla a nápojů okapávat na boční části dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo vnitřní prostor myčky a voda z postřikovacích ramen na ně nedosáhne. Veškeré nečistoty otřete před zavřením dvířek.

Ovládací panel

Ovládací panel otírejte VÝLUČNĚ měkkým, vlhkým hadříkem.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili proniknutí vody do zámku dvířek a elektrických součástí, nepoužívejte žádný čisticí přípravek ve spreji.

Na vnější povrchy nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo abrazivní přípravky. Některé papírové ručníky mohou také zanechat na povrchu škrábance nebo šmouhy.

Čištění vnitřních povrchů Filtrovací systém


2

Filtrovací systém ve spodní části komory myčky zadržuje větší nečistoty z mycího cyklu. Tyto nečistoty mohou způsobovat ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a bude-li třeba, vyčistěte je pod tekoucí vodou. Filtry čistěte následovně.




UPOZORNĚNÍ:

Obrázky mají pouze názorných charakter. Jednotlivé modely mohou mít jiné filtrovací systémy a postřikovací ramena.

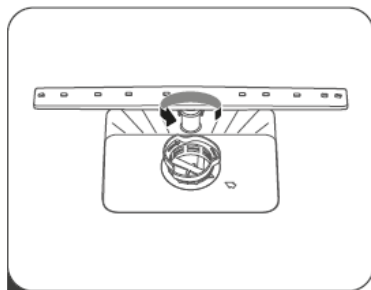


1

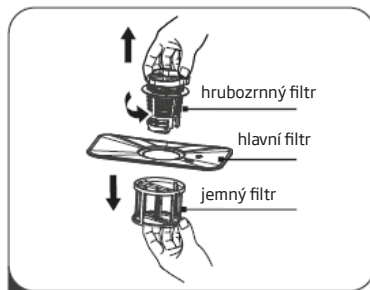


2

1. Uchopte hrubozrnný filtr a otočte jej vlevo, abyste jej vyšroubovali. Filtr nadzvedněte a vytáhněte z myčky.

2. Jemný filtr můžete vytáhnout ze dna filtrovací jednotky. Hrubozrnný filtr odpojte od hlavního filtru tak, že jemně stisknete hrany a potáhnete.

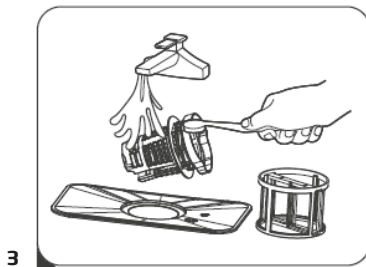

3

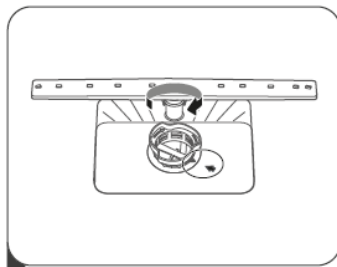

4

3. Větší zbytky vypláchněte pod tekoucí vodou. Filtr důkladněji vyčistíte pomocí měkkého, čistého kartáčku.

4. Filtry složte v opačném pořadí, nasadte vložku filtru a otočte vpravo ve směru šipky.



VÝSTRAHA

Filtry neutahujte příliš silně. Opatrně vložte filtry na místo a zašroubujte. Jinak mohou nečistoty proniknout do systému myčky a ucpat ji.


Nikdy nezapínejte myčku bez filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost provozu zařízení a poškodit nádobí a přístroje.

3


Postřikovací ramena

Postřikovací ramena pravidelně čistěte, protože tvrdá voda s chemikáliemi může ucpat trysky a ložiska stříkacích trysek.


Čištění postřikovacích ramen

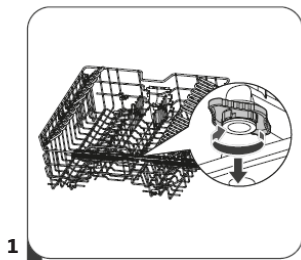

1

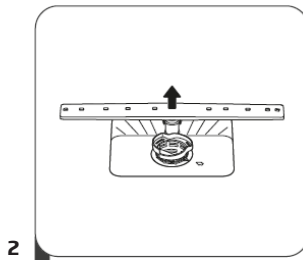

2

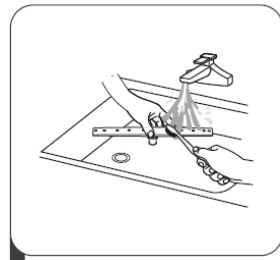

3

1. Chcete-li sejmut horní postřikovací rameno, přidržte matici v místě a otočte rameno vlevo.

2. Abyste sejmul spodní postřikovací rameno, potáhněte jej nahoru.

3. Postřikovací ramena umyjte měkkým kartáčem teplou vodou s mýdlem. Ramena opláchněte a namontujte zpět do zařízení.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka se nespouští	Myčka se nespouští	Dvířka myčky jsou otevřená, zavřete dvířka.
	Zařízení není připojeno k napájení. Je vybrána funkce Opožděný start	Zavřete dobře dvířka a ujistěte se, že jsou zabouchnutá
	Dětská pojistka (Child Lock) je zapnutá (určité modely)	Vypnutí dětské pojistky.
Na konci mycího cyklu myčky zazní zvukový signál	Indikuje ukončení mycího programu a zazní zvukový signál	
Ukazatel lešticího prostředku svítí	Na LED displeji se zobrazuje "Lsb"	Indikuje nutnost doplnění prostředku v zásobníku
Myčka běžní příliš dlouho	Myčka je připojena k teplé vodě	Zkontrolujte myčku, ujistěte se, že je správně připojena ke studené vodě
	Doba trvání programu se liší v závislosti na znečištění nádobí	Po detekci silného znečištění programy auto a normální automaticky prodlouží čas cyklu
	Byla vybrána nabídka dezinfekce	Po výběru nabídky dezinfekce se čas cyklu prodlouží, aby bylo dosaženo teploty dezinfekce
Nádobí není dostatečně čisté	Tlak vody je dočasně nízký	Myčku používejte, když je tlak normální
	Teplota odebírané vody je nízká	Ujistěte se, že myčka je připevněna k teplé vodě. Nesnažte se zapínat myčku, pokud se teplá voda používá na jiném místě v domácnosti.
	Nádobí je uloženo příliš blízko sebe. Detergent se nesprávně používá	Nádobí uložte ještě jednou podle návodu k obsluze. Používejte množství detergentu přiměřené tvrdosti vody a vybranému mycímu programu. Použijte nový detergent
	Vybraný mycí program není vhodný pro znečištěné nádobí	Vyberte jiný, delší program
	Postřikovací rameno je zaseknuté	Ujistěte se, že se postřikovací rameno volně otáčí

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka se nespouští	Myčka se nespouští	Zavřete dobře dvířka, ujistěte se, že jsou zabouchnutá
	Zařízení není připojeno k napájení. Je vybrána funkce Opožděný start	Zkontrolujte připojení k napájení
		Abyste změnili nastavení, přečtěte si kapitulu Opožděný start v návodu k obsluze
	Dětská pojistka (Child Lock) je zapnutá (vybrané modely)	Vypněte dětskou pojistku, přečtěte si kapitulu Dětská pojistka v návodu k obsluze.
Nádobí není dostatečně suché	Dávkovač detergentu je prázdný	Naplňte dávkovač lešticího prostředku nebo zvýšte množství tohoto prostředku.
	Nesprávné uložení nádobí v myčce	Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze.
	Vybraný program neměl fázi sušení	Vyberte mycí program se sušením
Skrvny a usazeniny na nádobí	Příliš tvrdá voda	V případě velmi tvrdé vody nainstalujte zařízení pro změkčení vody
	Nesprávné uložení nádobí v myčce	Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze
	Použili jste starý lešticí prostředek	Použijte nový lešticí prostředek
	Dávkovač lešticího prostředku je prázdný	Doplňte prostředek v dávkovači
	Příliš mnoho detergentu	V případě měkké vody použijte méně detergentu
	Teplota vody přivedené do myčky překračuje 70°C	Snižte teplotu přiváděné vody
Detergent zůstal v dávkovači	Detergent může být velmi starý	Použijte nový detergent
	Postřikovací rameno je zaseknuté	Uložte nádobí a ujistěte se, že postřikovací rameno není zaseknuté
Dávkovač detergentu nelze zavřít	Nesprávné fungování víčka dávkovače detergentu	Přidejte detergent a lešticí prostředek podle návodu k obsluze
V myčce zůstala voda	Předchozí program nebyl ukončen nebo byl přerušen	Výběr příslušného programu je vysvětlen v návodu k obsluze
	Zbytky jídla ucply čerpadlo.	Odstraňte cizí těleso.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka nevypouští správně vodu	Odtok je ucpaný	Zkontrolujte sifon.
	Odtoková hadice je zalomená	Ujistěte se, že odtoková hadice je správně připojena k odtoku
Pěna v myčce	Použili jste nesprávný detergent	Ujistěte se, že používaný detergent je vhodný pro myčky
Myčka přetéká	Používání nesprávného detergentu způsobilo vznik usazenin	Ujistěte se, že používaný detergent je vhodný pro myčky
	Myčka není vyrovnána do roviny	Ustavte myčku do roviny
Černé nebo šedé stopy na nádobí	Hliníkové nádobí se otíralo o talíře.	Opět uložte nádobí
Zbarvený vnitřek myčky	Usazeniny z kávy a čaje	Použijte certifikovaný přípravek pro místní odstraňování skvrn
	Načervenalá skvrna	Po vložení nádobí spusťte program oplachu, který sníží vznik skvrn
Hluk	Zvuk otevíraného víčka dávkovače detergentu / výpustného čerpadla vody	Je to normální jev.
	Tvrdý předmět spadnul do systému myčky. Když předmět klesne na dno, měl by hluk ustát	Pokud při úplném programu bude hluk nadále trvat, zavolejte servis.
Myčka nenapouští vodu	Ventil na vodu je zavřený	Zkontrolujte, zda ventil přívodu vody je otevřen
	Pojistka dvířek může být špatně dovřená	Přesvědčte se, že dvířka zařízení jsou uzavřená.

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2022.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepíšte níže:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DO NÁBYTKOVÉ SESTAVY

Vestavná instalace (pro integrovaný model)


Krok 1: Výběr nejlepšího místa pro myčku

Nejlepší místo pro nainstalování myčky je v blízkosti ventilu přivádějícího vodu, odtoku vody a elektrické zásuvky. Obrázky s rozměry skřínky a místem instalace myčky

1. Méně než 5 mm mezi horní částí myčky a skřínkou a dvířka vyrovnaná se skřínkou.

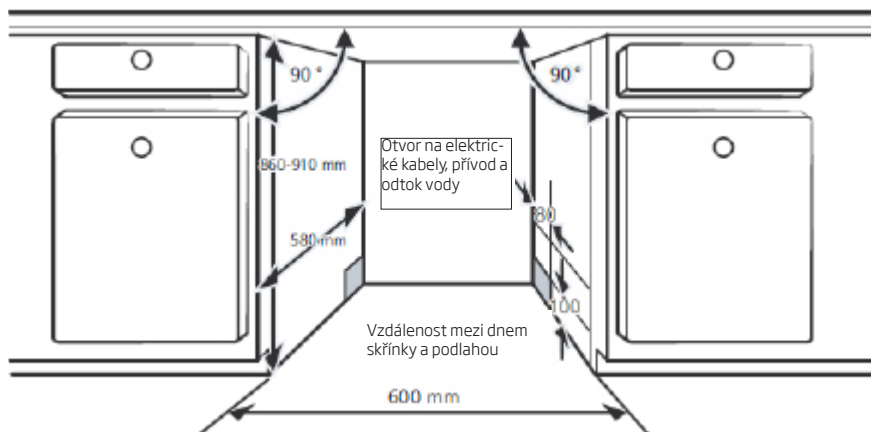

2. Při instalaci myčky do rohové skřínky nechte místo na otevření dvířek.

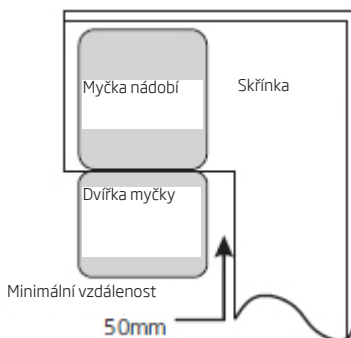


UPOZORNĚNÍ:

Je možné, že podle umístění zásuvky budete muset vyřezat otvor ve stěně skřínky.

Krok 3: Etapy montáže myčky

Další montážní kroky jsou uvedeny na montážních obrázcích.


1. Připevňte nábytková dvířka na dvířka myčky.
2. Upravte napnutí pružin dvířek pomocí imbusového klíče. Napínání pružiny vlevo. Neprovedení seřízení může poškodit myčku.
3. Upevněte kondenzační lištu pod pracovní plochu skříně. Ujistěte se, že je lišta v jedné rovině s okrajem pracovní plochy.
4. Připojte hadici přivádějící vodu k ventilu se studenou vodou.
5. Připojte hadici odvádějící vodu.
6. Připojte napájecí hadici.
7. Namontujte myčku do skříně.
8. Vyrovnajte myčku. Zadní nožky můžete seřídit z přední strany myčky otáčením šestihranného šroubu klíčem ve středu podstavce myčky. Pro seřízení předních nožek použijte plochý klíč a otáčejte přední nožky do okamžiku vyrovnání myčky do roviny.
9. Myčku připevňte. V závislosti na skřínce si můžete vybrat horní nebo boční upevnění. Upevnění se provádí následovně:
A. Pracovní deska z panelu: Vložte montážní hák do otvoru v boční stěně a připevňte jej k pracovní desce pomocí šroubů.
B. Pracovní deska z mramoru nebo žuly: Připevňte z boční strany pomocí šroubu.

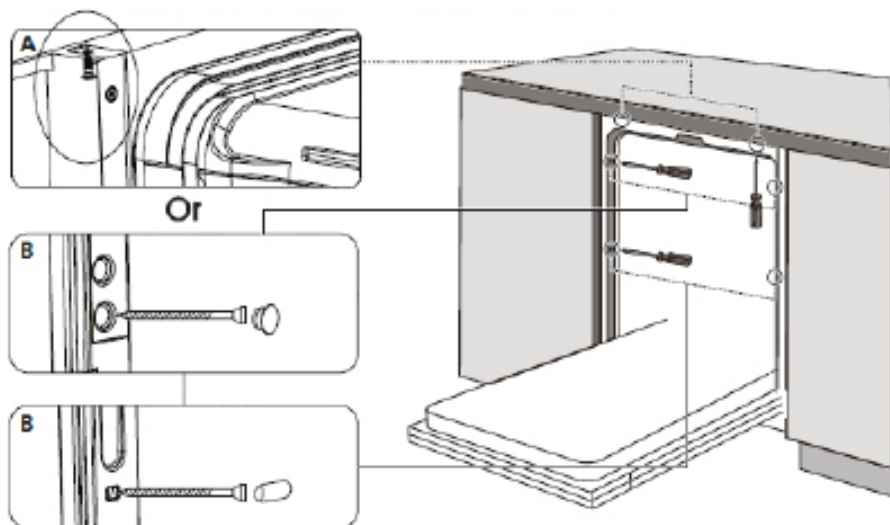

UPOZORNĚNÍ: Při použití nábytku s kovovými prvky, jako jsou rukojeti, kování, přední strany nábytku, musí být odděleny od povrchu tlačítek ovládacího panelu. Nedostatečná izolace může vést k rušení činnosti myčky.


Krok 4: Vyrovnání myčky do roviny

Aby myčka fungovala správně, musí být vhodně vyrovnána do roviny. Položte vodováhu na dvířka a vodicí lišty koše v myčce, abyste se přesvědčili, že zařízení je vyrovnáno do roviny. Vyrovnajte myčku do roviny seřízením tří vyrovnávacích nožek každé zvlášť. Dávejte pozor, abyste myčku nepřevrátili při vyrovnání do roviny.

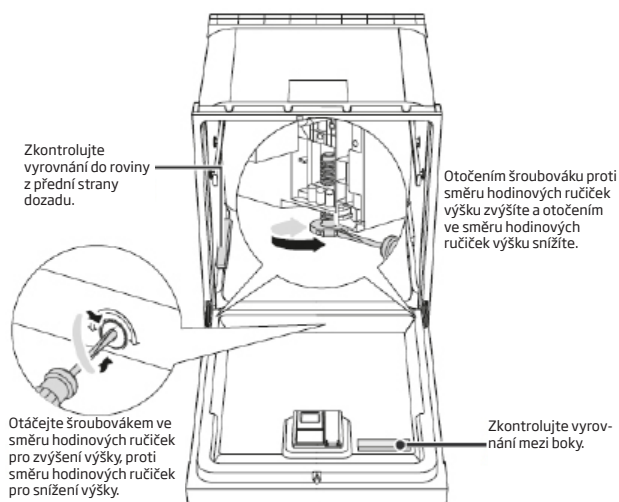

UPOZORNĚNÍ:

Rozsah regulace výšky nožiček je 50 mm.

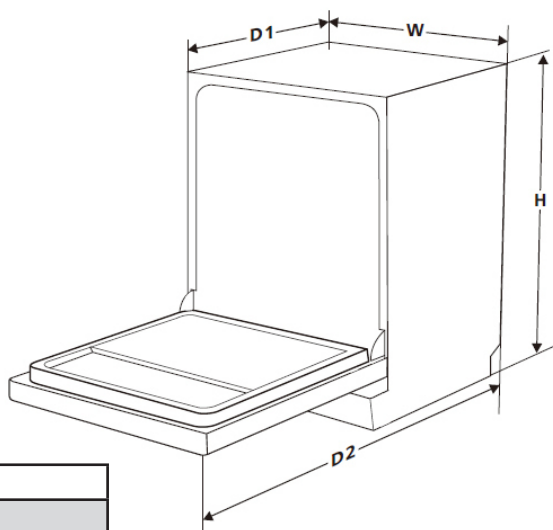

Výška [mm] [H]	857mm
Šířka [mm] [W]	598mm
Hloubka [mm] [D1]	570 mm (se zavřenými dvířky)
Hloubka [mm] [D2]	1226 mm (s dvířky otevřenými 90°)



**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
