


Amica

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

IO-WMS-2747
(05.2022/1)

WA 484 090

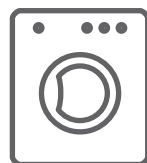

PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE SPUSTÍTE,
OBOZNÁMITE SA
S POUŽÍVATEĽSKOU PRÍRUČKOU

PRÁČKY

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ




Toto zariadenie je v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES a so zákonom PR o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach označené symbolom prečiarknutého smetného koša. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodit do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia.

Vďaka správne mu zaobchádzaniu s opotrebovanými elektrickými a elektronickými zariadeniami nedochádza k úniku látok, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a pre životné prostredie, také látky sa nachádzajú v týchto zariadeniach, a v prípade nesprávneho skladovania alebo spracovávania týchto zariadení môže dôjsť k úniku týchto látok.

ROZBALENIE

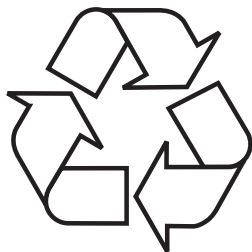

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

OBSAH

Ekológia v praxi	4
Základné informácie	5
Bezpečnosť a symboly na etiketách oblečenia	6
Inštalácia zariadenia	17
Charakteristika zariadenia a riešenie problémov	21
Počas používania zariadenia	29
Praktické rady a tipy týkajúce sa prania	33

EKOLÓGIA V PRAXI

Spoločnosť Amica už mnoho rokov konzekventne realizuje proekologickú politiku. Starostlivosť o životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá, ako používanie moderných technológií.

Vďaka rozvoju technológií sú aj naše závody šetrnejšie k životnému prostrediu – pri výrobe sa spotrebúva menej vody, elektrickej energie a vzniká menej odpadových vôd a rôznych odpadov.

Veľký dôraz tiež kladieme na materiály a suroviny, ktoré používame pri výrobe našich výrobkov. Snažíme sa vyberať iba také materiály a suroviny, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a ktoré umožňujú, aby sa naše výrobky, po skončení ich používania, dali jednoducho likvidovať a v čo najväčšej miere recyklovať.

Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Naša spoločnosť už mnoho rokov vyrába a dodáva vysoko kvalitné domáce zariadenia, vďaka ktorým sa vykonávanie domácich povinností stáva skutočne príjemné.

Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti. Robíme tiež všetko preto, aby moderná technológia používaná vo výrobkoch Amica, bola vždy „ukrytá“ vo výrobkoch s výnimočným dizajnom.

Pred spustením zariadenia sa pozorne oboznámte s celou používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predchádza nesprávnemu používaniu a zaručí dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Znalosť bezpečnostných zásad používania zariadenia umožňuje predísť nešťastným úrazom, nehodám a poruchám.

Príručku uchovajte a odložte ju tak, aby bola v prípade potreby dostupná. Sú v nej uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je obsluha a používanie zariadení Amica jednoduché a príjemné. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s celou našou bohatou paletou výrobkov.

Prajeme príjemné používanie,

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Práčka je určená výlučne na používanie v domácnosti, a je určená na pranie textilných materiálov, oblečenia a bielizne, ktoré sa môže prať mechanicky v pracom kúpeli.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

POUŽÍVANIE

- Práčku používajte len po oboznámení sa s týmto návodom.
- Práčku nikdy nepoužívajte pod holým nebom alebo v miestnostiach, v ktorých môžu byť mínusové teploty.
- Deti a osoby, ktoré sa neoboznámili s návodom, nesmú práčku používať.



Pri teplote nižšej než 0 °C sa práčka môže poškodiť! V prípade uchovávaní alebo prepravy práčky v mínusových teplotách, práčku môžete začať používať až po 8-hodinovej aklimatizácii v miestnosti s plusovou teplotou.

VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených európskych smerníc:

- smernica o nízkom napätí **2014/35/EÚ**,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite **2014/30/EÚ**,
- smernica o ekodizajne **2009/125/EÚ**,
- smernica RoHS **2011/65/EÚ**,

preto je výrobok označený symbolom CE a bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii príslušným orgánom, ktoré regulujú a dohliadajú na trh.

Riziko smrti!	Zariadenie nesmú používať: deti vo veku do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa používania zariadení tohto typu. Takéto osoby môžu zariadenie používať, ak sú pod dozorom, alebo boli náležite preškolené z bezpečného používania zariadenia a pochopili riziká, ktoré s tým súvisia. Dohliadnite, aby sa deti so zariadením nehrali, a tiež nevykonávali žiadne činnosti súvisiace s obsluhou alebo s údržbou zariadenia. Zabezpečte, aby deti vo veku do 3 rokov, nemali žiadny prístup k zariadeniu, ibaže sú pod neustálym dozorom dospeljej osoby. Deti sa môžu v zariadení zabuchnúť, čo predstavuje situáciu ohrozujúcu život.
Riziko udusení!	Nedovoľte, aby sa deti hrali obalom/fóliou alebo časťami obalu/balenia, v opačnom prípade sa môžu týmito predmetmi obaliť alebo natiahnuť na hlavu, a následne zadusiť. Obal/fóliu uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od detí.
Riziko otravy!	Pracie prostriedky a prípravky na textil môžu v prípade použitia spôsobiť otravu. V prípade náhodného použitia prostriedku, konzultujte s lekárom. Pracie prostriedky a prípravky na textil uchovávajte mimo dosahu detí.

Riziko popálenia!	Počas prania na vysokých teplotách, sklo dvierok zariadenia je horúce. Zabráňte deťom, aby sa dotýkali nahriatych dvierok zariadenia.
Podráždenie očí/pokožky!	Kontakt s pracími prostriedkami a s avivážami môže vyvolať podráždenie očí alebo pokožky. V prípade, ak prací prostriedok alebo aviváž zasiahne očí/pokožku, dôkladne prepláchnite zasiahnuté očí/pokožku. Pracie prostriedky a prípravky na textil uchovávajúte mimo dosahu detí.
Riziko zásahu el. prúdom/riziko požiaru/riziko materiálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	AK zariadenie nie je správne namontované, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Uistite sa, či: Napätia v použitej el. zásuvke sa zhoduje s parametrami el. napätia, ktorú sú uvedené na zariadení (výrobný štítok). Úrovně zaťaženia a požadovaná ochrana obvodu sú uvedené na výrobnom štítku zariadenia. Zariadenie je pripojené iba a výhradne k el. obvodu striedavého prúdu prostredníctvom štandardnej elektrickej zásuvky s uzemnením.

Riziko zásahu el. prúdom/ riziko požiaru/riziko ma- teriálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Napájací kábel zariadenia a el. zásuvka s uzemnením sú navzá- jom kompatibilné, a uzemnenie je správne namontované.
	Prierez vodičov je dostatočný.
	El. zásuvka je vždy prístupná.
	V prípade, ak sa používa sta- cionárny prúdový chránič, používajte iba chrániče označené nasledujúcimi sym- bolmi:  Toto označenie umiestnené na výrobku je jedinou zárukou, že boli splnené všetky nevyhnutné požiadavky.
Riziko zásahu el. prúdom/ riziko požiaru/riziko ma- teriálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Ak bol napájací kábel nejakým spôsobom upravený, alebo je poškodený, môže dôjsť k zásahu el. prúdom, ku skratu alebo sa môže následkom jeho prehriatia vznietiť požiar. Napájací kábel nie je skrútený, zmliaždený alebo upravený, a nedotýka sa žiadneho tepel- ného zdroja.

Riziko požiaru/riziko materiálnych škôd/riziko poškodenia zariadenia!	Nepoužívajte predlžovacie káble alebo rozvodky, pretože tieto zariadenia sa môžu prehriať, alebo môže dôjsť k skratu. Zariadenie pripojte priamo k náležite namontovanej el. zásuvke s uzemnením. Nepoužívajte predlžovacie káble, rozvodky ani lišty s viacerými zásuvkami.
Riziko pre zdravie/riziko materiálnych škôd/poškodenie zariadenia!	Zariadenie počas používania môže vibrovať alebo sa premiestňovať, čo potenciálne môže vyvolať úraz alebo spôsobiť materiálnu škodu. Zariadenie postavte na čistom, rovnom a tvrdom povrchu a vyrovnejte pomocou vodováhy.
	Pri prenášaní zariadenia nikdy nedržte za odstavajúce časti zariadenia (napr. dvierka), pretože v opačnom prípade sa daná časť môže odtrhnúť (alebo poškodiť) a spôsobiť úraz. Pri presúvaní zariadenia nikdy nedržte za odstavajúce časti zariadenia.
Riziko úrazu!	Zariadenie je veľmi ťažké. Pri zdvíhaní zariadenia môže dôjsť k úrazu. Zariadenie nesmie zdvíhať iba jedna osoba.

Riziko úrazu!	Zariadenie má ostré hrany, ktoré môžu poškodiť, zraniť dlane. Zariadenie nedržte za ostré hrany. Zdvíhajte iba vo vhodných rukaviciach.
	Ak hadice a elektrické káble nie sú vedené správne, predstavujú riziko potknutia a následného úrazu. Hadice a káble ved'te tak, aby nepredstavovali riziko potknutia.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Ak je hladina vody príliš vysoko alebo príliš nízko, zariadenie nemusí fungovať správne, čo môže viesť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Uistite sa, či prívodová voda má dostatočný tlak, tzn. min. 100 kPa (1 bar) a max. 1000 kPa (10 bar).
	Ak sú prívodové hadice upravené alebo poškodené, môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Prívodové hadice nesmú byť pokrútené, nijakým spôsobom upravené a nesmú byť poškodené.
	Použitie prívodových hadí iných značiek, môže spôsobiť materiálne škody alebo poškodenie zariadenia.

Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Používajte iba hadice dodané spolu so zariadením, alebo originálne hadice určené pre tento typ zariadenia. Zariadenie je na čas prepravy zabezpečené blokujúcimi vložkami. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky prepravné blokády, v opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky prepravné blokády. Odstránené prepravné blokády uchovajte. Ak zariadenie bude v budúcnosti opäť prepravované, použitím prepravných blokad predídete jeho poškodeniu.
Riziko výbuchu/riziko požiaru!	V prípade prania oblečenia, na ktoré boli aplikované prípravky obsahujúce rozpúšťadlá, napr. odstraňovače hrdze, čistiace rozpúšťadlá, môže dôjsť k výbuchu v bubne. Pred začatím prania v zariadení, oblečenie dôkladne prepláchnite vodou určenou na pranie oblečenia.

Riziko otravy!	Z čistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, sa môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
Riziko úrazu!	Neopierajte sa/nesed'te na dvierkach zariadenia, keď sú otvorené, pretože v opačnom prípade sa zariadenie môže prevrátiť a môže dôjsť k úrazu. Neopierajte sa o otvorené dvierka zariadenia.
	Nevchádzajte na zariadenie, pretože sa vrchný plášť môže prelomiť a spôsobiť úraz. Nevchádzajte na zariadenie.
	Keď sa bubon stále krúti, nevkladajte dovnútra ruky, pretože môže dôjsť k úrazu. Vždy počkajte, kým sa bubon úplne nezastaví.
Riziko popálenia!	Počas prania na vysokých teplotách môže dôjsť k popáleniu následkom kontaktu s horúcim roztokom vody a pracieho prípravku (napr. pri vypúšťaní horúceho roztoku do umývadla). Nevkladajte ruky do horúceho roztoku vody a pracieho prostriedku.

Podráždenie očí/pokožky!	Zásuvku na pracie prostriedky počas prania zatvorte, v opačnom prípade môžu pracie prostriedky a prípravky na textil vyšplechnúť. V prípade, ak prací prostriedok alebo aviváž zasiahne očí/pokožku, dôkladne prepláchnite zasiahnuté oči/pokožku. V prípade náhodného požitia prostriedku, konzultujte s lekárom.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Do bubna nevkladajte viac, ako je maximálna kapacita zariadenia, v opačnom prípade môže nefungovať správne, môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Nepresahujte maximálnu kapacitu bubna. Dodržujte limity množstva praneého oblečenia jednotlivých pracích programov.
	Na pranie používajte náležité množstvo pracích prostriedkov, v opačnom prípade môžu vzniknúť materiálne škody alebo môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Pracie prostriedky a aviváže používajte podľa pokynov výrobcu daného prostriedku.

Riziko smrti!	Zariadenie je pripojené k el. napätiu. Kontakt s prvkami, ktoré sú pod napätím, predstavuje riziko zásahu el. prúdom. Preto nezabúdajte:
	Zariadenie vypnite. Zariadenie odpojte od el. napätia (vytiahnutím zástrčky).
	Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
	Zástrčku napájacieho kábla vyťahujte z el. zásuvky držiac priamo zástrčku, neťahajte za káble, pretože v takom prípade sa môže kábel poškodiť.
	Zariadenie ani žiadnu jeho časť nijakým spôsobom (technicky) neupravujte.
	Opravy alebo iné práce súvisiace so zariadením môže vykonávať iba autorizovaný servis alebo certifikovaný technik. To isté sa týka aj výmeny napájacieho kábla (keď je to potrebné).
	Náhradné elektrické káble si môžete objednať v našom servisnom bode.

Riziko otravy!	Z čistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, sa môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
Riziko zásahu el. prúdom/ riziko materiálnych škôd/ riziko poškodenia zariadenia!	Ak sa do zariadenia dostane vlhkosť, môže dôjsť k skratu. Zariadenie v žiadnom prípade neumývajte tlakovým čističom ani parným čističom.
Riziko pre zdravie/riziko materiálnych škôd/ poškodenie zariadenia!	Použitie náhradných dielov alebo príslušenstva iných značiek je nebezpečné, pretože môže dôjsť k úrazu, materiálnym škodám alebo k poškodeniu zariadenia. Z bezpečnostných dôvod používajte iba originálne náhradné diely.
Pozor! Materiálne škody/ poškodenie zariadenia	Čistiace prostriedky a impregnačné látky na textil (napr. odstraňovače škvŕn, spreje na predpieranie ap.) môžu zariadenie poškodiť v prípade kontaktu s povrchmi zariadenia. Preto nezabúdajte:

Pozor!
Materiálne škody/
poškodenie zariadenia

Zabráňte kontaktu takýchto
prípravkov s povrchmi zariadenia.

Zariadenie čistite iba vodou a
vlhkou handričkou.

OZNAČENIE SYMBOLOV NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pranie				
	vyváranie na +90 °C	normálne 60 °C	normálne 60 °C	Neprať!
	jemné		ručné	
Chemické čistenie				
	všetky rozpúšťadlá	všetky okrem TRI	iba benzín	NEPRAŤ chemicky!
Bubnová sušička				
	normálne	nízke	vysoké	Nesušiť!
Žehlenie				
	110 °C	150 °C	200 °C	Nežehliť!



INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1

Demontáž prepravných zabezpečení

(zabezpečenia uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti, napr. pri sťahovaní).



- kľúčom odskrutkujte 4 skrutky blokád,
- z otvorov (lôžok) vytiahnite gumovo-plastové prepravné vzpery spolu s podložkami a skrutkami,
- do otvorov zasuňte záslepky, ktoré sa nachádzajú vo vrecúšku s príslušenstvom.




Nezabúdajte: pred spustením práčky bezpodmienečne odstráňte všetky zabezpečenia!

2

Umiestnenie a vyrovnanie práčky



- práčku postavte na tvrdý, rovný podklad,
- plochým kľúčom povolte kontrujúcu maticu,
- krútnutím pätiiek vyrovnajte do vodorovnej polohy,
- dotiahnite kontrujúcu maticu.

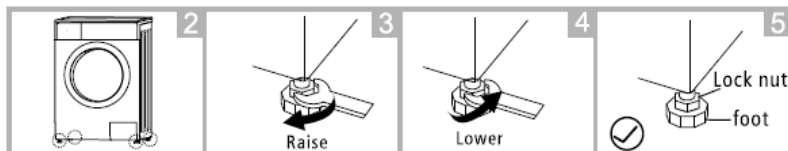

Keď práčku postavíte a vyrovnáte, skontrolujte pritlačením každého rohu práčky, či je postavená stabilne, a skontrolujte, či sa práčka nehýbe!


**Pozor!**

Ochranné panely sú určené na dodatočné stíšenie zariadenia. Panely namontujte ešte pred zdemontovaním prepravných ochranných prvkov. Montáž musia vykonať aspoň dve osoby. Zariadenie položte na zadnej stene. Podložte mäkký materiál na zabezpečenie zariadenia, napr. špongiu alebo tkaninu. Odlepte ochranný papier na lepiacej páske a prilepte na dolnom otvore pod práčkou. Teraz si môžete vychutnávať tiché pranie.

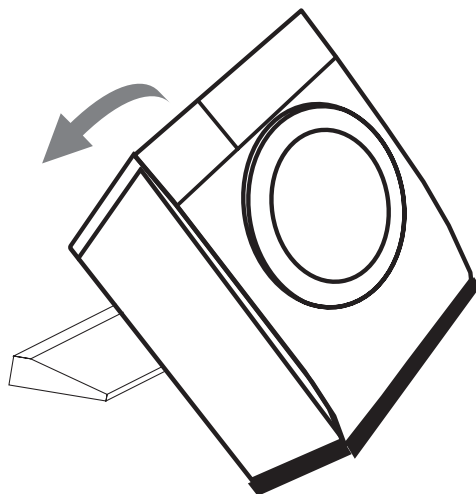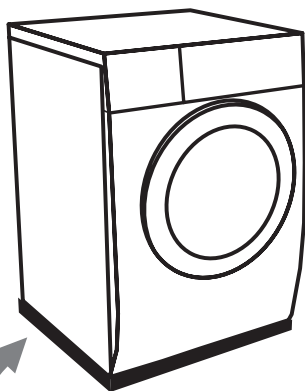**1**

2x

2x

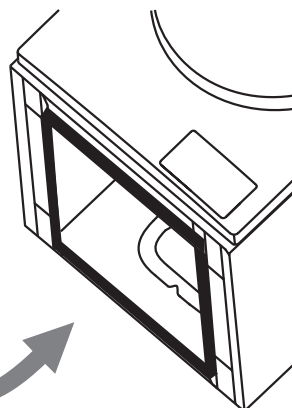2

3

Prípojenie vody

- Používajte iba nové kompletne hadice, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Použité hadice opätovne nepoužívajte.



- Prívodová hadica spolu s tesnením je umiestnená v bubne práčky. Tlak vody min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).

- 1). Po pripojení skontrolujte, či hadica nie je skrútená,
- 2). Po pripojení hadice a ventilu skontrolujte, či sú pripojené tesne,
- 3). Pravidelne kontrolujte stav prívodovej hadice.




Práčku pripojte k studenej vode.


4

Odtok vody


- Odtoková hadica sa nachádza v zadnej časti práčky. Zabezpečte ju tak, aby sa počas prania nepremiestňovala. Ak je to potrebné, použite koleno (1). Nezabúdajte, hadicu nekladajte do odtokovej rúry príliš hlboko.

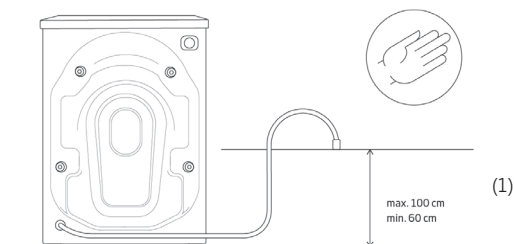


Ľavostranná prípojka

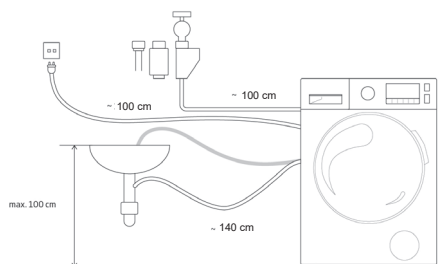

Pravostranná prípojka

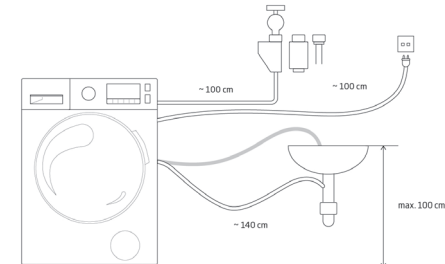

Pripojenie k el. sieti

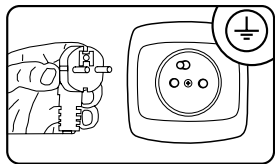

- Elektrická zásuvka, ku ktorej pripájate práčku, musí byť na viditeľnom a dostupnom mieste.
- práčku pripojte iba k správne namontovanej elektrickej zásuvke, ktorá má uzemňujúci kolík,
- nepripájajte pomocou predlžovacieho kábla,
- ak sa napájací káble poškodia, môže ho vymeniť iba autorizovaný servis,
- elektrický obvod, ku ktorému pripojíte práčku, musí byť chránený 10 A ističom/poistkou.

Príprava na pranie:


- Drobné predmety, ako napr. mince, sponky, ihly ap. môžu poškodiť pranú bielizeň alebo časti práčky, preto bezpodmienečne dodržiavajte niekoľko veľmi dôležitých zásad:
 - 1). Vyprázdňte všetky vrecká
 - 2). Odstráňte všetky kovové prvky
 - 3). Jemné oblečenie, ako napr. podprsenky alebo pančušky, perte v špeciálnych pracích (ochranných) vreckách
 - 4). Zapnite všetky zipsy a gombíky
 - 5). Odstráňte cudzie predmety, napríklad výstuže či drôty.

Kalibrácia:

- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa odporúča práčku kalibrovať. Zariadenie detekuje množstvo vlozenej bielizne. Táto funkcia optimalizuje výkon minimalizáciou spotreby energie a vody, čím šetrí peniaze a čas.
 - 1- Vyberte z bubna všetko príslušenstvo a zatvorte dverka;
 - 2- Pripojte zástrčku do zásuvky v stene;
 - 3- Práčku zapnite stlačením tlačidla ①. Súčasne stlačte na jednu sekundu „Ready in“ a „Spin-dry“ a zobrazí sa displej „t19“;
 - 4- Stlačením spustíte spotrebič ►||;
 - 5- Po 5 minútach bude kalibrácia dokončená. Na obrazovke sa zobrazí pevná hodnota, reťazec čísiel a bubon sa prestane otáčať;
 - 6- Po dokončení kalibrácie môžete práčku bezpečne vypnúť podržaním tlačidla ① na 3 sekundy.

CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA


OPIS PRÁČKY

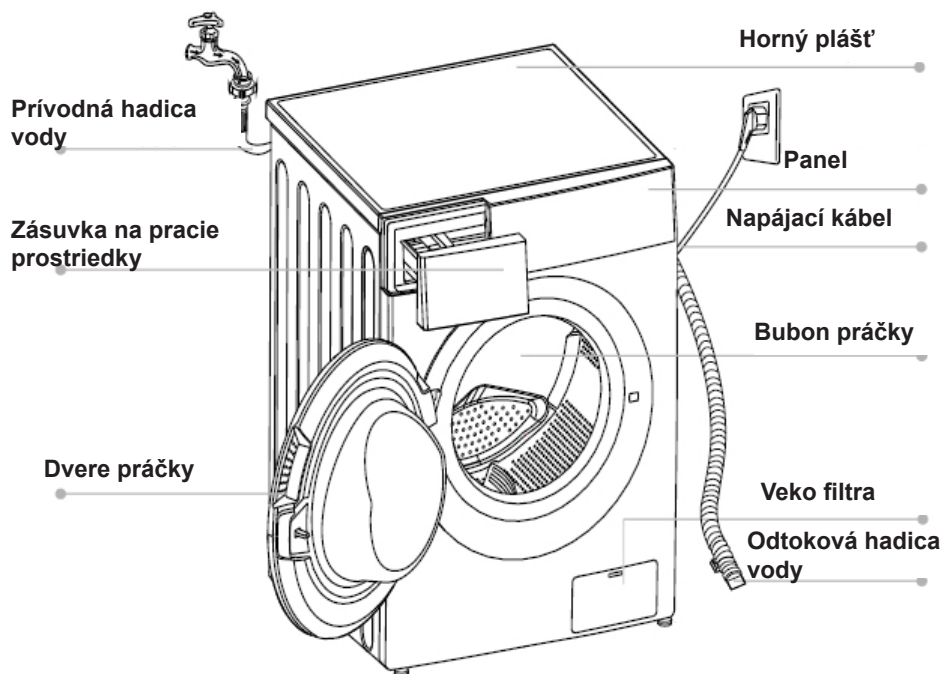

Príslušenstvo:



OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

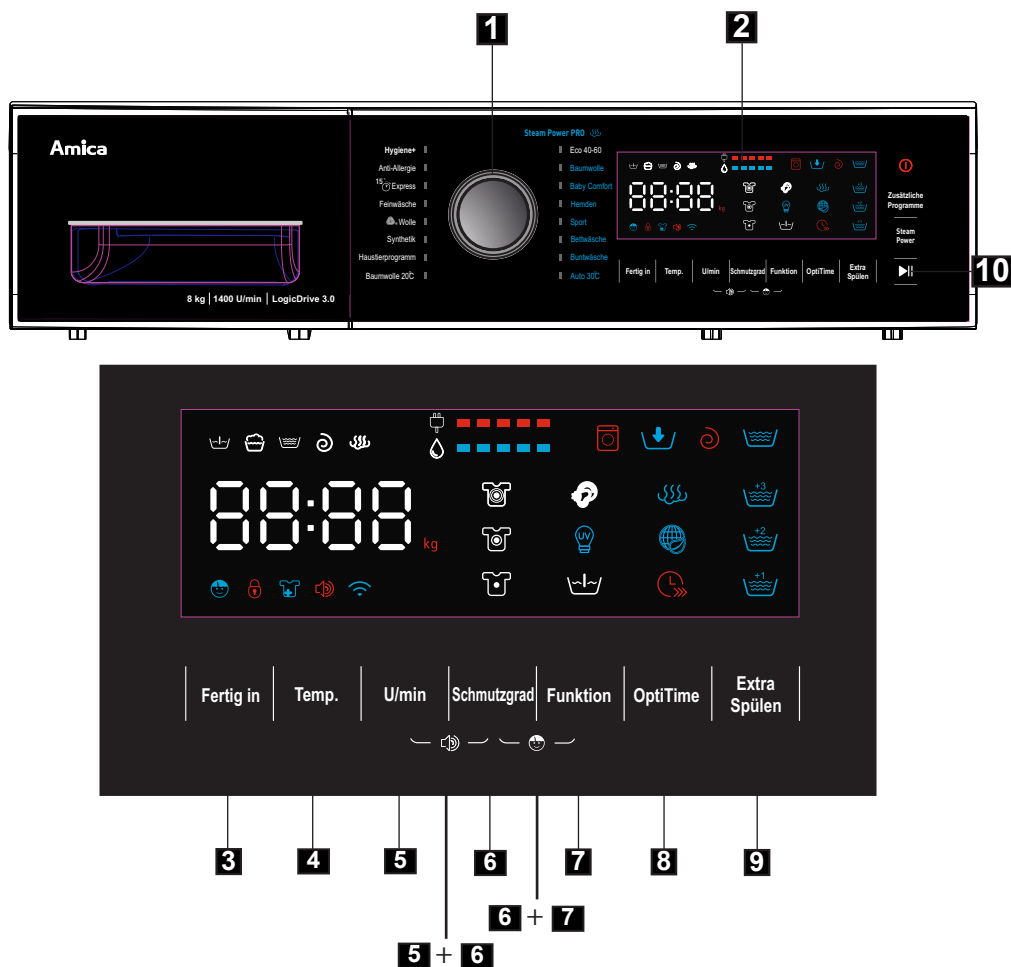

1. Ovládacie koliesko
2. Displej
3. Tlačidlo **Koniec za**
4. Tlačidlo **Tepłota**
5. Tlačidlo **Odstred'ovanie**
6. Tlačidlo **Úroveň zašpinenia**
7. Tlačidlo **Voľby**
8. Tlačidlo **OptiTime**
9. Tlačidlo **Dodatočné pláchanie**
10. Tlačidlo **Štart/Pauza**
- 5+6 Zapnúť/Vypnúť zvuk
- 6+7 Detská zámka **Child Lock**

1

Ovládacie koliesko

- Slúži na výber požadovaného pracieho programu, podľa úrovne zašpinenia, typu a množstva praneého oblečenia, vďaka čomu je pranie účinnejšie a výsledok prania je lepší. Keď je prací program už spustený, prestavenie ovládacieho kolieska na inú polohu je síce signalizované zvukovým signálom, avšak parametre skôr vybraného programu sa nezmenia.

2

Displej

- Veľký a prehľadný displej, vďaka ktorému máte prístup k informáciám o každom programe.

	Predpieranie		SteamPower PRO		Detská zámka (angl. Child Lock)
	Pranie		Predpieranie		Blokáda dvierok práčky
	Oplachovanie		SilentWash	  	Úroveň zašpinenia
	Odstred'ovanie		CleanReminder	  	Dodatočné plákanie
	Ukazovateľ energie		Eco Wash		
	Ukazovateľ vody		Skrátiť trvanie		

3

Tlačidlo dodatočnej funkcie Koniec za

- V prípade výberu funkcie „Koniec za“ sa na displeji zobrazuje zostávajú čas do ukončenia programu 0H, 1H, 2H... . Táto funkcia umožňuje nastaviť požadovaný čas ukončenia prania. Práčka sa spustí automaticky tak, aby sa pranie skončilo v zadanom čase.

Stlačte tlačidlo, ak chcete nastaviť požadovaný čas ukončenia prania.

4

Tlačidlo voľby teploty

- Tlačidlo slúži na nastavenie teploty prania pre jednotlivé programy. Stláčaním tlačidla sa na displeji zobrazia dostupné (v danom programe) nastavenia teploty vody alebo pranie v studenej (neohriatej) vode. Podľa zvoleného pracieho programu sa na displeji zobrazujú nasledujúce voľby nastavení: - °C (studená voda), 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C.

5

Tlačidlo vol'by rýchlosti odstred'ovania

- Tlačidlo umožňuje nastaviť rýchlosť odstred'ovania počas prania. Keď chcete nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo Odstred'ovanie. Podľa zvoleného programu sa na displeji zobrazujú nasledujúce hodnoty: 0 (vypnuté odstred'ovanie), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400.

6

Intenzita zašpinenia:

- Funkcia umožňuje nastaviť požadovanú intenzitu prania – rýchlo a úsporne, štandardne alebo intenzívne. Pre vybraný program (pozri tabuľka programov) sa dá nastaviť jedna z troch úrovní zašpinenia: slabo zašpinené, silno zašpinené a veľmi silno zašpinené. Vďaka tomu je možné:

- 1). Čisté, ekologické a ekonomické pranie.
- 2). Voľba možností prania podľa aktuálnych potrieb.



1. úroveň – určená na pranie slabo zašpineného oblečenia. Táto voľba je štandardne zapnutá. Zakaždým sa stupňuje (zvyšuje) intenzita prania. Trvanie hlavné prania sa predlžuje o 2 až 10 minút, aby sa oblečenie lepšie opralo.



2. úroveň – je to štandardný prací program, používa sa štandardný algoritmus prania bez zmien, je určený na stredne (normálne) zašpinené oblečenie.



3. úroveň – určená na pranie veľmi zašpineného oblečenia. Používa sa také isté množstvo vody ako v prípade 2 úrovne, ale hlavné pranie trvá dlhšie o cca 10 minút.

7

Tlačidlo Voľby

SilentWash - nočné pranie

- Keď je aktívna táto funkcia, rýchlosť odstred'ovania nepresahuje 800 ot/min.

Predpieranie

- Funkcia Predpieranie spôsobuje predĺženie času prania o cca 20 minút. Pred hlavným práním sa vykoná jedno dodatočné pranie. Vďaka funkcii Predpieranie výsledné pranie dosahuje veľmi dobré efekty bez potreby prané oblečenie vopred namáčať. Túto funkciu odporúčame pri praní silne zašpineného oblečenia. Predpieranie prebieha na +40 °C.



Pred spustením funkcie Predpieranie nasypťe prací prostriedok do komory označenej symbolom .

UV Hygiene Technology

- Vyberte túto funkciu, UV lampa bude účinne sterilizovať baktérie a zabrániť ich opätovnému výskytu.

Tlačidlo OptiTime

- Stlačením tlačidla OptiTime vyberte funkciu EKO alebo program krátkého prania. Funkcia EKO: Keď zvolíte túto funkciu, teplota klesne o jednu úroveň voči zadanej teplote. Pranie prebieha o cca 20 minút dlhšie, a spotreba energie sa znižuje o jednu úroveň (netýka sa studenej vody). Program Krátke pranie: Zmena nastavení: skrátenie trvania prania. Spotreba energie za zvyšuje o jednu úroveň.

Tlačidlo Dodatočné plákanie

- Táto funkcia je vhodná najmä pri praní bielizne, ako aj pri praní oblečenia určeného pre osoby s citlivou pokožkou. Aktivovaním tejto funkcie sa počas prania pridá jedno plákanie navyše.

SteamPower PRO

- Para preniká do hĺbky textilu, účinne odstraňuje baktérie a bacily, ako aj nepríjemné zápachy.
- Systém parného prania:
 - 1) zvyšuje efektívnosť prania v boji s ťažko odstrániteľnými škvrnami,
 - 2) pripravuje oblečenie na žehlenie – oblečenie je po praní menej pokrčené,
 - 3) odstraňuje škodlivé baktérie a roztoče – dokonalé riešenie pre osoby s citlivou pokožkou a pre alergikov,
 - 4) odstraňuje príčiny nepríjemného zápachu – odstraňuje, a nie len neutralizuje.

Počas prania sa vytvára vodná para – jej častice prenikajú do vlákien látky – uvoľňujú ich, vyrovnávajú a čistia. Para látky dezinfikuje, ničí mikroorganizmy a zmäkčuje aj tie najťažšie odstrániteľné škvrny, a pritom oblečenie neničí.

Vďaka pare miznú aj tie najnepríjemnejšie škvrny, a oblečenie je ešte hebkéjšie. Používanie pary je bezpečné a neohrozuje prané oblečenie.

CleanReminder - samočistenie bubna

- Zariadenie počíta pracovné cykly (po 25 cykloch). Po vykonaní stanoveného počtu pracovných cyklov, po skončení pracovného programu začne blikáť LED kontrolka čistenia bubna, pripomínajúc používateľovi, že je potrebné spustiť program Samočistenia bubna. Teplota počas čistenia dosahuje +90 °C. Keď sa vykonáva tento program, v práčke nemôže byť žiadna bielizeň. Keď sa skončí tento program, ukazovateľ samočistenia bubna sa opäť vypne. Zariadenie opäť začne počítať 25 pracovných cyklov. Vyberte požadovaný program, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo [Odstredovanie] a [Vol'by], kým nezaznie zvukový signál.

Add + funkcia

- Funkcia „Add+“ je dokonalým riešením pre zábudlivcov! Systém umožňuje otváranie dvierok práčky počas pracieho cyklu, takže bielizeň z bubna môžete jednoducho pridávať alebo vyberať aj po dlhšom čase po spustení. Blikajúci symbol  na displeji znamená, že program je možné zastaviť a pridať bielizeň. Za týmto účelom stlačte tlačidlo Štart/Pauza na min. 3 sekundy, keď sa na displeji zobrazí symbol  sa dvierka odomknú na prídanie/ vybratie oblečenia. Absencia ikony na ovládacom paneli a zvukový signál signalizujú, že funkciu ADD + už nie je možné používať. Opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza bude cyklus prania pokračovať.

Tlačidlo dodatočnej funkcie Skrátiť čas

- Aktivovaním tejto voľby sa trvanie prania skrátí o 1/3, v porovnaní so štandardným programom. Nemení sa spotreba vody. Túto funkciu odporúčame predovšetkým na pranie slabso zašpineného oblečenia.



Funkcia „Skrátiť čas“ nie je dostupná vo všetkých prácich programoch (pozri Tabuľka programov).

5+6

Zapnutý/vypnutý zvuk

Funkciu zapnutia/vypnutia zvuku aktivujete stlačením a podržaním na 3 sekundy tlačidla: Teplota.

6+7

Detská zámka (angl. Child Lock)

- Táto funkcia blokuje funkčné tlačidlá, predchádza zmene nastavenia alebo prerušeniu práce práčky deťmi. Funkciu môžete aktivovať, keď prebieha prací cyklus, a to tak, že súčasne stlačíte a na 3 sekundy podržíte tlačidlá 6 a 7. Keď chcete túto funkciu počas prania vypnúť, opätovne stlačte a na cca 3 sekundy podržte tie isté tlačidlá.



Keď je aktivovaná detská blokáda, na displeji sa zobrazuje symbol .

Keď je táto funkcia aktívna, na displeji sa dodatočne zobrazuje „CL“. Vypnutie práčky, odpojenie od el. napätia, ako aj zakončenie pracieho programu blokádu ne deaktivuje.

10

Tlačidlo Štart/Pauza

- Tlačidlo Štart/Pauza je určené na spúšťanie a prerušovanie prácich programov. Keď je práčka spustená (tzn. prací program), príslušný symbol priebehu programu bliká, pričom informuje o prebiehajúcej fáze prania. V režime Pauzy symboly neblíkajú, ale svietia stálym svetlom.

1

Antialergické

- Tento program je určený na pranie detského oblečenia a oblečenia osôb s citlivou pokožkou a s alergiami. Vďaka tomu sa z tkaniny odstraňujú prakticky všetky alergény, roztoče, baktérie, mikroorganizmy, ako aj huby a plesne. Odstraňuje aj ťažko odstrániteľné škvrny. Je vhodný na pranie jemného oblečenia, napr. detského – oblečenie sa neničí. Hlavné pranie štandardne prebieha na teplote ;30 °C (dostupné sú nasledujúce teploty: - - °C (studená voda), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C), po hlavnom praní 3 pláchania, všetky s ohriatou vodou.

2

EKO 40-60 (referenčný program v súlade s normou EN 60456)

- Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.

3

Osviežovanie 15'

- Program je určený na osvieženie oblečenia. Vykonávajú sa všetky tri etapy prania: 1) základné pranie 2) plákanie 3) odstred'ovanie.

4

Ochrana farby

- Na pranie farebného oblečenia, lepšie chráni farby.

5

Sterilizácia 70°C

- Program je určený na odstraňovanie časti baktérií z textilu, umožňuje dosiahnuť hygienický efekt.

1

Vol'ba programu

- Otáčaním (doprava aj doľava) ovládacieho kolieska vyberte požadovaný prací program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstred'ovania alebo zapnúť dodatočné funkcie (pozrite tabuľku programov).
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

2

Koniec za

Keď chcete nastaviť funkciu Koniec za:

- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím koliesko nastavte požadovaný program.
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania. (pozri Tabuľka programov).
- Stlačte tlačidlo Koniec za.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Práčka prejde do režimu čakania.
- Pranie sa automaticky ukončí.



Keď je aktivovaná funkcie Koniec za, na displeji sa zobrazuje čas do ukončenia nastaveného pracieho programu.

3

Ukončenie prania

- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí hlásenie END, po 30 sekundách od ukončenia programu sa práčka automaticky vypne, vypne displej, odblokujú sa dvierka a práčka bude vo vypnutom režime.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a vyložte pranie.

4

Zrušenie a zmena programu

- Nastavený program môžete zrušiť (zresetovať) stlačením a podržaním tlačidla Štart/Pauza 3 sekundy.

RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS PREVÁDZKY

Problém	Pravdepodobná príčina/Riešenie
Práčka nefunguje	- Otvorte prívod (ventil) vody, - vyčistite sitko prívodovej hadice, - zatvorte dverka práčky, - stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Vytečenie vody	- Správne pripojte prívodovú a odtokovú hadicu vody.
Neodstredené oblečenie v práčke	- Opätovne rovnomerne rozložte pranie v bubne, očistite filter čerpadla.
Neprijemný zápach v bubne práčky	- Spustite program samočistenia bubna práčky.
V bubne nie je voda	- Otvorte ventil prívodovej vody.
V komore aviváže zostáva voda	- Dotlačte plastový prvok (tzv. „hríbik“), ktorý sa nachádza v prostrednej komore na pracie prostriedky. - Vyčistite zásuvku na pracie prostriedky.
Pranie je zle vyplákané	- Skontrolujte, či je prací prostriedok správne dávkovaný, podľa intenzity zašpinenia a tvrdosti vody (pozri odporúčania týkajúce sa dávkovania uvedené na obale pracieho prostriedku). - Vyčistite zásuvku na pracie prostriedky.
Práčka sa nenaplní vodou	- otvorte ventil prívodovej vody, - skontrolujte nastavenia programu, - skontrolujte tlak vody, - opätovne pripojte hadicu napájacej vody, - zatvorte dverka práčky, - skontrolujte, či hadica napájacej vody nie je ohnutá alebo zablokovávaná. - vyčistite prívodný ventil
Voda súčasne vteká aj odtieká	Skontrolujte, či koniec odtokovej hadice sa nachádza nad úrovňou vody v práčke – hadica sa musí nachádzať vo výške v rozpätí od 0,6 – 1 m.
Nesprávny odtok vody	- Skontrolujte filter čerpadla, - skontrolujte odtokovú hadicu, - skontrolujte výšku odtokovej hadice, ktorá musí byť vo výške v rozpätí od 0,6 do 1 m od podlahy.

Problém	Pravdepodobná príčina/Riešenie
Práčka vibruje	- Skontrolujte, či sú odstránené všetky prepravné zabezpečenia, - práčku nastavte vo vodorovnej polohe, - zablokujte nôžky práčky dotiahnutím kontrujúcich matíc.
Zo zásobníka na pracie prostriedky vychádza pena	- Znížte dávku používaného pracieho prostriedku, - skontrolujte tvrdosť vody a množstvo použitého prostriedku, - pracie prostriedky používajte podľa pokynov výrobcu daného prostriedku so zohľadnením tvrdosti používanej vody.
Prerušenie práce práčky pred ukončením programu	- Skontrolujte elektrické napätie, prívodovú vodu a odtok vody.
Hluk spôsobený prácou odtokového čerpadla po odstránení vody	- Neznepokojujte sa. Voda bola z bubna odstránená, ale malé množstvo vody zostalo v čerpadle a odtokovej hadici. - Keďže odtokové čerpadlo je spustené dlhšie, nasáva vzduch, vytvára sa charakteristický hluk, ktorý nie je prejavom žiadnej poruchy.
Krátke prerušenia počas prania	- Práčka automaticky dopĺňa vodu - prerušenie spôsobené odstraňovaním nadmernej peny.

ZOBRAZOVANÉ KÓDY CHÝB PRÁČKY

Práčka má poplachový systém, ktorý s pomocou „KÓDOV CHÝB“, ktoré sa zobrazujú na displeji, pomáha v prípade, keď sa objavia drobné problémy súvisiace s nesprávnym používaním. Systém „KÓDOV CHÝB“ umožňuje nájsť miesto poruchy a určiť jej príčinu.

Keď je detegovaná chyba, na displeji sa zobrazujú ukazovatele podľa nasledujúcej tabuľky:

Zobrazenie na displeji	Príčina	Vysvetlenie
E10	Nízky tlak vody; žiadna voda v práčke	Otvorte vodovodný ventil, skontrolujte prívodovú hadicu vody, ako aj filter, skontrolujte tlak vody.
E12	Preplnenie	Opätovne spustíte zariadenie
E21	Nesprávny odtok vody	Skontrolujte čerpadlo odtoku vody a filter
E30	Dvierka práčky sa po zatvorení nemôžu zablokováť.	Zatvorte dvierka práčky, skontrolujte, či dvierka neprivreli časť vloženého oblečenia.
Iné		Skúste opätovne spustiť alebo kontaktujte SERVISNÉ CENTRUM.



Keď práčka deteguje chybu, dodatočne zaznie zvukový signál (ak je aktivovaný).

ÚDRŽBA A ČISTENIE




Na čistenie pláštá a plastových častí výrobku nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani ostré, drsné čistiace prípravky (napr. čistiace prášky či mliečka). Používajte len jemné tekutý čistiace prípravky a mäkké handričky. Nepoužívajte špongie.

1

Čistenie filtra čerpadla

■ Filter čerpadla čistite každých cca 20 praní. Zanedbávanie čistenia filtra spôsobuje ťažkosti s odtokom vody z práčky!

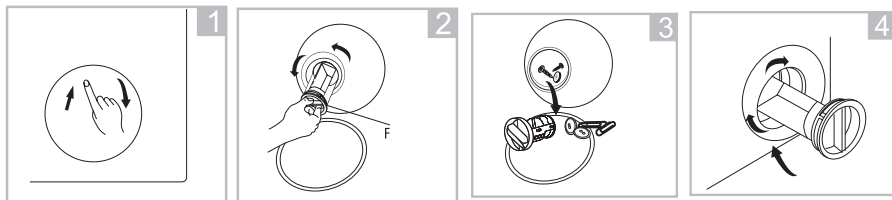


- 1). otvorte servisný filter,
- 2). otvorte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek,
- 3). vyberte a vyčistite filter,
- 4). zatvorte spodný kryt.

2

Čistenie ventilu prítokovej vody

■ Opätovná montáž filtra – postupujte v opačnom poradí.

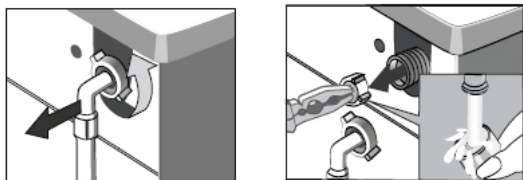


- 1). Odskrutkujte prívodnú hadicu vody,
- 2). Uchopte kliešťami kolík sieťky filtra,
- 3). Vyberte filter a očistite ho.

3

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

■ Zásobníka čistite aspoň raz mesačne.

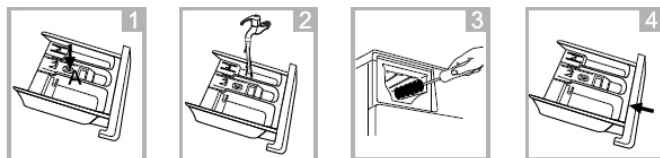

- 1). Vysuňte zásuvku na pracie prostriedky.
- 2). Očistite pod tečúcou vodou.
- 3). Prípadne môžete umyť kefou alebo handričkou,
- 4). Zásuvku zasuňte naspäť.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA

PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVAZ




Odporúčame používať pracie prostriedky na všeobecné použitie (práškové alebo tekuté) pre plný rozsah teplôt, podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú uvedené na obale.

1

Pracie prostriedky

- Prací prostriedok nasypete do komory označenej symbolom 
- Prací prostriedok na predpieranie nasypete do komory označenej symbolom 

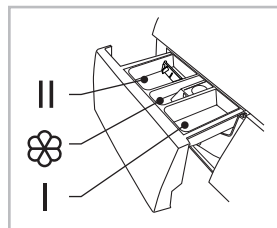

2

Aviváže používané na plákanie

- Aviváž vlejte do prostrednej komory označenej symbolom 
- Nepresahujte maximálnu hladinu, ktorá je označená v komore. Prípravok sa použije počas posledného plákania.



Na pranie bieleho oblečenia odporúčame používať pevný prací prostriedok, napr. prací prášok. Tekuté pracie prostriedky neobsahujú bielidlá. Keď periete biele oblečenie, nepoužívajte aviváž, pretože v opačnom prípade môže prané biele oblečenie zožltnúť.

PRVÉ PRANIE

- Pred prvým práním vykonajte jeden cyklus na vysokej teplote bez oblečenia, podľa nasledujúcej procedúry:

- 1). Práčku pripojte k napájaniu,
- 2). Otvorte prívod (ventil) vody,
- 3). Ovládacím kolieskom vyberte prací program na vysokej teplote, pridajte vhodný prací prostriedok a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

ZASPINENIA

1

Ťažko odstrániteľné škvrny

- pred práním dodatočne naneste odstraňovač škvŕn, podľa návodu daného prípravku.

2

Silné zašpinenie

- na dosiahnutie lepšieho efektu, v jednom praní perte menšie množstvo oblečenia,
- pridajte viac pracieho prostriedku po praní silno zašpineného oblečenia (napr. pracovných odevov), alebo oblečenia, z ktorého vypadávajú vlákna, práčku prepláchnite. V takom prípade spustíte prací program na +60 °C, bez vloženého oblečenia, napr. Bavlna alebo Syntetické.

3

Nevel'ké zašpinenie

- Pozri „Šetrenie“.

SETRENIE

Obmedzenie spotreby energie a vody

- Malé množstvo slabo zašpineného oblečenia perte s použitím príslušného pracieho programu, napríklad Osviežovanie 15'.
- Dodatočne, práčka vo väčšine programov deteguje množstvo vloženého oblečenia. V programe Bavlna, keď periete menšie množstvo oblečenia, práčka automaticky zníži spotrebu vody a energie, a pranie bude trvať kratšie.
- Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.
- Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

TVRDOŠŤ VODY

- Tvrdá voda spôsobuje usadzovanie vodného kameňa. Informácie o tvrdosti vody vám poskytnú vo vašej vodárenskej spoločnosti. Pri každom praní odporúčame používať prípravky na zmäkčovanie vody.

STRATA EL. NAPÄTIA (PAMÄŤ PROGRAMU)

- Odpojením práčky od el. napätia alebo v prípade straty napätia, nedôjde k vymazaniu programu. Spustený program, ktorý je uložený v pamäti zariadenia, sa po obnovení napätia spustí (obnoví). V prípade straty el. napätia neotvárajte dvierka práčky.

NÁPLŇ

- Bubon má maximálnu kapacitu 8 kg.
- Pri vkladaní oblečenia a bielizne do bubna dodržujte nasledujúce pokyny:
 - 1). Bavlna, šport, antialergické – max. 1/2 naplnenie bubna (oblečenie do bubna nevtláčajte nasilu, pretože príliš veľa oblečenia v bubne zhoršuje kvalitu prania),
 - 2). Syntetické látky – max. 1/2 bubna,
 - 3). Vlna, ručné pranie – max. cca 1/3 bubna.



Do práčky nevkladajte viac oblečenia, ako je odporúčané. Príliš veľa oblečenia, bielizne v bubne, môže byť príčinou poškodenia praného oblečenia. Ak je bubon preplnený (v bubne je príliš veľa oblečenia), na displeji sa zobrazí hlásenie OVL – vyberte z bubna prebytočné oblečenie a opätovne spustíte program. Maximálne množstvo praného oblečenia je v jednotlivých programoch rôzne, pozri Tabuľka programov.

KONTROLA ROZLOŽENIA OBLEČENIA

- Elektronický ovládač práčky je vybavený systémom kontroly vyváženia. Systém pred odstred'ovaním kontroluje rozmiestnenie oblečenia v bubne práčky. V prípade, ak systém deteguje, že oblečenie nie je rovnomerne rozložené, niekoľkokrát skúša zmeniť rozmiestnenie oblečenia v bubne. Niekedy, napriek vykonaným činnostiam, oblečenie sa rovnomerne nerozloží. Ťažkosti môžu spôsobiť napr. frotté župany prané spolu s inými typmi oblečenia, plachty, ktoré sa zakrútili okolo iného praného oblečenia ap.
- Systém môže v takom prípade reagovať dvoma spôsobmi:
 - 1). Prijať nerovnomerné rozmiestnenie oblečenia, avšak znížiť rýchlosť odstred'ovania,
 - 2). nepovoliť odstred'ovanie.

V oboch prípadoch po skončení prania otvorte dvierka práčky, pranie ručne rovnomerne rozmiestnite v bubne, zatvorte dvierka a spustíte ľubovoľný program.

BLOKÁDA DVERÍ

- Práčka je vybavená blokádou, ktorá neumožňuje otvoriť dvierka práčky počas prania. Po skončení pracieho programu sa dvierka automaticky odblokujú.



V prípade, ak je v bubne voda alebo príliš vysoká teplota, dvierka sa nedajú otvoriť. Dvierka sa počas niektorých etáp prania nedajú otvoriť.

JEMNÉ LÁTKY

1

Voľba programu

- Zvoľte príslušný prací program Syntetické, Vlna, Ručné pranie.

2

Náplň

- Neperte viac oblečenia, ako je pre daný program odporúčané. Týka sa to predovšetkým jemných látok, pri praní ktorých do bubna vkladajte max. 2,5 kg. Pozri časť „Náplň“

DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

1

Príliš málo pracieho prostriedku

- oblečenie bledne, vytvárajú sa hrudky tuku, usadzuje sa vodný kameň.

2

Príliš veľa pracieho prostriedku

- počas prania sa vytvára príliš veľa peny, slabá účinnosť prania, nedostatočne vyplákaný prací prostriedok z látky.

Bližšie informácie o danom výrobku nájdete v databáze výrobkov EPREL, ktorá je dostupná na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informácie môžete získať načítaním QR kódu z energetického štítku alebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku vo vyhľadávači EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota, počas ktorej budú dostupné náhradné diely na opravované zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, podľa typu a určenia daného náhradného dielu, a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/2023.
- Zoznam náhradných dielov a procedúra ich objednávanja sú dostupné na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo oprávneného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných neopovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho napíšte tu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
