


Huom! Lue käyttöohjeet ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

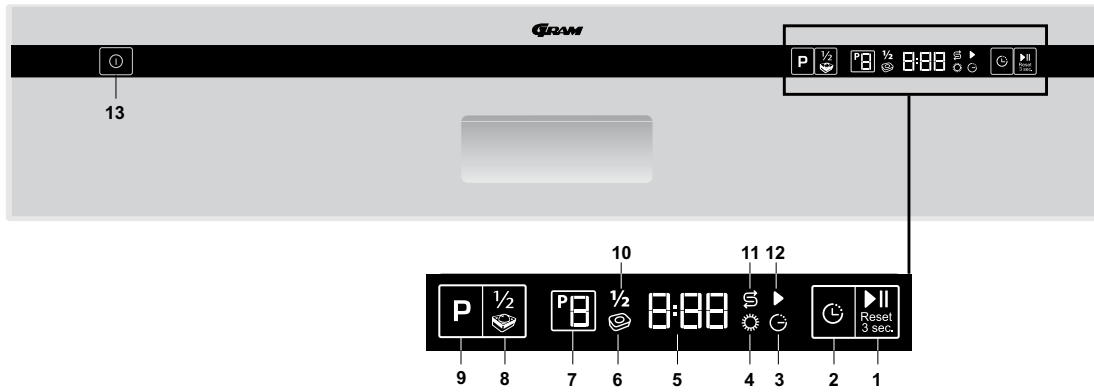

- 1 Käynnistys/Tauko/Peruutus-painike
- 2 Aikaviive-painike
- 3 Aikaviiveen merkkivalo
- 4 Huuhteluaineen merkkivalo
- 5 Jäljellä olevan ajan / Viiveajan ilmaisin
- 6 Pesuainetabletin merkkivalo
- 7 Ohjelman ilmaisin
- 8 Puolitäyttö-/pesuainetablettipainike
- 9 Ohjelmanvalintapainike
- 10 Puolitäytön merkkivalo
- 11 Suolan merkkivalo
- 12 Käynnistys/Tauko/Peruutus-merkkivalo
- 13 Virtapainike

Koneen käynnistäminen

- Avaa hana.
- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Avaa astianpesukoneen luukku.
- Aseta astiat käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista että ylä- sekä alasuihkuvarret pyörivät vapaasti.
- Laita riittävästi pesuainetta pesuainelokeroon ja sulje kansi.
- Varmista, että ohjelmanäytön merkkivalot menevät päälle virtapainiketta painamalla.
- Tarkasta palavatko suolan ja huuhteluaineen merkkivalot, ja lisää tarvittaessa suolaa ja/tai huuhteluainetta.

⚠ Koska eri suolamerkeillä on erilaiset raekoot ja koska veden kovuus voi vaihdella, suolan liukeneminen veteen voi kestää muutamia tunteja. Sen vuoksi suolan ilmaisin voi pysyä koneessa päällä jonkin aikaa suolan lisäämisen jälkeen.

- Voit tarvittaessa käyttää Puolitäyttö-/pesuainetabletti- ja aikaviivetoimintoja.

- Valitse sopiva pesuohjelma Ohjelmataulukosta.
- Valitse haluttu ohjelma ohjelmanvalintapainikkeella.
- Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko/Peruuta-painiketta.

⚠ Älä avaa koneen luukkuja koneen ollessa käynnissä. Jos luukku on avattava, turvajärjestelmä pysäyttää koneen. Kun avaavat luukun, koneesta saattaa tulla höyryä. Ole varovainen. Ohjelma jatkuu, kun suljet luukun.

- Kun valitsemasi ohjelma päättyy, merkkiäni kehottaa 8 sekunnin välein sammuttamaan koneen. Merkkiäni varoittaa 10 kertaa, ennen kuin se sammuu.
- Avaa astianpesukoneen luukku.
- Sammuta astianpesukone painamalla virtapainiketta.
- Ohjelmanäytön merkkivalot sammuvat.

⚠ Jätä tiskit koneeseen noin 15 minuutiksi pesun jälkeen, jotta ne ehtivät jäähtyä.

Ohjelmataulukko

Ohjelman numero	1	2	3	4 Testiohjelma*	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Esihuuhtelu	30' 30 min.	Hienopesu	eco	60' 60minA	Päivittäin	Tehopesu	AUTO Auto
Pesulämpötila	-	35°C	40°C	50°C	60°C	65°C	70°C	40°C - 65°C
Likaisuusaste	25cm³ 15cm³ 15cm³	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on raaputettu tai esipesty.	Sopii tiskeihin, joita ei ole esipesty vaan ne pestään heti.	Taloudellisin pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille, jotka odottavat vuoroaan.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii astioille, jotka vaativat erityistä hygieniää, esimerkiksi vauvojen esineet. Sopii myös hyvin likaisille astioille.	Määrittelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskeille.
	-	Vähän	Vähän	Keski	Keski	Korkea	Korkea	Keski-Korkea
Pesuainet A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Ohjelman vaiheet	Pesu ▼ Loppu	Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Ohjelman vaiheet säädetään astioiden likaisuusasteen mukaisesti.
Kesto (min)	15	30	83	197	60	143	124	85-179
Vesi (l)	4	10,4	13,4	13	10,2	16,2	17,8	10,8-14,8
Energia (kWh)	-	0,8	0,88	0,93	1,32	1,26	1,97	0,90-1,50

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista.

* Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa.

Virtapainike

Kun painat virtapainiketta, merkkivalo syttyy näytössä ON-asennon merkiksi. Valot sammuvat OFF-asennossa.

**Huuhteluaineen merkkivalo**

Jos tämä merkkivalo syttyy, huuhteluainelokero on täytettävä (mallikohtainen).

Näet huuhteluainesäiliön täyttötarpeen myös katsomalla huuhteluainesäiliöön. Kun täyttöasteen merkki on tumma, säiliössä on riittävästi huuhteluainetta.

Jos väri on vaalea, avaa säiliö ja lisää huuhteluainetta.

Ohjelmanvalintapainike

Valitse astioille sopiva pesuohjelma kohdasta Ohjelmataulukosta. Valitse haluttu ohjelma ohjelmanvalintapainikkeella.

Puolitäyttö-/pesuainetablettipainike

Puolitäyttö-/pesuainetablettipainikkeella voit käynnistää ja sammuttaa koneen puolitäyttö- ja pesuainetablettitoiminnot.

Puolitäyttötoiminto

Jos haluat käyttää astianpesukonetta vajaan, aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla. Käynnistä astianpesukone painamalla virtapainiketta. Paina Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta valittuasi haluamasi ohjelman kunnes puolitäytön merkkivalo syttyy, ja paina sitten Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta ja sulje koneen luukku. Puolitäyttötoiminnon ansiosta ansioista voit käyttää sekä koneen ala- että yläkoria vettä ja energiaa säästään.

Pesuainetablettitoiminto

Mahdollistaa vesijohtoveden kovuuden mukaan paremman kuivaustehon saamisen monitoimipesuaineista, joita kutsutaan nimikkeillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 jne. Pesuainetabletti-merkkivalo syttyy, kun pesuainetablettitoiminto on valittu. Suolan ja huuhteluaineen merkkivalot sammuvat, kun tämä toiminto on aktivoitu.

Kun haluat käyttää pesuainetablettitoimintoa, käynnistä kone painamalla virtapainiketta. Paina Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta valittuasi haluamasi ohjelman kunnes pesuainetabletin merkkivalo syttyy, ja paina sitten Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta ja sulje koneen luukku.

Kun haluat käyttää puolitäyttö- ja pesuainetablettitoimintoja samalla kertaa, käynnistä kone painamalla virtapainiketta ja paina sitten Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta kunnes puolitäyttö- ja tablettipesuainemerkivalot palavat yhdessä.

⚠ Jos käytit puolitäyttö- ja/tai pesuainetablettitoimintoja viimeksi käyttämässäsi ohjelmassa, ne jäävät aktiivisiksi myös seuraavaksi valitsemaasi pesuohjelmaan. Jos et halua käyttää näitä toimintoja uuden valitun ohjelman kanssa, paina Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta kunnes toiminnot vastaavat merkkivalot sammuvat.

Hälytysäänen äänenvoimakkuuden muuttaminen

Pidä painettuna Puolitäyttö-/tablettipesuaine-näppäintä 5 sekunnin ajan, kunnes S:03 tulee näkyviin näytöllä. Aina kun painat Puolitäyttö-/tablettipesuaine-näppäintä, varoitustään äänenvoimakkuustaso vaihtuu seuraavien asetusten välillä: - pois, S:01 matala, S:02 keskitaso ja S:03 korkea. Odota, että laite poistuu automaattisesti säätövalikosta. Laitteen oletusasetus on S:03.

Aikaviive

Voit viivästyttää valitun ohjelman käynnistymistä enintään 9,5 tuntia 30 minuutin lisäyksenä aikaviivetoiminnolla. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta aikaviiveen asettamisen jälkeen ja sulje koneen luukku. Aikaviiveen kuluttua valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Käynnistys/Tauko/Peruutus-painike

Valitsemasi pesuohjelma käynnistyy, kun Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta painetaan. (Käynnistys/Tauko/Peruutus-merkkivalo syttyy käynnistystilassa ja sammuu taukotilassa)

⚠ Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta odotettuasi kaksi sekuntia, kun olet käynnistänyt koneen painamalla virtapainiketta.

Merkkivalo lattialla (mallikohtainen)

⚠ Tuote valaisee lattian pesutoiminnon aikana. Valo sammutetaan pesutoiminnon päätyttyä.

Ohjelman peruuttaminen

Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta 3 sekunnin ajan. Vapauta painike, kun Käynnistys/Tauko/Peruutus-merkkivalo alkaa vilkkua. Kun olet sulkenut koneen luukun, tyhjentäminen on valmis 2 minuutin kuluttua, ja kone antaa äänimerkin toiminnon päätyttyä.

⚠ Koneessa ja/tai astioissa saattaa olla jäljellä pesu- tai huuhteluainetta riippuen siitä, missä vaiheessa ohjelma keskeytettiin.

Astianpesukoneen täyttäminen väärin