

Amica

**MAXIS POWER/MAXIS POWERplus
VK 5011/VK 5012**

**MAXIS SILENT/MAXIS SILENTplus
VK 5013/VK 5014**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZA



Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji

SZANOWNY KLIENCIE,

Odkurzacze Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, obsługa odkurzacza nie będzie problemem.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.



Uwaga!

Odkurzacze przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
- zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.

tel.0-801 801 800

SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje.....	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.....	4
Opis wyrobu.....	7
Obsługa.....	10
Czyszczenie i konserwacja.....	11
Dane techniczne.....	14
Gwarancja, obsługa posprzedażna.....	15

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:

- Nie pozostawiaj odkurzacza włączonego do prądu. Wyciągaj wtyczkę z gniazdka kiedy nie używasz odkurzacza.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.
- Nie pozwalaj, aby odkurzacz traktowano jak zabawkę. Szczególna uwaga jest niezbędna, kiedy odkurzacz jest używany przez dzieci lub w pobliżu dzieci.
- Używaj odkurzacza tylko tak jak opisano w niniejszej instrukcji. Używaj tylko części wyposażenia zalecane przez producenta.
- Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli odkurzacz nie działa tak jak powinien, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na świeżym powietrzu lub wpadł do wody, oddaj go do punktu serwisowego.
- Nie ciągnij odkurzacza ani nie przenoś go trzymając za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi przytrzymując przewód i nie przeciągaj przewodu nad ostrymi krawędziami. Uważaj, aby odkurzacz nie przejeżdżał po przewodzie. Trzymaj przewód zasilający z daleka od nagranych powierzchni.
- Nie wyłączaj odkurzacza ciągnąc za przewód. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, chwytaj za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie dotykaj wtyczki lub odkurzacza mokrymi rękoma.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory w odkurzaczu. Nie używaj odkurzacza, kiedy jakkolwiek otwór jest zablokowany, pozbywaj się kurzu, kłaczek, włosów i wszystkiego, co może zredukować przepływ powietrza.
- Trzymaj włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała z daleka od otworów i części ruchomych.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna i nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.
- Trzymaj za wtyczkę przy zwijaniu się kabla. Nie pozwól, aby wtyczka była puszczo-
na luzem podczas zwijania.
- Nie zbieraj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapalki, lub gorące popioły.
- Nie używaj odkurzacza bez założonego worka do kurzu i/lub filtrów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



- Jeżeli otwór, który zasysa powietrze, wąż ssący lub rura teleskopowa są zatkane, powinieneś natychmiast wyłączyć odkurzacza. Przed ponownym włączeniem odkurzacza usuń najpierw blokujący przedmiot.
 - Nie używaj odkurzacza zbyt blisko grzejników, kaloryferów, niedopałków papierosów itp.
 - Zanim włączysz wtyczkę do gniazdka sieciowego, upewnij się, czy masz suche ręce.
 - Zanim zaczniesz używać odkurzacza, usuń ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia worka na kurz.
 - Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, gips, tonery drukarek itp., gdyż może to doprowadzić do zapchania filtrów i uszkodzenia odkurzacza.
 - Kiedy chcesz wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego, rób to zawsze trzymając za wtyczkę, a nie za przewód elektryczny.
 - Ten odkurzacza jest wyposażony w zwijacz przewodu przyłączeniowego.
 - Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się okurzaczem.

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).



Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.

ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nieza-

grożający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

OPIS WYROBU

1. Rura teleskopowa
2. Uchwyt
3. Wąż
4. Włącznik / wyłącznik
5. Regulator mocy
6. Przycisk zwijania przewodu
7. Blokada zamka pokrywy
8. Otwór wlotowy
9. Ssawkoszczotka

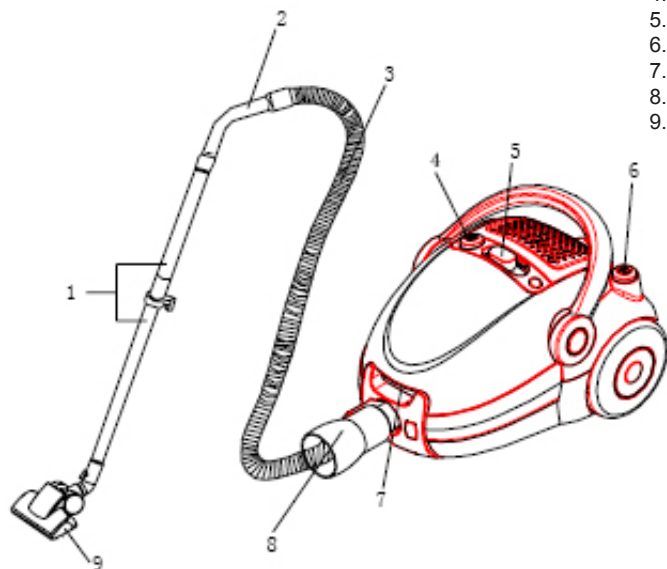

Wypożyczenie odkurzaczy

- regulacja mocy ssania
- zwijacz przewodu
- wskaźnik pełnego worka
- uchwyt na drobne wyposażenie na rurze
- rury teleskopowe metalowe
- ssawkoszczotka uniwersalna
- turboszczotka (w modelach MAXIS POWERplus, MAXIS SILENTplus)
- ssawka do tapicerki
- ssawka do szczelin
- szczotka do książek
- szczotka do parkietu
- worek LONG LIFE Bag - wykonany z wielowarstwowej włókniny, zapewniającej bardzo dużą skuteczność filtracji i wyjątkowo dużą chłonność zanieczyszczeń, pozwala na bardzo długie w porównaniu z workiem papierowym odkurzanie bez obniżania parametrów odkurzacza i skuteczności czyszczenia
- filtr wylotowy HEPA - bardzo skuteczny filtr, zatrzymujący bardzo drobne cząstki zanieczyszczeń
- filtr przedsilnikowy


OPIS WYROBU

Przygotowanie do odkurzania




Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed montowaniem lub zdejmowaniem akcesoriów!

- Zakładanie giętkiego węża: włóż końcówkę węża do otworu wlotowego. Dociśnij, dopóki końcówka nie wejdzie na swoje miejsce ze słyszalnym kliknięciem.
- Wyjmowanie węża: naciskając przyciski na końcówce węża zwolnij zatrzask i wyciągnij wąż z otworu wlotowego.

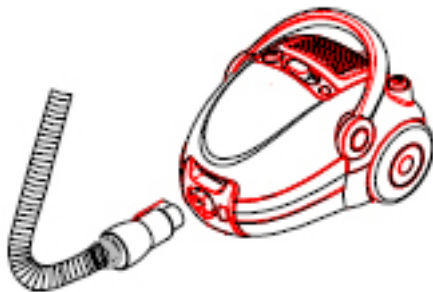

Zakładanie rury teleskopowej i akcesoriów

- Łączenie rury teleskopowej z wężem.

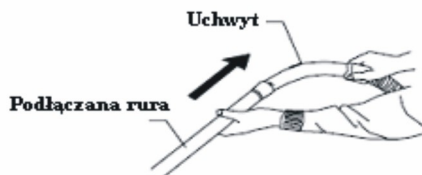


- Ustawianie długości rury teleskopowej. Aby zmienić długość rury należy wcisnąć przycisk.




OPIS WYROBU

- Łączenie ssawek i szczotek z rurą teleskopową.

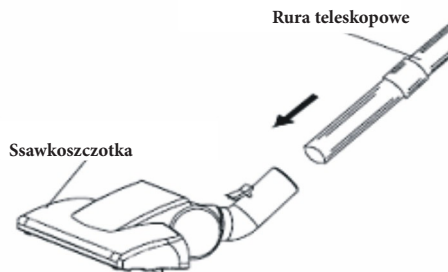



- Dopasowywanie ssawkoszczotki do czyszczonej powierzchni.

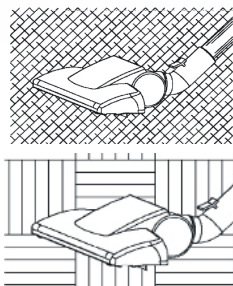

Używanie głowic czyszczących

Ssawka szczelinowa i szczotka do mebli są przechowywane w schowku na akcesoria.


- ssawka szczelinowa do odkurzania kaloryferów, szczelin, narożników, listw przypodłogowych i miejsc pomiędzy poduszkami tapicerskimi.
- szczotka do odkurzania mebli, powierzchni karbowanych, rolet, książek, abażurów i półek.
- ssawka do odkurzania tapicerki

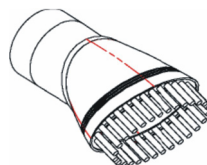

Uruchamianie odkurzacza



Zanim zaczniesz odkurzanie, rozwiń kabel na wystarczającą długość i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego. Żółte oznaczenie na przewodzie zasilającym sygnalizuje bliskość końca odwijanego przewodu. Nie wyciągaj przewodu na większą długość, niż do czerwonego oznaczenia.

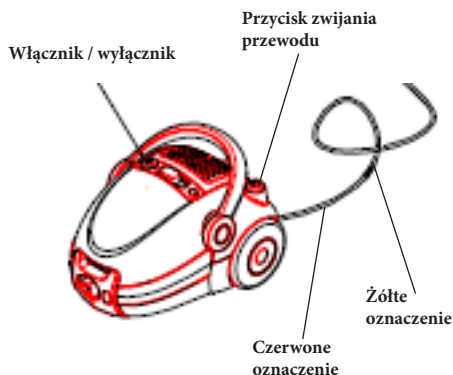

- Naciśnij włącznik, aby włączyć urządzenie.
- Przesuwając suwak regulacji elektronicznej ustaw potrzebną siłę ssącą odkurzacza.

Ze względu na dużą moc odkurzacza zalecamy stosowanie wyłączników worków LONG LIFE.

Zakończenie pracy odkurzacza

Po zakończeniu pracy odkurzacza:

- Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
- Zwiń przewód przyłączeniowy naciskając przycisk. Przy tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego splątania oraz gwałtownego uderzenia wtyczki o obudowę odkurzacza.
- Odłącz od rury końcówkę ssącą - głowicę czyszczącą. Odkurzacze można przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed wykonaniem wszelkich czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.


Wymiana worka na kurz

Zawsze używaj odkurzacza z założonym workiem na kurz.

Jeżeli zapomnisz założyć worek na kurz lub założysz go w niewłaściwy sposób, pokrywa nie da się zamknąć całkowicie - włóż poprawnie worek i zamknij pokrywę.

1. Po zdjęciu giętkiego węża, otwórz przednią pokrywę.
2. Należy pamiętać, aby lekko odwrócić podstawę na worki pod pewnym kątem, wtedy można z łatwością usunąć papierowy worek pełen kurzu z podstawy na worki.
3. Wyjmij worek z kurzem.
4. Wymień papierowy worek, jeśli jest wypełniony kurzem i załóż nowy.
5. Zamknij pokrywę wciskając ją ku dołowi.

Jeżeli wskaźnik pełnego worka świeci, sprawdź czy w ssawkoszcie lub głowicy czyszczącej albo też w wężu lub rurze nie zgromadziły się duże zanieczyszczenia zatrzymując przepływ powietrza. Po usunięciu ew. zanieczyszczeń uruchom odkurzacza ponownie- jeśli wskaźnik pełnego worka nadal świeci, wymień worek na nowy.

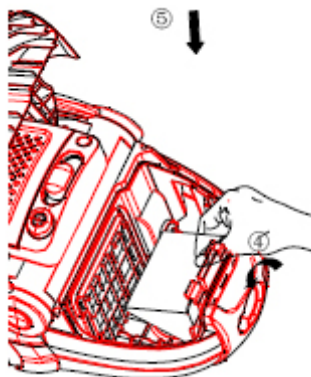

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wymiana filtra wlotowego

- Przed czyszczeniem filtra wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
- Filtr powinien być czyszczony gdy pojawią się na nim widoczne zabrudzenia.
- Zawsze używaj odkurzacza z zamontowanym filtrem.
- Nie zamontowanie filtra może skutkować uszkodzeniem silnika.

1. Wyjmij worek na kurz.

2. Wyjmij filtr.



3. Wymień filtr na nowy.


4. Załóż filtr ponownie.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wymiana filtra HEPA

1. Otwórz pokrywkę filtra HEPA.
2. Wyjmij filtr i wymień go na czysty.
3. Zamknij pokrywkę filtra.

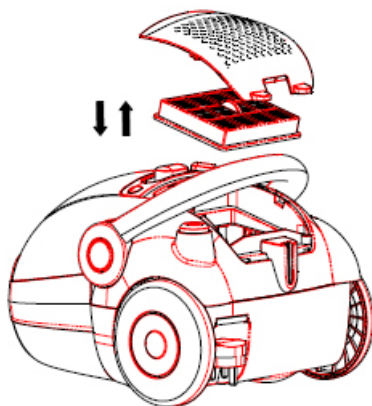

Czyszczenie turboszczotki

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia turboszczotki należy odłączyć ją od odkurzacza;
2. włosy, nitki, kawałki tkanin itp. oplątane wokół wałka szczotki usuń ręcznie. Można ostrożnie rozciąć je nożyczkami dla łatwiejszego ich usunięcia.

DANE TECHNICZNE

Typ	VK 5011 / VK 5012	VK 5013 / VK 5014
Napięcie znamionowe	230V~50Hz	230V~50Hz
Moc maksymalna	2100 W	1500 W
Waga (bez wyposażenia)	5,4 kg	5,4 kg

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- *dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,*
- *dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,*

*i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.*

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



Amica Wronki S.A.

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

tel. 067 25 46 100

fax 067 25 40 320

www.amica.com.pl

