

Štovani Klijente!

Brze upute za uporabu su isporučene s detaljnim uputama za uporabu sušilice rublja. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja u električnu mrežu treba izravnati sušilicu. Sušilicu pokrećemo tek nakon pravilne montaže.

Delikatne tkanine, sintetiku, vunu sušiti isključivo programima koji su za njih namijenjeni. Količina punjenja

više navedenih tkanina ne bi trebala biti veća od količine preporučene u tablici (vidi str. 2.).

Pravilno rukovanje sušilicom produžava njezin životni vijek i zato zapamtite da brtva bubnja treba biti suha (nakon sušenja ne zatvarati vrata do kraja). Sušilicu čistiti delikatnim sredstvima za čišćenje, ne ribati i ne koristiti abrazivna sredstva.

1 Pripremanje za sušenje

- Prije sušenja centrifugirati rublje u perilici. Visoka brzina centrifugiranja može skratiti vrijeme sušenja i uštedjeti energiju.
- Za jednoliki rezultat sušenja, potrebno je sortirati rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja. Prije sušenja potrebno je zatvoriti patentne zatvarače, zakačiti kukice, zakopčati gumb.
- Nije preporučljivo previše sušiti odjeću jer se može zgužvati. Ne sušiti proizvode od gume ili elastičnih materijala.
- Za izbjegavanje opekline kože prouzrokovanih parom ili vrućim elementima uređaja vrata otvoriti tek nakon kraja programa sušenja. Očistiti filter i isprazniti spremnik nakon svake uporabe, kako bi se izbjeglo produženje vremena sušenja a time i potrošnja energije. Ne sušiti odjeću nakon kemijskog čišćenja. Za osvežavanje vunene odjeće – da bi tkanina bila svježja i pahuljasta – izabrati odgovarajući program.

2 Regulator izbora programa


- Pritisnuti tipku [1]. Kada LCD zaslon zasvijetli, okrenite gumb za odabir programa i odaberite željeni program.
- Dodatne funkcije: [Odgoda početka], [Vrijeme sušenja], [Manje gužvanja], [Extra sušenje].
- Pritisnuti tipku [2/3].

3 Pokretanje programa


- Nakon pokretanja programa, bubanj se počinje okretati. Na displeju svijetli LED indikator faze programa i prikazuje se preostalo vrijeme do kraja programa. Imajte na umu da je navedeno vrijeme približno i da se može postupno produljiti ili skratiti. Ovisi o mnogim čimbenicima koji utječu na proces sušenja, npr. vlažnosti, temperaturi unutar uređaja ili vrsti tkanine.

4 Završetak programa


- Kada program završi, bubanj se prestaje okretati. Zaslom pokazuje "0:00", LED indikator faze programa pokazuje "End (Kraj)" i odgovarajući LED indikator svijetli. Ako korisnik ne izvadi odjeću unutar navedenog vremena, sušilica će pokrenuti funkciju [Lako glačanje] ako je takva funkcija odabrana u glavnom programu.
- Za isključivanje uređaja pritisnite tipku [1] i izvucite utikač iz utičnice.
- Ako tijekom sušenja dođe do iznenadnog zaustavljanja i sušilica prikaže neku poruku, slijedite informacije u odjeljku "Rješavanje problema".

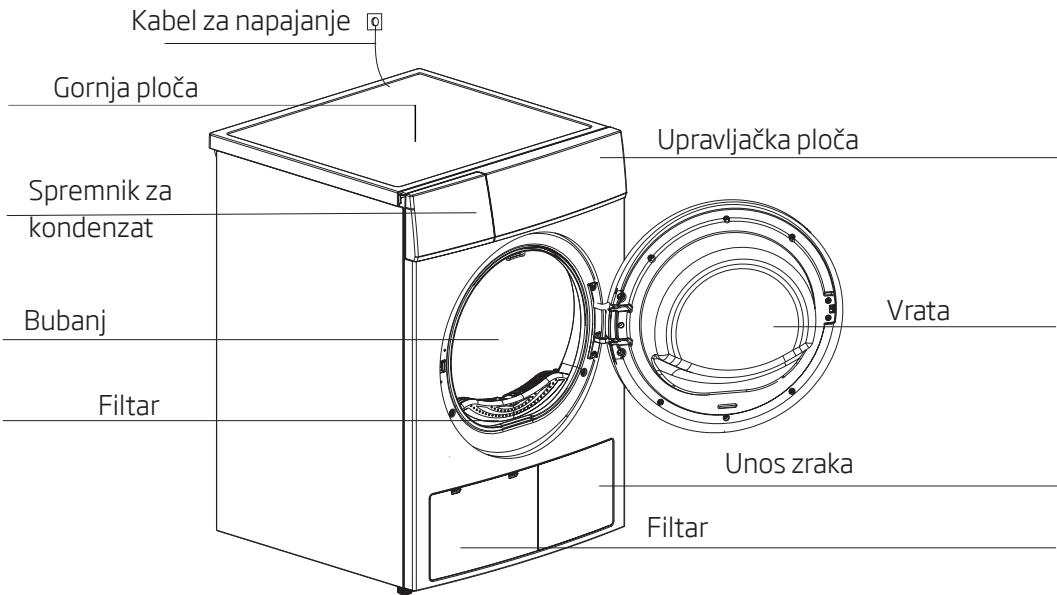

🔒 / ❤ 3 Sek. drücken für Kindersicherung / Favorit

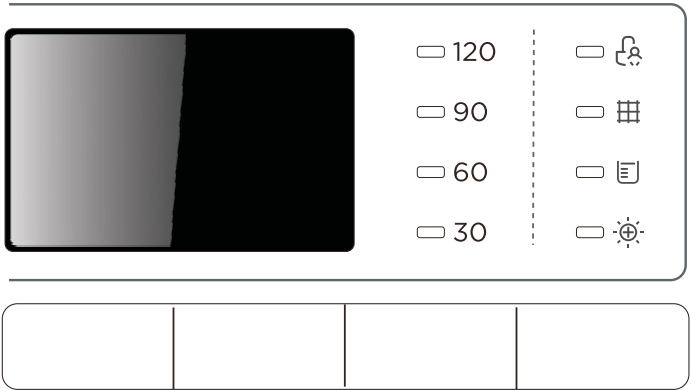

- 1. Tipka Odgoda starta
- 2. Gumb Vrijeme sušenja
- 3. Tipka Manje Nabora
- 4. Tipka Extra sušenje
- 2+3. Blokada za djecu Child Lock

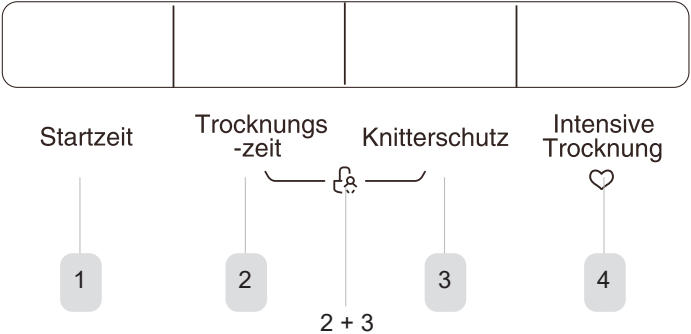

TABLICA PROGRAMA: **WTP 483 000**

	Naziv programa	Težina (max) kg	Dostupne dodatne funkcije				Preporuke	Vrijeme [h:min]	Potrošnja energije [wh]
			Odgađanje starta	Vrijeme sušenja	Extra sušenje	Manje Nabora			
Pamuk	Extra suho	8	Opcija	-	Opcija	Opcija	Za sušenje odjeće od pamuka, obojenog pamuka ili lana na sljedećim razinama sušenja: "ekstra suho", "eco", "za glačanje".	03:10	2256
	ECO		Opcija	-	Opcija	Opcija		02:40	1900
	Za glačanje		Opcija	-	-	-		02:20	1663
Delikatno	Delikatno	1,0	Opcija	-	-	-	Za sušenje delikatnih tkanina priklanih za sušilicu ili sušenje rublja za ručno pranje na niskoj temperaturi.	01:05	772
	Mix	3,5	Opcija	-	Opcija	Opcija	Za miješane tkanine, pamuk i sintetička vlakna.	01:30	1069
Sintetici	Extra suho	3,5	Opcija	-	Opcija	Opcija	Za sušenje debelih ili višeslojnih sintetičkih tkanina.	01:20	950
	Za ormar			-	Opcija	Opcija	Za sušenje tankih sintetičkih tkanina koje ne treba glačati; majice, stolnjaci, dječja odjeća, čarape.	01:10	831
Vuna	Vuna	1,0	Opcija	-	-	-	Pozor: Nemojte sušiti vunenu odjeću koja na etiketi ima simbole koji zabranjuju sušenje u sušilici.	00:20	238
Vremensko	Osvježavanje 	1,0	Opcija	Opcija	-	-	Za osvježavanje rublja koje je stajalo u zatvorenom prostoru, u trajanju od 20 minuta do maksimalno 150 minuta. (u koracima od 10 min.).	00:20	238
	Hladno 	-			-	-	Za provjetravanje odjeće bez puhanja toplog zraka 10 minuta do maksimalno 30 min. (u koracima od 10 min.).	00:10	33
	Tople 	-			-	-	Za zagrijavanje odjeće od 10 min. do maksimalno 120 min. (u koracima od 10 min.).	00:10	119
Posebne	Košulje	1,0	Opcija	-	Opcija	Opcija	Za odjeću otpornu na gužvanje poput košulja i bluza od materijala koji se lako glačaju. Stavite odjeću u sušilicu. Nakon što se osuši, objesite na vješalicu.	01:00	713
	Sport	3,0		-	Opcija	Opcija	Za sušenje sportske odjeće, tankih tkanina, poliester-skih tkanina koje ne treba glačati.	01:00	713
	Posteljina	3,5		-	-	Opcija	Za sušenje posteljine i drugog velikog tekstila.	02:10	1544
	Traper	4,0		-	Opcija	Opcija	Za sušenje jeansa ili odjeće za rekreaciju koja je centrifugirana u visokoj brzini u perilici.	02:30	1781

Pozor:

Program ECO služi za ocjenu usklađenost s EU Uredbama 2533/2023 i 2534/2023 o ekološkom dizajnu i energetske označavanju, mjereno u skladu sa standardom EN 61121.

ECO program prikladan je za sušenje vlažnih pamučnih tkanina i najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje energije.

Nejednoliki materijal, debeli i višeslojni odjevni predmeti, teže se suše, pa je zato bolje odabrati program s odgovarajućim vremenom sušenja.

Svi podaci su izmjereni u skladu s normom EN 61121.

Stvarna potrošnja se može razlikovati od vrijednosti iz tablice, ovisno o količini punjenja, vrsti tkanine, preostaloj vlažnosti i izabranim funkcijama.

TABLICA PROGRAMA: WTP 483 000

TABELA					
Program	Nominalno punjenje u kg	Preostala vlaga %	Vrijeme trajanja programa u sati i minuta [h:min]	Potrošnja energije u kWh/ciklus	Brzina centrifuge (okr/min)
Eco	8,0	0	3:30	1,90	1000
	4,0	0	2:20	1,10	1000
Pamuk vrlo suho	8,0	-3	4:00	2,10	1000
	4,0	-3	2:40	1,25	1000
Pamuk za glačanje	8,0	12	3:00	1,60	1000
	4,0	12	1:35	0,85	1000
Sintetici vrlo suho	3,5	0	1:10	0,70	800
Sintetici za ormar	3,5	2	1:00	0,60	800
Vuna	1,0	--	0:25	0,30	--
Delikatno	1,0	0	1:25	0,80	800

- Debele ili višeslojne tkanine, npr. jakne itd., nije lako sušiti. Bilo bi bolje da odaberete program Cotton Extra ili koristite funkciju "Intenzitet".
 - Kako se odjeća nejednakog materijala, debela i višeslojna odjeća ne suši lako, bolje je odabrati odgovarajući vremenski program sušenja kako biste je potpuno osušili ako su neki dijelovi odjeće još uvijek vlažni nakon završetka programa.
 - Punjenje kućne sušilice rublja do maksimalnog kapaciteta za odgovarajuće programe pridonijet će uštedi energije.
- Svi podaci izmjereni su u skladu s EN 61121.
- Vrijednosti dane za programe koji nisu eko program su samo indikativne;
- Stvarna potrošnja može se razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici, ovisno o količini rublja, vrsti tkanine, preostaloj vlazi i svim odabranim dodatnim funkcijama.

