

**Amica**

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK

IO-WMS-3322  
(10.2023/1)

WAT 404 050  
WAT 404 600



PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE ZARIADENIE POU-  
ŽÍVAŤ, OBOZNÁMTE SA S POUŽÍVATEĽSKOU  
PRÍRUČKOU.

PRÁČKA-SUŠIČKA



## OBSAH

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| EKOLÓGIA Z PRAKTICKÉHO HĽADISKA                                  | 3  |
| ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE                                              | 7  |
| BEZPEČNOSŤ A ETIKETY S INFORMÁCIAMI O STAROSTLIVOSTI O OBLEČENIE | 8  |
| INŠTALÁCIA ZARIADENIA                                            | 20 |
| POPIS ZARIADENIA                                                 | 23 |
| RIEŠENIE PROBLÉMOV                                               | 33 |
| PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA                              | 39 |


# EKOLOGIA Z PRAKTICKÉHO HĽADISKA

Spoločnosť Amica už mnoho rokov vedie proekologickú politiku. Starostlivosť o spoločné životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá ako rozvoj nových technológií.

Vďaka neustálemu rozvoju nových technológií sú naše výrobné závody čoraz priaznivejšie pre životné prostredie – spotrebúvame čoraz menej vody, elektrickej energie, a pri výrobe vzniká čoraz menej odpadových vôd a pevných odpadov.

Veľmi veľkú pozornosť venujeme materiálom a surovinám, ktoré sa používajú na a pri výrobe. Snažíme sa využívať iba také, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a po použití sa dajú opätovne spracovať alebo bezpečne zlikvidovať.

# ROZBALENIE

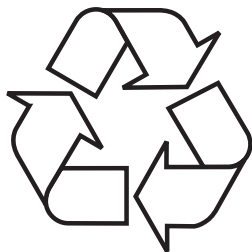

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

# LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ



Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia.

Správny postup pri likvidácii elektrického a elektronického zariadenia predchádza negatívnemu vplyvu škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie konzekvencií, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných častí ako aj nesprávneho skladovania a recyklácie takýchto zariadení.

# Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Už mnoho rokov vyrábame a dodávame zariadenia vysokej triedy, aby domáce povinnosti boli čistým potešením. Zariadenie predtým, než opustilo továreň, bolo pred zabalením na kontrolných staniciach dôkladne skontrolované, čo sa týka jeho bezpečnosti a funkčnosti. Vo výrobkoch Amica sa vždy snažíme spojiť moderné technológie a výnimočný dizajn.

Predtým, než začnete zariadenie používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, sú základnou podmienkou pre dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Aby ste predišli prípadným úrazom a nehodám, oboznámte sa s bezpečnostnými zásadami a pokynmi.

Používateľskú príručku uchovajte na vhodnom mieste, aby bola v prípade potreby ľahko dostupná. V používateľskej príručke sú uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je používanie zariadení Amica jednoduché, praktické a príjemné. Odporúčame aj iné výrobky značky Amica z bohatej ponuky našej spoločnosti.

Sme presvedčení, že používanie tohto nového zariadenia bude pre vás čisté potešenie.

## **Amica**

# ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Zariadenie je určená iba na domáce (neprofesionálne) používanie. Je určené na pranie/sušenie textilných materiálov, oblečenia a bielizne, ktoré sa môžu prať mechanicky v pracom kúpeli.

Predtým, než zariadenia pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

## POUŽÍVANIE

- Predtým, než začnete zariadenie používať, oboznámte sa s touto príručkou.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte vonku, pod holým nebom, ani v miestnostiach, v ktorých môže byť mínusová teplota.
- Deti a osoby, ktoré sa neoboznámili s príručkou, nesmú práčku-sušičku používať.



Zariadenie sa pri teplote nižšej než 0 °C môže poškodiť! V prípade, ak bolo zariadenie uchovávané alebo prepravované v mínusovej teplote, môže sa začať používať až po minimálne 8-hodinovej aklimatizačnej lehote v miestnosti s kladnou teplotou.

## VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených európskych smerníc:

- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ,
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/ES,

preto je výrobok označený symbolom CE a bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii príslušným orgánom, ktoré regulujú a dohliadajú na trh.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nebezpečenstvo straty života!</p> | <p>Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo rozumovými schopnosťami, alebo osoby bez náležitých vedomostí a skúseností, ak sú pod náležitým dohľadom alebo postupujú podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke zariadenia, ktorú im dali osoby zodpovedné za ich bezpečnosť. Nedovoľte, aby sa deti so zariadením hrali, alebo aby ho používali či vykonávali jeho údržbu. Deti mladšie ako 3 roky sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia, ibaže sú pod neustálym dozorom.</p> <p>Deti môžu vojsť do vnútra zariadenia a v takom situácii byť v ohrození života.</p> |
| <p>Nebezpečenstvo udusení!</p>       | <p>Deti hrajúce sa s obalom, fóliou alebo s časťami balenia, môžu sa do nich zaplietť alebo si môžu dať materiál na hlavu, a takým spôsobom sa udusiť. Obal, fólie a časti balenia držte v bezpečnej vzdialenosti od detí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Nebezpečenstvo otravy!</p>        | <p>Pracie prostriedky a aviváže môžu po požití spôsobiť otravu. V prípade požitia, poraďte sa s lekárom. Pracie prostriedky a aviváže uchovávajte mimo dosahu detí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečenstvo popálenia!                                                                  | Počas prania pri vysokých teplotách sa okno dvierok zohrieva na vysokú teplotu.<br>Dávajte pozor, aby sa deti horúcich dvierok nedotkli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podráždenie očí/pokožky!                                                                   | Kontakt s pracími prípravkami a s avivážami môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. V prípade kontaktu s očami/pokožkou, zasiahnuté miesto dôkladne umyte, odstráňte zvyšky. Pracie prostriedky a aviváže uchovávajte mimo dosahu detí.                                                                                                                                                                                                                      |
| Nebezpečenstvo zásahu el. prúdom.<br>Nebezpečenstvo požiaru/poškodenia majetku/zariadenia“ | Ak zariadenie nie je správne nainštalované, môže predstavovať ohrozenie. Uistite sa, že:<br>Parametre použitého el. obvodu sa zhodujú s parametrami uvedenými na výrobnom štítku zariadenia<br>(Identifikačný štítok)<br>Hodnoty prúdu, napätia, poistiek sú uvedené na výrobnom štítku.<br><br>Zariadenie môžete pripojiť iba k el. obvodu so striedavým prúdom, k správne namontovanej a uzemnenej el. zásuvky, podľa príslušných miestnych predpisov a noriem. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nebezpečenstvo zásahu el. prúdom.<br/>Nebezpečenstvo požiaru/<br/>poškodenia majetku/zaria-<br/>denia“</p> | <p>Zástrčka napájacieho kábla a el. zásuvka sú kompatibilné, a uzemnenie je správne nainštalované.</p>                                                                                                                                               |
|                                                                                                               | <p>Prierezy napájacieho kábla sú dostatočné.</p>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                               | <p>Zástrčka napájacieho kábla je vždy ľahko dostupná.</p>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                               | <p>Ak sa používa miniatúrny vypínač, používajte iba vypínače s nasledovnými označením: <br/>Tento symbol zaručuje, že sú splnené všetky nevyhnutné požiadavky.</p> |
| <p>Nebezpečenstvo zásahu el. prúdom.<br/>Nebezpečenstvo požiaru/<br/>poškodenia majetku/zaria-<br/>denia“</p> | <p>Prípadná úprava alebo poškodenie napájacieho kábla môže viesť k zásahu el. prúdom, skratu, alebo k požiaru následkom prehriatia.</p> <p>Napájací kábel nesmie byť poohýbaný, zmliaždený, upravený, a nesmie sa dotýkať horúcich povrchov.</p>     |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nebezpečenstvo požiaru/<br/>poškodenia majetku/zaria-<br/>denia“</p>          | <p>Prípadné používanie predlžo-<br/>vacieho kábla alebo rozvodky<br/>môže viesť k požiaru spôs-<br/>obeného následkom prehriatia<br/>alebo skratu. Zariadenie pripojte<br/>priamo k správne uzemnenej el.<br/>zásuvke. Nepoužívajte predlžo-<br/>vacie káble, rozvodky ani napá-<br/>jacie lišty.</p> |
| <p>Ohrozenie zdravia/nebez-<br/>pečenstvo poškodenia<br/>majetku/zariadenia!</p> | <p>Zariadenie počas používania<br/>môže vibrovať alebo presúvať<br/>sa, a potenciálne môže ohroziť<br/>pre zdravie alebo poškodiť ma-<br/>jetok. Zariadenie postavte na<br/>čistom, rovnom a tvrdom po-<br/>vrchu, a vyrovnejte ho pomocou<br/>vodováhy.</p>                                          |
|                                                                                  | <p>Zariadenie neprenášajte držiak<br/>za vystávajúce časti zariade-<br/>nia, pretože sa môžu odlomiť a<br/>môže dôjsť k úrazu či nehode.<br/>Na prenášanie nepoužívajte<br/>vystávajúce časti zariadenia.</p>                                                                                         |
| <p>Riziko úrazu a nehody!</p>                                                    | <p>Zariadenie je veľmi ťažké. Zdví-<br/>hanie môže spôsobiť úraz. Za-<br/>riadenie nesmie zdvíhať jedna<br/>osoba.</p>                                                                                                                                                                                |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riziko úrazu a nehody!                     | Toto zariadenie má ostré hrany, ktoré môžu zranit' ruky. Zariadenie nedržte za ostré hrany. Počas zdvíhania zariadenia používajte ochranné rukavice.                                                                               |
|                                            | Hadice a káble ved'te správne, v opačnom prípade sa o nich môže niekto potknúť, čo môže viesť k úrazu či nehode. Hadice a káble ved'te tak, aby nepredstavovali riziko.                                                            |
| Dôležité!<br>Poškodenie majetku/zariadenia | Ak je tlak vody nesprávny, zariadenie nemusí fungovať správna, čo následne môže viesť k poškodeniu majetku/zariadenia. Uistite sa, či prírodná voda má správny tlak, tzn. minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar). |
|                                            | Ak bola prírodná hadica vody upravená alebo je poškodená, môže dôjsť k poškodeniu majetku/zariadenia. Prírodná hadica vody nesmie byť ohnutá, zmliaždená, upravená alebo odrezaná.                                                 |
|                                            | V prípade použitia inej hadice na pripojenie vody než hadice výrobcu zariadenia, môže dôjsť k poškodeniu majetku/zariadenia.                                                                                                       |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dôležité!</b><br/>Poškodenie majetku/zariadenia</p> | <p>Používajte iba hadice dodané spolu so zariadením alebo originálne hadice určené pre toto zariadenia.</p> <p>Zariadenie je počas prepravy zabezpečené prepravnými skrutkami. Ak pred prvým použitím nevyberiete prepravné skrutky, zariadenie sa môže poškodiť. Pred prvým spustením zariadenia odstráňte všetky prepravné skrutky a iné prepravné zabezpečenia. Prepravné skrutky uchovajte, aby ste ich mohli v budúcnosti mohli použiť. Ak chcete zariadenie prepraviť, namontujte prepravné skrutky, aby ste predišli prípadnému poškodeniu počas prepravy.</p> |
| <p>Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru!</p>                    | <p>Pranie v pracích prostriedkoch, ktoré obsahujú rozpúšťadlá a riedidlá, predstavuje riziko výbuchu v bubne.</p> <p>Oblečenie pred praním v práčke dôkladne opláchnite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečenstvo otravy! | <p>Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, môžu vytvárať jedovaté výpary.</p> <p>Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.</p>                                                 |
| Riziko úrazu a nehody! | <p>Neopierajte sa a nesadajte si na otvorené dvierka zariadenia, pretože zariadenie sa môže prevrátiť.</p> <p>Neopierajte sa o otvorené dvierkach zariadenia.</p>                                             |
|                        | <p>Nevchádzajte na zariadenie, nestojte na zariadení, pretože môže prasknúť, alebo sa môže zlomiť horná doska, a následne môže dôjsť k úrazu či nehode.</p> <p>Nevchádzajte na zariadenie.</p>                |
|                        | <p>Nevkladajte ruky do otáčajúceho sa bubna, pretože môže dôjsť k úrazu rúk.</p> <p>Počkajte, kým sa bubon samostatne nezastaví.</p>                                                                          |
| Riziko popálenia!      | <p>Pri praní pri vysokých teplotách hrozí riziko popálenia následkom kontaktu s horúcou vodou (napr. pri vypúšťaní vody do umývadla/vane).</p> <p>Nevkladajte ruky do horúcej vody s pracím prostriedkom.</p> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Podráždenie očí/pokožky!</p>                    | <p>Zásuvka na pracie prostriedky musí byť počas spustenia zariadenia zatvorená, v opačnom prípade môžu pracie prostriedky a aviváž vyšplechnúť.<br/>V prípade kontaktu s očami/pokožkou, zasiahnuté miesto dôkladne umyte, odstráňte zvyšky.<br/>V prípade požitia, poraďte sa s lekárom.</p>                  |
| <p>Dôležité!<br/>Poškodenie majetku/zariadenia</p> | <p>Do bubna nevkladajte príliš veľa oblečenia, tzn. nepresahuje prípustnú kapacitu, v opačnom prípade zariadenie nemusí fungovať správne, alebo môže dôjsť k poškodeniu majetku alebo zariadenia.<br/>Neprekračuje prípustnú kapacitu.<br/>Neprekračuje prípustnú kapacitu pre jednotlivé pracie programy.</p> |
|                                                    | <p>Nepoužívajte príliš veľké množstvo pracieho prostriedku alebo aviváže, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu majetku alebo zariadenia.<br/>Pracie prostriedky a aviváže používajte v súlade s pokynmi výrobcu daného prostriedku.</p>                                                                   |

|                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nebezpečenstvo straty života!</p> | <p>Elektrické zariadenie. Dotýkanie sa častí, ktoré sú pod napätím, predstavuje riziko zásahu el. prúdom. Dodržiavajte nasledovný postup:</p> |
|                                      | <p>Zariadenie vypnite:<br/>Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky.</p>                                                           |
|                                      | <p>Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.</p>                                                                                          |
|                                      | <p>Vytahujúc napájací kábel z el. zásuvky vždy vytahujte zástrčku, neťahajte napájací kábel, v opačnom prípade sa kábel môže poškodiť.</p>    |
|                                      | <p>Nevykonávajte žiadne technické úpravy zariadenia ani jeho komponentov.</p>                                                                 |
|                                      | <p>Zariadenie môže opravovať iba autorizovaný servis alebo technik. To isté sa týka aj napájacieho kábla.</p>                                 |
|                                      | <p>Napájací kábel si môžete objednať v autorizovanom servise.</p>                                                                             |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečenstvo otravy!                                          | <p>Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, môžu vytvárať jedovaté výpary.</p> <p>Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.</p>                                                            |
| Nebezpečenstvo zásahu el. prúdom/poškodenia majetku/zariadenia! | <p>Ak sa do zariadenia dostane voda, môže dôjsť k skratu. Zariadenie nikdy nečistite vysokotlakovými čističmi alebo zariadeniami používajúcimi na čistenie paru.</p>                                                     |
| Ohrozenie zdravia/nebezpečenstvo poškodenia majetku/zariadenia! | <p>Nepoužívajte neoriginálne náhradné diely a príslušenstvo, pretože je to nebezpečné a môže to spôsobiť úraz, poškodiť majetok alebo zariadenie. Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely.</p> |
| Dôležité!<br>Poškodenie majetku/zariadenia                      | <p>Pracie prostriedky, aviváže, odstraňovače škvŕn, prostriedky na predpieranie ap. môžu poškodiť plášť zariadenia.</p> <p>Dodržiavajte nasledovný postup:</p>                                                           |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dôležité!<br>Poškodenie majetku/zariadenia | Uistite sa, že sa nestýkajú s plášťom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | Zariadenie čistite iba navlhčenou handričkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sušenie                                    | Nesušte oblečenie, ktoré nebolo predtým vyprané.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | Nesušte oblečenie, ktoré bolo prané chemicky alebo oblečenie, z ktorého boli odstraňované škvrny s použitím chemických prípravkov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | Nesušte oblečenie, ktoré je znečistené takými látkami, ako je jedlý olej, ropa, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosk.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | Predtým, ako také oblečenie vložíte do sušičky, také nečistoty odstráňte v horúcej vode s použitím veľkého množstva pracieho prostriedku.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | Nesušte výrobky z gumenej peny, latexu, vodozdorného textilu, pršiplášte, gumené rohožky, výrobky formované zahorúca, oblečenie alebo vankúše s výplňou z gumenej peny, keďže sa môžu stopiť a poškodiť iné výrobky alebo aj zariadenie. Predtým, ako začnete zariadenie používať, dôkladne sa oboznámte s obsahom tejto príručky. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia v dôsledku nesprávneho pripojenia alebo používania zariadenia. |
|                                            | POZOR: Poslednou fázou cyklu sušenia je fáza ochladzovania. Preto sa zariadenie nedá vypnúť pred skončením programu sušenia. V opačnom prípade bielizeň veľmi rýchlo vyberte a vyveste, aby vychladla.                                                                                                                                                                                                                               |

## OZNAČENIE SYMBOLOV NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

|                   |                    |                   |                  |                          |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Pranie            |                    |                   |                  |                          |
|                   | vyvážanie na 90 °C | normálne na 60 °C | normálne na 40°C | NEPRAŤ!                  |
|                   |                    |                   |                  |                          |
|                   | jemné              |                   | ručné pranie     |                          |
| Chemické čistenie |                    |                   |                  |                          |
|                   | všetky rozpúšťadlá | všetky okrem TRI  | iba benzín       | NIE<br>čistite chemicky! |
| Bubnová sušička   |                    |                   |                  |                          |
|                   | normálna teplota   | nízka teplota     | vysoká teplota   | NESUŠIŤ!                 |
| Žehlenie          |                    |                   |                  |                          |
|                   | 110°C              | 150°C             | 200°C            | NEŽEHLIŤ                 |




Pri výbere pracieho programu zohľadňujte symboly uvedené na etiketách oblečenia.

# INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1

Odskrutkujte prepravné skrutky (zachovajte ich, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť, napr. pri sťahovaní).

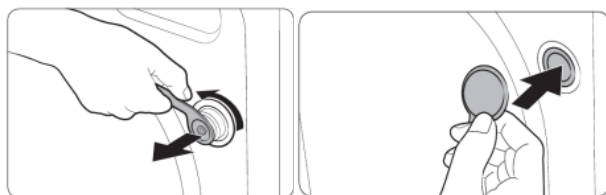

- Klúčom odskrutkujte 4 prepravné skrutky,
- z otvorov vytiahnite gumeno-plastové prepravné časti spolu s podložkami a so skrutkami.
- do otvorov vsuňte záslepky, ktoré sa nachádzajú vo vrecku s príslušenstvom.




Pozor: Pred spustením zariadenia bezpodmienečne odstráňte skrutky!

2

Umiestnenie a vyrovnanie zariadenia


- Zariadenie postavte na tvrdý, rovný podklad.
- Krútením pätiiek (1) vyrovnejte do vodorovnej polohy

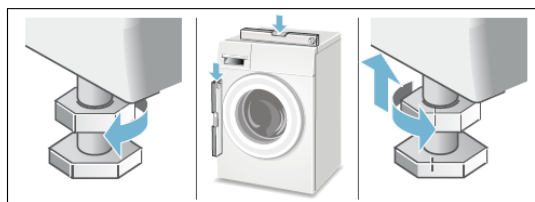

Keď práčku postavíte a vyrovnáte, skontrolujte pritlačením každého rohu, či je postavená stabilne, a skontrolujte, či sa práčka nehybe!

### Pripojenie vody

- Používajte nové kompletne hadice, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Použité hadice opätovne nepoužívajte.

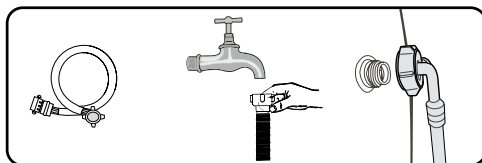

- Prívodná hadica spolu s tesneniami je vložená do bubna práčky. Tlak vody min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1) po pripojení skontrolujte, či hadica nie je skrútená,
- 2) po pripojení hadice a ventilu skontrolujte tesnosť,
- 3) pravidelne kontrolujte stav hadice.




Práčku pripojte k studenej vode.

### Odtok vody

- Odtoková hadica sa nachádza v zadnej časti práčky. Odtokovú hadicu zabezpečte tak, aby sa počas používania zariadenia nepremiestňovala! Keď je to potrebné, použite koleno.

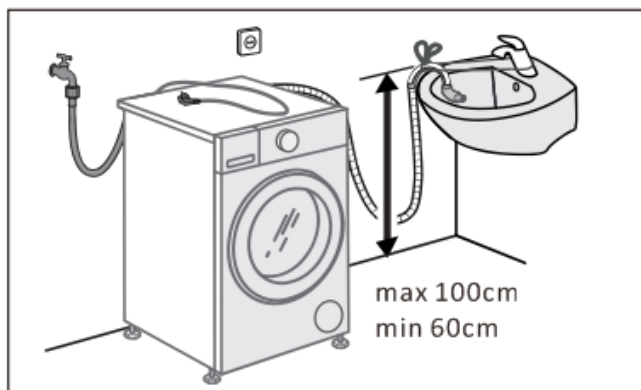

## Prípojenie k el. napätiu

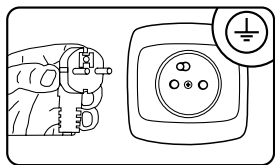


- Zariadenie môže byť pripojené k el. zásuvke, ktorá je na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.
- Zariadenie pripojte iba k správne namontovanej elektrickej zásuvke, ktorá má uzemňovací kolík!
- Zariadenie nepripájajte k el. napätiu prostredníctvom predlžovacieho kábla.
- Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba autorizovaný servis.
- Elektrický obvod, ku ktorému je zariadenie pripojené, musí byť chránený 10 A ističom/poistkou.

## Príprava na pranie:

- Malé predmety, také ako mince, spony na papier, ihly ap. môžu zariadenie vážne poškodiť. Preto:
  - 1). Vyprázdnite všetky vrecká
  - 2). Odstráňte všetky kovové predmety
  - 3.) Jemné časti oblečenia, také ako podprsenky alebo silónové pančuchy perte v sieťových vreckách na pranie.
  - 4). Zapnite zipsy a gombíky
  - 5). Zo zariadenia odstráňte všetky cudzie predmety (napr. Drôty, kostice).


# PRVKY ZARIADENIA

## POPIS ZARIADENIA

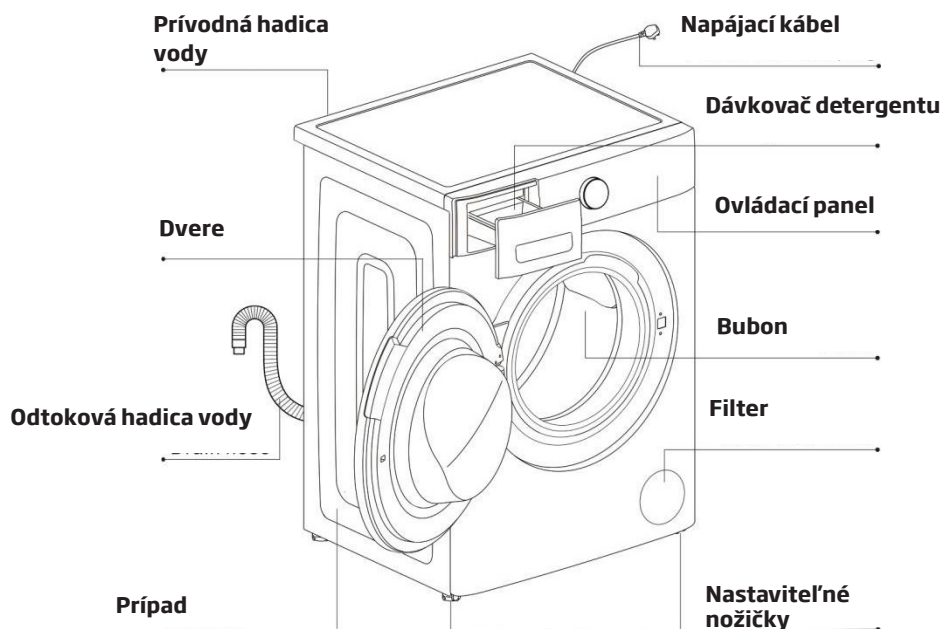

## Príslušenstvo:

| Používateľská príručka                                                              | Hadica na prívod vody                                                               | Chlapec                                                                             | Záslepka prepravného otvoru                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

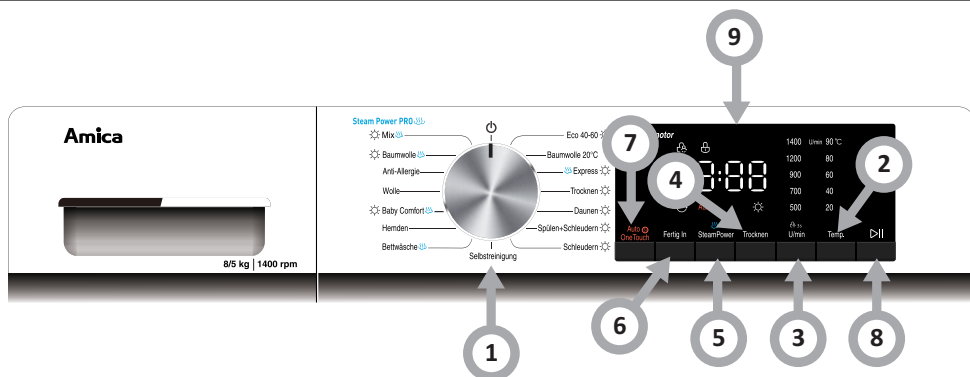

## 1- Gombík na VÝBER PROGRAMU PRANIA:

Slúži na nastavenie požadovaného pracieho programu ( vid' „Tabuľka pracích programov“).

- Poloha VYPNUTÉ [⏻]: Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte čiaru na gombíku voľby pracieho programu tak, aby bola pod symbolom [⏻]. Ak sa spotrebič vypne počas pracieho programu, tento prací program sa zruší.

2-Tlačidlo TEMP : Stlačením tlačidla zmeníte teplotu vody pre aktuálny program. Na displeji sa zobrazuje päť hodnôt teploty. Po výbere hodnoty teploty sa na displeji rozsvieti príslušný ukazovateľ hodnoty teploty.

3-Tlačidlo RÝCHLOSŤ: Stlačte pre zmenu rýchlosti odstreďovania pre aktuálny program. Na displeji sa zobrazí päť hodnôt rýchlosti odstreďovania. Keď je zvolená hodnota rýchlosti odstreďovania, na displeji sa rozsvieti príslušný ukazovateľ hodnoty rýchlosti odstreďovania.

- Funkcia BLOKOVANIE SPUSTENIA: Počas vykonávania programu stlačte a podržte tlačidlo RÝCHLOSŤ na 3 sekundy, aby ste nastavili alebo zrušili funkciu Blokovanie spustenia.

Podrobný popis nájdete v časti -> Programy a funkcie.

- Vypnutie zvukového signálu: Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel RÝCHLOSŤ a JEDEN DOTYK aspoň na 3 sekundy deaktivujete zvukový signál vydávaný počas pracieho programu.

Podrobný popis nájdete v časti -> Programy a funkcie.

4-Tlačidlo SUŠENIE: Stlačením tlačidla nastavíte typ sušenia alebo čas sušenia podľa potreby a na digitálnom displeji sa zobrazí typ sušenia alebo čas sušenia.

Niektoré programy nemajú funkciu sušenia.

- Program čistenia sušiacieho kanála: Stlačte a podržte toto tlačidlo 3 sekundy, spotrebič sa prepne na program „Čistenie sušiacieho kanála“. Podrobný popis nájdete na stránke-> Individuálne cykly a funkcie.



5- Tlačidlo PARA: Stlačením tlačidla nastavíte umývací program s funkciou PARA. Podrobný popis nájdete v časti- > Programy a funkcie. Tlačidlo

6-ONESKORENIE UKONČENIA (Odklad ukončenia prania): Stlačením nastavíte čas ukončenia pracieho programu (oneskorenie ukončenia). Podrobný popis nájdete v časti- > Programy a funkcie.

7- Tlačidlo JEDEN DOTYK: Stlačte na nastavenie pracieho programu JEDEN DOTYK. Podrobný popis nájdete v časti- > Programy a funkcie.


8- Tlačidlo ŠTART/PAUZA: Stlačením a podržaním tlačidla spustíte umývací program alebo ho pozastavíte.

- Pridávanie oblečenia počas programu Ak chcete zastaviť už spustený prací program, opäť stlačte a podržte tlačidlo. Ak indikátor BLOKÁDA DVERÍ [🔒] nesvieti, dvierka môžete otvoriť a pridať alebo vybrať textílie na pranie.

Ak chcete spustiť prací program od miesta, kde bol prerušený, znova stlačte tlačidlo. Podrobný popis nájdete v časti- > Programy a funkcie.

9. Tlačidlo

Displej je užitočný pri ovládaní jednotky a poskytuje množstvo informácií.

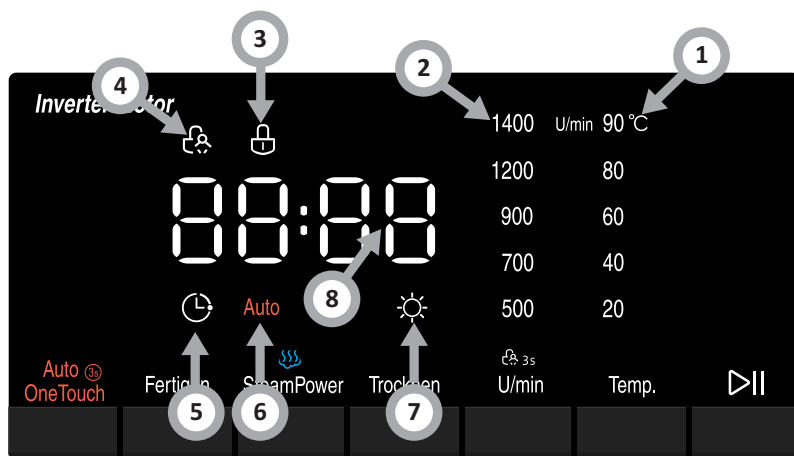

### 1-Ukazovateľ teploty

Po výbere programu sa na displeji rozsvieti predvolená hodnota teploty pre daný program.

Hodnotu teploty môžete zmeniť stlačením tlačidla TEMP. Na displeji je päť indikátorov hodnoty teploty. Po výbere hodnoty teploty sa na displeji rozsvieti príslušný ukazovateľ hodnoty teploty. Ak sú všetky ukazovatele hodnoty teploty vypnuté, znamená to, že spotrebič pre tento program používa iba studenú vodu bez použitia ohrievača.

### 2- Ukazovateľ RÝCHLOSTI PREVÁDZKY

Keď je zvolený program, na displeji sa rozsvieti ukazovateľ predvolenej hodnoty rýchlosti odstred'ovania pre tento program.

Rýchlosť odstred'ovania je možné zmeniť stlačením tlačidla RÝCHLOSŤ.

Na displeji je päť indikátorov hodnoty rýchlosti odstred'ovania. Po výbere hodnoty rýchlosti odstred'ovania sa na displeji rozsvieti príslušný ukazovateľ hodnoty rýchlosti odstred'ovania. Ak sú všetky ukazovatele rýchlosti odstred'ovania vypnuté, znamená to, že spotrebič po poslednom vypnutí čerpadla v tomto programe neodstred'uje.

### 3 - Indikátor BLOKÁDY DVIEROK

Rozsvietená kontrolka signalizuje, že sú dvierka zamknuté. Aby ste predišli poškodeniu, pred otvorením dvierok počkajte, kým indikátor zhasne.

Ak chcete otvoriť dvierka počas cyklu, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA []. Ak indikátor BLOKÁDA DVIEROK nesvieti, dvierka je možné otvoriť.

### 4- Indikátor BLOKÁDA DVIEROK

Kontrolka signalizuje, že je zapnutá funkcia BLOKÁDA ZAPNUTIA a ovládací panel je zablokovaný.

### 5-Ukazovateľ ONESKORENIA UKONČENIA

Rozsvietený svetelný indikátor signalizuje, že je aktívna funkcia ONESKORENIA UKONČENIA. Na digitálnom displeji sa zobrazí odpočítavanie do konca zvoleného umývacieho programu.

### 6-Ukazovateľ JEDEN DOTYK

Svetelný indikátor signalizuje, že bol zvolený umývací program Jeden dotyk. Umývací program Jeden dotyk je možné nastaviť tromi spôsobmi.

### 7-Ukazovateľ FUNKCIE SUŠENIA

Keď sa rozsvieti kontrolka, znamená to, že bola nastavená funkcia sušenia alebo že prebieha cyklus sušenia.

### 8- DIGITÁLNY DISPLEJ

- 1) Zostávajúci čas pracieho cyklu
- 2) Časové oneskorenie ukončenia
- 3) Čas sušenia
- 4) Kód chyby

### Programy

Cyklus inteligentného prania Auto OneTouch

Prací program Auto OneTouch dokáže inteligentne rozpoznať hmotnosť bielizne a prispôbiť čas a teplotu na vykonanie inteligentného pracieho programu.

Po spustení cyklu sa vo fáze detekcie zobrazí, program Auto OneTouch je možné zadať tromi spôsobmi.

- Keď je spotrebič VYPNUTÝ, stlačte a podržte tlačidlo JEDEN DOTYK aspoň 3 sekundy. Spotrebič priamo spustí umývací program Auto OneTouch a rozsvieti sa ukazovateľ Auto OneTouch.
- Keď je spotrebič ZAPNUTÝ, stlačte a podržte tlačidlo JEDEN DOTYK aspoň 3 sekundy. Spotrebič priamo spustí umývací program Auto OneTouch a rozsvieti sa ukazovateľ Auto OneTouch.
- Keď je spotrebič zapnutý, krátko stlačte tlačidlo JEDEN DOTYK, následne sa rozsvieti indikátor Auto OneTouch. Potom stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, spotrebič spustí umývací program Auto OneTouch.

### Program sušenia

Ako nastavím program sušenia?

1. Ak chcete nastaviť program „Pranie + sušenie“.

K niektorým pracím programom je možné pridať iba funkciu sušenia.

Vložte bielizeň do bubna. Zatvorte dvierka, otočte gombíkom. Výberte prací cyklus a vyberte požadovaný prací program (okrem programu Sušenie). Stlačením tlačidla sušenia vyberte jeden z dvoch nasledujúcich režimov sušenia:

- Automatické sušenie: Stlačením tlačidla Sušenie nepretržite nastavte čas sušenia, ktorý sa zobrazí na paneli. Keď sa zobrazí [Auto], aktivuje sa režim automatického sušenia. Čas sušenia sa môže automaticky nastaviť podľa množstva a vlhkosti oblečenia.

- Časové nastavenie sušenia: Ak chcete nastaviť čas sušenia, stlačte tlačidlo Sušenie. Stlačte tlačidlo Sušenie. Na digitálnom displeji sa zobrazí čas sušenia (30-60-90-120-150-180-210-240).

Vyberte príslušný čas sušenia a vstúpte do režimu časovaného sušenia. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza, spotrebič spustí program Pranie + sušenie, program sušenia sa automaticky spustí po dokončení programu prania.

2. Nastavenie programu Iba sušenie Program Iba sušenie je vhodný na sušenie bavlneného oblečenia. Nesušte oblečenie, ktoré je náchylné na deformáciu alebo zrážanie. Keď je nastavený program Iba sušenie, odporúča sa pred sušením spustiť jeden cyklus odstredovania oblečenia, ktoré sa má sušiť.

- Vložte bielizeň do bubna. Zatvorte dvierka. Otočením gombíka Výber umývacieho cyklu vyberte program Iba sušenie. Potom stlačte a podržte tlačidlo Sušenie, aby ste zvolili režim Automatické sušenie alebo Načasovanie sušenia (ako je popísané vyššie).

- Potom stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, aby ste spustili program Iba sušenie.

3. Pre nastavenie programu sušenia páperovej bundy „Pranie + sušenie“ použite program sušenia páperovej bundy. Vyberte program „Páperová bunda“ + režim „Automatické sušenie“ [Auto]. Na sušenie páperových bünd nevyberajte režim Iba sušenie. Pre lepšie výsledky sušenia sa odporúča vysušiť jednu páperovú bundu len raz.

### Bezpečnostné opatrenia pre program sušenia

1. Ak je v oblečení príliš veľa vlhkosti, spotrebič automaticky predĺži čas sušenia a je normálne, že sa na displeji [] zobrazí dlhší čas.
2. Keď je spustený program sušenia, musí byť vodovodný kohútik vypnutý, pretože na chladenie a sušenie je potrebná voda.
3. Najdlhší čas sušenia je pre rôzne modely nastavený rôzne.
4. Aby ste zabránili pokrčeniu bielizne v dôsledku nadmerného sušenia, môžete najprv nastaviť o niečo kratší čas sušenia a potom pridať ďalší čas v závislosti od účinku sušenia.
5. Pred spustením programu lba sušenie sa odporúča najprv spustiť cyklus odstred'ovania.
6. Ak je to potrebné, po odstred'ovaní rozpleťte uzly na oblečení a potom vložte oblečenie do bubna na sušenie.
7. V prípade väčších alebo hrubších odevov môže byť sušenie pri niektorých usporiadaniach odevov nerovnomerné. Po dokončení cyklu sušenia je možné pridať ďalší čas sušenia v závislosti od dosiahnutého efektu sušenia.
8. Vlnené tkaniny nie sú vhodné na sušenie.
9. Nesušte oblečenie, ktoré je náchylné na deformáciu alebo zrážanie.
10. Niektoré programy nemajú funkciu sušenia.

### Čistenie sušiaceho kanála

Po nastavení pracieho cyklu a možností pred spustením stlačte a podržte toto tlačidlo 3 sekundy. Spotrebič sa prepne na program „Čistenie sušiaceho kanála“. Na digitálnom displeji sa zobrazí trvanie programu „Čistenie sušiaceho kanála“. Potom spustíte program čistenia kanála sušičky stlačením tlačidla „Štart/Pauza“.

Program čistenia kanála sušičky môže automaticky odstrániť žmolky nahromadené v kanáli sušičky a zlepšiť výkon sušenia.

Tento program je určený výlučne na odstraňovanie žmolkov zo sušiaceho kanála. Do bubna nepridávajte žiadne oblečenie.

### Para

Cyklus určený pre bavlnené oblečenie, ktoré ľahko nevybledne.

- Parný program dokáže redukovať záhyby na oblečení, dosiahnuť ideálnu úroveň vlhkosti a uľahčiť žehlenie.
- Parný program pomôže zbaviť oblečenie špecifického zápachu

### Špeciálne pracie programy

Detský: program určený na odstránenie nečistôt typických pre detské oblečenie, pretože účinne odstraňuje všetky zvyšky pracieho prostriedku

Páperové bundy: prací program pre jednoduché páperové odevy (ktorých hmotnosť by nemala presiahnuť 2,0 kg), vankúše alebo odevy plnené husím perím, ako sú páperové bundy. Odporúčame vložiť páperové oblečenie do bubna s okrajmi zahnutými dovnútra (viď obrázok) a nepoužiť viac ako 3/4 celkového objemu bubna. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať tekuté prací prostriedok a naliať ho do zásuvky na prací prostriedok.

### Vlna: program určený pre vlnené tkaniny.

- Pred práním sa uistite, že oblečenie má prací štítok „možno prať v práčke“.
- Po skončení prania oblečenie rýchlo vyberte, vytvarujte a vysušte, aby ste zabránili deformácii spôsobenej príliš dlhým umiestnením v bubne.
- Aby ste zabránili poškodeniu oblečenia, teplota vody by nemala prekročiť 40 °C.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov a zníženie poškodenia oblečenia, používajte špeciálny prací prostriedok na vlnu a neprekračujte náplň prania 1,0 kg.

## Funkcie

### Oneskorenie ukončenia

Stlačením tlačidla **ONESKORENIE UKONČENIA** nastavíte čas ukončenia programu v jednohodinových krokoch až do maximálnej dĺžky 24 hodín. Po výbere požadovaného umývacieho programu, ale pred stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA**, stlačajte tlačidlo **ONESKORENIE UKONČENIA**, kým sa nezobrazí požadovaný čas, napr. 8 hod. Rozsvieti sa indikátor **ONESKORENIE UKONČENIA**.

**POZOR:** Trvanie programu je zahrnuté v nastavenom oneskorení ukončenia.

Tu je príklad pre 1 hodinu: Zobrazí sa 8 hodín a odpočítava sa (približne 6 hodín a 30 minút) do začiatku umývacieho programu (1 hodina a 30 minút), potom sa zobrazí a spustí trvanie programu 1:30. Celkový čas približne 8 hodín.

Ako zrušiť funkciu oneskoreného ukončenia:

- Otáčaním gombíka na výber umývacieho programu vynulujete umývací program. Svetelný indikátor **KONIEC ONESKORENÉHO UKONČENIA** zhasne.

### POZOR:

- V niektorých prácach programoch nie je možné nastaviť odloženie konca pracieho programu.
- Skutočný čas ukončenia pracieho programu sa môže líšiť od nastaveného času oneskorenia ukončenia v závislosti od tlaku vody, odtoku, typu odevu, teploty vody a ďalších podmienok.

### Blokáda spustenia

1. Nastavením funkcie blokovania spustenia sa zabráni nesprávnej obsluhu deťmi a vonkajším zásahom do postupu umývania.

2. Počas prevádzky stlačte a podržte tlačidlo **RÝCHLOSŤ** na 3 sekundy, aby ste nastavili alebo zrušili funkciu blokovania spustenia.

3. Keď je nastavená funkcia blokovania spustenia, rozsvieti sa kontrolka blokovania spustenia [🔒]. Dvierka sa nedajú otvoriť. Ovládací panel je uzamknutý. Nereagujú žiadne tlačidlá na ovládacom paneli a nereaguje ani gombík na výber umývacieho cyklu na ovládacom paneli (okrem čiarky na gombíku, na výber umývacieho programu pod symbolom). Spotrebič je možné vypnúť iba otočením gombíka voľby pracieho cyklu tak, aby sa čiarka na gombíku voľby pracieho cyklu nachádzala pod symbolom [🔌]. Spotrebič sa potom vypne a prestane fungovať. Ak sa spotrebič vypne, funkcia blokovania spustenia sa zruší.

4. Po nastavení funkcie blokovania spustenia je možné spotrebič vypnúť otočením gombíka na výber umývacieho cyklu. Po opätovnom zapnutí spotrebič priamo spustí program nastavený pred vypnutím spotrebiča.

### Pridávanie oblečenia počas programu

Počas prebiehajúceho programu stlačte a podržte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**, aby ste spotrebič pozastavili. Ak kontrolka **BLOKÁDA DVIEROK** zhasne, dvierka je možné otvoriť a pridať alebo vybrať bielizeň. Po dokončení operácie zatvorte dvierka, znova stlačte a podržte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** a spotrebič bude pokračovať od miesta prerušenia.

### POZOR:

Ak je hladina vody alebo teplota vody v bubne príliš vysoká, rozsvieti sa indikátor uzamknutia dvierok

[🔒], dvierka sa nedajú otvoriť a počas programu nie je možné pridávať ani vyberať oblečenie.

Vypnutie zvukového signálu

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel RÝCHLOSŤ a JEDNEN DOTYK na minimálne 3 sekundy deaktivujete zvukový signál vydávaný počas pracieho programu.

- Zapnutie zvukového signálu. Vykonajte rovnakú operáciu ako pri zrušení. Nastavenie zvukového signálu sa aktivuje po jednom pípnutí.

Systém vyrovňavania náplne

Spotrebič je vybavený automatickým systémom detekcie nevyváženosti náplne. Počas odstreďovania, ak je bielizeň nerovnomerne rozložená, spotrebič pred odstreďovaním vyrovná a upraví zaťaženie, kým sa bielizeň nerozloží rovnomerne. Ak oblečenie nie je rovnomerne rozložené v stanovenom čase, spotrebič nebude odstreďovať, aby sa zabránilo silným vibráciám. V tomto okamihu skontrolujte, či oblečenie nie je zauzlené alebo zamotané, a po opätovnom usporiadaní oblečenia vyberte program „Odstreďovanie“. Pri praní menšieho počtu odevov, ako sú napríklad džínsy, sveter, osuška a podobne, nemusí práčka dokončiť proces odstreďovania z dôvodu nevyváženosti. Veľké a malé oblečenie perte čo najčastejšie spolu, aby sa oblečenie ľahšie rovnomerne usporiadalo a plynulo dokončilo proces odstreďovania.

POZOR:

Vzhľadom na rôzne typy a materiály v bielizni môže automatický systém vyrovňavania a vyváženia spotrebiča opakovane vyrovnávať a rozkladať oblečenie, aby sa predĺžil čas odstreďovania.

Ide o normálny jav a nie o poruchu spotrebiča.

Downlight

- Pri nastavovaní programu alebo funkcie je vždy zapnuté podsvietenie.
- Keď je program zastavený, podsvietenie sa dá zapnúť otvorením dvierok spotrebiča.
- Počas programu sa podsvietenie zapína automaticky pri zmene fázy umývania.
- Dotknutím sa ktoréhokoľvek iného tlačidla ako tlačidla napájania sa môže zapnúť aj osvetlenie typu downlight.

Ak je zvolená možnosť nekompatibilná s nastaveným programom, nekompatibilita bude signalizovaná pípnutím a príslušný ukazovateľ možnosti bude blikať.

Ak je zvolená voľba nekompatibilná s inou predtým nastavenou voľbou, aktívna zostane len posledná voľba.

5. Pridanie pracieho prostriedku Vyberte zásuvku na prací prostriedok a pridajte prací prostriedok (a prísady/zmäkčovač) do príslušných priehradiek podľa nižšie uvedeného popisu.

Priehradka 1: Prací prášok

Priehradka 2: Priehradka na tekutý prací prostriedok

Množstvo tekutého pracieho prostriedku nesmie prekročiť úroveň „MAX“.

Priehradka 3:

Prídavné látky (zmäkčovač tkanín atď.).

Zmäkčovač tkanín nesmie prekročiť hladinu „MAX“.

Dodržiavajte odporúčania pre dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku.

Správne dávkovanie pracieho prostriedku/zmäkčovadla je dôležité, pretože:

- Optimalizuje prací účinok.
- Zabraňuje vzniku dráždivých zvyškov nadbytočného pracieho prostriedku v bielizni.
- Šetrí peniaze tým, že zabraňuje plytvaniu nadbytočným pracím prostriedkom.
- Chráni práčku tým, že zabraňuje väpenataniu zložiek.
- Chráni životné prostredie tým, že zabraňuje zbytočnému zaťažovaniu životného prostredia.

Nepoužívajte prací prostriedok na ručné pranie, pretože vytvára príliš veľa peny.

Práškový prací prostriedok používajte na biele bavlnené oblečenie, na predpieranie a na pranie pri teplotách nad 60 °C.

Postupujte podľa pokynov uvedených na obale pracieho prostriedku.

#### 6. Odloženie konca programu

- Ak chcete nastaviť odloženie konca programu, pozrite si kapitolu „Ovládací panel / ONES-KORENIE UKONČENIA“.

#### 7. Spustenie programu

- Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA. Rozsvieti sa príslušná kontrolka, dvere sa zablokujú a rozsvieti sa kontrolka BLOKÁDA DVIEROK.
- Aby ste zabránili rozliatiu vody počas prebiehajúceho programu, už dávkovač pracieho prostriedku neotvárajte.
- Zostávajúce trvanie programu sa môže líšiť. Na trvanie programu môžu mať vplyv faktory, ako je nevyvážené zaťaženie alebo tvorba peny.

#### 8. V prípade potreby zmeňte nastavenia prebiehajúceho programu

Nastavenia môžete meniť aj počas prebiehajúceho programu. Zmeny sa použijú za predpokladu, že príslušná fáza programu ešte neskončila.

Zmena nastavení prebiehajúceho programu:

- Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA, pozastavíte prebiehajúci program.
- Ak chcete zmeniť nastavenia.
- Opätovným stlačením ŠTART/PAUZA pokračujte v programe.

Ak bol program zmenený, do nového programu nepridávajte prací prostriedok.

Ak chcete zabrániť náhodnej zmene spusteného programu (napríklad deťmi), použite funkciu BLOKÁDA SPUSTENIA (pozri kapitolu „Ovládací panel/ RÝCHLOST“).

V prípade potreby pozastavte spustený program a otvorte dvierka.

Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA pozastavte prebiehajúci program.

Ak nie je hladina vody alebo teplota bubna vysoká, kontrolka BLOKÁDA DVIEROK zhasne. Dvierka môžete otvoriť, napríklad ak chcete pridať viac bielizne alebo vybrať bielizeň, ktorá bola vložená omylom. Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA pokračujte v programe.

9. Zrušenie spusteného programu v prípade potreby

- Ak chcete spotrebič deaktivovať, otočte čiariku na gombíku voľby pracieho programu tak, aby bola pod symbolom.
- Ak je hladina vody alebo teplota dostatočne nízka, dvierka sa odomknú a je možné ich otvoriť.
- Ak je v bubne vysoká hladina vody, dvierka zostanú zablokované. Ak chcete dvierka odomknúť, najprv otočte gombíkom na výber pracieho cyklu, aby ste zvolili program Odstredovanie. Potom stlačte tlačidlo RÝCHLOSŤ odstredovania, aby ste deaktivovali program Odstredovanie (všetky kontrolky hodnoty rýchlosti odstredovania na displeji zhasnú).
- Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustíte program Odstredovanie. Počas cyklu sa z bubna odčerpáva voda. Po skončení programu sa dvierka odomknú.

10. Po skončení programu spotrebič vypnite

- Na konci programu sa na displeji zobrazí „Koniec“.
- Dvierka je možné otvoriť až po zhasnutí kontrolky BLOKÁDA DVIEROK.
- Skontrolujte, či nesvieti kontrolka BLOKÁDA DVIEROK, potom otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
- Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte čiariku na gombíku na výber pracieho programu tak, aby bola pod symbolom.
- Zatvorte ventil prírodnej vody.

Dvere nechajte pootvorené, aby sa vnútro zariadenia mohlo vysušiť.



# RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                                        | Možná príčina/riešenie                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V bubne sú farebné a mastné škvrny.            | Spotrebič si vyžaduje servisné umývanie. Spustíte prací program „Čistenie bubna“ bez pracieho prostriedku a bez oblečenia.              |
| Práčka nepríjemne zapácha                      | Z dôvodu použitia gumových častí spotrebič na začiatku používania vydáva gumový zápach, ktorý však počas používania postupne zmizne.    |
| Dvierka sa nedajú otvoriť.                     | Aktivuje sa bezpečnostná funkcia, teplota alebo hladina vody je príliš vysoká.                                                          |
|                                                | Či sa program ukončil normálne a či nedošlo k výpadku napájania.                                                                        |
|                                                | Je aktivovaná funkcia blokovania spustenia? Vypnite blokádu spustenia                                                                   |
|                                                | Je vybraná funkciu oneskorenia ukončenia? Vypnite funkciu oneskorenia ukončenia                                                         |
| Dávkovač v práčke je netesný                   | Zásuvka dávkovača je zanesená pracím prostriedkom a je potrebné ju vyčistiť.                                                            |
|                                                | Tlak vody je príliš vysoký a je potrebné ho znížiť - mierne otočte ventil na vodovodnom potrubí a skúste to znova.                      |
|                                                | Spotrebič sa nakláňa dopredu. Je potrebné ho vyrovnať do konečnej polohy.                                                               |
| Spotrebič netesní (na inom mieste ako zásuvka) | Prívodná hadica vody je uvoľnená, skontrolujte koniec na kryte aj na ventile.                                                           |
|                                                | Prívodná hadica je utiahnutá, ale stále uniká. V takom prípade vymeňte gumové podložky. Na prívodnej hadici vody chýba gumová podložka. |
|                                                | Vypúšťacia hadica nie je správne pripojená.                                                                                             |
|                                                | Ak do spotrebiča uniká voda, vypnite napájanie a obráťte sa na servisné oddelenie, ktoré vykoná údržbu.                                 |
| Spotrebič sa nezapína                          | Spotrebič nie je dobre pripojený k zásuvke alebo kontakty zástrčky nemajú kontakt.                                                      |
|                                                | V zásuvke nie je napájanie alebo je prepálená poistka v sieťovej zástrčke.                                                              |
| Nespúšťa sa prací program                      | Dvierka nie sú správne zatvorené.                                                                                                       |
|                                                | Tlačidlo NAPÁJANIE nebolo stlačené.                                                                                                     |
|                                                | Tlačidlo ŠTART/PAUZA nebolo stlačené.                                                                                                   |
|                                                | Ventil nebol odskrutkovaný, preto do spotrebiča nemohla prúdiť voda.                                                                    |
|                                                | Bola nastavená funkcia oneskorenia ukončenia.                                                                                           |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič sa nenaplní vodou, prací prostriedok nemôže prúdiť do bubna alebo sa na displeji zobrazí „E02“. | Hadica na prívod vody je zalomená, skrútená alebo ohnutá.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                           | Hadica na prívod vody nie je pripojená k vodnému ventilu.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                           | Tlak vody je príliš nízky.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                           | Ventil nebol otočený tak, aby umožnil odtok vody do jednotky.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           | Do domovej vodoinštalácie nie je prívod vody.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           | Sieťový filter v prívodnej hadici vody alebo ventil prívodu vody je upchatý.                                                                                                                                            |
|                                                                                                           | Vodovodný kohútik alebo prívodné potrubie vody je zamrznuté.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           | Funkcia oneskorenia ukončenia je zvolená tak, že spotrebič nemá prívod vody                                                                                                                                             |
|                                                                                                           | Nebolo stlačené tlačidlo ŠTART/PAUZA.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           | V bubne je už dostatok vody.                                                                                                                                                                                            |
| Po spustení programu vypustíte vodu                                                                       | Nie je to porucha. Pred spustením programu neotvárajte dverka a nenalievajte vodu priamo do bubna. V takom prípade môže spotrebič po spustení programu odčerpať vodu, ktorá bola naliata do bubna,                      |
| Hladina vody je pri praní príliš nízka                                                                    | Nie je to porucha. Spotreba vody v pracom cykle tohto spotrebiča je relatívne nízka a hladina vody v pracom cykle je nižšia, ako je bežné v iných práčkach.                                                             |
| Dopĺňanie vody počas pracieho cyklu                                                                       | Ak hladina vody klesne, spotrebič automaticky doplní vodu.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                           | Ak je množstvo bielizne príliš vysoké, spotrebič môže počas pracieho cyklu niekoľkokrát automaticky doplniť vodu.                                                                                                       |
| V bubne je príliš veľa peny alebo sa pena vylieva z dávkovača pracieho prostriedku.                       | Prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke (mal by mať popis „pre práčky“ alebo „ručné pranie a pranie v práčke“ atď.)                                                                                          |
|                                                                                                           | Bolo použité príliš veľké množstvo pracieho prostriedku - v mäkkej vode je potrebné menej pracieho prostriedku.                                                                                                         |
| Odstredovanie pri vysokých otáčkach je potrebné opakovať mnohokrát.                                       | Vzhľadom na rôzne druhy a materiály v bielizni môže systém vyrovnávania a vyváženia práčky opakovane vyrovnávať a rozkladať bielizeň, aby sa predĺžil čas odstredovania. Ide o normálny jav a nie o poruchu spotrebiča. |
| Práčka neodstreduje                                                                                       | Odstredovanie sa vypne stlačením tlačidla RÝCHLOSŤ, čo spôsobí, že všetky kontrolky hodnoty rýchlosti odstredovania na displeji zhasnú.                                                                                 |
| Spotrebič počas odstredovania silno vibruje                                                               | Nožičky neboli nastavené, takže spotrebič sa môže kývať.                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           | Nová inštalácia - pri inštalácii spotrebiča neboli odstránené prepravné skrutky s plastovou dištančnou vložkou alebo polystyrénový obal.                                                                                |
|                                                                                                           | Spotrebič je zakliesnený medzi skrinkami alebo stenami.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           | Záťaž je mierne nevyvážená a spotrebič sa točí, ale pomalšou rýchlosťou.                                                                                                                                                |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Účinnok odstred'ovania je nedostatočný.                                                 | Pri praní menšieho množstva oblečenia, ako sú džínsy, sveter, osuška a pod. sa môže stať, že spotrebič nedokončí odstred'ovanie z dôvodu nevyváženosti.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | Náplň je mierne nevyvážená a spotrebič sa odstred'uje, ale pomalšou rýchlosťou. Nejedná sa o predvolenú rýchlosť odstred'ovania pre daný cyklus alebo o nastavenú rýchlosť.                                                                                                                                                   |
| Spotrebič nevypúšťa vodu, odčerpáva vodu pomaly alebo sa na displeji zobrazuje „E03“.   | Horná časť vypúšťacej hadice je príliš vysoko - mala by byť nainštalovaná vo výške 65 až 100 cm od podlahy.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | Filter čerpadla je zablokovaný.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                         | Vypúšťacia hadica je zalomená, skrútená alebo ohnutá.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                         | Vypúšťacia hadica je zablokovaná alebo zamrznutá.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odpočítavanie času programu sa skončí pred spustením vysokorýchlostného odstred'ovania. | Nie je to porucha. Systém vyrovnávania záťaže spotrebiča je dlhodobo nevyrovnaný a rozkladá oblečenie v bubne, aby sa dosiahla rovnováha a dokončilo vysokorýchlostné odstred'ovanie. Počas procesu rozkladania a odstred'ovania sa čas programu prestane odpočítavať, kým spotrebič nezačne odstred'ovať vysokou rýchlosťou. |
| Program trvá príliš dlho                                                                | Čas programu sa líši v závislosti od tlaku vody, teploty vstupujúcej vody a nerovnomerného rozloženia náplne bielizne. Tým sa čas programu primerane predĺži (pozrite si časť „Odstred'ovanie pri vysokých otáčkach si vyžaduje viacnásobné opakovanie“).                                                                     |
| Spotrebič je hlučný                                                                     | Počas odstred'ovania bude vždy počuť hluk motora, čerpadla a bubna.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                         | Práčka sa dotýka iných predmetov.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | Do bubna alebo komory spadnú cudzie predmety, napríklad špendlíky do vlasov alebo kovové predmety.                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič sa neustále naplňuje vodou a neustále ju odčerpáva. | Horná časť vypúšťacej hadice je príliš nízko - mala by byť nainštalovaná vo výške 65 až 100 cm od podlahy (pozri „Inštalácia“).                                                                                                                                                  |
|                                                               | Koniec vypúšťacej hadice je zasunutý príliš hlboko do stúpacieho potrubia. Držiak „U“ by mal byť upevnený 400 mm od konca odtokovej hadice.                                                                                                                                      |
|                                                               | Koniec vypúšťacej hadice je ponorený v čerpanej vode.                                                                                                                                                                                                                            |
| Odčerpaná voda sa vracia späť do jednotky.                    | Ak sa koniec vypúšťacej hadice dotkne odčerpanej vody (vody vypustenej z práčky), môže sa táto odčerpaná voda nasatť späť do spotrebiča a poškodiť spotrebič alebo textilie.                                                                                                     |
| Miestna časť ovládacieho panela je vyhrievaná                 | Je to dôsledok mierneho zahrievania elektronických komponentov na doske elektronických obvodov v zadnej časti ovládacieho panela.                                                                                                                                                |
| Na dvierkach a bubne zostávajú po sušení kvapky vody          | Dvere sa môžu počas sušenia zašpiniť kvapkami vody, utrite ich.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | Vkladá sa príliš veľa alebo príliš hrubé oblečenie?                                                                                                                                                                                                                              |
| Účinok sušenia je slabý a nerovnomerný.                       | Sušia sa spoločne odevy, ktoré sa nesušia ľahko (napr. hrubé bavlnené tkaniny) a tkaniny, ktoré sa sušia ľahko (napr. syntetické tkaniny)?                                                                                                                                       |
|                                                               | Vkladá sa do sušičky príliš veľa oblečenia?                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                               | Sú pri spustení programu „Sušenie“ vysušené a zamotané odevy, pred vložením do bubna oddelené?                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | Vzhľadom na rôzne typy a množstvá oblečenia môže dôjsť k nerovnomernému sušeniu. V prípade nerovnomerného sušenia by sa malo pridať normálne sušenie.                                                                                                                            |
|                                                               | Je ventil počas sušenia vypnutý?                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                               | Nie je filter vypúšťacieho čerpadla počas sušenia upchatý?                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Nie je vypúšťacia hadica počas sušenia ohnutá, skrútená alebo zablokovaná?                                                                                                                                                                                                       |
| Všeobecné informácie                                          | Spotrebič je vybavený snímačmi, ktoré monitorujú priebeh pracovného programu (napr.: hladinu vody, teplotu, nerovnomerne rozloženú náplň, čas/priebeh prania). Za normálnych okolností, ak spotrebič úspešne dokončí program, je nepravdepodobné, že by niečo nebolo v poriadku! |

## ZOBRAZOVANÉ KÓDY CHÝB PRÁČKY

V prípade nasledujúcich porúch to zistí mikropočítačový systém, zaznie zvukový signál a na ovládacom paneli sa zobrazia nasledujúce kódy porúch:

| Kódy chýb | Typ poruchy               | Možná príčina / riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E02       | Nie je prívod vody        | Skontrolujte, či je otvorený ventil prívodnej vody. Je prívod vody vypnutý? Nie je upchatý sieťový filter v prívodnej hadici a ventil prívodu vody? Nie je prívodná hadica vody do spotrebiča zamrznutá? Odstráňte príčiny uvedených porúch. Ak sa chybový kód stále vyskytuje, obráťte sa na servisné stredisko, aby vykonalo opravu.                                                                                                   |
| E03       | Nesprávny odtok vody      | Vyčistiť filter čerpadla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                           | Skontrolujte, či nie je vypúšťacia hadica prehnutá, skrútená alebo zablokovaná. Odstráňte príčiny uvedených porúch. Ak sa chybový kód stále vyskytuje, obráťte sa na servisné stredisko, aby vykonalo opravu.                                                                                                                                                                                                                            |
| U4        | Porucha zámku dverí       | Dvere nie sú zatlačené na miesto a zámok dverí nefunguje normálne. Dvere opäť zatvorte. Nastavte gombík voliča pracieho cyklu do polohy „VYP“, aby ste vypli napájanie. Potom otáčaním gombíka voliča pracieho cyklu vyberte ľubovoľný prací program a stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA program znovu spustíte. Odstráňte príčiny tejto poruchy. Ak sa chybový kód stále vyskytuje, obráťte sa na servisné stredisko, ktoré vykoná opravu. |
|           |                           | Ak sa zobrazí chybový kód a dvierka sa nedajú otvoriť, príčinou môže byť porucha zámku dvierok. Obráťte sa na servisné stredisko za účelom opravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H         | Teplota v bubne je vysoká | Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA zastavte prevádzku stroja a počkajte niekoľko minút. Keď teplota v bubne klesne na bezpečnú hodnotu a chybový kód z displeja zmizne, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, aby ste pokračovali vo zvyšku programu. Ak sa chybový kód stále objavuje, obráťte sa na servisné stredisko, aby vykonalo opravu.                                                                                                       |
| EXX       | Iné poruchy               | Nastavte gombík na výber umývacieho programu do polohy „VYP“, aby ste vypli napájanie. Odpojte napájací kábel a čo najskôr sa obráťte na servisné stredisko kvôli oprave.                                                                                                                                                                                                                                                                |



Upozornenie: Pred opätovným stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA skontrolujte príčinu a odstráňte poruchu. Ak kód poruchy zmizne, spotrebič bude pokračovať v prevádzke, ak kód poruchy stále existuje, odpojte napájací kábel a čo najskôr sa obráťte na naše zákaznícke centrum, ktoré vám poskytne pomoc.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA




Na umývanie pláštia a plastových častí zariadenia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani ostré, drsné čistiace prípravky (napr. prášky alebo mliečka)! Používajte iba jemné tekuté čistiace prípravky a mäkké handričky. Nepoužívajte špongie.

1

Vyčistite filter čerpadla.

■ Filter čerpadla čistite po cca 20 praniach. Zanedbávanie čistenia filtra sťažuje odvádzanie vody zo zariadenia!

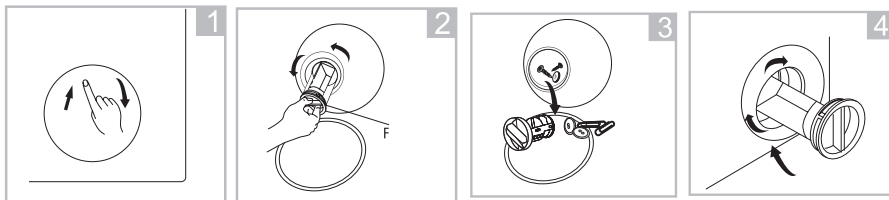


2

Čistenie ventilu prítokovej vody

■ Opätovná montáž filtra - postupujte adekvátne v opačnom poradí.

Mytí filtra nachádzajúceho sa vo ventile.

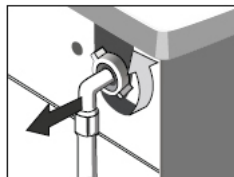


1. Zatvorte ventil.

2. Demontujte hadičku privádzajúcu vodu z ventilu.

3. Vyčistite filter.

4. Opäť pripojte prítokovú hadicu vody.

Umývanie filtra, ktorý je v práčke-sušičke:

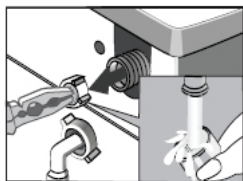

1. V zadnej časti spotrebiča odskrutkujte rúru privádzajúcu vodu.

2. Vytiahnite filter pomocou poglobuľatých klieští a po umytí ho vložte späť.


3. Filter umyte kefkou.

4. Opätovne pripojte rúru privádzajúcu vodu.

3

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

■ Zásuvku čistite aspoň raz za mesiac.

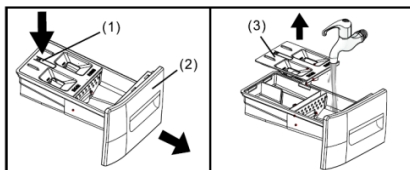

1). Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky stlačením A.

2). Zásuvku umyte pod tečúcou vodou.

3). Ťažko dostupné miesta vyčistíte s použitím kefy.

4). Vložte zásuvku na detergenty

# PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA

## PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVAZ



Odporúčame, aby ste používali práškové alebo tekuté pracie prostriedky na všeobecné použite, pre plný rozsah teplôt, podľa pokynov výrobcu daného pracieho prostriedku, ktoré sú uvedené na obale daného prostriedku.

1

Pracie prostriedky

- Prací prostriedok nalejte/nasypte do komory označenej symbolom
- Prací prostriedok na predpieranie nalejte/nasypte do komory označenej symbolom

2


Tekuté pracie prostriedky

- Vložte dodanú blokádu
- Tekutý prací prostriedok vlejte do komory zásuvky označenej symbolom

Aviváž

3

- Aviváž vlejte do strednej komory zásuvky, ktorá je označená symbolom
- Do komory zásuvky nevlievajte viac aviváže, než po maximálnu úroveň. Aviváž sa pridáva do posledného plákania.

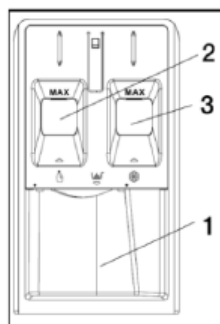

Na pranie bieleho oblečenia odporúčame používať príslušný prací prostriedok. Tekuté pracie prostriedky neobsahujú bieliadlá. Na pranie bieleho oblečenia nepoužívajte aviváž, pretože jej použitím môže oblečenie zožltnúť.

## PRVÉ PRANIE

- Pred prvým práním vykonajte jedno pranie na vysokej teplote bez vloženého oblečenia podľa nasledovnej procedúry:
  - 1). Zariadenie pripojte k elektrickému napätiu.
  - 2). Otvorte ventil prívodnej vody.
  - 3). Ovládacím koliesko vyberte pranie na vysokej teplote. Pridajte vhodný prostriedok a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

## ZASPINENIA

1

Ťažko odstrániteľné škvrny

- Pred práním bielizne dodatočne naneste odstraňovač škvŕn, podľa návodu daného prípravku.

2

Silné zašpinenie

- Aby ste dosiahli lepšie výsledky prania, perte menšie množstvo oblečenia a použite väčšie množstvo pracieho prostriedku.
- Zariadenie po praní veľmi špinavého oblečenia (napr. pracovného), alebo oblečenia, po praní ktorého zostáva veľa nitiek a vlákien, vypláchnite. Na tento účel vyberte prací program na 60 °C, napr. farebné alebo ľahké žehlenie.

3

Mierne zašpinené

- Pozrite bod „Šetrenie“

## SETRENIE

Obmedzenie spotreby vody a energie

- Na pranie oblečenia, ktoré je len nepatrne zašpinené, používajte krátky program.
- Práčka pri väčšine pracích programov hodnotí množstvo vlozenej bielizne. Pri programe KRÁTKE PRANIE, keď sa perie malé množstvo oblečenia, zariadenie automaticky zníži spotrebu vody a energie, a pranie bude trvať kratšie.
- Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.
- Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.



## TVRDOSŤ VODY

- Používaním tvrdej vody dochádza k usadzovaniu vodného kameňa. Informácie o tvrdosti vody vám poskytnú vo vašej vodárenskej spoločnosti. Odporúčame, aby ste pri každom praní používali prípravok na zmäkčovanie vody.

## STRATA EL. NAPÄTIA (PAMÄŤ PROGRAMU)

- V prípade odpojenia zariadenia od el. napätia alebo straty el. napätia, nastavený program sa nevymaže. Program je uložený v pamäti a po obnovení el. napätia sa obnoví. Počas prerušenia el. napätia dvierka práčky neotvárajte.

## VKLADANIE OBLEČENIA

- Bubon má maximálnu kapacitu (pranie) 8 kg.
- Bubon má maximálnu kapacitu (sušenie) 5 kg.
- Pri vkladaní oblečenie do bubna zachovávajúte nasledovné odporúčania:
  - 1.) bavlna, džínsovina, detské oblečenie – max. naplnený bubon (oblečenie do bubna nevtláčajte nasilu, pretože ak je v bubne príliš veľa oblečenia, kvalita prania sa zhoršuje!)
  - 2.) Syntetické látky – max. 1/2 bubna.
  - 3.) vlna, hodváb, jemné látky max. cca 1/3 bubna.



Do práčky nevkladajte príliš veľa oblečenia! V prípade, ak do bubna vložíte príliš veľké množstvo oblečenia, oblečenie sa počas prania môže poškodiť! V prípade, ak je vložené príliš veľa oblečenia, na displeji sa zobrazí OVL. Vyberte z bubna prebytočné množstvo a opäť spustíte. Maximálna kapacita závisí od programu a je uvedená v tabuľke programov.

## KONTROLA ROZLOŽENIA OBLEČENIA

- Zariadenie má systém kontroly rozloženia praného oblečenia. Systém pred odstred'ovaním kontroluje rozmiestnenie oblečenia v bubne práčky. V prípade, ak deteguje príliš veľké nevyváženie, systém sa niekoľkokrát pokúša zmeniť rozmiestnenie oblečenia v bubne. Niekedy sú tieto pokusy neúspešné. Problematické môžu byť župany prané spolu s obliečkami, ktoré sa zakrútili do gule.
- Systém môže v takom prípade reagovať dvoma spôsobmi:
  - 1) prijať nerovnomerné rozmiestnenie oblečenia, avšak znížiť rýchlosť odstred'ovania
  - 2). neodstred'ovať.V oboch prípadoch, po skončení prania otvorte dvierka práčky, oblečenie rozložte ručne, zatvorte dvierka a opäť spustíte program odstred'ovania.

## BLOKÁDA DVERÍ

- Práčka-sušička má systém blokady dverí, ktorý znemožňuje, aby sa dvierka zariadenia počas prania otvorili. Po skončení pracieho programu sa dvierka automaticky odblokujú. Keď chcete dvierka otvoriť počas prania, najprv stlačte tlačidlo PAUZA a počkajte, kým sa dvierka odblokujú.



**Ak je v bubne práčky vysoká teplota, práčka môže ponechať zablokované dvierka až dovtedy, kým voda dostatočne nevychladne, tzn. pod +60 °C.**



**Predtým, než dvierka práčky otvoríte, vždy skontrolujte, či a sa v bubne nenachádza voda.**

## JEMNÉ LÁTKY

1

Voľba programu

- Vyberte príslušný program: syntetické látky, vlna.

2

Vkladanie oblečenia

- Nevkladajte do bubna príliš veľa bielizne - maximálne 1/3 bubna pri praní jemných látok, pozrite „Vkladanie“.

## DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

1

Príliš málo pracieho prostriedku

- Oblečenie bledne, vytvárajú sa hrudky tuku, usadzuje sa vodný kameň.

2

Príliš veľa pracieho prostriedku

- Veľké množstvo peny, slabá účinnosť prania, nedostatočne vyplákaný prací prostriedok z látky.

Bližšie informácie o danom výrobku nájdete v databáze výrobkov EPREL, ktorá je dostupná na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informácie môžete získať načítaním QR kódu z energetického štítku alebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku vo vyhľadávači EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

# ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

## Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

## Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota, počas ktorej budú dostupné náhradné diely na opravované zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, podľa typu a určenia daného náhradného dielu, a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/2023.
- Zoznam náhradných dielov a procedúra ich objednávanja sú dostupné na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo oprávneného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných neopovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

## Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho napíšte tu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



**AMICA S.A.**

UL. MICKIEWICZA 52  
64-510 WRONKI

**TEL.** 67 25 46 100

**FAX** 67 25 40 320

**WWW.AMICA.PL**