

Vážený zákazník!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty.

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.

→ Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Zatvorte dverka. Umývačka sa uvedie do prevádzky.

6 Spustenie umývačky

→ Otvorte dverka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia


→ Zariadenie vypnite stlačením tlačidla Zap./Vyp.).

8 Vybratie riadu zo zariadenia

→ Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútoraná trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spoje hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica vody
- Regulátor

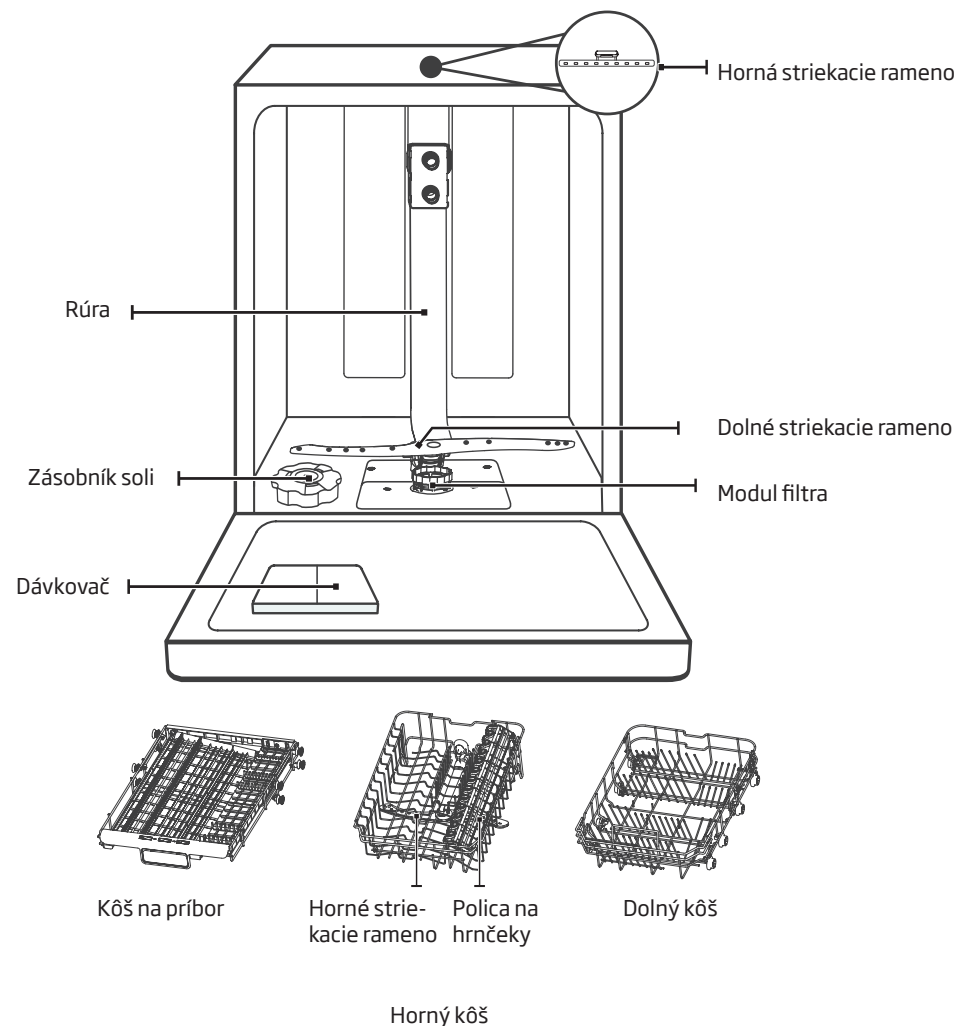

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIM46B6ELOCqD

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (L)*
1	**EKO ECO	45°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý.	18 g (1 kus)	Umývanie na 45 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 40 °C	Sušenie			245	0.512	8.5
2	58 min. 	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	18 g (1 kus)	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55 – 60 °C	Sušenie			58	0.840	9.0
3	Auto 	55-65°	Na trochu, normálne alebo silno zašpinený riad, so zaschnutými zvyškami alebo bez.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 55 – 65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 55 – 60 °C	Sušenie	150	0.850-1.375	8.7-14.3
4	Higiena 	72°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na 72 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 72 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65 – 72 °C	Sušenie		195	1.290-1.350	11.9
5	Nočný režim 	55°	Nižší hluk a normálna spotreba energie. Odporúčaný na umývanie večer a v noci.	18 g (1 kus)	Umývanie na 55 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55 – 65 °C	Sušenie			240	0.890-0.970	9.3
6	Samočistenie 	60°	Samočistenie umývačky.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 70 – 72 °C	Sušenie		130	1.050-1.080	11.9
7	Intenzívny 	60°	Na najšpinavší riad, ako aj na bežne znečistené hrnce, panvice, tanieri atď. so zaschnutými zvyškami jedla.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65 – 72 °C	Sušenie		175	1.005-1.130	11.9
8	Univerzálny 	60°	Na bežne znečistený riad, ako sú hrnce, tanieri, poháre a mierne znečistené panvice.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65 – 72 °C	Sušenie		150	0.995-1.120	11.9
9	Sklo 	45°	Na trochu zašpinený riad a sklo.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 45 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55 – 60 °C	Sušenie		120	0.760-0.805	11.9
10	90 min. 	65°	Pre bežne znečistený riad, ktorý vyžaduje rýchle umytie.	18 g (1 kus)	Umývanie na 65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 60 – 65 °C	Sušenie			90	0.0830-0.930	9.8
11	Rýchly 	45°	Kratšie umývanie určené pre mierne znečistený riad, ktorý nevyžaduje sušenie.	12 g (1 kus)	Umývanie na 45 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 45 °C				30	0.560	9.0
12	Namáčanie 	--	Na opláchnutie riadu, ktorý budete umývať neskôr počas dňa.	--	Vstupné umývanie						15	0.115	3.2

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.