

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung für den Wäschetrockner. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Richten Sie den Trockner waagrecht aus, bevor Sie ihn an den Netzstrom anschließen. Nehmen Sie den Trockner erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

Trocknen Sie empfindliche Stoffe, synthetische Gewebe und

Wolle nur mit den dafür vorgesehenen Programmen. Halten Sie sich, wenn Sie den Trockner mit den o.g. Textilien befüllen, an die vorgeschriebenen Mengenangaben (siehe Tabelle Seite 2).

Durch korrekte Bedienung verlängert sich die Lebensdauer des Trockners, achten Sie daher darauf, dass die Trommeldichtung trocken ist (schließen Sie nach einem Trocknungsvorgang nicht die Tür). Reinigen Sie den Trockner nur mit milden Reinigungsmitteln und vermeiden Sie scheuernde Mittel.

1 Vorbereitung zum Trocknen

- Die Wäsche vor dem Trocknen in der Waschmaschine schleudern. Durch hohe Schleudergeschwindigkeit lässt sich die Trockenzeit verkürzen und Energiekosten sparen.
 - Damit die Trocknungsergebnisse einheitlich sind, sollte die Wäsche nach Art des Stoffes und des Trocknungsprogramms sortiert werden. Vor dem Trocknen Verschlüsse, Häkchen und Knöpfe usw. schließen, Gürtel schließen, usw.
 - Man sollte die Wäsche nicht übermäßig trocknen, denn sie kann leicht zerknittern. Produkte aus Gummi und elastischen Stoffen nicht trocknen.
 - Zum Schutz vor Hautverbrennungen durch Dampf oder heiße Geräteteile darf die Tür erst nach Programmende geöffnet werden. Um die Verlängerung der Dauer der Trocknung und die Steigerung des Stromverbrauchs zu vermeiden, den Filter reinigen und den Behälter nach jedem Gebrauch entleeren.
- Die chemisch gereinigte Wäsche nicht trocknen. Wählen Sie zum Auffrischen von Wollkleidung das entsprechende Programm, damit das Gewebe frischer und flauschiger ist.

2 Programmwahlschalter


- Der Programmwahlschalter dient zum Wählen des gewünschten Trocknungsprogramms.
- Zusatzfunktionen: [Startverzögerung], [Trockengrad], [Knitterschutz].
- Die Taste [▶||] drücken.

3 Starten des Programms


- Während der Programmwahl blinkt die LED „Start/Pause“. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um das Programm einzuschalten. Die LED „Start/Pause“ zeigt an, dass das Programm begonnen hat und die LED „Trocknung“ leuchtet auf.
- Wenn die Tür während eines Programms geöffnet wird, geht das Gerät in den Bereitschaftsmodus. Um das Programm fortzusetzen, müssen Sie die Tür wieder schließen und anschließend die Start/Pause-Taste drücken.
- Öffnen Sie nicht die Tür, während ein Programm läuft. Wenn die Tür geöffnet werden muss, lassen Sie sie nicht für längere Zeit geöffnet.

4 Programmende

- Nach Programmende leuchten die Warn-LEDs für Start/Pause, für den Stand im Wassertank, für die Reinigung des Flusensiebs und für die Reinigung des Wärmetauschers auf.
- Zusätzlich erklingt nach Programmende ein Signalton.
- Sie können nun die Wäsche herausnehmen und das Gerät für den nächsten Einsatz vorbereiten.

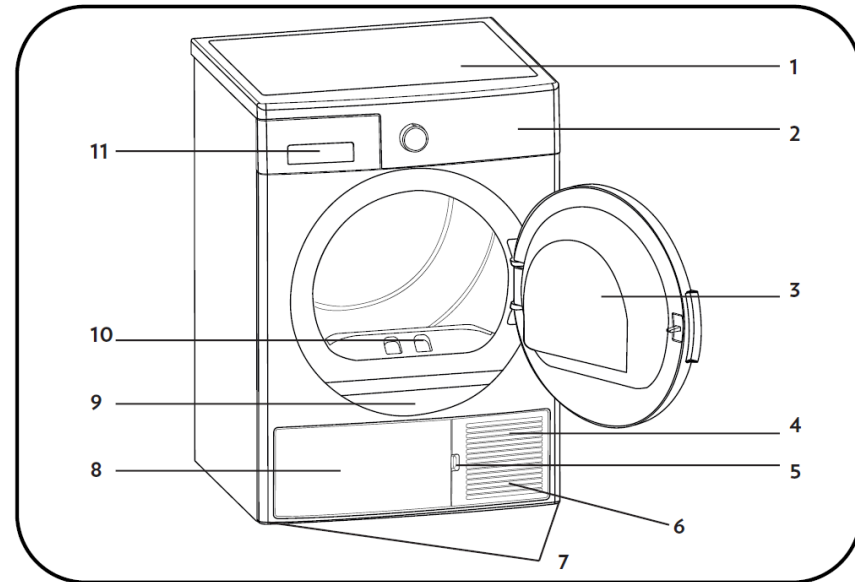

1. Obere Abdeckplatte
2. Bedienfeld
3. Tür
4. Sockel
5. Verschluss der Sockelabdeckung
6. Belüftungsgitter
7. Höhenverstellbare Füße
8. Sockelabdeckung
9. Typenschild
10. Flusensieb
11. Schubladenabdeckung

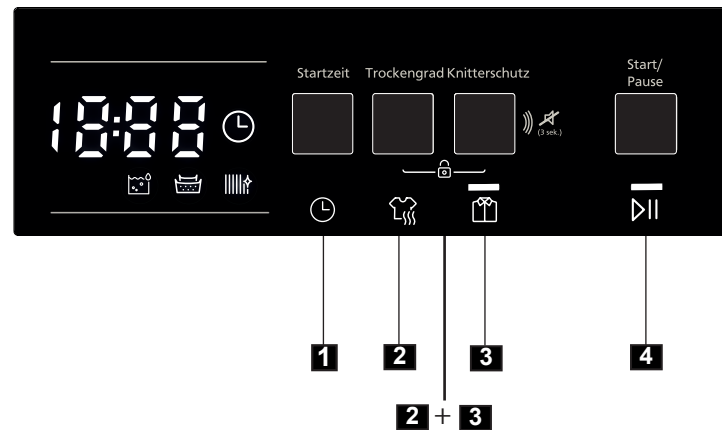

1. Taste Startzeit
2. Taste Trockengrad
3. Taste Knitterschutz
4. Taste Start/Pause

2+3. Kindersicherung Child Lock

Nr.	Bezeichnung des Programms	Max. Befüllung	Anwendungsbereich/Eigenschaften	Startverzögerung		Ausschalten des Signaltons	Child Lock	Trocken-grad	Knitter-schutz	Energiever-brauch [kWh]	Voreinges-tellte Schleu-derdrehzahl [U/Min.]	Ungefähre Restfeuchte	Zeit [h:min]
		[kg]											
1	Baumwolle Extratrocken	8,0/4,0	Mit diesem Programm können Sie dicke und mehrschichtige Stoffe, wie Baumwollhand-tücher, Bettlaken, Kissenbezüge oder Bademäntel bei normaler Temperatur trocknen und anschließend gleich in den Schrank räumen.	Y		Y	Y	Y	Y	2,25/1,51	1000	60%	03:56/02:28
2	Baumwolle Eco	8,0/4,0	Mit diesem Programm können Sie Baumwollschlafanzüge, Unterwäsche, Tischdecken usw. trocknen und anschließend gleich in den Schrank räumen.	Y		Y	Y	Y	Y	2,22/1,20	1000	60%	03:51/02:12
3	Baumwolle Bügeltrocken	8,0/4,0	Dieses Programm dient zum Trocknen von Baumwollteilen, um sie für das Bügeln vorzu-bereiten. Die Wäsche ist beim Herausnehmen aus dem Trockner noch feucht.	Y		Y	Y	Y	Y	1,58/0,92	1000	60%	02:33/01:31
4	Synthetik Schranktrocken	4,0	Mit diesem Programm können Sie synthetische Stoffe, wie Hemden, T-Shirts oder Blusen trocknen und anschließend direkt in den Schrank räumen.	Y		Y	Y	Y	Y	0,95	800	40%	01:31
5	Synthetik Bügeltrocken	4,0	Dieses Programm dient zum Trocknen von synthetischen Stoffen, wie Hemden, T-Shirts oder Blusen, um sie für das Bügeln vorzubereiten. Die Wäsche ist beim Herausnehmen aus dem Trockner noch feucht.	Y		Y	Y	Y	Y	0,50	800	40%	01:02
6	Feinwäsche	2,0	Dieses Programm dient zum Trocknen feiner Gewebe, wie Hemden, Blusen und Seiden-kleidung, bei niedriger Temperatur, sodass sie tragbereit sind.	Y		Y	Y	-	Y	0,53	600	50%	00:57
7	Mix	4,0	Dieses Programm dient zum Trocknen von nicht abfärbenden Mischgeweben aus Baum-wolle und Synthetik, sodass sie tragbereit sind.	Y		Y	Y	Y	Y	--	1000	60%	02:14
8	Baby	3,0	Dieses Programm dient zum Trocknen empfindlicher Kinderkleidung, sodass sie tragbereit ist.	Y		Y	Y	Y	Y	--	1000	60%	01:41
9	Jeans	4,0	Dieses Programm wird zum Trocknen von Jeans verwendet.	Y		Y	Y	Y	Y	--	1000	60%	02:20
10	Zeitprogramm 60 Min.	-	Um bei niedriger Temperatur den gewünschten Trockengrad zu erreichen, können Sie die Zeitprogramme 60 min benutzen. Das Programm stoppt ungeachtet des Trockengrads nach der vorgegebenen Zeit.	Y		Y	Y	-	Y	--	-	-	01:00
11	Zeitprogramm 40 Min.	-	Um bei niedriger Temperatur den gewünschten Trockengrad zu erreichen, können Sie die Zeitprogramme 40 min benutzen. Das Programm stoppt ungeachtet des Trockengrads nach der vorgegebenen Zeit.	Y		Y	Y	-	Y	--	-	-	00:40
12	Zeitprogramm 20 Min.	-	Um bei niedriger Temperatur den gewünschten Trockengrad zu erreichen, können Sie die Zeitprogramme 20 min benutzen. Das Programm stoppt ungeachtet des Trockengrads nach der vorgegebenen Zeit.	Y		Y	Y	-	Y	--	-	-	00:20
13	Auffrischen	-	Mit diesem Programm wird die Kleidung für 10 Minuten ohne Wärme gelüftet, um sie aufzufrischen.	Y		Y	Y	-	Y	--	-	-	00:10
14	Express 34'	1,0	Das Programm dient zum Trocknen von 1 kg leichter, mit hoher Geschwindigkeit in der Waschmaschine geschleuderter Baumwollhemden in 34 Minuten.	Y		Y	Y	-	Y	--	1200	50%	00:34
15	Hemden 20'	0,5	Mit diesem Programm sind 2 oder 3 Hemden in 20 Minuten bügelfertig.	Y		Y	Y	-	Y	--	1200	50%	00:20

Hinweis: Das ECO-Programm dient zur Bewertung der Einhaltung der EU-Verordnungen 2023/2533 und 2023/2534 über Ökodesign-Anforderungen und die Energieverbrauchskennzeichnung, gemessen gemäß EN 61121. Das Programm „eco“ ist zum Trocknen von feuchten Baumwollstoffen geeignet. Das Programm „eco“ ist das effizienteste Programm. Dicke und mehrschichtige Wäsche, wie z.B. Bettwäsche, Jeans, Jacken usw., lässt sich schwer trocknen. In diesem Falle empfiehlt sich das Programm Baumwolle Extra oder die Funktion „Trockengrad“. Dicke und mehrschichtige Wäsche lassen sich schwer trocknen und daher sollten die Programme mit einer entsprechenden Dauer der Trocknung gut gewählt werden. Alle Angaben wurden gemäß EN 61121 gemessen werden. Der tatsächliche Verbrauch kann sich von den Angaben in der Tabelle je nach der Größe von Waschgut, Art der Stoffe, Restfeuchte und den ausgewählten Funktionen abweichen.