

Vážení klienti,

Tento stručný návod je součástí podrobného návodu k použití myčky nádobí. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného

používání.

Před zapojením myčky do napájení odstraňte ochranný obal. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Stiskněte tlačítko napájení.

2 Dodejte detergent

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Přidejte do dávkovače mycí prostředek.

3 Zkontrolujte úroveň změkčovací soli

→ Když se na ovládacím panelu rozsvítí odpovídající indikátor, přidejte do dávkovače změkčovací sůl.

4 Vkládání nádobí

→ Odstraňte z nádobí zbytky jídla

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Vyberte vhodný program mytí

→ Stiskněte tlačítko napájení.

→ Když vyberete program, rozsvítí se jeho indikátor. Stiskněte tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu, zavřete dvířka a mírným tlakem se ujistěte, že jsou dvířka správně zavřená.

6 Uved'te myčku do provozu

→ Zamkněte dveře myčky.


→ Myčka spustí mycí program

7 Vypněte zařízení

→ Vypněte zařízení pomocí vypínače [zap./vyp.].

8 Vyjměte ze zařízení nádobí.

→ Vypněte myčku nádobí, otevřete dvířka a počkejte asi 15 minut, pak nádobí vyjměte. To také usnadní sušení. Horké nádobí snáze praská a rozbíjí se.

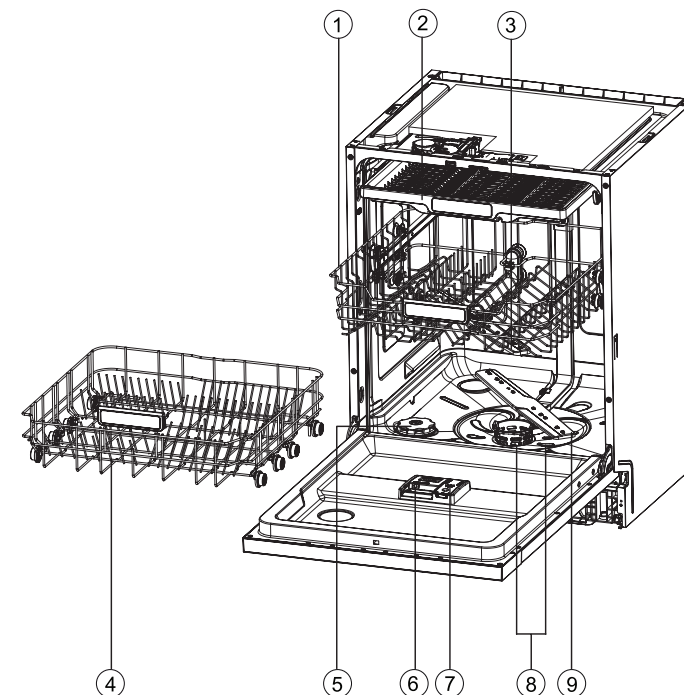

Součásti zařízení:

1. Horní koš
2. Třetí koš (volitelný)
3. Horní ostřikovací rameno
4. Dolní koš
5. Zásobník na sůl

6. Dávkovač mycího prostředku
7. Dávkovač leštidla
8. Filtrační systém
9. Dolní ostřikovací rameno

TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ: EGSPV 581 400

Č.	Název programu	Výchozí teplota [°C]	Druh znečištění	Druh cyklu				Doba trvání procesu (min.)*	Spotřeba energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	**ECO 	45°	Je to program, vhodný k umývání středně zašpiněného nádobí a je nejúčinnějším programem umývání tohoto druhu nádobí z hlediska spotřeby energie a vody.	Úvodní mytí	Mytí 45 °C	Máchání	Sušení	235	0,719	9,5
2	Intenzivní 	65°	Intenzivní mycí režim, vhodný pro mytí silně znečištěného nebo zaschlého velkého nádobí, jako jsou talíře, hrnce a pánve.	Úvodní mytí	Mytí 65 °C	Máchání	Sušení	195	1,143	16,6
3	Univerzální 	55°	Pro každodenní mytí špinavého nádobí s optimální spotřebou energie a vody.	Úvodní mytí	Mytí 55°C	Máchání	Sušení	145	0,924	13,3
4	Sklo 	45°	Pro šetrné mytí lehce znečištěného skla a choulostivého skla, např. křišťálu, úpravou teploty a doby sušení.	Úvodní mytí	Mytí 45 °C	Máchání	Sušení	135	0,601	13,0
5	60 min 	60°	Pro každodenní mytí lehce a středně znečištěného nádobí při 60 stupních za pouhou jednu hodinu.	Mytí 60 °C	Máchání	Máchání		60	0,804	10,0
6	Rychlé mytí 	50°	Tento program funguje nejlépe pro lehce znečištěné nebo předem omyté nádobí.	Mytí 50 °C	Máchání	Máchání		30	0,417	10,0

** Je to standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených.