


Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga k navodilom za uporabo pralnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred povezavo pralnega stroja do električnega gnezda je potrebno odstraniti varnostne elemente transporta in pralni stroj primerno uravnati. Pralni stroj zaženite šele po njegovi pravilni namestitvi.

Občutljive tkanine, sintetiko in volno perite le v za njih namenjenih programih. Napolnitev zgoraj omenjenih tkanin v količini, ki ni večja od priporočene v tabeli (glej str. 2.).

Pravilna uporaba pralnega stroja podaljša njegovo življenjsko dobo, zato imejte v mislih, da mora biti tesnilo bobna vedno suho (po pranju ne zapirajte tesno vrat). Pralni stroj čistite z nežnimi čistilnimi sredstvi, ne drgnite z brusilnimi sredstvi.

1 Priprava za pranje

- Obrnite žepe.
- Zapnite zadrge.
- Drobne stvari vstavite v vrečke za pranje.
- Odprite vrata pralnega stroja s pritiskom na ročaj iz notranje strani.
- Vstavite sortirana oblačila v pralni stroj:
 - bombaž – maks. poln boben
 - sintetika – maks. 1/2 bobna
 - svila, volna – maks. 1/3 bobna
- Zaprite vrata, pritisnite jih proti ohišju.

2 Odmerjanje pralnih sredstev

- Odprite posodico za pralna sredstva s potegom za ročaj.
- Vsujte ali vlijte od proizvajalca pralnega sredstva priporočeno količino pralnega sredstva v primeren predal.
- Vlijte sredstvo za žlahtnost tkanin - (npr. mehčalec), izberite predal za detergent.
 - II Predal za sredstvo za OSNOVNO PRANJE
 - III Predal za mehčalec in druga sredstva posebej tekoče
 - I Predal za sredstvo za ZAČETNO PRANJE

3 Izbor programa pranja

- Nastavite zasučni gumb programatorja na želen program.
- Program prilagodite svojim potrebam – lahko spremenite temperaturo, hitrost centrifuge, ali vklopite dodatne funkcije.
- Izberite dodatne funkcije - opisane v "Tabeli programov" (glej str. 2.).

4 Start pranja


- Zapreti vrata pralnega stroja.
- Nastavite zasučni gumb programatorja na izbran program (glej str. 2.).
- Izberite dodatne funkcije ali spremenite parametre pranja – odvisno od potreb.
- Na zaslonu izberite Konec čez v razponu od 0 do 24 ur.
- Nato pritisnite gumb START/PREMOR.

5 Konec pranja


- Konec pranja se signalizira z zvočnim signalom (če je ta aktiven). Na zaslonu se pojavi napis END, dioda Blokada vrat ugasne.
- Privij ventil za vodo.
- Izklopite pralni stroj.
- Odklopiti pralni stroj iz električnega napajanja.
- Odprite vrata pralnega stroja in vzemite perilo ven iz pralnega stroja. Ko ste vzeli perilo ven, ne zaprite vrat pralnega stroja – tako se bo tesnilo bobna lažje posušilo. Ne zapirajte posodice za detergente.



1. Posodice za detergente
2. Pralni boben
3. Zasučni gumb programatorja
4. Panel upravljanja / Zaslon
5. Ročaj okna
6. Pokrov filtra črpalke

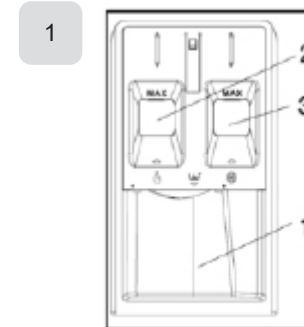

Zaslon:

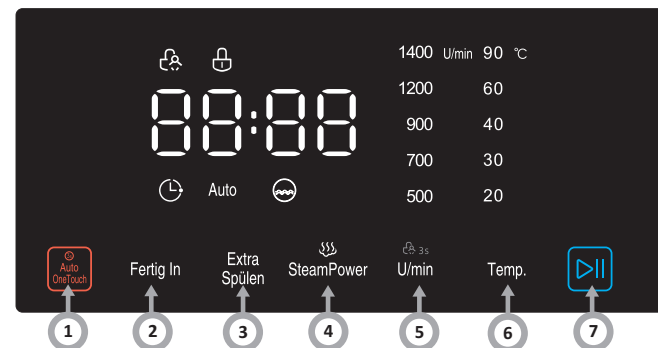

1. Gumb Auto One Touch
2. Gumb Konec čez
3. Gumb Dodatno izpiranje
4. Gumb SteamPower
5. Gumb Centrifuga
6. Gumb Temperatura
7. Gumb Start/Premor:

TABELA PROGRAMOV PRANJA PRALNEGA STROJA: WA 484 110 / WA 484 110 G

Z.Š.	Ime programa	Poljubna temp [°C]	Maksimalna hitrost centrifuge [obr/min.]	Max teža pranja [kg]	Dostopne dodatne funkcije				Posodice za detergente			Czas [h:min]	Poraba energije [kWh]	Poraba vode [l]	Število spiranj	Priporočila glede vrste pranja
					Auto One Touch	Konec čez izpiranje	Ekstra izpiranje	Steam ower	Pred-pranje I	Glavno pranje II	Mehčalec					
1	Eco 40-60	40°	1400	8,0					✗	●	✗	--	--	--	2	Program „Eco 40-60“ se uporablja za skupno pranje umazanih bombažnih tkanin, ki jih lahko peremo pri 40 ° C ali 60 ° C v istem ciklu.
2	20°	normalno	900	2,0		✓	✓		✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Za majhno količino oblačil, ki zlahka izgubijo barvo.
3	Super hitri	normalno	900	1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Zelo kratek program, primeren za rahlo umazano perilo, npr. majhno količino perila.
4	Ročno pranje	40°	900	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:17	0,165	65,7	3	Zelo občutljive tkanine, na primer iz svile, satena, sintetičnih vlaken ali mešanih tkanin.
5	Puhovke	40°	900	2,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,29	67,0	3	Za pranje puhovk, ki jih je mogoče prati v pralnem stroju.
6	Izpiranje + centrifuga	--	1200	8,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Združuje izpiranje in centrifugo v primeru perila, ki zahteva dodaten cikel izpiranja. Poleg tega za perilo, ki zahteva samo izpiranje.
7	Centrifuga	--	1200	8,0		✓			✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Ta cikel s centrifugo skrajša čas sušenja težkih tkanin ali predmetov, ki zahtevajo posebno nego in se perejo ročno.
8	Čiščenje bobna	90°	700	--		✓			✗	●	○	02:15	0,673	49,5	1	Čisti boben, tako da iz njega odstrani umazanijo in bakterije. Prepričajte se, da je boben prazen.
9	Posteljnina	20°	1200	6,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Za velike predmete, kot so odeje, zaves in posteljna pregrinjala.
10	Šport	20°	900	3,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Športna in rekreacijska oblačila iz mikrovlaken.
11	Baby Pro	40°	1200	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	S pranjem otroških oblačil lahko ta postanejo čistejša, izboljša se tudi učinkovitost izpiranja za zaščito otroške kože.
12	Volna	normalno	700	1,0		✓	✓		✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Opomba: Volnenih oblek, ki imajo na etiketah prepoved pranja v pralnem stroju, ne smete prati v stroju.
13	Antialergijski	80°	1200	3,0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Pralni stroj lahko učinkovito ubije nekatere alergene in doseže antialergijski učinek z nastavitvijo visoke temperature 60° za sterilizacijo.
14	Bombaž	20°	1400	8,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Odporne tkanine, toplotno odporne tkanine iz bombaža ali spodnjega perila.
15	Miks	20°	1400	8,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Za mešane tkanine, npr. bombaža, lana in sintetičnih vlaken.
16	Auto One Touch	20°	900	5,0					✗	●	○	00:35	0,067	49,63	2	Posebni program, ki ga lahko preprosto zaženete s pritiskom na gumb Auto One Touch.

* Program „Eco 40-60“ se uporablja za skupno pranje umazanih bombažnih tkanin, ki jih lahko peremo pri 40 ° C ali 60 ° C v istem ciklu.

** Najučinkovitejši programi glede porabe energije in vode so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.

*** Napolnitev gospodinjskega pralnega stroja do polne kapacitete, ki jo za ustrezne programe navede proizvajalec, prihrani energijo in vodo.

POZOR: Resnična temperatura vode je lahko drugačna od zapisane temperature cikla.

POZOR: Zgoraj navedeni čas je le napoved in lahko odstopa od dejanskega časa pranja, odvisno od temperature, tlaka vode, količine napolnitve itd. Čas se med pranjem samodejno posodablja, dovoljene sočasne zaustavitve in preskoki.

○ Nujno je uporabiti detergent ali mehčalec.

● Zahtevan detergent, brez katerega pranje ne bo učinkovito.

✗ Ni možna uporaba detergenta ali mehčalca.

TABELA PROGRAMOV PRANJA							
Kolo	Nazivna nosilnost v kg	Nastavitev temperature	Trajanje cikla v urah in minutah	Poraba energije v kWh/delovni cikel	Poraba vode v litrih/delovni cikel	Najvišja temperatura °C ¹⁾	Preostala vlaga v % /hitrost ožemanja ²⁾
Bombaž 20°C	2.0	30	0:39	0.26	60	20	75%/700
Bombaž	8.0	55	0:57	1.27	75	55	70%/900
Volna	1.0	35	0:50	0.22	65	35	85%/500
Super hitri	1.0	35	0:15	0.11	45	35	75%/700
Eco 40-60 ³⁾	8.0	33	3:38	0.692	65	33	62%/1400
	4.0	26	2:47	0.311	42	26	62%/1400
	2.0	21	2:47	0.159	31	21	62%/1400

- Zgornji podatki so zgolj informativni in se lahko spremenijo zaradi različnih dejanskih pogojev uporabe.
- Vrednosti, navedene za programe, ki niso program Eco 40-60, so zgolj okvirne.
- Program Bombaž 20 °C lahko opere rahlo umazano bombažno perilo pri nazivni temperaturi 20 °C, kar je skladno z uredbo (EU) 2019/2023.
- V skladu z EN 60456:2016/A11:2020 z (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Razred energetske učinkovitosti EU je: A

Program energijskega preizkusa: Eco 40-60. Drugo je privzeta nastavitev.

Polovična obremenitev za stroj s težo 8,0 kg: 4,0 kg.

Četrtninska obremenitev za stroj s težo 8,0 kg: 2,0 kg.

1) Najvišja temperatura, ki jo perilo doseže v pralnem ciklu v vsaj 5 minutah.

2) Preostala vlažnost po pralnem ciklu v odstotkih vsebnosti vode in hitrost ožemanja, pri kateri je bila ta dosežena.

3) Program ECO 40-60 lahko opere normalno umazano bombažno perilo, ki je deklarirano kot pralno pri 40 °C ali 60 °C, skupaj v istem ciklu. Ta program se uporablja za oceno skladnosti z uredbo (EU) 2019/2023.

Najučinkovitejši programi glede porabe energije so običajno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.

Če gospodinjski pralni stroj napolnite do navedene zmogljivosti za posamezne programe, boste prispevali k prihranku energije in vode.

Na hrup in preostalo vsebnost vlage vpliva hitrost ožemanja: višja kot je hitrost ožemanja v fazi ožemanja, višji je hrup in nižja je preostala vsebnost vlage.

