

Geachte dames en heren,

Deze korte gebruiksaanwijzing is toegevoegd aan de gedetailleerde gebruiksaanwijzing van de wasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de wasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

Was tere weefsels, synthetische weefsels en wol

uitsluitend met de hiervoor bestemde wasprogramma's. Laad bovengenoemde stoffen in een hoeveelheid die niet groter is dan de aanbevolen hoeveelheid uit de tabel, zie blz. 2.

Juiste bediening van de wasmachine zorgt voor een lange levensduur, dus zorg ervoor dat de pakking droog blijft (laat de deur van de wasmachine na het wassen iets open staan). Maar de wasmachine schoon met milde schoonmaakmiddelen, niet schuren met schuurmiddelen.

1 Voorbereiding van het wasgoed



- Maak de zakken leeg.
- Sluit ritsen en knopen van kussenslopen.
- Was tere en kleine kledingstukken in beschermende waszakken van gaas.
- Open de deur van de wasmachine door op de binnenkant van de handgreep te drukken.
- Doe het gesorteerde wasgoed in de wasmachine:
 - Katoen - max. volle trommel.
 - Synthetisch, max. 1/2 trommel.
 - Zijde, wol - max. 1/3 trommel.
- Sluit de deur en druk hem goed tegen de pakking.

2 Voeg wasmiddel toe

- Open het wasmiddellaatje. Trek aan de handgreep.
- Strooi of giet het wasmiddel in de door de producent aanbevolen hoeveelheid in het juiste vakje.
- Giet wasverzachter in het juiste vakje.
 - Vakje voor HOOFDWASmiddel.
 - ☼ Wasverzachter en andere vloeibare middelen.
 - I VOORWASmiddel.

3 Programmekeuze


- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen.
- Kies extra functies. De extra functies staan beschreven op het bedieningspaneel en in de tabel "Wasprogrammatabel" (pagina 2).

4 Starten met wassen

- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (pagina 2).
- Kies naar behoefte een extra functie of andere wasparameters.
- U kunt de tijd instellen binnen een bereik van 1 tot 23 uur.
- Druk op de knop START/PAUZE.


5 Einde van het programma

- Na afloop van het programma stopt de wasmachine automatisch.
- Op de elektronische display gaat "- -" knipperen.
- Open de deur van de wasmachine en haal de was eruit.
- Laat de deur van de wasmachine openstaan, zodat het interieur kan opdrogen.
- Zet de programmekeuzedraaiknop in de positie "STOP".
- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
- Sluit de waterkraan.

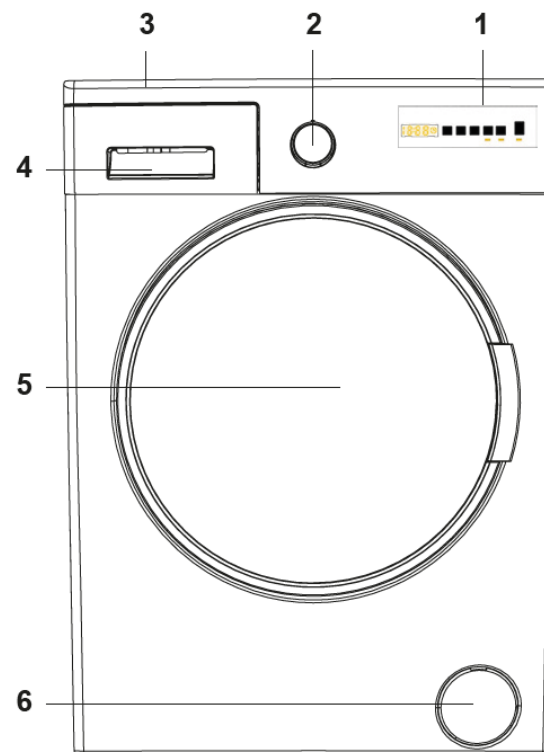

1. Elektronische display
2. Programmekeuzedraaiknop
3. Bovenblad
4. Wasmiddellaatje
5. Trommel
6. Deksel pompfilter
7. Temperatuurknop
8. Centrifugeerknop
9. Resterende tijd
10. Stoomknop
11. Anti Kreukknop
12. Start/Pause knop

10+11. Kinderslot (Child Lock)

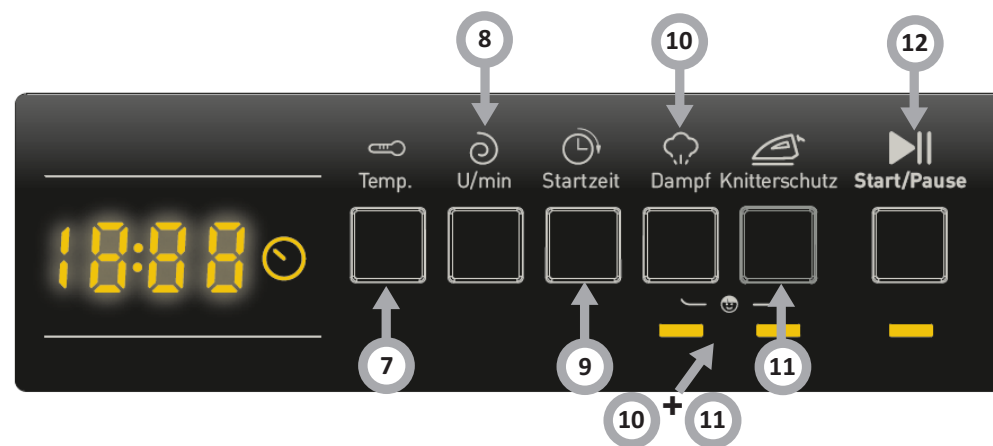

Volgnr.	Naam programma	Stan- daard-tempera- tuur [°C]	Max. centrifuge- snelheid [toeren/min.]	Max. lading kg	Beschikbare extra functies			Wasmiddellaatje			Tijd [h:min]	Energie- verbruik [kWh]	Water- verbruik [l]	Aantal spoel- beurten	Soort was
					Anti Kreuk	Stoom	Resterende tijd	Voorwas ^I	Hoofdwás ^{II}	Wasver- zachter ^{III}					
1	Katoen 60	60°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:25	0,95	36	1	Sterk verontreinigde kleding van katoen of linnen. (Ondergoed, beddengoed, tafelkle- den, handdoeken (maximaal 4,0 kg), lakens etc.)
2	Eco 40-60	40°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	03:38	0,82	55	2	Het programma - "Eco 40-60" is bestemd voor wasgoed van normaal verontreinigde katoenen weefsels, bestemd voor wassen bij een temperatuur van 40°C of 60°C, in één wascyclus.
3	Voorwas katoen	60°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:44	1,65	98	3	Verontreinigde kleding van katoen of linnen. (Ondergoed, beddengoed, tafelkleden, handdoeken (maximaal 4,0 kg), lakens etc.)
4	Katoen 20	20°	1400	4,0		✓	✓	✕	●	○	00:59	0,12	33	1	Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming.
5	Kreukherstellen	40°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:10	0,54	44	1	Sterk verontreinigde kleding of kleding van gemengde vezels. (Nylon sokken, overhem- den, blouses, broeken etc.)
6	Wol	30°	800	2,5		✓	✓	✕	●	○	00:48	0,15	47	3	Wollen kleding die geschikt is voor wassen in de wasmachine.
7	Spoelen	koud water	1400	8,0	✓	✓	✓	✕	✕	✕	00:30	0,1	45	1	Extra spoelbeurt voor elk type lading na de wascyclus.
8	Allergische functie	60°	800	4,0	standaard	✓	✓	○	●	○	03:32	2,13	85	4	Kinderkleding
9	Centrifugeren/ pompen	koud water	1400	8,0		✓	✓	✕	✕	✕	00:17	0,06	--	1	Dit programma kunt u gebruiken voor elk type wasgoed om na het wasprogramma een extra spoelbeurt toe te voegen. U kunt het water in de trommel wegpompen (voeg kle- ding om te wassen toe of haal het wasgoed eruit). Om het water weg te pompen, draait u de programmakeuzeknop naar de positie centrifugeren/pompen. Na het kiezen van "Centrifugeren annuleren" met de extra functieknop, start het programma.
10	Tere was/ handwas	30°	800	2,5		✓	✓	✕	●	○	01:30	0,35	75	3	Aanbevolen voor het wassen van tere kleding of kleding die met de hand moet worden gewassen.
11	Outdoorkle- ding	40°	1200	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	02:50	0,66	64	2	Outdoorkleding
12	Gemengd	40°	800	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	02:31	0,28	46	3	U kunt dit programma gebruiken om tegelijkertijd bonte was, verontreinigde kleding van katoen, synthetische stoffen en linnen te wassen.
13	Jeans / don- kere kleuren	30°	800	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	01:36	0,97	50	3	Zwarte en donkere kleding van katoen, gemengde vezels of denim. Was de kledingstuk- ken binnenstebuiten. Denim bevat vaak overtollige kleurstof en in de eerste wasbeurten verkleuren. Was lichte en donkere kleuren apart.
14	Dagelijks wassen 60 min.	60°	1400	4,0		✓	✓	✕	●	○	01:00	1,02	34	1	Verontreinigde kleding van katoen, gekleurde linnen stoffen voor wassen bij een tempe- ratuur van 60°C gedurende 60 minuten.
15	Kort programma 15 min.	30°	800	2,0		✓	✓	✕	●	○	00:15	0,1	28	1	Licht verontreinigd wasgoed van katoen en gekleurde linnen stoffen kunt u in een korte tijd van 15 minuten schoonwassen.

* Het programma - "Eco 40-60" is bestemd voor wasgoed van normaal verontreinigde katoenen weefsels, bestemd voor wassen bij een temperatuur van 40°C of 60°C, in één wascyclus.

** Voor het wassen van dit type stof zijn dit de meest efficiënte programma's met betrekking tot het energie- en watergebruik. De zuinigste wasprogramma's qua energie- en waterverbruik zijn langer durende wasprogramma's bij lage temperaturen.

*** Als u de wasmachine laadt met de maximale belading die door de fabrikant is opgegeven voor het wasprogramma, bespaart u energie en water.

○ Gebruik naar behoefte een wasmiddel of wasverzachter.

● Wasmiddel noodzakelijk, zonder wasmiddel is het program-
ma niet effectief.

OPGELET: De daadwerkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven temperatuur bij het programma.

OPGELET: De bovengenoemde tijd is slechts een prognose en kan afwijken van de daadwerkelijke wastijd, afhankelijk van de temperatuur en waterdruk, de hoeveelheid was, etc.
De tijd wordt automatisch bijgewerkt tijdens de wascyclus. Het langere tijd tonen van dezelfde tijd en plotselinge wijzigingen zijn normale verschijnselen.

✕ Toepassing van een wasmiddel of wasverzachter is niet mogelijk.