

Cher Client,

Le présent mode d'emploi abrégé est joint au mode d'emploi du sèche-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Avant le branchement à une prise électrique, le sèche-linge doit être de niveau. Ne mettre en marche le sèche-linge qu'après son installation correcte.

Sécher les tissus délicats, les synthétiques, la laine dans les

programmes y destinés. La charge maximale de ces tissus est indiquée dans le tableau, (voir page 2).

Une utilisation correcte du sèche-linge prolonge sa durée de vie, veuillez alors à garder le joint du tambour sec (après le séchage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyer le sèche-linge avec des produits nettoyants doux, ne pas le frotter avec des produits abrasifs.

1 Préparation au séchage

- Avant le séchage essorer le linge dans un lave-linge. La vitesse d'essorage élevée peut raccourcir la durée de séchage et économiser l'énergie.
- Pour que le séchage soient uniforme, trier le linge par type de tissu et choisir le programme de séchage. Avant le séchage fermer les fermetures éclair, les crochets, les boutons etc.
- Ne pas sécher excessivement les vêtements car ils peuvent se froisser rapidement. Ne pas sécher des produits en caoutchouc et en matériaux élastiques.
- Pour éviter les brûlures causées par la vapeur ou les éléments chauds de l'appareil, ouvrir la porte seulement après la fin du programme de séchage. Pour éviter la prolongation du temps de séchage et l'augmentation de la consommation d'énergie, nettoyer le filtre et vider le réservoir après chaque utilisation.
- Ne pas sécher les vêtements nettoyés chimiquement.
- Pour le rafraîchissement des vêtements en laine pour que le tissu plus duveteux, choisir le programme adapté.

2 Sélecteur rotatif des programmes


- Pour sélectionner le programme de séchage, utiliser le sélecteur rotatif des programmes.
- Fonctions supplémentaires qui peuvent être sélectionnées : [Départ différé], [Degré de séchage], [Antifroissage].
- Appuyer sur la touche .

3 Enclenchement du programme


- Le témoin lumineux Départ/Pause clignote pendant la sélection du programme. Pour lancer un programme, appuyer la touche Départ/ Pause. Le témoin Départ/Pause indique que le programme a été lancé et le témoin de séchage s'allume.
- Si la porte est ouverte en cours d'un programme, l'appareil se met en mode de veille. Pour relancer le programme, appuyer sur la touche Départ/ Pause après la fermeture de la porte.
- Ne pas ouvrir la porte en cours de programme. Si la porte doit être ouverte, ne pas la laisser ouverte pendant trop longtemps.

4 Fin du programme.

- Une fois le programme terminé, les témoins lumineux d'avertissement de Départ/Pause, de niveau d'eau dans le réservoir, de nettoyage du filtre et de nettoyage de l'échangeur de chaleur s'allument.
- De plus, après la fin du programme, un signal sonore est émis.
- Sortir le linge et préparer l'appareil à un nouveau cycle de séchage.

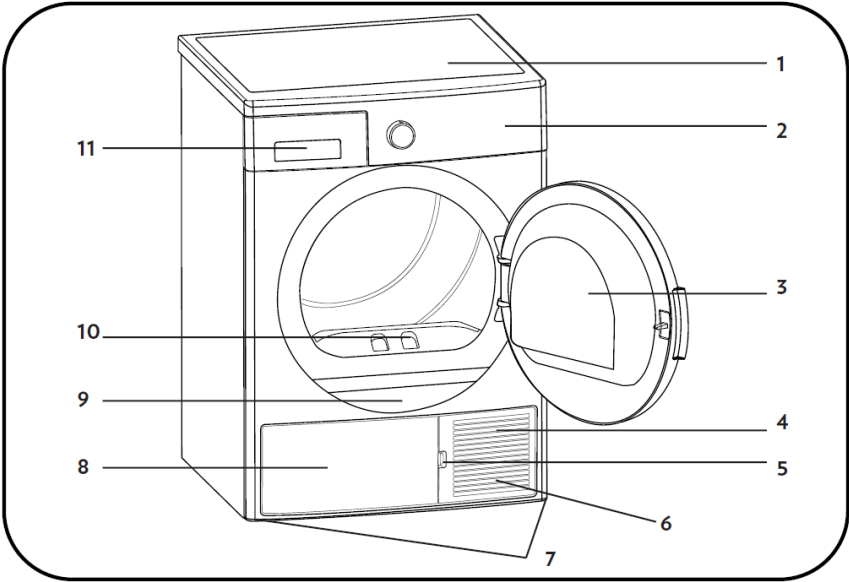

- 1. Plateau supérieur
- 2. Panneau de commande
- 3. Porte
- 4. Socle
- 5. Orifice pour l'ouverture du socle
- 6. Grilles de ventilation
- 7. Pieds réglables
- 8. Couvercle du socle
- 9. Plaque signalétique
- 10. Filtre à fibres et à fils
- 11. Couvercle du tiroir

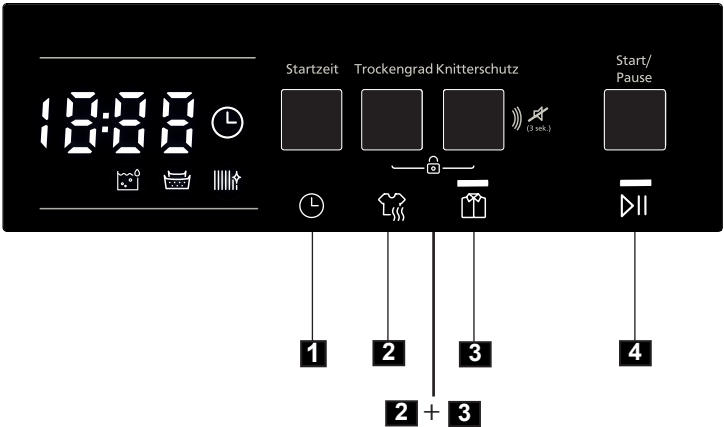

- 1. Touche Départ différé
- 2. Touche Degré de séchage
- 3. Touche Antifroissage
- 4. Touche Départ/Pause

2+3. Contrôle parental Child Lock

TABLEAU DE PROGRAMMES : WTP 482 100

No d'ordre	Nom du programme	Charge max. [kg]	Application/propriétés	Départ différé	Annulation du signal sonore	Child lock	Degré de séchage	Antifroissage	Consom-mation d'énergie [kWh]	Vitesse d'essorage par défaut [tours/min.]	Humidité résiduelle approxima-tive	Durée [h:min]
1	Coton Extra sec	8,0/4,0	Ce programme permet de sécher à température normale des tissus épais à plusieurs couches, comme les serviettes en coton, les draps, les taies d'oreiller, les peignoirs. Ils peuvent être rangés dans l'armoire après le séchage.	Y	Y	Y	Y	Y	2,25/1,51	1000	60%	03:56/02:28
2	Coton Eco	8,0/4,0	Ce programme permet de sécher les pyjamas en coton, les sous-vêtements, les nappes, etc. Ils peuvent être rangés dans l'armoire après le séchage.	Y	Y	Y	Y	Y	2,22/1,20	1000	60%	03:51/02:12
3	Coton A repasser	8,0/4,0	Ce programme permet de sécher les vêtements en coton pour les préparer au repassage. Le linge sorti de l'appareil est humide.	Y	Y	Y	Y	Y	1,58/0,92	1000	60%	02:33/01:31
4	Synthétiques Pour armoire	4,0	Le programme permet de sécher les vêtements en tissus synthétiques, comme les chemises, les tricot de peau, les blouses. Ils peuvent être rangés dans l'armoire après le séchage.	Y	Y	Y	Y	Y	0,95	800	40%	01:31
5	Synthétiques A repasser	4,0	Ce programme permet de sécher les vêtements en tissus synthétiques, comme les chemises, les tricot de peau, les blouses, pour les préparer au repassage. Le linge sorti de l'appareil est humide.	Y	Y	Y	Y	Y	0,50	800	40%	01:02
6	Délicat	2,0	Ce programme permet de sécher à de basses températures les vêtements légers, comme les chemises, les blouses et les vêtements en soie, pour qu'ils soient prêts à être portés.	Y	Y	Y	-	Y	0,53	600	50%	00:57
7	Mix	4,0	Ce programme permet de sécher les vêtements en fibres mixtes coton et synthétiques, qui ne se décolorent pas, pour qu'ils soient prêts à être portés.	Y	Y	Y	Y	Y	--	1000	60%	02:14
8	Bébé	3,0	Ce programme permet de sécher les vêtements délicats pour enfants, pour qu'ils soient prêts à être portés.	Y	Y	Y	Y	Y	--	1000	60%	01:41
9	Jean	4,0	Ce programme est utilisé pour sécher les jeans.	Y	Y	Y	Y	Y	--	1000	60%	02:20
10	Séchage temps 60 min	-	Pour atteindre le degré de séchage souhaité à basse température, utiliser les programmes temps 60 min. Indépendamment du degré de séchage, le programme s'arrête après le temps fixé écoulé.	Y	Y	Y	-	Y	--	-	-	01:00
11	Séchage temps 40 min	-	Pour atteindre le degré de séchage souhaité à basse température, utiliser les programmes temps 40 min. Indépendamment du degré de séchage, le programme s'arrête après le temps fixé écoulé.	Y	Y	Y	-	Y	--	-	-	00:40
12	Séchage temps 20 min	-	Pour atteindre le degré de séchage souhaité à basse température, utiliser les programmes temps 20 min.. Indépendamment du degré de séchage, le programme s'arrête après le temps fixé écoulé.	Y	Y	Y	-	Y	--	-	-	00:20
13	Rafraîchissement	-	Ce programme effectue un rafraîchissement pendant 10 minutes, sans utilisation de chaleur, pour rafraîchir les vêtements.	Y	Y	Y	-	Y	--	-	-	00:10
14	Express 34'	1,0	1 kg de chemises délicates en coton essorées à grande vitesse dans le lave-linge, il sèche pendant 34 minutes.	Y	Y	Y	-	Y	--	1200	50%	00:34
15	Chemises 20'	0,5	2 ou 3 chemises prêtes à être repassées après 20 minutes.	Y	Y	Y	-	Y	--	1200	50%	00:20

Attention: Le Programme ECO sert à évaluer la conformité avec les règlements UE 2023/2533 et 2023/2534 relatifs aux exigences d'écoconception et d'étiquetage énergétique, selon la norme EN 61121.

Le programme « eco » est adapté au séchage du coton humide. Le programme « eco » est le programme le plus efficace.

Les tissus épais et à couches multiples, par exemple les draps, les vêtements en jeans, les vestes, etc., sont difficiles à sécher. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser les programmes Coton Extra ou la fonction « Degré de séchage ».

Les vêtements épais, à plusieurs couches sont difficiles à sécher, pour cette raison les programmes doivent être bien choisis, avec une durée de séchage adaptée.

Toutes les données mesurées conformément à la norme EN 61121.

La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, selon la charge, le type de tissus, l'humidité résiduelle et les fonctions choisies.