

Sehr geehrte Damen und Herren,

Diese kurze Anleitung wird der ausführlichen Bedienungsanleitung für die Waschmaschine beigelegt. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vor dem Anschließen der Waschmaschine an den Netzstrom müssen unbedingt alle Transportsicherungen entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine darf erst in Betrieb genommen werden, wenn sie ordnungsgemäß installiert wurde.

Waschen Sie Feinwäsche, Synthetik und Wolle

ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Programmen. Halten Sie sich bei der Beladung der Waschmaschine mit solchen Textilien an die Mengenangaben in der Tabelle auf Seite 2.

Die richtige Bedienung der Waschmaschine ist ausschlaggebend für deren Lebensdauer. Sorgen Sie daher dafür, dass die Dichtung trocken ist (lassen Sie die Waschmaschinentür nach dem Waschen leicht offen stehen). Die Waschmaschine darf nur mit sanften Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

1 Vorbereitung der Wäsche



- Leeren Sie die Taschen der Kleidungsstücke.
- Schließen Sie alle Reißverschlüsse und Knöpfe an Bettbezügen.
- Stecken Sie empfindliche und kleine Kleidungsstücke zum Waschen in Waschnetze.
- Öffnen Sie die Waschmaschinentür, indem Sie von der Innenseite gegen den Griff drücken.
- Legen Sie die sortierte Wäsche in die Waschmaschine:
 - Baumwolle - maximal gefüllte Trommel.
 - Synthetik - maximal halbvolle Trommel.
 - Seide, Wolle - max. bis zu 1/3 gefüllte Trommel.

2 Waschmittel zugeben

- Öffnen Sie die Waschmittelschublade. Ziehen Sie am Griff.
- Schütten Sie das Waschmittel in der vom Hersteller empfohlenen Menge in das entsprechende Fach in der Waschmittelschublade.
- Gießen Sie den Weichspüler in das entsprechende Fach in der Waschmittelschublade.
 - || Waschmittelfach für die HAUPTWÄSCHE.
 - ⊗ Weichspüler oder andere flüssige Spezialmittel.
 - I Waschmittelfach für die VORWÄSCHE.

3 Programmwahl

- Stellen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm.
- Stimmen Sie nun das Programm auf Ihre Bedürfnisse ab – Sie können die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit ändern und Zusatzfunktionen einschalten.
- Wählen Sie die Zusatzfunktionen. Die Zusatzfunktionen sind im Bedienfeld und in der „Waschprogrammtabelle“ (Seite 2) beschrieben.

4 Start des Waschvorgangs



- Schließen Sie die Tür des Geräts.
- Stellen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm (Seite 2).
- Wählen Sie je nach Bedarf die Zusatzfunktionen oder die entsprechenden Waschparameter.
- Wählen Sie eine Zeit zwischen 0 und 24 Stunden.
- Drücken Sie die START/PAUSE-Taste.

5 Ende des Waschvorgangs

- Am Ende des Waschvorgangs erscheint im Display „End“ und es ertönt ein Lautsignal (wenn diese Funktion eingeschaltet wurde).
- Schließen Sie das Wasserzulaufventil.
- Schalten Sie die Waschmaschine mit der Standby-Taste aus.
- Trennen Sie die Waschmaschine von der Stromversorgung.
- Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.



1. Waschmittelschublade
2. Trommel
3. Programmwahlschalter
4. Bedienfeld /Anzeige
5. Türgriff
6. Abdeckung des Pumpenfilters

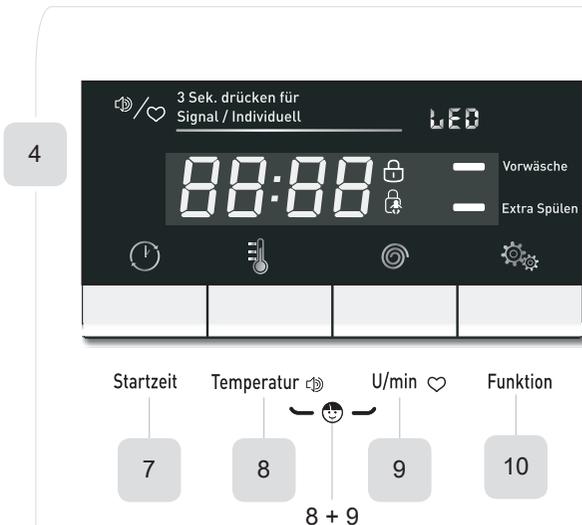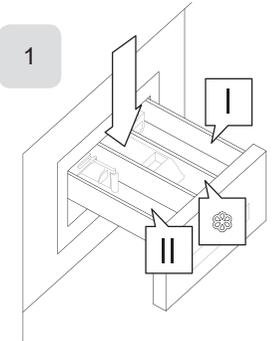

7. Startverzögerungstaste
 8. Temperaturwahl taste
 9. Taste für die Wahl der Schleudergeschwindigkeit
 10. Taste für die Zusatzfunktionen (Extra Spülen/Vorwäsche)
- 8+9. Kindersicherung (Child Lock)

WASCHPROGRAMMTABELLE: 40120-1

Nr.	Name des Waschprogramms	Standardtemperatur [°C]	Standard Schleudergeschwindigkeit [Umdrehungen/Min.]	Max. Beladung [kg]	Verfügbare zusätzliche Funktionen			Waschmittelfach			Zeit [h:min]	Energieverbrauch [Wh]		Anzahl der Spülvorgänge	Empfehlungen zur Art der Wäsche
					Extra Spülen	Startzeitverzögerung		Vorwäsche I	Hauptwäsche II	Weichmittel		Wasserverbrauch [l]			
1	Express 15'	kaltes Wasser	800	2.0			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:15	30	34	2	Sehr kurzes Programm zum Waschen kleiner Mengen nur leicht verschmutzter Kleidung.
2	Kurzwäsche 45'	40°	800	2.0	✓		✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:45	700	34	2	Dieses Programm eignet sich zum Waschen kleiner Mengen nur wenig verschmutzter Kleidung.
3	20°	20°	1000	3.5			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:01	95	43	2	Wenn Sie bunte Kleidung waschen, können Sie die Farben besser schützen.
4	Jeans	60°	1000	7.0	✓		✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:45	1250	64	2	Spezialprogramm für Jeanskleidung.
5	ECO 40-60	--	1400	7.0			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:25	785	58	2	Das Programm „eco 40-60“ wurde entwickelt, um normal verschmutzte Baumwollstoffe im selben Zyklus zusammen zum Waschen bei 40 ° C oder 60 ° C zu waschen.
6	Baumwolle Extra	40°	800	7.0			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:48	670	49	2	Um die Wascheffekte zu erhöhen, wird die Waschzeit verlängert.
7	Spülen& Schleudern	--	1000	7.0			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:20	40	32	1	Programm zum Spülen mit Veredelungsmitteln (z.B. mit antielektrostatischen Mitteln, Weichspülern). Bei sehr feinen Stoffen ist die Zahl der Umdrehungen zu reduzieren.
8	Schleudern	--	1000	7.0			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0:12	35	--	-	Zusätzliches Schleudern mit gewählter Geschwindigkeit.
9	Baby Comfort	60°	800	7.0	✓		✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:43	1198	64	2	Das Programm gewährleistet, dass die Kinderkleidung sauber ist und schützt die Kinderhaut durch stärkeres Spülen.
10	Wolle	40°	600	2.0			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:07	650	34	3	Zum Waschen von Wolle oder Stoffen mit hohem Wollegehalt, die für die Handwäsche bestimmt oder zum Waschen in der Waschmaschine geeignet sind. Ein besonders sanftes Waschprogramm, um das Einlaufen der Wäsche zu vermeiden, mit längeren Unterbrechungen während des Programms (die Stoffe ruhen im Waschbad aus).
11	Feinwäsche	30°	600	2.5			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:50	220	37	2	Sehr feine Stoffe, z.B. Seide.
12	Mixwäsche	40°	800	7.0	✓		✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:20	789	64	2	Gemischte Beladung aus Baumwollstoffen und Synthetik.
13	Pflegeleicht	40°	1200	3.5	✓		✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:18	765	43	2	Zum Waschen synthetischer Textilien, wie Blusen, Jacken und Mischgewebe. Bei der Wäsche von Wirkware muss wegen der losen Fadenstruktur weniger Waschmittel benutzt werden, damit sich nicht zu viel Schaum bildet.
14	Sportwäsche	40°	800	3.5	✓		✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:11	450	43	2	Waschen von Sportkleidung.
15	Baumwolle	40°	1400	7.0	✓		✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:49	1085	64	2	Für robuste Textilien und gegen hohe Temperaturen resistente Baumwoll- oder Leinenstoffe.
16	Individuell														Zum Speichern oft verwendeter individueller Einstellungen der Waschprogramme.

* Standard-Waschprogramme Baumwolle bei 60 °C und 40 °C. Es sind Waschprogramme, die für normal verschmutzte Wäsche geeignet sind. Zugleich handelt es sich dabei um die effektivsten Waschprogramme hinsichtlich des gesamten Strom- und Wasserverbrauchs für die Wäsche dieser Art.

** Die in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch effektivsten Programme sind im Allgemeinen die Programme, mit denen bei niedrigen Temperaturen über längere Zeit gewaschen wird.

*** Durch das Beladen von Haushaltswaschmaschinen bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität wird zum Sparen von Energie und Wasser beigetragen.

○ Ein Waschmittel oder einen Weichspüler verwenden, soweit dies erforderlich ist.

● Erforderlich ist ein Waschmittel, ohne das das Waschen unwirksam ist.

HINWEIS:
HINWEIS:

✗ Es ist unmöglich, ein Waschmittel oder einen Weichspüler zu verwenden.

Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen. Die angegebene Dauer stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann von der tatsächlichen Waschkdauer je nach der Temperatur und dem Wasserdruck, der Größe der Waschgutes usw. abweichen. Die Zeit wird automatisch während des Waschvorgangs aktualisiert, ein zeitweiliges Einfrieren und Zeitsprünge sind möglich.