


Amica

TS 4011

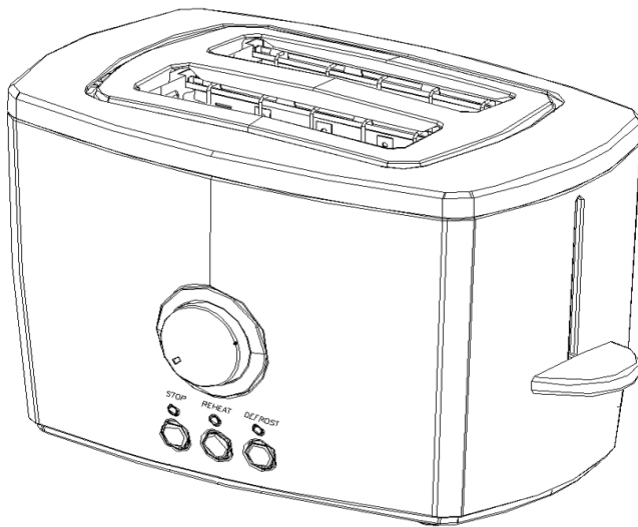

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TOSTERA ELEKTRYCZNEGO



Toster użytkować dopiero po przeczytaniu tej instrukcji

SZANOWNY KLIENCIE,

Toster elektryczny Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, obsługa tostera nie będzie problemem.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.



Uwaga!

Toster przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

*Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
- zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.*

tel.0-801 801 800

SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje.....	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.....	4
Obsługa.....	7
Czyszczenie i konserwacja.....	9
Dane techniczne.....	10
Gwarancja, obsługa posprzedażna.....	11

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem elektrycznym, nie należy zanurzać urządzenia ani przewodu w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
- Podczas pracy należy sprawować stały nadzór nad urządzeniem, jeśli działa w pobliżu dzieci, należy zachować nad urządzeniem szczególną kontrolę,
- Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka; a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, oraz przed czyszczeniem.
- Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód, tylko za wtyczkę.
- Należy zawsze korzystać z urządzenia stojącego na suchej i płaskiej powierzchni.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na wolnym powietrzu.
- Toster jest urządzeniem wykonany w I klasie ochrony przeciwporażeniowej i dlatego gniazdo zasilające, do którego zostanie podłączony, musi być bezwzględnie wyposażone w bolec ochronny.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, miała miejsce jego awaria lub zostało naruszone w jakikolwiek sposób – w sprawie naprawy należy zwrócić się do Centrum Serwisowego Amica
- W celu zachowania bezpieczeństwa należy regularnie dokładnie sprawdzać przewód zasilania. W razie jakichkolwiek, nawet najlżejszych oznak uszkodzenia przewodu należy oddać całe urządzenie do Serwisu Sprzedawcy.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nie umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni. Przed owinięciem przewodu wokół korpusu; w celu odstawienia urządzenia do przechowania należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Należy bardzo uważać, aby nie dotykać żadnych gorących powierzchni tostera. Nie wolno odstawiać ani nakrywać urządzenia, dopóki całkowicie nie wystygnie.
- Nie umieszczać urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym bądź w jego pobliżu ani w miejscach, gdzie mogłyby zetknąć się z innymi źródłami ciepła.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



- Uwaga: pieczywo może się spalić. Korzystając z tosterka należy zapewnić odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze wszystkich stron, dla odpowiedniego obiegu powietrza. Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych. Należy postępować OSTROŻNIE na powierzchniach, które mogą być wrażliwe na wysokie temperatury – zaleca się korzystanie z izolowanej podkładki termicznej.
- URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. URZĄDZENIE WOLNO WYKORZYSTYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- Nie używać tosterka bez zamontowanej wysuwanej tacki na okruchy. Tackę na okruchy należy regularnie czyścić. Nie dopuścić do nadmiernego gromadzenia się okruszków na tacce.
- Nie używać urządzenia do opiekania produktów żywnościowych zawierających cukier ani produktów z zawartością dżemu lub konserwantów.
- Chleb może się spalić, w związku z czym nie wolno używać tosterka w pobliżu lub pod materiałami palnymi, np. zasłonami.
- Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia - UWAGA.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się tosterem.
- Przed pierwszym użyciem, usuń całe opakowanie z tosterka a następnie włącz toster na kilka minut (bez pieczywa) w celu „wygrzania” elementów grzejnych. Podczas „wygrzewania” z tosterka może ulatniać się dym.
- Uwaga: Podczas użytkowania, niektóre powierzchnie zewnętrzne tosterka mogą się mocno nagrzewać. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do poparzenia.



Ostrzeżenie! Nie wolno wyciągać zaciętego tostu, muffina, bajgla ani niczego innego nożem lub innym przedmiotem, ponieważ zetknięcie z elementami pod napięciem może spowodować śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.



Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.



Uwaga! Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).

ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI




Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

OBSŁUGA

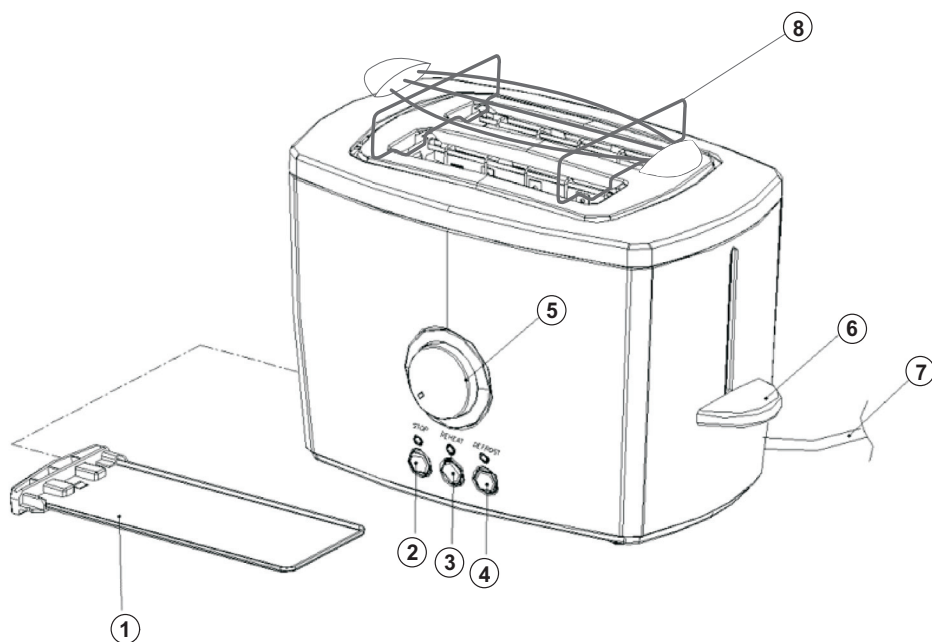

1. Pełnowymiarowa tacka na okruchy
2. Przycisk STOP
3. Przycisk odgrzewania
4. Przycisk rozmrażania
5. Pokrętko regulacji poziomu dopieczenia (od 1 do 6)
6. Mechanizm zwalniający pieczywo
7. Przewód przyłączeniowy
8. Ramka do bułek.

OBSŁUGA

Obsługa tostera

1. Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilania.
2. Włożyć w szczeliny na pieczywo maksymalnie dwie kromki chleba, dwa muffiny lub bajgle.
3. Wybrać żądane ustawienie dopieczenia pokrętkiem elektronicznej regulacji poziomu dopieczenia.

Podczas pierwszego korzystania z tostera proponujemy ustawienie wypieczenia w połowie skali (od 3 do 4). Następnie można wybrać inne ustawienie, w zależności od rodzaju pieczywa i preferencji osobistych.

- ❗ MECHANIZM ZWALNIAJĄCY PIECZTWO: ABY WYJAĆ MNIEJSZE PRODUKTY, NP. BUŁECZKI, MUFFINY, NALEŻY UNIEŚĆ DŹWIGNIĘ REGULACJI PODNOSZENIA NA OK. 20 MM POWYŻEJ POZYCJI WYJŚCIOWEJ.
4. Naciskać dźwignię regulacji do chwili zatrzymania się w miejscu. Cykl opiekania rozpocznie się automatycznie. Uwaga: jeżeli toster nie jest podłączony do zasilania, wówczas dźwignia regulacji podnoszenia nie zatrzyma się odpowiednio w miejscu.
 5. Toster wyłączy się po uzyskaniu żądanego koloru tostów, a tost automatycznie wyskoczy w górę. Proces opiekania można zatrzymać w każdej chwili, naciskając przycisk STOP.

Opiekanie zamrożonego pieczywa

Aby opiec zamrożone pieczywo, należy umieścić pieczywo w szczelinach i wybrać pokrętkiem żądane ustawienie dopieczenia:

- poziom od 1 do 2 (np. cienkie kawałki pieczywa, naleśniki, itp.),
- poziom od 3 do 4 (np. gofry, francuskie tosty, itp.),
- poziom od 5 do 6 (np. grubsze kawałki pieczywa, grubsze francuskie tosty, itp).

Naciskać dźwignię regulacji do chwili zatrzymania się w miejscu, a następnie nacisnąć przycisk rozmrażania.

OBSŁUGA

Odgrzewanie pieczywa

Aby odgrzać wcześniej już opieczzone pieczywo, należy umieścić pieczywo w szczelinach, następnie naciskać dźwignię regulacji do chwili zatrzymania się w miejscu, a następnie nacisnąć przycisk odgrzewania.

Podgrzewanie tostów

W tosterze można podgrzać tosty, nie opiekając ich dodatkowo. W celu podgrzania należy włożyć tosty w szczeliny, opuścić dźwignię regulacji podnoszenia do chwili zatrzymania się w miejscu i nacisnąć przycisk podgrzewania.

W mało prawdopodobnej sytuacji zacięcia się chleba lub bułki w urządzeniu należy wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego i ostrożnie wyciągnąć chleb z tosterka, uważając, aby nie zniszczyć elementów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż toster ostygnie.
2. Aby wyjąć okruchy z tosterka, należy wysunąć tackę na okruchy spod tosterka, opróżnić ją i ponownie włożyć do tosterka przed następnym użyciem.
3. Do czyszczenia urządzenia nie używać ścierających ani żrących środków czyszczących, ani też środków do czyszczenia kuchenek.
4. Zewnętrzne powierzchnie tosterka należy czyścić lekko wilgotną ściereczką i osuszać miękką, suchą ściereczką.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
5. Aby wyczyścić urządzenie od wewnątrz, należy odwrócić urządzenie, trzymając je nad zlewem, i wytrzeć wszystkie okruchy.

Tackę na okruchy należy regularnie czyścić. Dopilnować, aby okruchy pieczywa nie gromadziły się w dolnych partiach tosterka.

DANE TECHNICZNE

Typ	TS 4011
Napięcie znamionowe	220V - 240V ~ 50 Hz
Moc	800 W

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2006/95/WE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2004/108/WE**,

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



Amica Wronki S.A.

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

tel. 067 25 46 100

fax 067 25 40 320

www.amica.com.pl

Amica



Centrum Serwisowe

0 801 801 800