

Vážení zákazníci!

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky sušičky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručťou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než sušičku pripojíte k el. napätiu, zariadenie postavte vo vodorovnej polohe. Sušičku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné a syntetické látky a vlnu sušte iba v programoch, ktoré sú určené pre daný typ látky. Nesušte väčšie množstvo, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním sušičky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (po skončení sušenia nezatvárajte dverka úplne (tesne)). Sušičku čistíte jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na sušenie

- Oblečenie pred sušením odstredte v práčke. Vysoká rýchlosť odstredovania môže skrátiť čas sušenia, ako aj ušetriť spotrebovanú energiu.
- Aby bol výsledok sušenia rovnomerný, oblečenie roztriedte podľa typu tkaniny a použitého programu sušenia. Pred sušením zapnite zipsy, háčiky a gombíky, pozapínajte pásy, ap.
- Oblečenie sa nesmie nadmerne sušiť, pretože sa potom môže ľahko pokrčiť. Nesušte výrobky z gumených a pružných (flexibilných) materiálov.
- Aby nedošlo k popáleniu parou alebo nahriatymi prvkami zariadenia, dverka sa dajú otvoriť až vtedy, keď sa skončí program sušenia. Pre vyhnutie sa predĺžovaniu času sušenia a zvýšenej spotrebe energie, očistite filter a vyprázdnite zásobník po každom použití. Nesušte odevy, ktoré boli predtým chemicky prané. Aby bolo vlnené oblečenie po sušení sviežejšie a objemnejšie, vyberte vhodný program.

2 Ovládacie koliesko programu


- Požadovaný program sušenia vyberte pretočením kolieska.
- Dodatočné funkcie na výber: [Oneskorený štart, [Úroveň sušenia], [Jemné], [Menej pokrčené].
- Stlačte tlačidlo [▶▶].

3 Spustenie programu


- Kontrolka Štart/Pauza bude počas vyberania programu blikáť. Keď chcete program spustiť, stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Kontrolka Štart/Pauza informuje, či sa program spustil a svieti kontrolka sušenia.
- Ak počas prebiehajúceho programu otvoríte dverka zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. Keď chcete program obnoviť, po zatvorení dveriek stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
- Počas prebiehajúceho programu neotvárajte dverka. Ak musíte dverka otvoriť, otvárajte ich na čo najkratšie.

4 Ukončenie programu

- Keď sa program skončí, zasvietia výstražné kontrolky Štart/Pauza, úroveň vody v zásobníku, čistenia filtra a čistenia tepelného výmenníka.
- Dodatočne po skončení programu zaznie zvukový signál.
- Môžete textil vybrať a zariadenie pripraviť na nový cyklus.

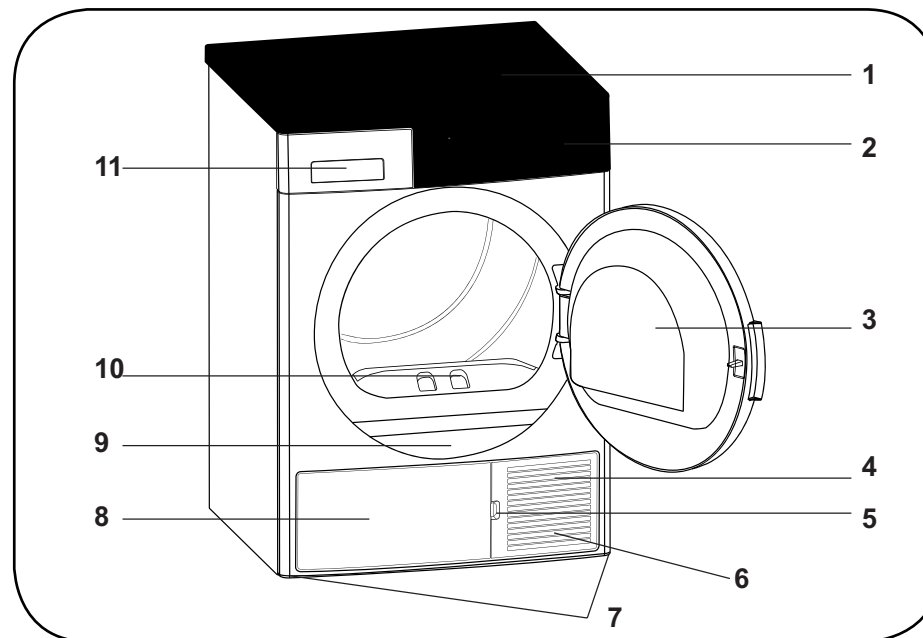

1. Horná doska
2. Ovládací panel
3. Dvere
4. Sokel
5. Otvor na otváranie sokla
6. Ventilačné mriežky
7. Nastaviteľné nožičky
8. Veko sokla
9. Popisný štítok
10. Filter vlákien a nitiek
11. Veko zásuvky

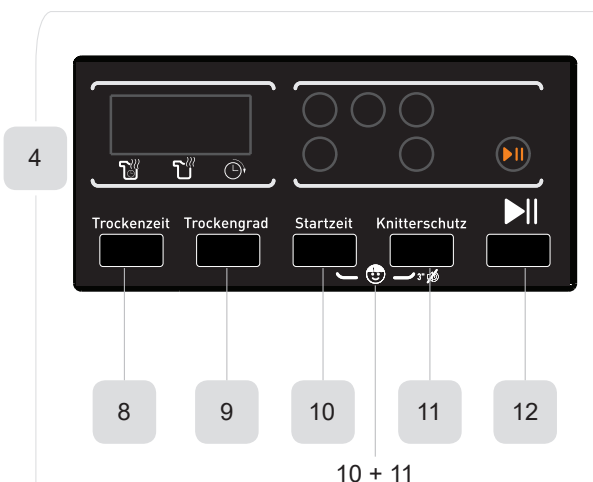

8. Tlačidlo Čas sušenia
9. Tlačidlo Úroveň sušenia
10. Tlačidlo Oneskorený štart
11. Tlačidlo Menej pokrčené
12. Tlačidlo Štart/Pauza

10+11. Detská zámka (angl. Child Lock)

TABUĽKA PROGRAMOV: WTP 489 031

P. č.	Názov programu	Max. množstvo bielizne [kg]	Použitie/vlastnosti	Oneskorený štart	Vypnutie zvukových signálov	Detská zámka	Proti pokrčeniu	Čas sušenia	Úroveň sušenia	Predvolená rýchlosť odstredovania [ot/min.]	Približná zvyšková vlhkosť	Čas [h:min]
1	Bavlna Extra suché	8,0	Program je vhodný na sušenie pri normálnej teplote hrubých a viacvrstvových látok, ako sú bavlnené uteráky, plachty, obliečky, župany, a po vysušení sa môžu vložiť do skrine.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	03:05
2	Bavlna Do skrine 	8,0	Program je vhodný na sušenie bavlnených pyžám, bielizne, obrusov ap., a po sušení sa môžu vložiť do skrine.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	02:59
3	Bavlna Na žehlenie	8,0	Program je vhodný na sušenie bavlneného textilu, ako príprava pred žehlením. Vytiahnutý textil bude ešte vlhký.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	02:23
4	Syntetické látky Do skrine	4,0	Program je vhodný na sušenie textilu zo syntetických vlákien, ako sú košeľe, trička, blúzky, a po sušení sa môžu vložiť do skrine.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40%	01:21
5	Syntetické látky Na žehlenie	4,0	Program je vhodný na sušenie textilu zo syntetických vlákien, ako sú košeľe, trička, blúzky, ako príprava pred žehlením. Vytiahnutý textil bude ešte vlhký.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40%	00:55
6	Jemné	2,0	Program je vhodný na sušenie pri nízkej teplote tenkého oblečenia, ako sú košeľe, blúzky a hodvábne oblečenie, aby boli pripravené na oblečenie.	Y	Y	Y	Y	-	-	600	50%	00:58
7	Čas sušenia	4,0	Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote môžete použiť časové programy na 20 minút. do 200 min. Bez ohľadu na úroveň sušenia sa program zastaví v požadovanom čase.	Y	Y	Y	Y	Y	-	--	--	--
8	Starostlivosť o dieťa	3,0	Tento program suší jemné kojenecké oblečenie pri nízkej teplote, aby boli pripravené na nosenie.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	01:27
9	Perina	4,0	Tento program sa používa na sušenie periny.	Y	Y	Y	Y	-	-	800	60%	01:49
10	Šport	—	Športový program sa používa pre syntetické športové pracovne, ako sú kraťasy, trička pri nízkej teplote.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40 %	01:18
11	Zmiešať	-	Tento program suší bavlnené syntetické odevy, ktoré sa nezafarbia, aby boli pripravené na nosenie.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60 %	01:52
12	Vlna Osviežovanie	-	Osvieženie vlny pomáha textilu z vlny odstraňovať prebytočnú vodu po umytí aplikáciou nízkej teploty a jemným pohybom bubna.	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	00:05
13	Osviežovanie	-	Program je určený na prevetranie a osvieženie textilu. Trvá 10 minút a nepoužíva sa teplo.	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	00:10
14	Expres 45'	1,0	1 kg bavlnených, jemných košiel, odstredených pri vysokých otáčkach v práčke, sušia sa 45 minút.	Y	Y	Y	Y	-	-	1200	50%	00:45
15	Košele 30'	0,5	2 alebo 3 košeľe pripravené na žehlenie za 30 minút.	Y	Y	Y	Y	-	-	1200	50%	00:30

Poznámky:  Tento symbol poukazuje na program, ktorý bol použitý na určenie energetickej efektivity, tzn. "štandardný program pre bavlnu", ktorý je najvhodnejší na sušenie normálneho oblečenia z bavlny pri menovitom naplnení, podľa požiadaviek Smernice 392/2012/EÚ.

Hrubé a viacvrstvové tkaniny, napríklad posteľná bielizeň, džínsy, bundy ap., sa sušia ťažko. V takom prípade radšej použite program „Bavlna Extra“ alebo funkciu „Úroveň vysušenia“.

Hrubé a viacvrstvové oblečenie sa suší ťažko, preto starostlivo vyberajte programy s vhodným trvaním sušenia.

Všetky údaje boli merané podľa normy EN 61121.

Skutočná spotreba sa môže líšiť od hodnôt, ktoré sú uvedené v tabuľke, závisí to od mnohých faktorov, ako množstva naplnenia, typu textilu, zvyškovej vlhkosti či od vybraných funkcií.