

# NAVODILO ZA UPORABO SL

IO-WMS-4010  
(01.2025/1)

## WTP 472 100



NAPRAVO PRIŽGITE, KO PREBERETE NAVODILA  
ZA UPORABO

**SUŠILNI STROJ**

# VSEBINSKO KAZALO

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| EKOLOGIJA V PRAKSI                         | 3  |
| TEMELJNE INFORMACIJE                       | 7  |
| VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA | 8  |
| INŠTALACIJA NAPRAVE                        | 19 |
| ZNAČILNOSTI NAPRAVE                        | 26 |
| VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE                    | 30 |
| REŠEVANJE TEŽAV MED UPORABO                | 36 |
| GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE             | 39 |

# EKOLOGIJA V PRAKSI


Podjetje Amica že več let dosledno realizira proekološko politiko.

Skrb za okolje je za nas pomembna prav toliko kot zagotavljanje sodobne tehnologije.

Razvoj tehnologije je povzročil, da so tudi naše tovarne postale bolj prijazne okolju – pri produkciji porabimo vedno manj vode ter električne energije, nastaja vedno manjša količina odpadnih voda in odpadkov.

Veliko pozornosti namenjamo tudi materialom, ki jih uporabljamo pri produkciji. Trudimo se izbirati le takšne, ki ne vsebujejo škodljivih snovi in omogočajo reciklažo oziroma utilizacijo naprave po njeni uporabi.

# RAZPAKIRANJE

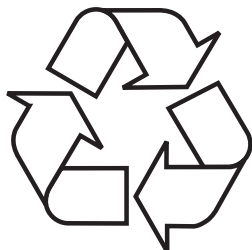

Naprava je bila za čas transporta zaščiten pred poškodovanjem. Prosim, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način, ki ne ogroža okolja.

Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažna materiale (polietilenske vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

# ODSTRANJEVANJE IZRABLJENIH NAPRAV



Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU. Taka oznaka obvešča, da se zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, specializiranemu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene opreme.

Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take opreme.

# Spoštovani Klienti

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko Amica. Vrsto let vam prinašamo naprave AGD visoke kvalitete, zahvaljujoč katerim domača opravila postanejo pravo zadovoljstvo. Vsaka naprava je bila, preden je zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in funkcionalnosti. V svoje delo vnašamo tudi ves trud, da bi sodobna tehnologija pri izdelkih Amica vedno šla z roko v roki z izjemnim oblikovanjem.

Prosimo, da pred začetkom uporabe in zagonom naprave pozorno preberete navodila za uporabo. Upoštevanje napotkov, ki jih najdete v navodilih za uporabo, vas obvaruje pred neprimerno uporabo oz. zagotovi dolgo in zanesljivo delovanje naprave. Poznavanje načel varne uporabe naprave omogoči tudi, da se izognemo nesrečnim nezgodam.

Navodila je potrebno obdržati in hraniti tako, da jih lahko v primeru potrebe ponovno preberete. V njih najdemo vse nujne informacije, zaradi katerih bosta uporaba in delovanje naprave Amica preprosta in prijetna. Vabimo vas, da se spoznate tudi s preostalo ponudbo naših naprav.

Želimo vam prijetno uporabo,

## **Amica**

# TEMELJNE INFORMACIJE



Naprava je namenjena zgolj domači uporabi in služi sušenju tekstilnih materialov ter oblačil.

Pred priklopom naprave v vtičnico za napajanje je potrebno napravo poravnati. Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave.

## UPORABA

- Z napravo je dovoljeno upravljati šele, ko si preberete spodnja navodila.
- Nikoli ne uporabljajte naprave na prostem zraku ali v prostorih, v katerih lahko nastopijo nizke temperature.
- Otroci in osebe, ki niso prebrale spodnjih navodil, ne smejo uporabljati naprave.



Temperatura pod 0 °C lahko povzroči poškodbo naprave! V primeru shrambe ali transporta naprave pri nizkih temperaturah lahko uporabo naprave začnete po 8-urni aklimatizaciji v prostoru s pozitivno temperaturo.

## IZJAVA PROIZVAJALCA

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:

- nizkonapetostne direktive **2014/35/ES**,
- direktive o elektromagnetni združljivosti **2014/30/ES**,

in zato je bil izdelek označen z CE oziroma je bila zanj izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Naprave ne smejo uporabljati: otroci pod 8. letom starosti, osebe z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo znanja za upravljanje takšnih naprav. Takšnim osebam je potrebno zagotoviti primeren nadzor ali instruktažo glede varne uporabe naprave oz. s tem povezanih nevarnosti. Potrebno je paziti, da se otroci ne igrajo z napravo, obenem pa, da ne bi pri napravi izvajali kakršnihkoli dejanj povezanih z uporabo ali vzdrževanjem. Otrokom pod 3. letom starosti je potrebno onemogočiti kakršenkoli dostop do naprave, razen če so pod nadzorom odraslih oseb.</p> <p>Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati ob strani, razen če jih nenehno nadziramo.</p> |
|  | <p>Pred inštalacijo preverite napravo z vidika opaznih poškodb. Nikoli ne instalirajte in ne uporabljajte poškodovane naprave.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>Sušilni stroj z bobnom je namenjen domači uporabi v notranjih prostorih. V primeru komercialne uporabe garancija postane neveljavna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sušite le oblačila, ki imajo na etiketi označbo, ki dopušča sušenje v sušilnih strojih.                                                                               |
|  | Proizvajalec ne nosi odgovornosti za poškodbe, ki izhajajo iz nepravilnega transporta ali uporabe.                                                                    |
|  | Ne smeti dopustiti, da talne obloge blokirajo ventilacijske odprtine.                                                                                                 |
|  | Popravila naprave lahko izvaja izključno pooblaščen servis. Proizvajalec ne nosi odgovornosti za škodo, nastalo ob popravilih, ki so jih izvajale nepooblaščen osebe. |
|  | <b>OPOZORILO:</b> Nikoli ne pršite ali polivajte vode po sušilnem stroju, da bi ga tako umivali! Nevarnost opeklin z elektriko!                                       |
|  | Med bočno in zadnjo steno naprave, pa tudi nad njo, v kolikor bo nameščena pod pultom, pustite 3 cm prostega prostora.                                                |

|  |                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ne poškodujte napajalnega kabla ali vtikača.                                                                                                                                         |
|  | Domačim živalim ne pustite blizu sušilnega stroja.                                                                                                                                   |
|  | Mehčalce za tkanine in podobne izdelke je potrebno uporabljati glede na priporočila proizvajalca.                                                                                    |
|  | Iz žepov odstranite vse predmete kot so vžigalice, vžigalniki, ipd.                                                                                                                  |
|  | Sušilni stroj namestite na ploščati stabilni površini.                                                                                                                               |
|  | Sušilni stroj zaženite v okolju, kjer ni prahu, z dobrim prezračevanjem.                                                                                                             |
|  | Prostora med sušilnim strojem in tlemi ne sme omejevati preproga, les ali trak.                                                                                                      |
|  | Ne blokirajte ventilacijskih rešetk, ki se nahajajo na odprtini za zrak sušilnega stroja.                                                                                            |
|  | Po namestitvi sušilnega stroja je potrebno močno pričvrstiti povezave. Med namestitvijo sušilnega stroja se prepričajte, da se zadnja stran na nič ne naslanja (npr. cev, vtičnica). |

|  |                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Med prenašanjem naprave bodite pazljivi, saj je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.                                                                                                                  |
|  | Izdelek vedno namestite pri steni.                                                                                                                                                                      |
|  | Zadnja površina naprave mora bit postavljena ob steno.                                                                                                                                                  |
|  | Ko je izdelek postavljen na stabilni površini, uporabite vodno tehtnico, da preverite, ali je povsem poravnan. Če ni, nastavite noge in jo poravnajte. Napravo poravnajte po vsaki prestavitvi naprave. |
|  | Sušilnega stroja ne postavljajte na napajalni kabel.                                                                                                                                                    |
|  | Če se želite izogniti nevarnosti požara ali električnih opeklin, ne uporabljajte podaljškov, razdelivcev ali pretvornikov za priklop sušilnega stroja na električno napajanje.                          |
|  | Otrok ne pustite brez nadzora v bližini naprave.                                                                                                                                                        |
|  | Otroci se lahko zaprejo v napravo, pri čemer so v smrtni nevarnosti.                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ne dovolite otrokom, da se dotikajo steklenih vrat med delovanjem naprave. Njihova površina postane zelo vroča in lahko povzroči poškodbe kože.</p> <p>Elementi pakirana ne smejo biti na dosegu otrok.</p> |
|  | Po zaužitju detergentov in čistilnih sredstev, pa tudi pri njihovem stiku s kožo in očmi se lahko pojavijo zastrupitve in draženje.                                                                            |
|  | Čistilna sredstva je potrebno hraniti na mestu, ki ni dostopno otrokom. Električne naprave so za otroke nevarne.                                                                                               |
|  | Otroci se ne smejo približevati delujoči napravi.                                                                                                                                                              |
|  | Če želite onemogočiti prekinitev cikla sušenja, lahko uporabite otroško blokado, ki onemogoči vpeljavo kakršnihkoli sprememb pri zagnanem programu.                                                            |
|  | Ne dovolite otrokom, da sedijo ali plezajo po napravi, niti, da gredo v njeno notranjost.                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Zaradi nevarnosti požara naslednjih elementov oblačil in izdelkov nikoli ne smete sušiti v sušilnem stroju:</p> <p>Ni dovoljeno sušiti neopranih oblačil.</p>                                                                                                       |
|  | <p>Tekstil umazan s snovmi kot so kuhinjsko olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, sredstva za odstranjevanje madežev, terpentini, voski in sredstva za odstranjevanje voska je potrebno pred sušenjem v sušilnem stroju oprati v topli vodi z dodatkom detergenta.</p> |
|  | <p>Krp za čiščenje in preproge, ki vsebujejo ostanke vnetljivih čistilnih sredstev ali aceton, bencin, dizelskega olja, odstranjevalcev madežev, terpentina, sveč, voska, odstranjevalcev voska ali kemikalij.</p>                                                     |
|  | <p>Tekstila, ki vsebuje ostanke laka za lase, odstranjevalcev laka za nohte in podobnih snovi.</p>                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Tekstila, očiščenega z industrijskimi kemikalijami (npr. med kemičnim čiščenjem).</p>                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tekstila, ki vsebuje vse vrste pene, gobice, gume ali podobnih gumijastih delov ali dodatkov. Sem spadajo gobice iz lateks pene, plavalne kape, nepremočljive tkanine, izbrana oblačila in blazine iz pene. |
|  | Predmetov s polnjenjem, ki so poškodovani (hlače ali jakne). Pena, ki bi lahko ušla iz teh predmetov, se lahko med procesom sušenja vname.                                                                  |
|  | Uporaba sušilnega stroja v okolju, kjer je prisoten prah moke ali prah premoaga, lahko povzroči eksplozijo.                                                                                                 |
|  | Predmetov s polnjenjem, ki so poškodovani (hlače ali jakne). Pena, ki bi lahko ušla iz teh predmetov, se lahko med procesom sušenja vname.                                                                  |
|  | POZOR: Spodnjega perila ojačanega s kovinskimi deli ne smete dajati v sušilni stroj. Sušilni stroj se lahko poškoduje, če se kovinske ojačitve med sušenjem zrahljajo in odtrgajo.                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ta naprava vsebuje okolju prijazen, a lahko vnetljiv plin R290. Odprti plamen in druge vire ognja držite stran od izdelka.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p><b>POZOR:</b> Sušilnega stroja nikoli ne izklaplajte pred koncem cikla sušenja, razen če perilo hitro odstranite in obesite, da se toplota razprši.</p>                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p><b>POZOR:</b> Prepričajte se, da v sušilni stroj niso vstopile živali. Pred vklopom preverite notranjost sušilnega stroja.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p><b>POZOR:</b> Pregretje oblačil v sušilnem pralnem stroju lahko nastopi po prekinitvi programa ali v primeru izpada elektrike med delovanjem sušilnega stroja. Ta koncentracija toplote lahko povzroči samovžig, zato je potrebno aktivirati program Osvežitev, da se ohladi ali hitro odstranite vse perilo iz sušilnika in ga obesite, da se toplota razprši.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vir napajanja mora biti ozemljen. Ozemljitveni vodnik mora biti zakopan pod zemljo in ne sme biti povezan z javno uporabnim omrežjem kot sta vodovod ali plinska cev. Ozemljitveni vodnik in nevtralni vodnik morata biti različna in ju ne smete povezovati. |
|  | Napajalni kabel mora ustrezati standardom IEC in prevajati tok nad 10A. Če zgornje zahteve niso bile izpolnjene, je potrebno za varnost stanovalcev takoj primerno prilagoditi domačo električno inštalacijo.                                                 |
|  | Ta naprava je namenjena izključno uporabi v stanovanjskih prostorih; napravo postavite na ravno in stabilno površino.                                                                                                                                         |
|  | Ne opirajte se in ne sedite na vratih sušilnega stroja. Sušilni stroj se lahko prevrne.                                                                                                                                                                       |
|  | <b>POZOR:</b> Nikoli ne uporabljajte sušilnega stroja brez filtra za vlakna in nitke ali s poškodovanim filtrom.                                                                                                                                              |
|  | Filtre za vlakna in nitke je potrebno očistiti po vsaki uporabi.                                                                                                                                                                                              |
|  | Filtre za vlakna in nitke je potrebno po mokrem čiščenju posušiti. Mokri filtri lahko povzročijo nepravilno delovanje med procesom sušenja.                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ne smete dopustiti, da se blizu sušilnega stroja z bobnom nabirajo vlakna in nitke (se ne tiče naprav z ventilacijo, izpeljano ven iz stavbe)                                                                                                                                                            |
|  | POMEMBNO: Prostor med sušilnim strojem in tlemi ne sme biti omejevan s preprogo, lesom ali pokrovom, saj v nasprotnem primeru ni mogoče zagotoviti dotoka zadostne količine zraka v napravo.                                                                                                             |
|  | Sušilnega stroja ni dovoljeno nameščati v prostoru, kjer je možnost temperatur pod ničlo. Temperature pod ničlo vplivajo na produktivnost sušilnega stroja. Zamrznjena kondenzirana voda v črpalki in cevi lahko povzroči škodo.                                                                         |
|  | Ne postavljajte sušilnega stroja na pralni stroj brez posebnih pripomočkov.<br>(Da bi postavili sušilni stroj na pralni stroj, je potrebno kupiti primerne pripomočke. Da se izognemo nevarnosti, mora sušilni stroj postaviti predstavnik servisa proizvajalca ali druga primerno kvalificirana oseba). |

## OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL

### Pozor!

- Nikoli ne prenapolnite naprave.
- Ne vstavljajte premočenih oblačil, iz katerih kaplja voda. To lahko povzroči poškodbo sušilnega stroja in pride do nastanka požara.

Potrebno se je prepričati, da se material oblačil lahko suši v sušilnem stroju z bobnom oziroma biti pozoren na naslednje simbole:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| Lahko se suši v sušilnem stroju z bobnom                                            | Ne zahteva likanja                                                                  | Občutljivo sušenje                                                                  | Ni mogoče sušiti v sušilnem stroju z bobnom                                         |
|    |    |    |    |
| Ne sušiti                                                                           | Ne čistiti kemično                                                                  | Na poljubni temperaturi                                                             | Na visoki temperaturi                                                               |
|   |   |   |   |
| Na srednji temperaturi                                                              | Na nizki temperaturi                                                                | Brez gretja                                                                         | Obesite dosuhega                                                                    |
|  |  |  |  |
| Sušiti na ravnem                                                                    | Razobesite mokro suhega                                                             | Sušiti na ravnem v senci                                                            | Čistiti kemično                                                                     |




Ko izbirate program sušenja, bodite pozorni na simbole, ki so narisani na etiketa oblačil.

# INŠTALACIJA NAPRAVE

1

## Opis naprave

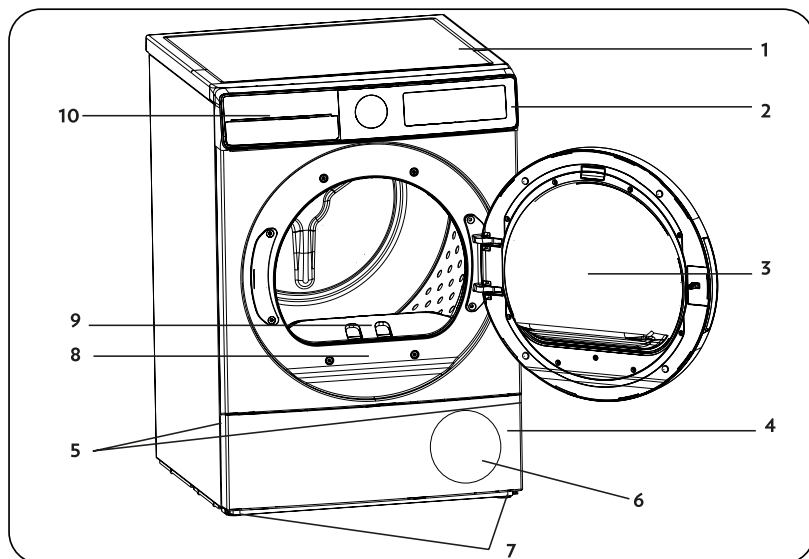

Pozor: Prosimo, da se poučite o kupljeni napravi.

1. Zgornji pult
2. Panel za upravljanje
3. Vratca
4. Odprtina za zrak
5. Vratca za odprtino za zrak
6. Ventilacijske rešetke
7. Noge za regulacijo
8. Pokrov odprtine za zrak
9. Znakovna tablica
10. Filter za vlakna in nitke
11. Pokrov predala

## Inštalacija



POZOR: Pralnega stroja ne smete nameščati na sušilni stroj. Med nameščanjem sušilnega stroja bodite pozorni na spodnja opozorila.



POZOR: Sušilni stroj lahko namestite na pralni stroj samo, če ima ta pralni stroj isto ali večjo kapaciteto kot sušilni stroj.

- Če želite namestiti sušilni stroj na pralni stroj, morate uporabiti pričvrščevalne dele (povezovalni del pralnega stroja s sušilnim).
- Če sušilni stroj namestite na pralni stroj, skupna teža teh naprav lahko znaša skoraj 150 kilogramov (po napolnitvi). Napravi namestite na stabilno površino s primerno nosilnostjo!

| Primerna montažna tabela za pralni stroj in sušilni stroj z bobnom Amica |              |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Sušilni stroj z bobnom (Globina)                                         | Pralni stroj |          |          |          |          |
|                                                                          | 36-40 cm     | 41-45 cm | 46-49 cm | 50-56 cm | 57-63 cm |
| 52,5 cm                                                                  | X            | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 56 cm                                                                    | X            | X        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 61 cm                                                                    | X            | X        | X        | ✓        | ✓        |
| 64 cm                                                                    | X            | X        | X        | X        | ✓        |




Če želite namestiti sušilni stroj na pralni stroj, je zahtevan poseben komplet za montažo, ki je dobavljen kot izbirna oprema. Če želite kupiti komplet, se obrnite na storitveni oddelek za stranke. Navodila za montažo boste prejeli skupaj z montažnim kompletom.

## Priklop za odtok vode (z izbirno odtočno cevjo)

Pri izdelkih s toplotno črpalko se voda med procesom sušenja nabira v zbiralniku vode. Po vsakem sušenju je potrebno izprazniti zbiralnik z nabrano vodo. Namesto občasnega praznjenja zbiralnika z vodo je mogoče uporabiti tudi odtočno cev, ki je priložena napravi in s pomočjo katere voda odteka neposredno ven iz naprave.

- Potegnite in odstranite konec cevi z zadnjega dela sušilnega stroja. Za odstranitev cevi ne uporabljajte nobenih orodij.
- En konec odtočne cevi, ki je priložen sušilnemu stroju, vstavite v odprtino, v kateri je bila nameščena cev.
- Drugi konec odtočne cevi pritrdite neposredno na odtok za kanalizacijo ali v umivalnik.

## ■ Priklop odtočne cevi za vodo

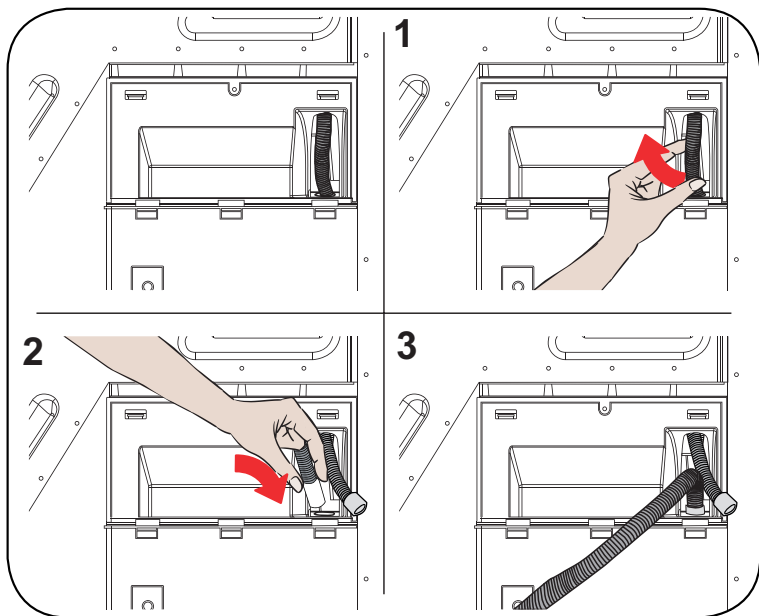

**POZOR:** Cev morate priklopiti na tak način, da je ni mogoče premikati. Če se cev odklopi med odtekanjem vode, lahko pride do poplave doma.




**POMEMBNO:** Odtočna cev je potrebno namestiti na višini maksimalno 80 cm.



**POMEMBNO:** Odtočna cev za vodo ne sme biti upognjena med odtokom za kanalizacijo in napravo, ne sme biti zložena ali preščiipnjena.

## Poravnanje

- Če želite, da bi sušilni stroj deloval tišje in brez tresenja, mora biti stabilno poravnan z nogicami. Poravnajte napravo z regulacijo nogic.

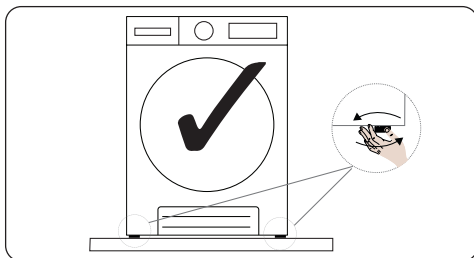

- Nogice obračajte v levo, dokler sušilni stroj ne bo poravnan in bo stabilno stal.




Nikoli ne odstranjajte nogic za regulacijo.

## Transport

- Previdno transportirati. Ne držite naprave za katerikoli odstopajoč del.

## Pravilen položaj namestitve

- Priporoča se, da zaradi priročnosti napravo postavite blizu pralnega stroja.
- Sušilni stroj je potrebno namestiti v čistem prostoru, kjer se ne nabira umazanija. Okoli naprave mora biti neomejen dotok zraka. Ne blokirajte sprednje odprtine za zrak ali rešetk za zrak na zadnji strani naprave.
- Da bi zmanjšali vibracije in hrup med delovanjem sušilnega stroja, je potrebno napravo postaviti na trdni in ravni površini.
- Nikoli ne odstranite nog naprave. Ne omejujte prostora pod napravo tako, da bi jo postavljali na visoko preprogo, lesene letve ali podobne predmete. To lahko privede do pregretja naprave.

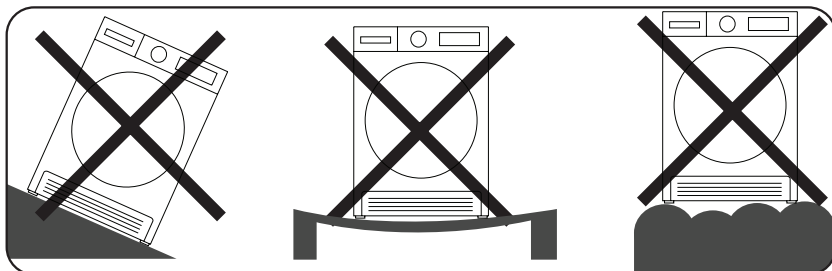



- Vtičnica, na katero boste priklopili napravo, mora biti na vidnem in dostopnem mestu,
- napravo je potrebno priključiti samo na pravilno nameščeno električno vtičnico, opremljeno z ozemljitvenim zatičem,
- ne smete ga povezovati prek podaljška,
- v primeru poškodbe povezave napajanja je potrebno menjavo izvesti pri pooblaščenem servisu,
- električna napeljava, na katero bo naprava priklopljena, mora biti zavarovana z varovalko 10 A.



**POMEMBNO:** Uporaba naprave pri nizki napetosti skrajšuje življenjsko dobo naprave in zmanjšuje njeno učinkovitost.

## Priprava oblačil za sušenje



**POMEMBNO:** Nežne, vezene, volnene / svilene tkanine, oblačila iz občutljivih in dragih tkanin, neprepustna oblačila in zavese iz tila niso primerne za sušenje v sušilnem stroju.



Iz žepov odstranite vse predmete kot so vžigalice, vžigalniki, ipd.



**POZOR:** Boben sušilnega stroja in tkanine se lahko poškodujejo.



- Med pranjem so se lahko oblačila zapletla. Preden jih vstavite v sušilni stroj, jih med seboj ločite.
- Iz žepov oblačil odstranite vse predmete:
- Zavežite vrvice, trakove na kopalnih plaščih ali uporabite vrečko za pranje.
- Zapnite zadrge, zaponke, gumbe na pritisk in zapnite gumbe na prevlekah za blazine.
- Da bi bili rezultati sušenja kar najlepši, je potrebno presortirati pranje glede na vrsto tkanine in program sušenja.
- Odstranite gumbe na pritisk in druge kovinske dele z oblek.
- Pletena oblačila, kot so majice in jopice, se ob prvem sušenju običajno skrčijo. Uporabite zaščitni program.
- Ne sušite sintetičnih oblačil. To lahko povzroči, da se nagubajo.
- Pri pranju perila, ki ga je treba posušiti, prilagodite količino mehčalca tkanine v skladu z navodili proizvajalca pralnega stroja.



**POMEMBNO:** Ne priporoča se, da v sušilni stroj napolnite večjo količino oblačil, kot je pokazano na risbi. Pri prenapolnitvi učinkovitost sušenja pade, sušilni stroj in oblačila pa se lahko poškodujejo.



Če napolnite sušilni stroj do največje zmogljivosti, boste prihranili energijo;

| Oblučila in tekstil | Suha teža |
|---------------------|-----------|
| Rjuha (velika)      | 725       |
| Prevleka za blazino | 240       |
| Kopalna brisača     | 700       |
| Brisača             | 225       |
| Srajca              | 190       |
| Bombažna srajca     | 200       |
| Kavbojke            | 650       |
| Hlače iz gabardena  | 400       |
| Majica              | 120       |

## Pred vsakim sušenjem


1. Pred sušenjem je potrebno pranje v pralnem stroju centrifugirati. Visoka hitrost centrifuge lahko zmanjša čas sušenja in prihrani energijo.
  2. Da bi bili rezultati sušenja enakomerni, je potrebno pranje sortirati glede na vrsto tkanine in program sušenja.
  3. Pred sušenjem je potrebno zapreti zadrge, zaponke in gumbe, zapeti pasove, ipd.
  4. Oblečilo ni potrebno pretirano sušiti, saj se lahko hitro zmečkajo.
  5. Ne sušite izdelkov iz gume in elastičnih materialov.
  6. Da bi se zavarovali pred opeklinami kože zaradi pare ali zaradi razgretih elementov naprave, lahko vratca odpremo šele po koncu programa sušenja.
  7. Da bi se izognili predolgemu času sušenja in povečanju porabe energije, je potrebno po vsaki uporabi očistiti filter in izprazniti zbiralnik vode.
  8. Ne sušite oblečilo po kemičnem čiščenju.
  9. Da bi bila tkanina volnenih oblečilo bolj sveža in puhasta, je potrebno izbrati primeren program.
- Orientacijska teža suhih oblečilo (vsak kos)



Nikoli ne preobtežite naprave.

Ne vstavljajte premočenih oblečilo, iz katerih kaplja voda. To lahko povzroči poškodbo sušilnega stroja in privede do nastanka požara.

## OPIS PANELA UPRAVLJANJA IN EKRANA

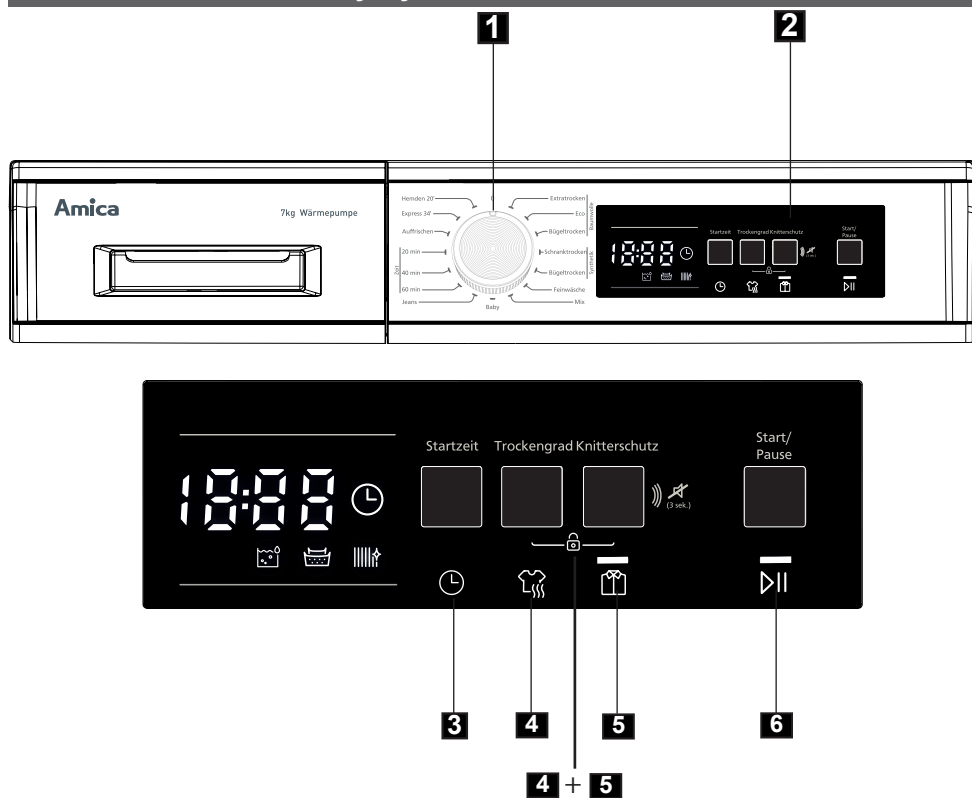

1. Zasučni gumb programatorja
2. Ekran
3. Gumb **Zakasnitev začetka**
4. Gumb **Stopnja Sušenja**
5. Gumb **Manj Mečkanja**
6. Gumb **Začetek/Premor**
- 4+5 Starševska blokada - Child Lock

## OPIS PANELOV UPRAVLJANJA IN EKRANA

1

### Zasučni gumb izbora programa

- Če želite izbrati primeren program sušenja, uporabite zasučni gumb izbora programa
- Dodatne funkcije do izbora: [Zakasnitev začetka], [Stopnja sušenja], [Manj mečkanja].
- Pritisniti gumb Start/Premor.

2

### Elektronski indikator in dodatne funkcije



#### Simboli na ekranu

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Opozorilni indikator zbiralnika za vodo                 |  |
| Opozorilni indikator čiščenja filtra za vlakna in nitke |  |
| Opozorilni indikator čiščenja toplotnega izmenjevalca   |  |

#### Dodatne funkcije

3

##### ■ Zakasnitev začetka

Čas začetka programa lahko zakasnite z izborom opcije od 3, 6 ure do 9 ur. Lahko vklopite izbrani čas zakasnitve s pritiskom na gumb Začetek /Premor. Po preteku tega časa se izbrani program zažene avtomatično. V času zakasnitve lahko aktivirate/izbrišete možnosti, kompatibilne s programom. Dolg pritisk na gumb Zakasnitev začetka spremeni čas zakasnitve v stalni način.

4

##### ■ Stopnja sušenja

Raven vlage, dosežene po sušenju, se lahko poveča za 3 stopnje. Na ta način lahko izberete stopnjo zahtevane suhosti. Stopnje, ki jih lahko izberete poleg standardnih nastavitev: 1, 2, 3, 4. Po izboru se dioda primerne stopnje sušenja prižge.

- Po izboru možnosti „Manj mečkanja“ se, če vrat sušilnega stroja po končanem programu ne odprete, 1-urna faza proti mečkanju podaljša na 2 uri. Po izboru možnosti „Manj mečkanja“ se oglasi zvočni signal. Ponovno lahko pritisnete isti gumb, da možnost prekličete. Ko odprete vrata ali pritisnete tipko Začetek / Premor, ko teče faza proti mečkanju, se zgornji korak prekliče.

#### ■ Prekinitev zvočnega signala

Sušilni stroj piska, ko obračate zasučni gumb za izbiro programa, pritiskate gumbe in ob koncu programa. Če želite izklopiti zvočni signal, pritisnite in držite gumb „Manj mečkanja“ 3 sekunde. Po pritisku gumba se oglasi zvočni signal, ki kaže, da je bila možnost izklopljena.

#### ■ Blokada zagona (Child Lock)

Obstaja možnost otroške ključavnice, s pomočjo katere se lahko izognete spremembam med delovanjem programa zaradi pritiskanja tipk med programom. Če želite aktivirati funkcijo otroške ključavnice, mora uporabnik 3 sekunde hkrati pritisniti gumba "4" in "5" ("Delicate" and "Anticrease"). Ko se aktivira otroška ključavnica, se vse tipke deaktivirajo. Otroška ključavnica se po koncu programa ne izključi samodejno. Če želite onemogočiti otroško ključavnico na koncu programa, gumb za izbiro programa nastavite v položaj "Izklopljeno" (Off). Nato gumb za izbiro programa postavite v prvi položaj. Otroška ključavnica je še vedno aktivna. Če želite deaktivirati otroško ključavnico, mora uporabnik 3 sekunde hkrati pritisniti gumba "4" in "5" ("Delicate" and "Anticrease"). Ko vklopite / izklopite otroško ključavnico, bo lučki "4" in "5" utripala in zaslišalo se bo zvočno opozorilo. Opozorilo: ko izdelek deluje ali je aktivirana otroška ključavnica, če zavrtite gumb za izbiro programa, zaslišite zvočno opozorilo. Tudi če gumb programa nastavite na drug program, se bo prejšnji program vseeno nadaljeval. Če želite izbrati nov program, morate izklopiti otroško ključavnico in nato nastaviti gumb za izbiro programa.

#### ■ Začetek/Premor

Dioda Začetek/Premor bo med izbiranjem programa utripala. Če želite začeti program pritisnite gumb Začetek/Premor. Dioda Začetek/Premor kaže, da se je program začel in vklopi se dioda sušenja.

## OPIS PANELOV UPRAVLJANJA IN EKRANA

1

### Zagon programa

Dioda Začetek/Premor bo med izbiranjem programa utripala. Če želite začeti program pritisnite gumb Začetek/Premor. Dioda Začetek/Premor kaže, da se je program začel in vklopi se dioda sušenja.



POMEMBNO: Ne odpirajte vrat med potekom programa. Če morate odpreti vrata, jih ne imejte odprtih daljši čas.

2

### Potek programa

Med izvajanjem programa

Če se vrata odpre med potekom programa, naprava preklopi na način pripravljenosti. Če želite obnoviti program potem, ko zaprete vrata, pritisnite na gumb Začetek/Premor.

Ne odpirajte vrat med potekom programa. Če morate odpreti vrata, jih ne imejte odprtih daljši čas.



Če v koraku izbire programa 15 minut ne pritisnete nobene tipke, bo sušilni stroj preklopil v način varčevanja z energijo, da zmanjša porabo energije. Lučka "End" bo utripala; kar pomeni, da bo vklopljen 0,5 sekunde in izklopljen 3 sekunde. Če želite izbrati program in ga zagnati, morate napravo izklopiti in znova vklopiti.

3

### Konec programa

Po koncu programa se prižgejo opozorilna dioda Začetek/Premor, dioda nivoja vode v zbiralniku, dioda čiščenja filtra in čiščenja toplotnega izmenjevalca. Dodatno se po koncu programa oglasi zvočni signal. Pranje lahko vzamete ven in napravo pripravite za nov cikel.



POMEMBNO: Po vsakem programu sušenja je potrebno očistiti filter za vlakna in nitke. Po vsakem programu sušenja je potrebno izprazniti zbiralnik za vodo.



POMEMBNO: Če po koncu programa ne vzamete ven oblačil, se bo avtomatično zagnala 1-urna faza Enostavno likanje, ki preprečuje mečkanje. Ta program obrača bobnen v rednih časovnih intervalih, da bi se s tem izognili mečkanju.

### Osvetlitev bobna

- Ta naprava ima diodno osvetlitev bobna.
- Osvetlitev se avtomatično vklopi po odprtju vrat. Po določenem času se avtomatično izklopi.
- To ni regulirana možnost in uporabnik nima možnosti vklopa ali izklopa osvetlitve.
- Ni dovoljeno menjati ali spreminjati diodne osvetlitve.

# VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



POMEMBNO: Ne uporabljajte industrijskih kemičnih sredstev za čiščenje sušilnega stroja. Ne uporabljajte sušilnega stroja, ki je bil čiščen z industrijskimi kemičnimi sredstvi.


1

## Čiščenja filtra za vlakna in nitke.


POMEMBNO: NE POZABITE PO VSAKI UPORABI OČISTITI FILTROV ZA VLAKNA IN NITKE.

Da bi očistili filtre za vlakna in nitke je potrebno:

- Odprite vrata.
- Potegniti za filter za vlakna in nitke, da ga odstranite.
- Odprite zunanji filter
- Očistite zunanji film z roko ali mehko krpo.
- Očistite notranji filter
- Očistite notranji filter z roko ali mehko krpo.
- Zaprite filtre in pritisnite zapirala
- Notranji filter namestite v zunanjega
- Na mestu pričvrstite filter za vlakna in nitke

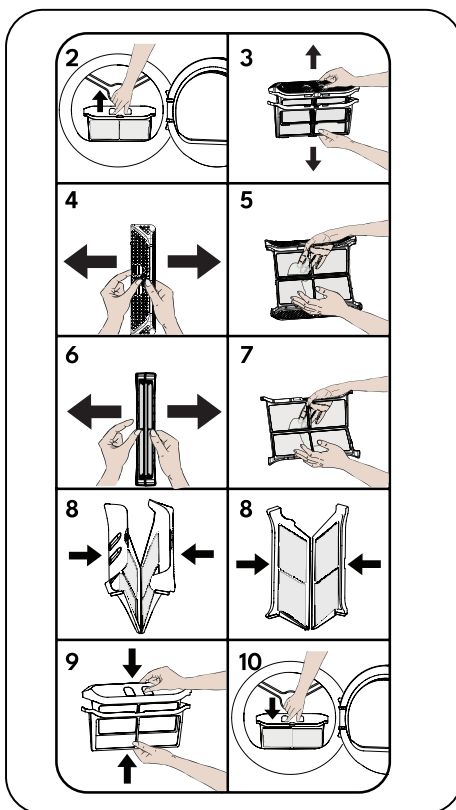


V kolikor po daljši uporabi sušilnega stroja nastane plast, ki blokira površino filtra, očistite to plast tako, da filter sperete s toplo vodo. Pred ponovno namestitvijo natančno osušite filter.

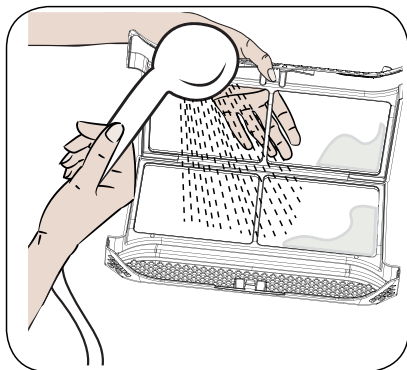

2

### Praznjenje zbiralnika za vodo

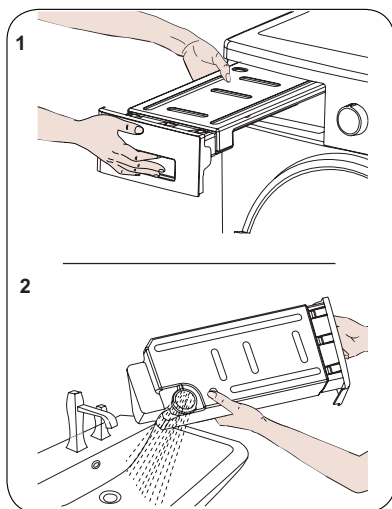

- Potegnite za pokrov predala in previdno potegnite ven zbiralnik.
- Iz zbiralnika odlijte vodo.
- Če se na odtočnem čepu zbiralnika naberejo vlakna in niti, ga očistite z vodo.
- Zbiralnik za vodo vstavite nazaj.



**POMEMBNO:** Kadar je program zagnan, nikoli ne odstranjujte zbiralnika za vodo. Voda, ki se nabere v zbiralniku za vodo, ni primerna za zaužitje.



**POMEMBNO:** NE POZABITE SPRAZNITI ZBIRALNIKA ZA VODO PO VSAKI UPORABI.

## Čiščenje toplotnega izmenjevalca




POMEMBNO: Toplotni izmenjevalec očistite, ko se pojavi opozorilo „Čiščenje toplotnega izmenjevalca“.



POMEMBNO: TUDI ČE DIODA „ČIŠČENJE TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA“ NE SVETI: OČISTITE TOPLOTNI IZMENJEVALEC PO VSAKIH 30 CIKLIH SUŠENJA ALI ENKRAT NA MESEC.

- Po koncu procesa sušenja odprite vrata in počakajte, dokler se sušilni stroj ne ohladi.
- Odprite pokrov kot je pokazano.
- Odblokirajte pokrov toplotnega izmenjevalca tako, da ga obračate v smeri, ki je označena s puščicami.
- Odstranite pokrov toplotnega izmenjevalca kot je pokazano.
- Očistite sprednjo površino toplotnega izmenjevalca kot je pokazano.
- Namestite pokrov toplotnega izmenjevalca kot je pokazano.
- Zablockirajte pokrov toplotnega izmenjevalca tako, da ga obračate v smeri, ki je označena s puščicami.
- Zaprite pokrov kot je pokazano.

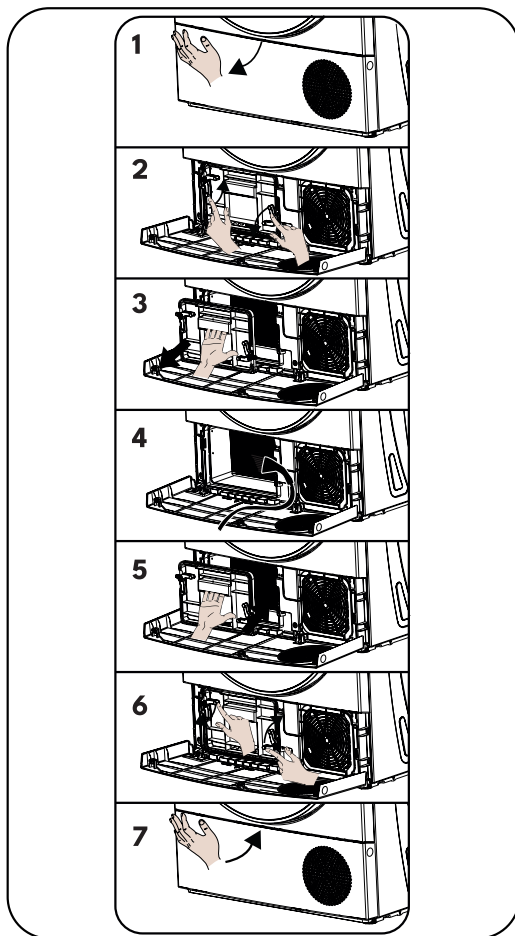

Če predmet zaide v komoro filtra, odstranite filter, odprite komoro izmenjevalnika toplote in odstranite predmet. Potrebno je paziti, da se izmenjevalnika toplote ne dotikate z golimi rokami, da se izognete poškodbam.

## Čiščenje senzorja vlage

Znotraj naprave se nahajajo senzorji vlage, ki ugotavljajo, ali je pranje suho.

Če želite očistiti senzorje:

- Odprite vrata naprave.
- Če je naprava še vedno vroča, počakajte, da se ohladi.
- Z mehko krpo, navlaženo s kisom, obrišite kovinske površine senzorja in ga posušite.



POMEMBNO: KOVINSKE POVRŠINE SENZORJA ČISTITE 4-KRAT LETNO.



POMEMBNO: Za čiščenje kovinskih površin senzorja ne uporabljajte kovinskih orodij.





OPOZORILO: Zaradi nevarnosti požara in eksplozije pri čiščenju senzorjev ne uporabljajte topil, čistilnih sredstev ali podobnih izdelkov.

## Čiščenje notranje površine vrat



POMEMBNO: NE POZABITE OČISTITI NOTRANJE POVRŠINE VRAT PO VSAKEM CIKLU SUŠENJA.


Odprite vrata sušilnega stroja in z mehko, vlažno krpo očistite vse notranje površine in tesnila.

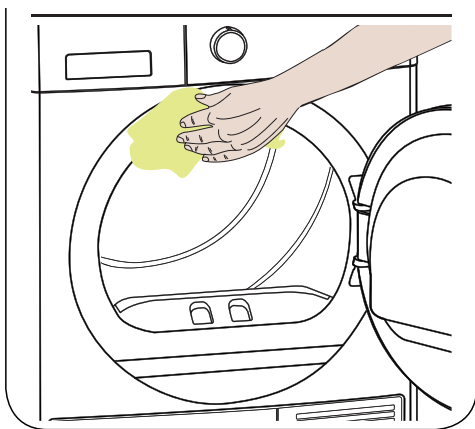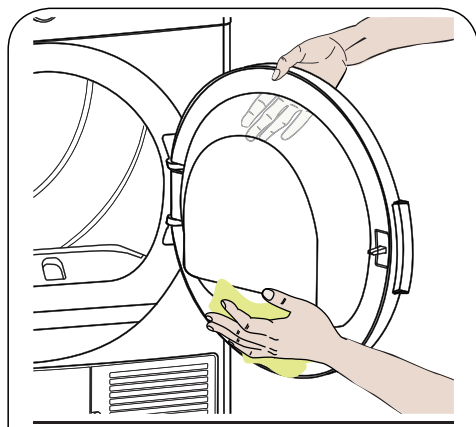


## Čiščenje sušilnega stroja



- Pred začetkom čiščenja odstranite vtikač iz vtičnice!
- Sušilni stroj čistite s pomočjo vlažne krpe ovlažene s čisto vodo. Kemična čistilna sredstva lahko poškodujejo plastične površine in druge dele.
- Čiščenje je potrebno izvajati z rokavicami.
- Pripravite krpo navlaženo s čisto vodo.
- Očistite vratca, še posebej notranjost okna.
- Očistite tesnila okoli sprednjega ogrodja.
- Očistite indikator vlage znotraj bobna.
- Odstranite vse filtre, očistite tesnila in prehode zraka. Pred zagonom sušilnega stroja vse elemente z mehko krpo osušite do suhega.

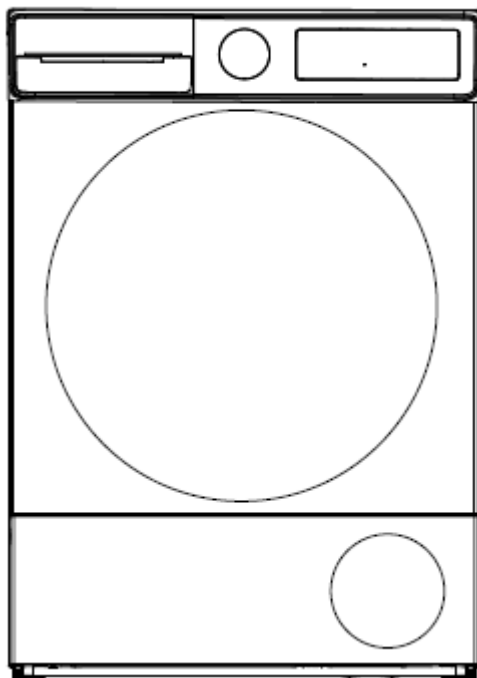


## HRUP STROJA

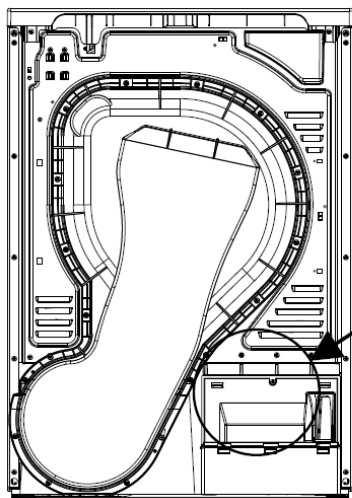

### Hrup črpalke

Črpalka se aktivira, ko je stroj vklopljen in ob določenih urah med delovanjem. Med temi procesi je normalno slišati hrup črpalke in vode.

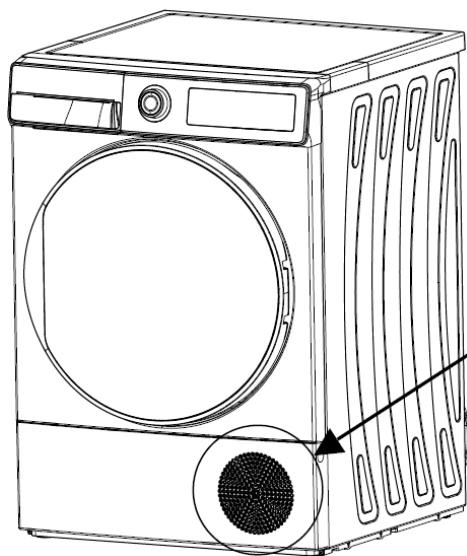

### Hrup kompresorja

Običajno je, da kompresor ob določenih trenutkih med delovanjem oddaja kovinski zvok.



# REŠEVANJE PROBLEMOV MED UPORABO

Sušilni stroj je opremljen z notranjim sistemom odkrivanja okvar, ki jih signalizira kombinacija utripajočih lučk. Najpogostejše kode napak so naštetе spodaj.

| Ekran                                                                                   | Razlog in rešitev                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E00                                                                                     | Napaka uporabniškega vmesnika. Obrnite se na najbližji pooblaščen servis.                            |
| E03 /  | Izpraznite zbiralnik za vodo, če problema s tem ne rešite, se obrnite na najbližji pooblaščen servis |
| E04                                                                                     | Obrnite se na najbližjo pooblaščeno servisno točko.                                                  |
| E05                                                                                     | Obrnite se na najbližjo pooblaščeno servisno točko.                                                  |
| E06                                                                                     | Obrnite se na najbližjo pooblaščeno servisno točko.                                                  |
| E07                                                                                     | Obrnite se na najbližjo pooblaščeno servisno točko.                                                  |
| E08                                                                                     | V omrežju lahko pride do nihanja napetosti. Počakajte, da bo napetost primerna za delovanje naprave. |



- Popravila lahko izvaja zgolj pooblaščen tehnik. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami. Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Preden kontaktirate pomoč klientom izvedite vse korake samostojnega poskusa odprave problema, ki so navedeni v navodilih za uporabo.
- Če se na ekranu pojavijo druga obvestila, sušilni stroj pa še vedno ne dela, se obrnite na servis.
- Servisni tehnik ima pravico zaračunati stroške svetovanja tudi v času garancije.

| TEŽAVA                                                                                             | RAZLOG                                                                       | REŠITEV                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postopek sušenja traja dolgo.                                                                      | Površina filtra za vlakna je lahko zamašena.                                 | Operite filter z mlačno vodo.                                                                                         |
|                                                                                                    | Izmenjevalnik toplote je morda zamašen.                                      | Očistite izmenjevalnika toplote                                                                                       |
|                                                                                                    | Prezračevalne rešetke pred strojem so morda zaprte.                          | Odprite vrata/okna, da preprečite, da bi se temperatura v sobi preveč dvignila.                                       |
|                                                                                                    | Na senzorju vlage je lahko plast vodnega kamna.                              | Očistite senzorja vlage.                                                                                              |
|                                                                                                    | Sušilnik je morda preobremenjen s perilom.                                   | Sušilnika ne preobremenjujte.                                                                                         |
|                                                                                                    | Perilo je morda premalo centrifugirano.                                      | Na pralnem stroju izberite večjo hitrost vrtenja.                                                                     |
| Perilo na koncu sušenja pride ven vlažno.                                                          | Perilo, ki na koncu sušenja postane toplo, se na splošno počuti bolj vlažno. |                                                                                                                       |
|                                                                                                    | Uporabljeni program morda ni primeren za vrsto perila.                       | Preverite nalepke za nego perila, izberite ustrezen program za vrsto perila in poleg tega uporabite časovne programe. |
|                                                                                                    | Površina filtra za vlakna je lahko zamašena.                                 | Operite filter z mlačno vodo.                                                                                         |
|                                                                                                    | Izmenjevalnik toplote je morda zamašen.                                      | Očistite izmenjevalnika toplote                                                                                       |
|                                                                                                    | Sušilnik je morda preobremenjen s perilom.                                   | Sušilnika ne preobremenjujte.                                                                                         |
|                                                                                                    | Perilo je morda premalo centrifugirano.                                      | Na pralnem stroju izberite večjo hitrost vrtenja.                                                                     |
| Sušilnika ni mogoče odpreti ali programa ni mogoče zagnati. Sušilnik se ob nastavitvi ne aktivira. | Sušilnik morda ni priključen.                                                | Prepričajte se, da je vtič nameščen v vtičnici.                                                                       |
|                                                                                                    | Vrata za nakladanje so morda odprta.                                         | Prepričajte se, da so nakladalna vrata pravilno zaprta.                                                               |
|                                                                                                    | Morda niste nastavili programa ali pritisnili tipke Start/Pause.             | Prepričajte se, da je bil program nastavljen in sušilnik ni v načinu pripravljenosti (Pause).                         |
|                                                                                                    | Otroška ključavnica je morda aktivna.                                        | Izklopite otroško ključavnico.                                                                                        |

|                                                                        |                                                                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Program je bil prekinjen brez razloga.                                 | Nakladalna vrata morda niso pravilno zaprta.                                                                 | Prepričajte se, da so nakladalna vrata pravilno zaprta.                              |
|                                                                        | Mogoče je prišlo do izpada električne energije.                                                              | Pritisnite gumb Start/Pause, da zaženete program.                                    |
|                                                                        | Morda je rezervoar za vodo poln.                                                                             | Izpraznite rezervoar za vodo.                                                        |
| Oblačila so se skrčila, prepleta-la ali poslabšala.                    | Uporabljeni program morda ni primeren za vrsto perila.                                                       | Preverite nalepke za nego peri-la, izberite ustrezen program za vrsto perila.        |
| Iz nakladalnih vrat pušča voda.                                        | Na notranjih površinah nakla-dalnih vrat in na površinah tes-nila nakladalnih vrat se lahko nabirajo vlakna. | Očistite notranje površine nakladalnih vrat in površine tesnila nakladalnih vrat.    |
| Vrata za nakladanje se odprejo sama.                                   | Nakladalna vrata morda niso pravilno zaprta.                                                                 | Pritiskajte nakladalna vrata, dokler ne zaslišite zvoka zapiranja.                   |
| Opozorilni simbol rezervoarja za vodo je vklopljen / utripa.           | Morda je rezervoar za vodo poln.                                                                             | Izpraznite rezervoar za vodo.                                                        |
|                                                                        | Cev za odvajanje vode je lahko upognjena.                                                                    | Če je izdelek priključen nepo-sredno na odtok vode, preverite cev za odvajanje vode. |
| Indikator opozorila za čiščenje izmenjevalnika toplote sveti.          | Izmenjevalnik toplote je morda umazan.                                                                       | Očistite izmenjevalnika toplote.                                                     |
| Opozorilni simbol čiščenja filtra je vklopljen.                        | Filter za vlakna je morda umazan.                                                                            | Očistite filter.                                                                     |
|                                                                        | Sedišče filtra za vlakna je lahko zamašeno.                                                                  | Očistite sedišče filtra.                                                             |
|                                                                        | Na površini filtra za vlakna lah-ko nastane plast, ki povzroča blokiranje.                                   | Operite filter z mlačno vodo.                                                        |
| Opozorilni simbol za čiščenje filtra in toplotnega izmenjevalca utripa | Sedišče filtra za vlakna je lahko zamašeno.                                                                  | Očistite sedišče filtra.                                                             |
|                                                                        | Na površini filtra za vlakna lah-ko nastane plast, ki povzroča blokiranje.                                   | Operite filter z mlačno vodo.                                                        |
|                                                                        | Izmenjevalnik toplote je morda zamašen.                                                                      | Očistite izmenjevalnika toplote.                                                     |
| Programa ni mogoče zagnati in utripa opozorilna LED lučka za filter    | Filter morda ni postavljen.                                                                                  | Zamenjajte filter.                                                                   |
|                                                                        | LED opozorilna lučka utripa, čeprav je filter nameščen.                                                      | Pokličite tehnično službo.                                                           |

Več informacij o izdelku se nahaja v Podatkovni Bazi EPREL na strani <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije lahko dobite s skeniranjem QR kode z energijske nalepke ali z vnosom modela izdelka z energijske nalepke v iskalnik EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

# GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE

## Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

## Servis

- Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejavnosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajalca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami.
- Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, nujno potrebni za popravilo naprave, je 7 ali 10 let, odvisno od vrste in namena rezervnega dela in je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2534.
- Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja sta na voljo na spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.
- Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je naveden na garancijskem listu.
- Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

## Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare

Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko naprave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



**AMICA S.A.**

UL. MICKIEWICZA 52  
64-510 WRONKI

**TEL.** 67 25 46 100

**FAX** 67 25 40 320

**WWW.AMICA.PL**