

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga navodilom za uporabo pomivalnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom pomivalnega stroja na vtičnico napeljave je potrebno odstraniti transportno zaščito. Pomivalni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno namestite.

1 Vklon naprave

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

2 Doziranje detergenta

→ Pritisnite gumb na pritisk, da odprete dozirnik za detergent.

→ Napolnite zbiralnike detergentov.

3 Preverite raven soli

→ Napolnite zbiralnik z regenerativno soljo, če se prižge primerna označba na upravljalnem panelu.

4 Napolnite pomivalni stroj s posodo

→ Odstranite vse koščke umazanije.

→ Namestite posodo v primernih košarah glede na določila, ki se tičejo napolnitve.

→ Priporoča se, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo.

5 Izberite program pomivanja

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

→ Izberite program; na ekranu se prižge kontrolna lučka programa. Zapreti vrata. Pomivalni stroj se zažene.

6 Zagon pomivalnega stroja

→ Odpreti vrata pomivalnega stroja.

→ Pomivalni stroj začne svoj cikel.

7 Izklop naprave



→ Izklopite napravo z gumbom Vkl./Izkl.

8 Zlaganje posode iz naprave


→ Po izklopu naprave odprite vrata pomivalnega stroja in počakajte približno 15 minut, preden začnete zlagati ven posodo, saj to dodatno pospeši proces sušenja posode. Razgreta posoda je bolj občutljiva in lahko počí.

9 Elementi naprave

- Razpršilne roke
- Košek za jedilni pribor
- Zgornja košara
- Notranja cev
- Spodnja košara
- Vsebnik za sol
- Dozirna posodica za detergent
- Police za lončke in skodelice
- Glavni filter
- Cev za dotok vode
- Odtočna cev za vodo
- Regulator

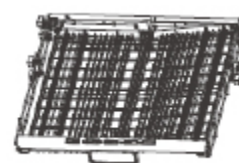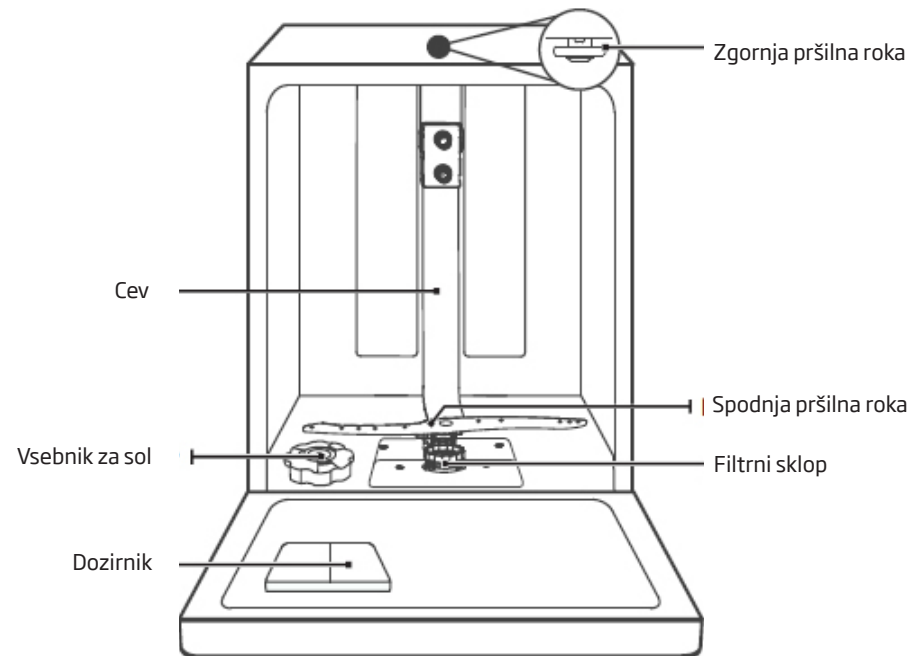

Polica za jedilni pribor

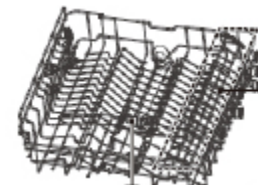

Zgornja pršilna roka



Polica za skodelice



Spodnja košara

Zgornja košara

TABELA PROGRAMOV POMIVALNEGA STROJA: EGSPV 594 400

Z.Š.	Ime programa	Poljubna temp. [°C]	Vrsta umazanije	Nivo umazanije	Količina detergenta	Opis cikla					Čas trajanja programa (min.)*	P o r a b a električne energije (kWh)*	Poraba vode (l)*
1	Higiena+ 	70°	Pri izboru higienske opcije zraste temperatura vode do 70 °C, kar zagotavlja dezinfekcijo v visoki temperaturi.	Običajno umazano	22 g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 70 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 70 °C	Sušenje	200	1,750	14
2	Polni 58' 	60°	Služi pomivanju srednje umazanih posod ali posode, ki zahtevajo hitro pomivanje.	Srednje umazano	4 g/18 g (1 kos)	Predpomivanje pri 30 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje pri 55 °C	Splakovanje pri 50 °C	Sušenje	58	1,050	15
3	**ECO 	50°	Steklena posoda, porcelan - manj umazano	Rahlo umazano	4 g/18 g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje	Pomivanje pri 50 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 40 °C	Sušenje	220	0,645	9,8
4	Avtočiščenje 	60°	Služi za čiščenje pomivalnega stroja.	--	4 g/18 g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 60 °C	Sušenje	145	1,250	14,9
5	Avto 	55-65°	Za rahlo, normalno ali močno umazano posodo, z zasušeni ostanki hrane ali brez.	Rahlo umazano	4g/18g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 45 °C	Pomivanje pri 55-65 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 50-55 °C	Sušenje	85-150	0,850-1,550	8,5-18,0
6	Namakanje 	--	Za splakovanje posode, ki jo nameravaš pomiti kasneje istega dne.	--	--	Predpomivanje					15	--	4,1
7	Tih 	60°	Manj hrupa in običajna poraba energije. Priporoča se za pomivanje zvečer in ponoči.	Rahlo umazano	4 g/18 g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 30 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 55 °C	Sušenje	270	1,250	13,0

** Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna z EN 60436.
Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorijskih pogojih. Dejanske vrednosti lahko nekoliko odstopajo.