NÁVOD K OBSLUZE
CZ

IO-WMS-4481
(09.2026/1)



WA8S12ALiSSR5
WA8S12ALiSWR5



PŘED ZAPNUTÍM ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

PRAČKY

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ




Toto zařízení je označeno v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/ES a polským zákonem o použitém elektrickém a elektronickém zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady. Toto označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácním odpadem.

Uživatel je povinen jej odevzdat do sběrny použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, v tom místní sběrná místa, obchody a obecní úřady, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením zabraňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

ROZBALENÍ

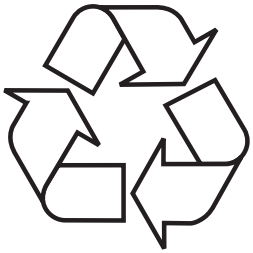

Zařízení bylo na čas transportu zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení Vás prosíme o likvidaci elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Pozor! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.

OBSAH

EKOLOGIE V PRAXI 4
ZÁKLADNÍ INFORMACE 5
BEZPEČNOST A ÚDAJE NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ 6
INSTALACE ZAŘÍZENÍ 13
CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZA PROVOZU 23
PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ 28
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS 32

EKOLOGIE V PRAXI

Již mnoho let firma Amica důsledně realizuje environmentální politiku.
Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako používání moderních technologií.

Rozvoj technologie přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí – při výrobě se spotřebovává čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká méně odpadních vod a odpadů.

Zvýšenou pozornost věnujeme také materiálům používaným ve výrobě. Snažíme se vybírat pouze ty, které neobsahují škodlivé látky a umožnují recyklaci a zužitkování zařízení po jeho použití.

Vážený zákaníku,

děkujeme vám, že jste si vybral firmu Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní domácí zařízení, díky nimž se domácí povinnosti stávají skutečným potěšením.
Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Vynakládáme také veškeré úsilí, aby moderní technologie ve výrobcích Amica vždy šla ruku v ruce s výjimečným designem.
Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržování pokynů v návodu předejde nesprávnému používání a zajistí dlouhé a spolehlivé fungování zařízení. Znalost zásad bezpečného používání zařízení umožní také zabránit nešťastným nehodám.
Návod si ponechejte a uschovejte tak, abyste v případě potřeby mohli do něj nahlédnout. Jsou v něm obsaženy všechny nezbytné informace, díky nimž jsou obsluha a používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními, která nabízíme.

Přejeme vám příjemné používání.

Amica

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pračka je určena výlučně k domácímu použití a slouží pro praní textilních látek a oblečení, přizpůsobených mechanickému praní v prací koupeli.

Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny.
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.

POUŽÍVÁNÍ

- Pračku obsluhujte pouze po seznámení s tímto návodem.
- Pračku nikdy nepoužívejte venku nebo v prostorech s výskytem minusových teplot.
- Děti a osoby, které se neseznámily s návodem, nesmí používat pračku.

Teplota pod 0°C může způsobit poškození pračky! V případě uchovávání nebo přepravy pračky při teplotách pod 0 °C začněte pračku používat po 8hodinové době aklimatizace v prostorách s teplotou nad 0 °C.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- nízkonapěťové směrnice **2014/35/EU**,
- – směrnice elektromagnetické kompatibility**2014/30/EU**,

- směrnice o ekodesignu **2009/125/EU**,
- směrnice RoHS **2011/65/EU**,

a proto byl výrobek označen CE a orgány dohlížející na trh vystavily pro něj prohlášení o shodě.

Před použitím pračky si přečtěte bezpečnostní pokyny. Mějte je po ruce pro budoucí použití. Tento návod a pračka obsahují důležitá bezpečnostní upozornění, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, nesprávné použití pračky nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků.

Zařízení nesmí používat: děti mladší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o obsluze zařízení tohoto typu. Pro takové osoby zajistěte příslušný dohled nebo poučení o bezpečné obsluze zařízení a z toho plynoucího nebezpečí. Dohlížejte na to, aby si se zařízením nehrály děti a také neprováděly na něm žádné činnosti spojené s čištěním a údržbou. Zabraňte jakémukoli přístupu dětí do 3 let k zařízení, ledaže jsou pod stálým dohledem dospělých osob.

Děti se mohou zavřít v zařízení a může tak dojít k ohrožení zdraví a života.
Dohlédněte na děti, aby si nehrály se zařízením. Činnosti v oblasti čištění a konzervace nemohou vykonávat děti ponechané bez dozoru.

Všechny prací prostředky (včetně detergentů, bělidel, aviváží atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

Tato pračka je určena pro domácnost a podobné aplikace jako jsou: kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích; farmy; pokoje pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech a dalších apartmánech.

Nevkládejte prádlo do pračky nad maximální kapacitu uvedenou v tabulce programů.
Nepoužívejte pračku venku.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, sklo nebo obecné čisticí prostředky ani hořlavé kapaliny. Neperte v pračce tkaniny, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

Neperte v pračce výrobky ze skleněných vláken (jako jsou záclony a okenní textilie, které obsahují materiály ze skleněných vláken).
Malé částečky mohou zůstat v pračce a ulpívat na tkaninách během následujících praní a způsobit podráždění pokožky.
Aviváž nebo podobné produkty by měly být používány tak, jak je uvedeno na etiketě produktu.

Z kapes vyjměte všechny předměty, jako jsou zapalovače, zápalky atp.
Před otevřením dvířek se ujistěte, že v bubnu není voda.
Nikdy neperte v pračce koberce.
Udržujte domácí zvířata mimo dosah pračky.
Buďte opatrní při odčerpávání horké vody s detergentem.
Během pracího programu nenalévejte vodu ručně. Zavřete správně dvířka. Pokud je obtížné je zavřít, zkontrolujte, zda ve dvířkách neuvízlo prádlo.
Voda může během pracího programu dosáhnout velmi vysokých teplot.
Nevkládejte ruce do pračky, když se buben pračky otáčí.
Nemanipulujte s ovládacími prvky.
Nikdy neotvírejte dvířka násilím.

Nedovolte nikomu lézt, opírat se nebo věšet na jakoukoli část pračky, včetně vyčnívajících částí, jako jsou dvířka zařízení nebo výsuvná zásuvka.

Pračku musí přenášet a instalovat alespoň dvě osoby - nebezpečí poranění. Při vybalování a montáži používejte ochranné rukavice - nebezpečí poranění.
Pračka musí být instalována a provozována v místnosti s odtokem vody.
Instalaci, včetně přívodu vody (je-li k dispozici) a elektrických připojení, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik.
Udržujte děti mimo místo instalace.
Po vybalení pračky se ujistěte, že nebyla poškozena během přepravy. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší servisní středisko.
Po instalaci by měly být obalové odpady (plasty, polystyrenové prvky atd.) uloženy mimo dosah dětí - nebezpečí udušení. Před prováděním jakýchkoli instalačních činností musí být pračka odpojena od napájení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Při instalaci se ujistěte, že pračka nepoškodí napájecí kabel - nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pračku spusťte až po dokončení instalace.
Neinstalujte pračku na místa, kde může být vystavena extrémním podmínkám, jako jsou: špatná ventilace, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.

Při instalaci pračky se ujistěte, že čtyři nožičky stojí pevně na podlaze. V případě potřeby je upravte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zařízení dokonale vodorovné.
Po instalaci pračky počkejte několik hodin, než ji použijete, aby se aklimatizovala na okolní podmínky v místnosti.

Při přemisťování pračku nezvedejte za knoflíky nebo zásuvku na prací prostředek, aniž byste ji zvedli za pracovní desku nebo horní kryt; během přepravy nikdy neopírejte dvířka na vozík.
Pračka je vybavena přepravními šrouby, aby se předešlo možnému poškození vnitřku při přepravě. Před použitím zařízení nezapomeňte odstranit přepravní šrouby. Po vyjmutí zakryjte otvory 4 dodanými plastovými krytkami.
Připojte přívodní hadice vody k vodovodnímu kohoutku v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.

K připojení pračky k vodovodnímu kohoutku používejte pouze nové přívodní hadice dodané s pračkou. Staré hadice přívodu vody by se neměly znovu používat.

Tlak napájecí vody musí být v rozmezí 0,03–1 MPa.

Pračku musí být možné odpojit od napájení vytažením zástrčky, pokud je zástrčka k dispozici, nebo pomocí vícepólového vypínače instalovaného před zásuvkou v souladu s předpisy pro elektroinstalaci. Pračka musí být uzemněna v souladu s národními normami elektrické bezpečnosti.
Po instalaci pračky musí být elektrická zásuvka snadno přístupná.

Během ohřevu vody je maximální proud odebíraný pračkou 10A, proto se ujistěte, že instalace napájení (napětí, proud a kabel) odpovídá zátěži používaného zařízení.

K zajištění bezpečnosti je nutné připojit kabel do uzemněné zásuvky. Zkontrolujte zásuvku a ujistěte se, že je správně připojena ke spolehlivému uzemnění.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozbočovače nebo adaptéry.
Po instalaci nesmí mít uživatel přístup k elektrickým součástem.

Pračku nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byla poškozena nebo upadla.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit, aby se zabránilo nebezpečí. Kabel může vyměnit autorizovaný servis výrobce nebo jiná vhodně kvalifikovaná osoba - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Odpojte napájecí kabel uchopením za zástrčku, nikoli za kabel.
Pračka by neměla být instalována venku, a to ani na chráněných místech, jelikož vystavení vlhkosti, dešti a bouřkám může být velmi nebezpečné.

Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je pračka vypnutá a odpojená od napájení a zavřete ventil; nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Při vypouštění horké vody z bubnu je třeba postupovat opatrně, např. při údržbě čerpadla nebo během postupu nouzového otevření dveří.

Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část pračky, pokud to není výslovně uvedeno v pokynech. Používejte pouze autorizovaný servis zařízení. Samodělná nebo neodborná oprava může vést k nebezpečné události s následkem ohrožení života nebo zdraví nebo k vážným škodám na majetku.

V případě závady nebo nesprávného fungování pračku vypněte, zavřete vodovodní kohoutek a s pračkou nemanipulujte. Neprodleně kontaktujte Centrum služeb zákazníkům a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nebezpečí při používání zařízení.

Některé vnitřní části jsou záměrně neuzemněné a mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem pouze během servisu. Nedotýkejte se následujících částí, pokud je zařízení pod napětím: řídicí deska, motor, vstupní ventil a čerpadlo.
Před prováděním jakýchkoli servisních činností pračku vždy odpojte od napájení. Odpojte napájecí kabel uchopením za zástrčku, nikoli za kabel.
Než pračku vyřadíte z provozu nebo vyhodíte, odstraňte dvířka, aby si děti nemohly hrát nebo se schovávat uvnitř. Odřízněte rovněž napájecí kabel/zástrčku.
Společnost se zříká veškeré odpovědnosti, pokud a jestli tyto zásady nebudou dodržovány.

OZNAČENÍ SYMBOLŮ NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ

Praní				
	vyvářka teplota 90^0	normální teplota 60^0 C	normální teplota 40^0 C	Neperte!
				
	jemné		ruční	
Chemické čištění				
	všechna rozpouštědla	všechna kromě TRI	pouze benzin	NEČIŠTĚTE chemicky
Bubnová sušička				
	normální	nízké	vysoké	Nesušte!
Žehlení				
	110^{0}C	150^{0}C	200^{0}C	Nežehlete!




Při výběru pracího programu věnujte pozornost symbolům na štítcích oblečení.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ


1

Odstranění přepravních pojistek


(pojistky uschovejte pro budoucí použití, např. při stěhování).

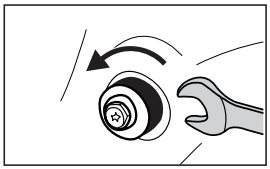

- Povolte 4 přepravní šrouby pomocí klíče.

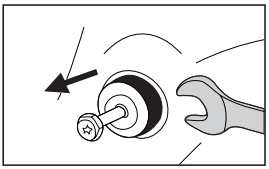

- Odstraňte šrouby včetně pryžových dílů a uschovejte je pro budoucí použití.

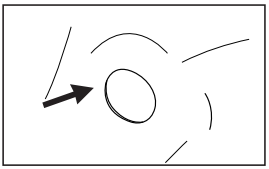


- Uzavřete otvory zátkami.


Pamatujte: před uvedením pračky do provozu bezpodmínečně odstraňte pojistky!

2

Postavení a vyrovnání pračky do roviny

- pračku postavte na tvrdý, rovný povrch,
- uvolněte kontramatku pomocí plochého klíče,
- vyrovnejte do roviny otáčením nožek,
- utáhněte kontramatku.

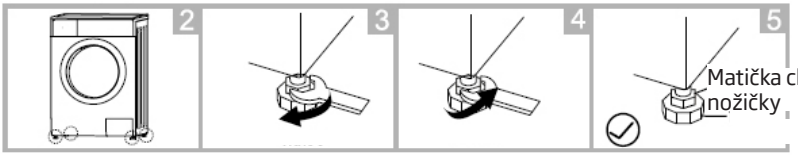

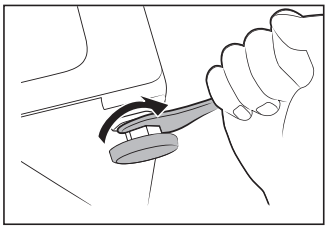


Po postavení a vyrovnání pračky do roviny zkontrolujte její stabilitu tak, že přitlačíte každý roh pračky a zkontrolujete, zda se pračka nepohybuje.


Mezi pračkou a zdí dodržujte vzdálenost přibližně 3 cm. Tato vzdálenost pomáhá eliminovat přenos vibrací z pouzdra do bezprostředního okolí (stěny, skříně atd.) a zajišťuje větrání zařízení.

3

Připojení vody

- Používejte pouze nové kompletní hadice dodané společně se zařízením. Používané hadice znovu nepoužívejte.

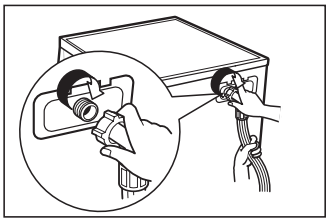

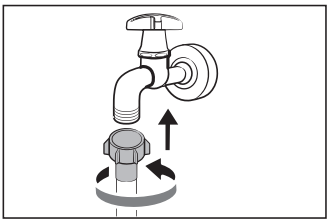

- Přívodní hadice s těsněním se nachází v bubnu pračky. Tlak vody min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).

1) po připojení se ujistěte, že hadice není zkroucená,
2) po připojení hadice a ventilu zkontrolujte jejich těsnost,
3) pravidelně kontrolujte stav přívodní hadice.





Pračku připojte pouze k přívodu studené vody.

4


Odtok vody

- Odtoková hadice se nachází na zadní straně pračky. Hadici zajistěte tak, aby se nepohybovala při provozu pračky. Bude-li třeba, použijte kolínko. Pamatujte, abyste hadici nevkládali příliš hluboko do odtokové trubky.

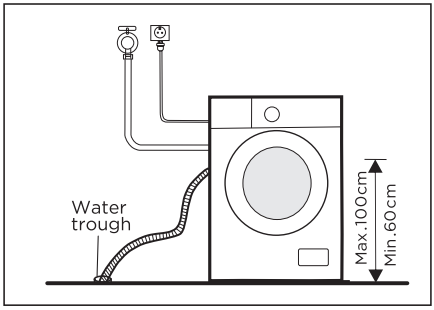

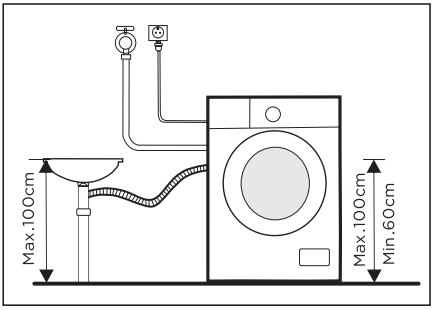

5 Připojení k elektrickému napájení

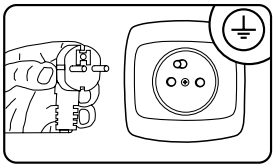

- Elektrická zásuvka, ke které připojujete pračku, musí být na viditelném a dostupném místě,
- pračku připojte pouze do správně nainstalované elektrické zásuvky, vybavené uzemňovacím kolíkem,
- nepřipojujte pomocí prodlužovacího kabelu,
- v případě poškození napájecího kabelu výměnu musí provést autorizovaný servis,
- elektrická instalace, ke které bude pračka připojena, musí být jištěna pojistkou 10 A.

Příprava prádla:

- Drobné předměty jako mince, kancelářské sponky, jehly atp. mohou poškodit prádlo a části pračky, a proto dodržujte několik velmi důležitých pokynů:

  1) vyprázdněte kapsy

  2) odstraňte všechny kovové předměty


  3) jemné látky jako podprsenky nebo punčocháče perte ve speciálních ochranných síťkách

  4) uzavřete zipy a zapněte knoflíky


  5). ze zařízení odstraňte cizí předměty, například kostice nebo dráty.

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

POPIS PRAČKY

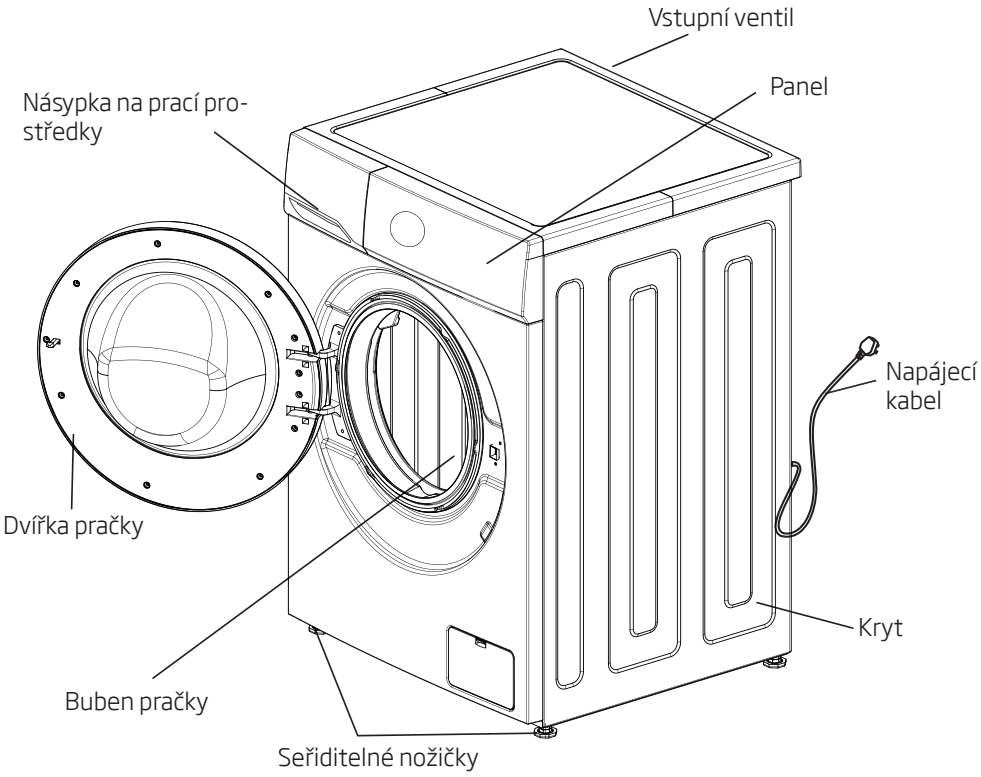


Příslušenství:

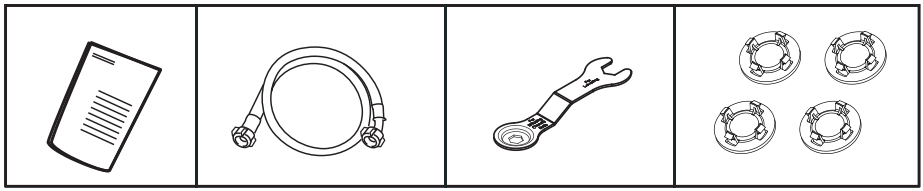

Návod k obsluze	Přívod studené vody	klíč	Záslepka přepravního otvoru (4)

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE

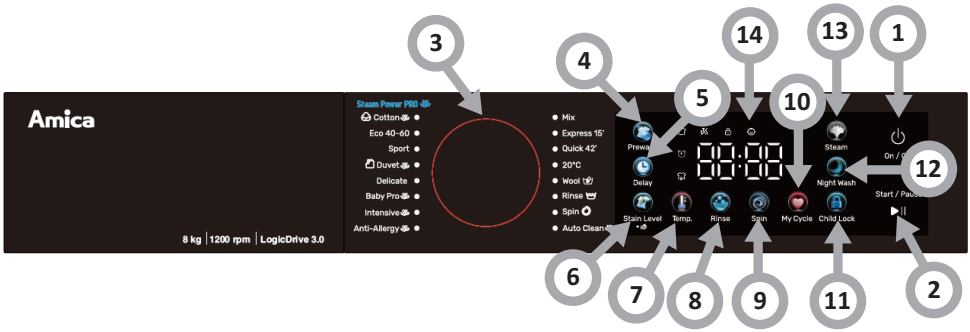

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí (**On / Off)**
2. Tlačítko **Start/Pausa**
3. Knoflík programu
4. Tlačítko **Prewash - Předpírka**
5. Tlačítko **Delay - Odložený start**
6. Tlačítko **Stain Level - Úroveň Znečištění / Zvukový signál**
7. Tlačítko **Teplota**
8. Tlačítko **Rinse - Máchání**
9. Tlačítko **Spin - Odstřeďování**
10. Tlačítko **My Cycle - Můj cyklus (Oblíbené)**
11. Tlačítko **Child Lock - Dětské pojistky**
12. Tlačítko **Night Wash - Noční praní**
13. Tlačítko **Steam - Pára**
14. Displej

*Zde uvedený obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit.

1

Vypínač

- Zapnutí/vypnutí.
- Po dokončení postupu stiskněte tlačítko Zap./Vyp. pro vypnutí napájení.

2

Tlačítko Start/Pauza

Tlačítko Start/Pauza slouží ke spuštění a přerušení provozu pračky.

- Stisknutím spusťte akci.
- Stisknutím zastavíte akci, dalším stisknutím pokračujete.

3

Knoflík programu

Můžete vybrat příslušný prací program, v závislosti na stupni znečištění, druhu a množství náplně, což zajišťuje lepší efekty a účinnější praní. Po spuštění programu bude otočení knoflíku do jiné polohy indikovat zvukový signál, ale nezpůsobuje změnu parametrů dříve vybraného programu.

4

Tlačítko předpírky

- Pokud jsou tkaniny velmi znečištěné, můžete tento program zvolit před praním.

Funkce Předpírka prodlužuje dobu praní. Spočívá v provedení dodatečného praní před hlavním praním. Díky zapnutí funkce Předpírka získáte velmi dobrý efekt praní bez nutnosti dřívějšího namáčení prádla. Tuto funkci doporučujeme zapnout při praní silně znečištěného prádla. Před zapnutím funkce „Předpírka" nasypejte prací prostředek do přihrádky na prací prostředky označené symbolem I.

5

Tlačítko Odložený start

- Doba zpoždění se vztahuje k období od nastavení do dokončení.
- Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko napájení.

6

Tlačítko Úroveň Znečištění

• Po stisknutí tlačítka „Zap./Vyp." pro spuštění pračky a výběr programu můžete tímto tlačítkem zvolit vhodný režim praní špinavého prádla.

Zvukový signál

Zvukový signál je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud je tato funkce aktivní, je stisknutí tlačítka na spotřebiči doprovázeno zvukovým signálem. Chcete-li zvukový signál vypnout a aktivovat tichý režim, stiskněte a podržte tlačítko „Úroveň znečištění" (Stain Level) přibližně po dobu 3 sekund. V tomto režimu jsou vypnuty všechny výstražné zvukové signály. Po dokončení pracího cyklu nebude vydán žádný zvukový signál, proto je nutné průběh provozu spotřebiče sledovat samostatně. Chcete-li tichý režim ukončit a znovu zapnout zvukový signál, stiskněte a podržte stejné tlačítko po dobu dalších 3 sekund. Po vypnutí a opětovném zapnutí pračky se nastavení zvukového signálu vrátí do výchozího stavu, tedy do zapnutého režimu.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE

7

Tlačítko Teplota

Tlačítko „Teplota" umožňuje ručně nastavit teplotu praní v závislosti na typu látky a stupni znečištění. Díky této funkci si uživatel může přizpůsobit prací cyklus svým potřebám, bez ohledu na výchozí nastavení programu.

8

Tlačítko Máchání

• Po stisknutí tlačítka napájení pro zapnutí pračky a výběru programu můžete tímto tlačítkem určit dobu máchání, což umožňuje lepší prací výkon.

9

Tlačítko Odstřeďování

• Po stisknutí tlačítka napájení pro spuštění pračky a výběru programu si můžete zvolit různé rychlosti odstředění.

10

Tlačítko Oblíbené (Můj cyklus)

Tlačítko „Oblíbené" umožňuje rychle spustit dříve uložený prací program. Tato funkce umožňuje uživateli uložit si vlastní nastavení (např. teplotu, čas, odstředění, další funkce), která používá nejčastěji.

Funkce: / Rychlý přístup / Přizpůsobení funkci / Pohodlí.

1. Vyberte prací program a všechny další možnosti (teplotu, odstředění, máchání atd.).

2. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko „Oblíbené" (doba se může lišit v závislosti na modelu).

3. Jakmile jsou nastavení uložena, stisknutím tlačítka „Oblíbené" se uložený cyklus automaticky spustí.

11

Tlačítko dětské pojistky Child lock

- Tato funkce uzamkne funkční tlačítka a zabrání tak změně nastavení nebo přerušení práce pračky dětmi.

  Pokud je dětský zámek aktivní, nejsou k dispozici žádná další tlačítka kromě tlačítka On/ Off.

12

Tlačítko Noční praní

- • Pro tichý provoz pračky v noci nebo v době, kdy platí levnější tarif za energie. Ideální pro lidi, kteří chtějí prát v noci, aniž by rušili spánek ostatních členů domácnosti. Funkce: Snížená hladina hluku / Snížená rychlost odstřeďování / Odložené odstřeďování / Úspora energie.

13

Tlačítko Steam

- • Napařovací program se používá k osvěžení oblečení, redukci záhybů a odstranění bakterií a alergenů. Ideální pro rychlé osvěžení oblečení, které nevyžaduje celý prací cyklus, nebo jako doplňková funkce po vyprání.
  • Parní programy:
  Bavlna / Přikrývky / Dětské oblečení / Intenzivní praní / Antialergické oblečení / Vlna / Čištění bubnu.

14

Displej

- Velký a čitelný displej stále zobrazuje informace o každém programu. Displej zobrazuje nastavení, dobu praní, odhadovaný čas zbývající do konce praní, zprávy/ chyby týkající se stavu pračky.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY

1

Eco 40-60 (referenční program v souladu s normou EN 60456)

- Program „Eco 40-60" slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.

2

Express 15' / Rychlý42'

- Program slouží pro osvěžení prádla. Pro praní prádla, které se často mění, ne příliš špinavého a tenkého. Provádí všechny tři etapy praní:

  1) základní praní 2) máchání 3) odstřeďování.

3

20°C

- Program „Bavlna 20 °C" umožňuje efektivně prát lehce znečištěné bavlněné prádlo při nízké teplotě, čímž šetří energii a chrání tkaniny. Ideální pro každodenní praní prádla, které nevyžaduje intenzivní čištění.

4

Baby Pro

- Tento program může vyčistit oblečení vašeho dítěte, efektivněji ho vymáhat a chránit pokožku vašeho dítěte.

5

Čištění bubnu

- K odstranění zbytků po mytí a k provedení sterilizace a dezinfekce.

  Tento program je speciálně navržen pro čištění bubnu a potrubí v pračce. V průběhu programu je voda ohřívaná do teploty 90 °C s cílem sterilizování pračky. V průběhu tohoto programu v bubnu pračky nemohou být oděvy. Po dodání odpovídajícího množství bělidla na základě chloru, účinnost čištění bude ještě lepší. Program je možné využívat pravidelně, v souladu s potřebami.

6

Antialergický

- Protialergický program byl navržen s ohledem na osoby s citlivou pokožkou, alergiky a malé děti. Ideální pro praní prádla, ložního prádla a textilií, které vyžadují důkladné opláchnutí bez pracích prostředků a alergenů.

7

Intenzivní

- Intenzivní program je určen pro praní silně znečištěné bavlny a směsových tkanin, jako jsou ručníky, ložní prádlo, pracovní oděvy a sportovní oblečení. Ideální pro odstraňování odolných skvrn.

POPIS POUŽÍVÁNÍ

1

Výběr programu

- Nastavte knoflík programátoru ve směru chodu i proti chodu hodinových ručiček.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstřeďování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

2

Odložený start

Nastavení Odložený start:

- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Nastavte knoflík programátoru na vybraný program (viz Tabulka programů).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Stlačte tlačítko Odložený start
- Na displeji vyberte Odložený start v rozsahu 0–24 hodin.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Pračka se přepne do pohotovostního režimu.
- Praní bude automaticky ukončeno.



Po výběru Odložený start se na displeji zobrazí čas zbývající do ukončení pracího programu.

3

Ukončení praní

- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, po 30 sekundách od ukončení programu se pračka automaticky vypne (zhasne displej, odjistí se dvířka, pračka bude ve vypnutém režimu).
- Uzavřete přívod vody.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okno pračky a vyjměte prádlo.

4

Zrušení a změna programu

- Chcete-li změnit aktuální nastavení během praní, nejprve stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ pro pozastavení praní a poté stiskněte tlačítko pro resetování.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BĚHEM PROVOZU

Problém	Pravděpodobná příčina / Řešení
Pračka nefunguje	Otevřete ventil přívodu vody. - Vyčistěte sítko v přívodní hadici, - zavřete dvířka pračky, - stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Únik vody	- Zapojte správně přívod vody a odtok.
Neodstředěná náplň v pračce	- Opět rovnoměrně vložte náplň do bubnu, očistěte filtr čerpadla.
Nepříjemný zápach v bubnu pračky	- Zapněte program samočištění bubnu pračky.
V bubnu není voda	- Otevřete ventil přívodu vody.
Voda zůstává v přihrádce změkčovacího přípravku	- Přitlačte plastový prvek (tzv. „hříbek"), nacházející se v prostřední přihrádce násypky na prací prostředek. - Vyčistěte násypku na prací prostředek.
Špatně vymáchané prádlo	- Všimněte si správného dávkování pracího prostředku v závislosti na znečištění a tvrdosti vody (viz pokyny na obalu pracího prostředku). - Vyčistěte násypku na prací prostředek.
Pračka nenabírá vodu	- Otevřete ventil přívodu vody, - zkontrolujte nastavení programu, - zkontrolujte tlak vody, - znovu připojte hadici přívodu vody, - zavřete dvířka pračky, - zkontrolujte, zda hadice přívodu vody není zalomená nebo ucpaná. - Vyčistěte přívodní ventil.
Současný přívod a odtok vody	Zkontrolujte, zda se konec odtokové hadice nachází nad hladinou vody v pračce – hadice musí být ve výšce 0,6 až max. 1 m.
Nesprávný odtok vody	- Zkontrolujte filtr čerpadla, - zkontrolujte odtokovou hadici, - zkontrolujte umístění odtokové hadice, musí být ve výšce 0,6 - 1 m nad podlahou.

Problém	Pravděpodobná příčina / Řešení
Vibrace pračky	– Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní pojistky, – pračku vyrovnejte do roviny, zajistěte nožičky pračky dotažením upevňovacích matic.
Pěna z násypky pracích prostředků	– Snižte dávku používaného pracovního prostředku, – zkontrolujte tvrdost vody a množství spotřebovaného pracího prostředku, – používejte prací prostředek podle pokynů výrobce pracího prostředku uvedených pro danou tvrdost vody.
Přerušení provozu pračky před ukončením programu	– Zkontrolujte elektrické napájení, přítok a odtok vody.
Hluk způsobený prací odtokového čerpadla po vypuštění vody	– Není důvod k obavám. Voda byla odstraněna z bubnu, ale zůstalo nepatrné množství vody v čerpadle a odtokové hadici. – Nepřetržitá práce odtokového čerpadla způsobuje nasávání vzduchu a charakteristický hluk, který neznamená žádnou poruchu.
Krátké výpadky provozu během pracího cyklu	– V pračce se automaticky doplňuje množství vody, – výpadek způsobený odstraněním přebytečné pěny.

ZOBRAZOVÁNÍ CHYBOVÝCH KÓDŮ PRAČKY

Indikace displeje	Příčina	Vysvětlení
Pračka se nespustí.	Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko napájení nebo tlačítko start/pauza. Je zástrčka vytažená ze zásuvky? Došlo k výpadku proudu?	Stiskněte tlačítko napájení nebo tlačítko start/pauza. Zapojte zástrčku do zásuvky. Prosím, počkejte. Otevřete ochranu proti úniku.
EU	Zkontrolujte, zda je třeba odstranit přepravní šrouby. Je zařízení stabilně umístěno? • Je oblečení příliš malé nebo lehké? • Jsou pojistné matice pod nohami správně utažené?	Odstraňte přepravní šrouby. Umístěte zařízení na stabilní povrch. Přidejte další oblečení. Utáhněte pojistné matice.
IE	Zkontrolovat nebo zavřít ventil? Není přívod vody přerušený nebo je tlak vody příliš nízký? Jsou vodovodní potrubí zamrzlé? Jsou filtry ucpané?	Povolte uzávěr vody. Prosím, počkejte. K rozmrazení potrubí použijte horkou vodu. Vyjměte filtry a vyčistěte je.
OE	• Nejsou odtokové trubky umístěny příliš vysoko? Jsou odtokové trubky zamrzlé? Jsou odtokové trubky ucpané? Je ucpaný odtok v podlaze?	Prosím, schovejte odvodňovací potrubí. K rozmrazení potrubí použijte horkou vodu. Odstraňte cizí předměty a vyčistěte potrubí. Vyčistěte podlahový odtok.
DE	• Ujistěte se, že pračku nespustíte bez řádného zavření dvířek.	Přesvědčte se, že dvířka zařízení jsou uzavřená.
EE	Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte SERVISNÍ STŘEDISKO.	
FE	• Z důvodu poruchy ventilu přívodu vody a snímače hladiny vody	Zavřete přívod vody, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavolejte servis.
LE nebo CE	Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte SERVISNÍ STŘEDISKO.	
Příliš mnoho pěny	Bylo přidáno více pracího prostředku, než je doporučeno? Použili jste prací prostředek s nízkým obsahem pěny určený speciálně pro pračky s předním plněním?	Přidejte odpovídající množství pracího prostředku. Používejte správný typ pracího prostředku.
Jiné		Zkuste znovu zapnout nebo kontaktujte SERVISNÍ CENTRUM.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


K čištění pláště a plastových částí výrobku nikdy nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní, brusné čisticí prostředky (např. prášky nebo čisticí pasty). Používejte pouze jemné tekuté mycí prostředky a měkké hadříky. Nepoužívejte houby.


1


Čištění filtru čerpadla

- Filtr čerpadla čistěte asi každých 20 praní. Zanedbání čištění filtru způsobuje potíže s odtokem vody z pračky.

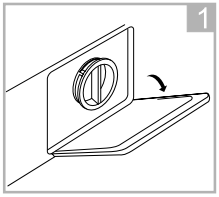

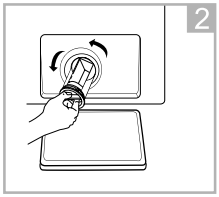

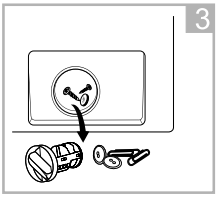

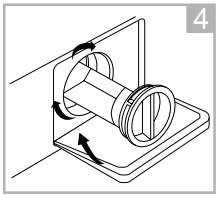

1) otevřete víko filtru rukou nebo plochým šroubovákem.

2). Otevřte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

Vypusťte zbytky vody do ploché nádoby,


3). Ze zařízení odstraňte cizí předměty.


4). Přišroubujte filtr a zavřete spodní záslepku.

2

Čistění ventilu přívodu vody

- Opětovná montáž filtru – obrácené pořadí.

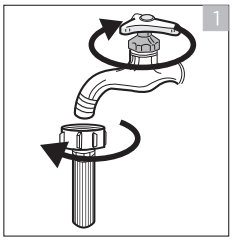

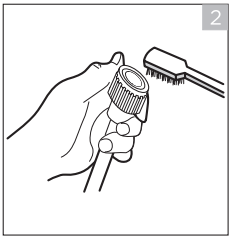



1). Zavřete kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.

2). vyčistěte filtr kartáčem,

3). Odšroubujte přívodní hadici vody, uchopte kolík sítka filtru kleštěmi,

4) filtr vyjměte a vyčistěte, nejlépe štětcem.

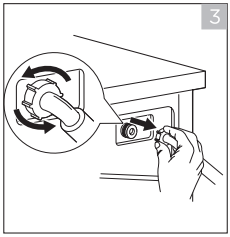


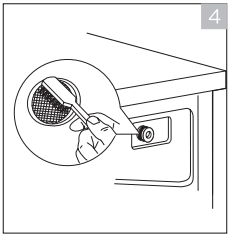



3


Čištění násypky na prací prostředky

- Čistěte nejlépe alespoň jednou za měsíc.

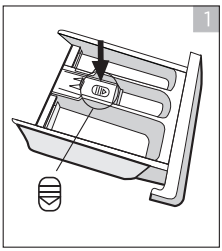

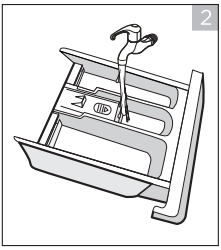

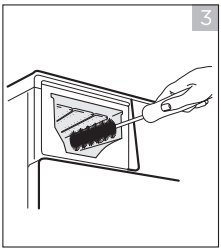

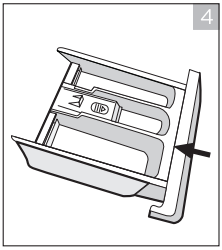

1). Stiskněte zámek a vyjměte zásobník na prací prostředek.

2). Vyčistěte zásobník dávkovače a kryt pod vodou.

3). Vyčistěte prohlubeň měkkým kartáčem.

4). vysuňte násypku na prací prostředky.


PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

PRACÍ PROSTŘEDKY A AVIVÁŽE

Doporučujeme používat běžné prací prostředky sypké nebo tekuté pro úplný rozsah teplot podle pokynů výrobce pracího prostředku uvedených na obalu.

1

Prací prostředky

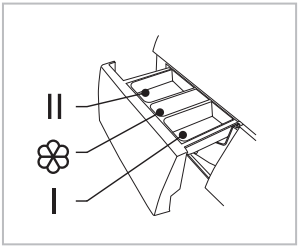

- Prací prostředek nasypejte do přihrádky násypky označené symbolem II
- Prací prostředek pro předpírku nasypejte do přihrádky násypky, označené symbolem I

2

Změkčovací přípravky přidávané do máchání

- Změkčovací přípravek nalijte do prostřední přihrádky násypky, označené symbolem ❀
- Nepřekračujte maximální hladinu označenou na přihrádce násypky. Pračka si vezme přípravek při posledním máchání.

Pro praní bílého prádla doporučujeme používat stálý prací prostředek, jako je prací prášek. Tekuté prací prostředky neobsahují bělidla. Bílé prádlo nemáchejte s použitím aviváżních přípravků, protože to může způsobit žloutnutí praného bílého prádla.

PRVNÍ PRANÍ

- Před prvním praním proveďte jeden cyklus při vysoké teplotě bez náplně podle níže uvedeného postupu:

  1) pračku připojte k napájení,
  2) otevřete ventil přívodu vody,
  3) nastavte knoflík programátoru na praní při vysoké teplotě, přidejte vhodný prací prostředek a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

ZNEČISTĚNÍ

1

Úporné skvrny

- před praním prádla použijte odstraňovač skvrn, podle návodu k používání.

2

Silné znečištění:

- za účelem dosažení lepšího účinku perte jednorázově menší množství prádla,
- přidejte více pracího prostředku,
- po praní silně znečištěného prádla (např. pracovních oděvů) nebo prádla, které pouští vlákna, propláchněte pračku. Za tímto účelem zapněte prací program na 60 °C, bez náplně, např. Bavlna nebo Syntetika.

3

Slabé znečištění

- Viz „Úspora".

ÚSPORA

Omezení spotřeby energie a vody

- Malé množství nepříliš špinavého prádla perte příslušným programem, například Express 15'.
- Kromě toho pračka pro většinu programů zjišťuje objem náplně.
  U programu Bavlna v případě malé náplně pračka sníží spotřebu vody a energie a zkrátí čas praní.
- Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.
- Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

TVRDOST VODY

- Tvrdá voda způsobuje usazování vodního kamene. Informace o tvrdosti vody můžete získat v nejbližší vodárenské firmě. Ke každému praní doporučujeme používat prostředky změkčující vodu.

VÝPADEK NAPĚTÍ (PAMĚŤ PROGRAMU)

- Odpojení pračky od sítě nebo výpadek napětí nezpůsobí zrušení programu. Zapnutý program je uložen v paměti zařízení a spustí se po opětovném zapnutí napětí. Při výpadku napájení neotevírejte dvířka pračky.

NÁPLŇ

- Maximální objem bubnu činí 8 kg.

- Buben pračky naplňujte prádlem podle níže uvedených pokynů:

  1.) Bavlna, sport, Baby Pro – maximálně 1/2 bubnu (nenaplňujte buben oblečením silou, jinak prádlo nebude tak dobře vyprané),
  2) syntetika – maximálně 1/2 bubnu,
  3.) Vlna, ruční praní – maximálně asi 1/3 bubnu.



Pračku nepřeplňujte. Přeplnění pračky může poškodit prané prádlo. V případě přeplnění se na displeji zobrazí zpráva OVL – z bubnu vyjměte přebytečné prádlo a pračku opět zapněte. Maximální množství náplně, v závislosti na programu, je uvedeno v tabulce programů.

KONTROLA ROZLOŽENÍ NÁPLNĚ

- Elektronický ovladač pračky je vybaven systémem kontroly vyvážení.
  Před provedením odstřeďování systém kontroluje rozmístění prádla v bubnu. V případě zjištění velkého rozdílu vyvážení systém několikrát zkouší změnit polohu prádla v pračce. Někdy tyto pokusy nestačí ke vhodnému rozložení prádla. Problémy mohou způsobit např. froté župany prané společně s jiným druhem prádla, prostěradla, která se stočila do koule kolem jiných částí prádla atp.

- Systém pak může zareagovat dvěma způsoby:

  1) akceptuje nerovnoměrné rozmístění prádla, ale sníží rychlost odstřeďování,
  2). neumožní odstřeďování.

  V obou případech po ukončení praní otevřete dvířka pračky ručně, rozložte prádlo, zavřete dvířka a vyberte libovolný program.

ZAJIŠTĚNÍ DVÍŘEK

- Pračka je vybavena pojistkou, která znemožňuje otevření dvířek pračky během praní. Po ukončení pracího programu pračka automaticky odjistí dvířka.



Pokud se v bubnu nachází voda nebo je v něm příliš vysoká teplota, nelze otevřít dvířka. Dvířka pračky nelze také otevřít během některých etap praní.

JEMNÉ TKANINY

1

Výběr programu

- Zvolte příslušný program Syntetika, Vlna, Ruční praní.

2

Náplň

- Nepřeplňujte pračku, v případě jemných látek činí maximální náplň 2,5 kg, viz „Náplň".

DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

1

Příliš málo pracího prostředku

- Praní šedne
- Vytvářejí se hrudky tuku, usazuje se kámen.

2

Příliš mnoho pracího prostředku

- prádlo silně pění,
- Slabá účinnost praní, nedostatečné vymáchání detergentu z látky

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese https://eprel.ec.europa.eu. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL https://eprel.ec.europa.eu/

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy provedené osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2023.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úpravy, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis, Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepište níže:

Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.

Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk