




KKI 6344-90 TI

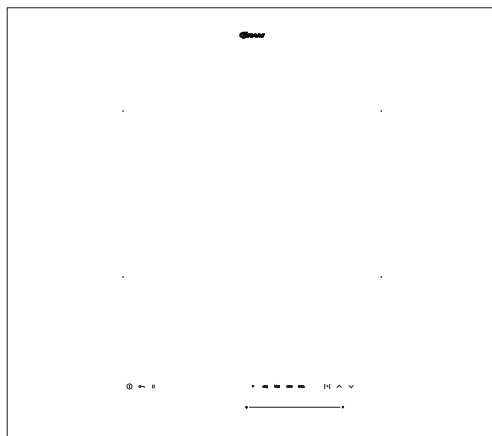

DK	Betjeningsvejledning.....	2
NO	Bruksanvisning.....	28

Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade

- Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug.
- Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske kogeplade og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen.
- Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling. Derved opnår du, at din kogeplade altid er klar til brug, og at den holder længe.
- Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med til at forebygge ulykker og skader på den glaskeramiske kogeplade.
- Husk at gemme betjeningsvejledningen, der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt.

Bemærk!

Du skal have læst /forstået denne vejledning, før du begynder at betjene kogepladen.

Kogepladen er udelukkende bestemt til tilberedning af mad. Enhver anden anvendelse (fx. til rumopvarmning) er ikke i overensstemmelse med kogepladens oprindelige anvendelsesbestemmelse og kan være farlig.

Producenten forbeholder sig ret til ændringer, der ikke påvirker kogepladens funktion.

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED	4
BESKRIVELSE AF APPARATET	8
INDBYGNING/MONTERING	9
NETTILSLUTNING	11
BETJENING	13
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	23
PRAKTISKE HVERDAGSTIPS	24
FORANSTALTNINGER VED FEJL	25
TEKNISK SPECIFIKATION	27

Bemærk. Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Undgå derfor at berøre nogen varmeelementer, da de kan være varme. Lad ikke børn under 8 år betjene apparatet, med mindre det sker under opsyn af en voksen.

Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn under 8 år) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er blevet instrueret og vejledt i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Undgå at børn leger med apparatet. Lad ikke børn rengøre eller betjene apparatet, med mindre det sker under opsyn.

Bemærk. Uovervåget kogning i fedt eller olie på kogepladen kan være farlig og føre til brand.

Forsøg ALDRIG at slukke ild med vand. Afbryd apparatet, og dæk flammen med et låg eller et ikke-brændbart tæppe.

Bemærk. Brandfare: Opbevar ikke noget på kogepladens overflade.

Bemærk. Hvis der er revner i kogepladens overflade, sluk da for strømmen for at undgå risikoen for elektrisk stød.

Apparatet er ikke beregnet til betjening ved hjælp af en ekstern timer eller et særskilt fjernstyringssystem.

Brug ikke damprengøringsudstyr til rengøring af apparatet.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED

- Før denne kogeplade tages i brug første gang, skal denne vejledning læses omhyggeligt. Dette vil sikre brugerens sikkerhed og forhindre, at der opstår skade på apparatet.
- Kogepladen må kun installeres af en autoriseret el-installatør
- Kogepladen må ikke installeres i nærheden af køleapparater.
- Møbler til kogepladens indbygning skal kunne tåle temperaturer op til 100° C. Det gælder for finer, kanter, overflader af kunststof, lim og lak.
- Kogepladen må først benyttes efter installering. Derved undgår du at røre ved dele, som er strømførende.
- Elektriske apparater må kun repareres af autoriseret personale. Reparationer foretaget af personer, som ikke er autoriseret personale, kan betyde alvorlig fare for brugeren.
- Afbrydelse af strømforsyning sker kun, når sikringer er koblet fra eller stikket er taget ud af stikkontakten.
- Hold børn væk fra den glaskeramiske kogeplade, når den er i brug. Gryder med varm mad kan være årsag til, at børn bliver forbrændte.
- De glaskeramiske kogezone opvarmes meget hurtigt efter, at de er blevet tændt. Stil derfor altid gryden på kogezone, inden der tændes for den. Derved spares også energi.
- Kogepladen har en restvarmeindikator, som viser, om kogepladen stadig er varm.
- I tilfælde af strømsvigt bliver alle indstillinger og indikationer slettet. Når strømmen kommer tilbage, skal du være forsigtig, da kogeplader, som er blevet opvarmet inden strømsvigt, ikke længere overvåges af indikatoren.
- Hvis stikdåsen er monteret i nærheden af en kogezone, skal du sikre, at ledningen ikke kommer i berøring med en varm kogezone.
- Undgå at lade gryderne med mad, der tilberedes på fedt eller olie, stå på en tændt kogeplade uden opsyn. Varmt fedt kan antænde.
- Brug aldrig beholdere, der af lavet af plast eller aluminium. Disse smelter ved høj temperatur og kan beskadige den glaskeramiske kogeplade.
- Sukker, citronsyre, salt osv., både fast og flydende, samt plast må ikke komme på en opvarmet kogezone.
- Når sukker eller plast spildes på den varme glaskeramiske kogeplade, må pladen under ingen omstændigheder slukkes. Sukker og plast skal fjernes omgående med en skarp skraber. Pas på, at du ikke brænder hænderne.
- Brug kun koglegrej med flade og jævne bunde uden skarpe kanter, ellers kan der opstå varige ridser i kogepladen.
- Varmefloden på den glaskeramiske kogeplade er hærdet mod temperatursvingninger, varme og kulde.
- Undgå at tabe genstande på kogepladen. Slag kan føre til, at der opstår ridser eller revner i den glaskeramiske kogeplade.
- Hvis der kommer brud, ridser eller revner i den glaskeramiske kogeplade, skal strømmen straks afbrydes til kogepladen. Du skal frakoble sikringen eller tage stikket ud af stikkontakten. Derefter skal du kontakte GRAM service.
- Du skal overholde anvisninger om vedligeholdelse og rengøring af den glaskeramiske kogeplade. Forkert behandling af kogepladen medfører bortfald af garanti.

ENERGISPARETIPS



Hvis du sparer på energien, er det godt for miljøet, og det vil reducere din elregning.

Du kan gøre det på følgende måde:

- **Brug rigtigt kogegrej til tilberedning af mad.**

Ved brug af gryder med flad og tyk bund kan du spare op til 1/3 energi. Husk at lægge grydens låg på, ellers stiger elforbruget.

- **Hold kogezoneerne og gryderne rene.**

Snavs forhindrer varmeoverførsel – snavs, som er brændt fast, kan ofte kun fjernes ved hjælp af stærkt miljøbelastende midler.

- **Undgå at kigge i gryder, når det ikke er nødvendigt.**

- **Undgå at indbygge kogepladen i nærheden af køleskabe/frysere.**

Det medfører unødigt stigning i elforbruget.

UDPAKNING



Apparatet er blevet sikret mod transportskader under befordringen ved hjælp af en emballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens elementer

bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Alle materialer anvendt til emballeringen er miljøvenlige og 100% genanvendelige. De er markeret med et relevant symbol.

Bemærk!

Emballagemateriale (polyetylenposer, stykker af polystyrenskum) skal under udpakningen holdes væk fra børn.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRONIKSKROT




Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, betjeningsvejledningen eller emballagen henviser til det.

Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet.

Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen.


BESKRIVELSE AF APPARATET

Beskrivelse af kogepladen

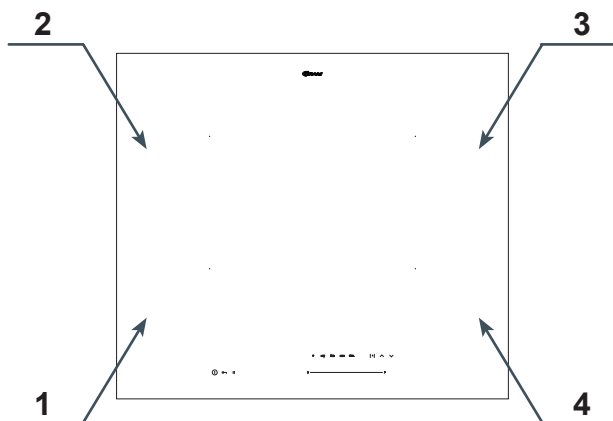

1. Induktionskogezone med powerbooster Ø 210 (forrest til venstre)
2. Induktionskogezone med powerbooster Ø 160 (bagest til venstre)
3. Induktionskogezone med powerbooster Ø 210 (bagest til højre)
4. Induktionskogezone med powerbooster Ø 160 (forrest til højre)

Betjeningspanel

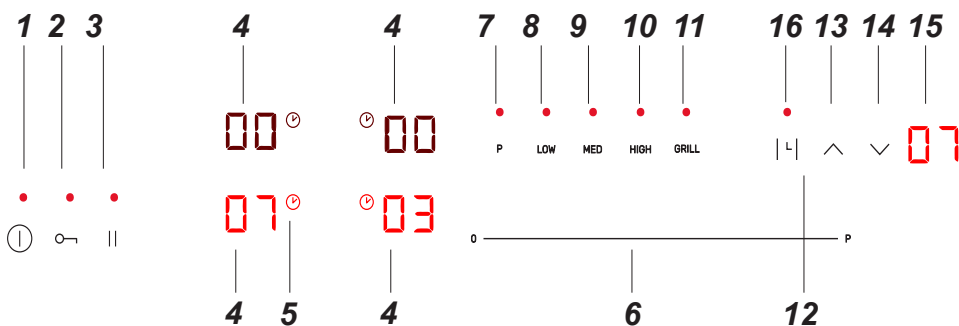




1. On/off sensor
2. Børnesikring
3. Pause sensor / Stop & Go
4. Kogezoneindikator/sensor
5. Symbol for aktiveret Timer
6. Sensor til varmeindstilling - SliderControl
7. Power booster sensor
8. Temperaturprogram 40°

9. Temperaturprogram 70°
10. Temperaturprogram 90°
11. Grilltemperaturprogram
12. Timer aktiveringssensor
13. Timer ^ sensor
14. Timer v sensor
15. Minutur for resterende tid
16. Indikator for aktivt minutur

Indbygning af kogepladen

- Bordpladens tykkelse bør være 28-40 mm og bredden mindst 600 mm.
- Bordpladen skal være flad og jævn.
- Bordpladens kant mod væggen skal være forseglet for at undgå indtrængen af vand eller andre væsker.
- Der skal være tilstrækkelig plads rundt om åbningen, herunder mindst 50 mm afstand til væggen og 60 mm afstand til bordpladens forkant.
- Afstanden mellem kanten af åbningen og møblets sidevæg skal være på mindst 55 mm.
- Bordpladen skal være fremstillet af materialer, herunder finér og bindemidler, som kan tåle en temperatur på 100° C.
- Kanten af udkæringen skal forsegles med passende materiale for at undgå indtrængen af vand.
- Udkæringen skal overholde de mål, som fremgår af figur 1.
- Rengør bordpladen for støv, læg kogepladen ned i udkæringen.


1

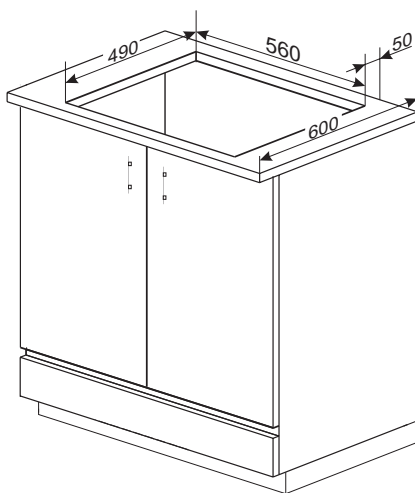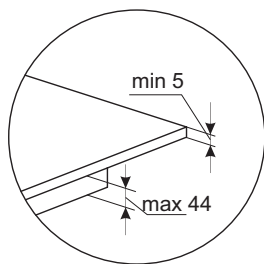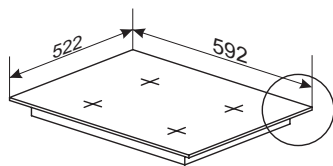


Installér ikke kogepladen over en indbygningsovn uden ventilator.

INDBYGNING/MONTERING

Variant 1

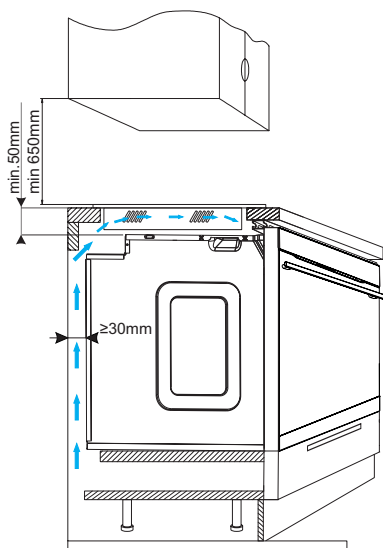


Variant 2

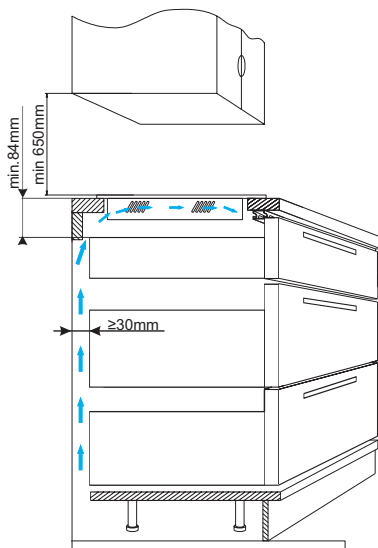

Hvis mellemrummet under kogepladen ikke opretholdes som i variant 2, er det nødvendigt med en ventilationsåbning foran.

Variant 3

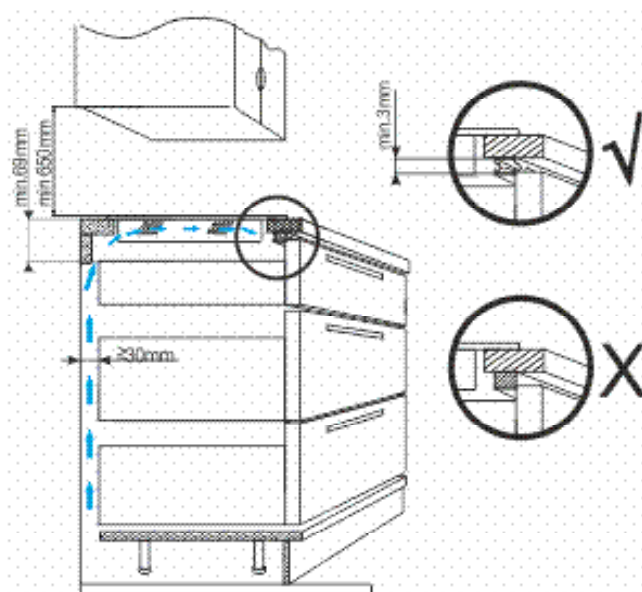

NETTILSLUTNING


Montering af pakningen

*Afhængigt af modellen er forseglingen allerede monteret på fabrikken (fig.1)

Fortsæt som følger, hvis forseglingen ikke er monteret på fabrikken:


Før kogepladen monteres i bordpladens udskæring, skal pakningen fastgøres på bagsiden af kogepladen (fig. 2)

For at gøre dette trækkes beskyttelsesfilmen af den selvklæbende forsegling, og pakningen limes på så tæt som muligt på yderkanten af kogepladen (fig. 3,4).

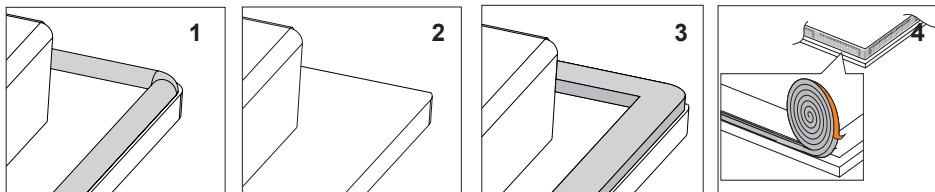

Monter ikke apparatet uden skumpakningen.



Herefter vendes kogepladen og sættes ind i bordpladens udskæring. Juster placeringen symmetrisk, således at afstanden mellem kogepladen og bordpladen er den samme på alle sider. (fig. 5)

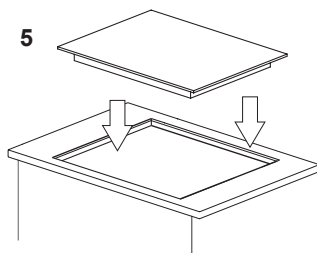

Inde i pakken findes tilbehør til at forbinde apparatet til hjemmets elektriske system. Brug det medfølgende tilbehør for at sikre, at apparatet fungerer korrekt. Tilbehøret omfatter: Kabelbøjle, brokobling, 2 skruer og klemkassedæksel.

Installer kabelbøjlen ved brug af de leverede skruer.

Installer klemkassedækslet ved at skubbe det ind, indtil det klikker på plads.

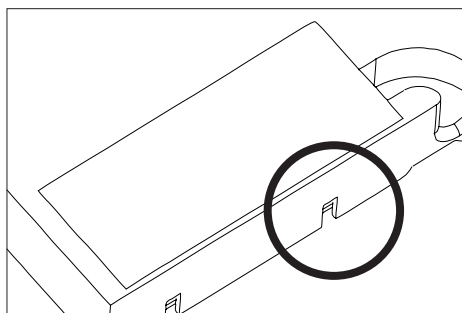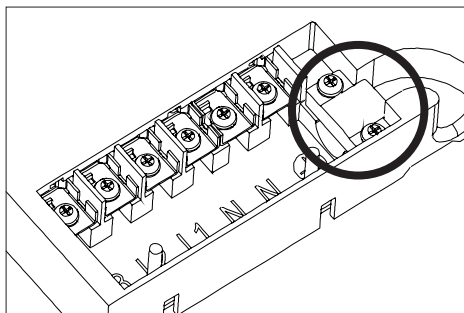

Dækslet fjernes ved at løsne skruerne med en skruetrækker, indtil dækslet hopper af.

NETTILSLUTNING

Tip til installatøren

Kogepladen er udstyret med en klemmerække, der kan bruges til forskellige forbindelser, der passer til en speciel type strømforsyning.

Klemmerækken kan bruges til følgende forbindelser:

- Enkeltfase 220-240 V ~
- Tofase 380-415 V 2N~

Vigtigt!

Husk at forbinde jordledning til den korrekte klemme i klemmerækken, markeret med $\oplus$. Det elektriske strømforsyningssystem til kogepladen skal være beskyttet af en passende udløser eller et relæ, som afbryder strømmen i nødstilfælde.

Før apparatet tilsluttes strømmen, bedes du læse informationen på mærkepladen og ledningsdiagrammet omhyggeligt.

Tilslutning af kogepladen på anden måde end vist i ledningsdiagrammet kan beskadige kogepladen.

BEMÆRK!

Installatøren er forpligtet til at udlevere et "certificat vedr. apparatets elektriske tilslutning" (følger med garantibeviset). Efter installationen skal installatøren desuden levere information om den etablerede forbindelse:

- enkeltfaset, tofaset, tværsnit af ledning, elektrisk beskyttelse (sikringstype).

LEDNINGSDIAGRAM					
Fare! Højspænding!					
Bemærk! For hver forbindelse skal den beskyttende jordleder (PE) tilsluttes klemmen mærket $\oplus$.			Type/ledertværsnit	Sikringsbeskyttelse	
1	220-240 V AC 50/60 Hz enkeltfase-forbindelsen. Forbind klemmerne L1 og L2. Forbind faselederen til L1-klemmen, og stram boltene. Forbind den neutrale leder til N-klemmen. Forbind den beskyttende jordleder (PE) til PE-klemmen ($\oplus$).	1N~		HO-5VV-F3G4 3X4 mm²	32 A
2*	220-240/380-415V AC 50/60 Hz tofase-forbindelsen. Forbind faselederen L1 til L1-klemmen og faselederen L2 til L2-klemmen, og stram boltene. Forbind den neutrale leder til N-klemmen. Forbind den beskyttende jordleder (PE) til PE-klemmen ($\oplus$).	2N~		HO-5VV-F4G2,5 4x2,5 mm²	16 A
L1=R, L2=S, L3=T; N = neutral lederklemme; $\oplus$ = beskyttende jordleder(PE)-klemme					

BETJENING

Betjening af induktionskogepladen

Under overfladeglasset er der induktionsspoler, som producerer et pulserende magnetfelt. Dette elektromagnetiske felt gennemtrænger en gryde, der står på kogepladens overflade, hvilket får gryden til at varme op. Det er vigtigt at bruge gryder med en egnet bund.




Afhængigt af de gryder, der bruges, og varmeindstillingen under madlavningen, afgiver apparatet en karakteristisk susende lyd. Dette er normalt og kan ikke være årsag til klage.

Kogegrejets egenskaber

- En grydes egnethed kontrolleres ved at afprøve, om en magnet sidder godt fast på dens bund. Jo større magnetvirkning, jo bedre er gryden.
- Vælg altid kogegrej af høj kvalitet med en perfekt flad bund. Brug af sådant kogegrej forhindrer varme områder, der kan forårsage, at maden sætter sig fast i gryden. Gryder og pander med tykke stålsider giver den bedste varmfordeling. En konkav bund eller et dybt præget producentlogo vil forstyrre induktionsmodulet, der kontrollerer temperaturen, og kan forårsage overophedning af gryden eller panden.
- Brug ikke beskadiget kogegrej f.eks. med deformeret bund, da det kan medføre overophedning.

- Hvis du bruger stort kogegrej med en ferromagnetisk bund (hvor magneten tiltrækkes), hvis diameter er mindre end kogegrejets totale diameter, vil kun den ferromagnetiske bund blive opvarmet. Dette resulterer i en situation, hvor det er umuligt at fordele varmen jævnt i kogegrejet. Hvis det ferromagnetiske område reduceres på grund af aluminiumsdele, kan det effektivt opvarmede område blive reduceret. Der kan derved opstå problemer med registrering af kogegrejet, eller kogegrejet vil slet ikke blive registreret. De bedste madlavningsresultater opnås, hvis diameteren på den ferromagnetiske bund matcher kogezone's diameter. Hvis kogegrejet ikke registreres i en given kogezone, tilrådes det at prøve en mindre kogezone.

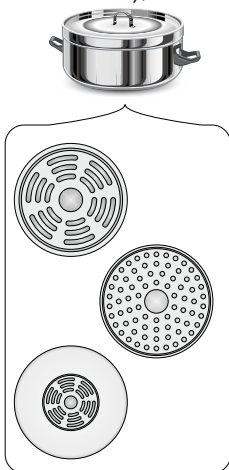

BETJENING

Grydedetektor


Induktionskogeplader har en grydedetektor. Kogepladen vil registrere tilstedeværelsen af en passende gryde, der er placeret på en kogezone, og aktivere den automatisk. Dette hjælper med til at spare elektricitet.

- Hvis en passende gryde/pande placeres på en kogezone, vises den indstillede effekt på det tilsvarende display.
- Induktionskogepladen kræver brug af passende kogevej med ferromagnetisk bund (se tabel på side 16).

Hvis der ikke er noget kogevej på en kogezone, eller hvis kogevej ikke er egnet, vil symbolet her ved siden af vises på displayet. Kogezonen fungerer ikke.

Hvis der ikke registreres kogevej inden for 90 sekunder, slukker kogezonen.

Brug betjeningspanelet til at slukke for kogezonen, og stol ikke udelukkende på fjernelse af kogevej fra kogepladen.

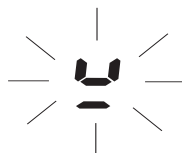

Kogevej af høj kvalitet er en forudsætning for effektiv madlavning ved induktion. Brug af tomt kogevej på kogezonerne kan føre til overophedning.



Det frarådes at anvende eksterne induktionsadaptere.

- Til madlavning ved induktion bør kun bruges ferromagnetiske materialer til bunden såsom:
 - emaljeret stål
 - støbejern
 - kogevej af rustfrit stål, specielt designet til induktion.
- Låg forhindrer varmen i at undslippe og reducerer således opvarmningstiden og sænker energiforbruget.
- Kontroller, at kogevejets bund er tør. Når en gryde fyldes, eller hvis der bruges kogevej, der har stået i køleskabet, skal du kontrollere, at bunden er helt tør, før det placeres på kogezonen. Dette er for at undgå, at kogepladens overflade bliver snavset.

BETJENING



Mærkning af kogegrej



Kontroller, at mærkningen angiver, at kogegrejet er egnet til madlavning ved induction.

Rustfrit stål

Kogegrej registreres ikke

Med undtagelse af kogegrej af ferromagnetisk stål

Aluminium

Kogegrej registreres ikke

Støbejern

Højeffektivt

Bemærk: Kogegrej kan ridse kogepladens overflade

Emaljeret stål

Højeffektivt

Kogegrej med en flad, tyk og glat bund anbefales

Glas

Kogegrej registreres ikke

Porcelæn

Kogegrej registreres ikke

Kogegrej med kobberbund Kogegrej registreres ikke

Den mindste, brugbare diameter for kogegrej til en kogezone:

Kogezonens diameter	Den mindste diameter af bunden af en emaljeret stålgryde
[mm]	[mm]
160 - 180	110
180 - 200	
220 x 190	
210 - 220	125
260 - 280	

Den mindste diameter af kogegrej af andre materialer end emaljeret stål kan variere.

BETJENING

Før apparatet tages i brug

- Rengør induktionskogepladen omhyggeligt. Kogepladen har en glasoverflade og skal derfor behandles med forsigtighed.
- Der kan afgives lugte, når du begynder at bruge apparatet. Hvis det sker, skal du tænde for emhætten eller åbne vinduet i rummet. Afgivelsen af lugt er midlertidig.

Med denne funktion kan du aktivere demonstrationstilstand og begrænse den totale maksimale strømeffekt på din induktionskogeplade til en af følgende værdier: 2,8 kW; 3,7 kW; 4,5 kW; 5,6 kW; 7,35 kW (maks. strømeffekt).



Du skal specificere den totale maksimumeffekt på induktionskogepladen inden for 5 minutter, efter at induktionskogepladen er sluttet til strømforsyningen. Strømeffekten vælges ved at berøre  for at tænde for apparatet og derefter berøre og holde |  og |  samtidigt i 3 sekunder.

Dobbeltdisplayet viser den tidligere indstilling eller — hvis der ikke var nogen tidligere indstilling — standardindstillingen på 7,35 kW, vist som "74". Brug  og  til at vælge den ønskede indstilling:

Bekræft ved at berøre og holde |  i 3 sekunder inden for 10 sekunder efter at have valgt indstilling.

00	DEMO
28	2,8kW
37	3,7kW
45	4,5kW
56	5,6kW
74	7,35kW



Du hører et bip, og den valgte indstilling for maksimal strømeffekt vil blinke adskillige gange på displayet, hvorefter apparatet slukker. Nu vil induktionskogepladen ikke overskride den totale maksimumeffekt, du har valgt.



Hvis du ikke bekræfter indstillingen for den maksimale strømeffekt, slukker induktionskogepladen og vil arbejde ved den tidligere valgte maksimumeffekt eller med standardeffekten på 7,35 kW.

Når du vælger varmeindstilling på de individuelle kogezone, sikrer strømstyrings-kredsløbet, at den valgte maksimale strømeffekt ikke overskrides. Enhver indstilling, der kan føre til overskridelse af den totale maksimumeffekt, vil være utilgængelig for brugeren.

Strømstyrings-kredsløbet kan sætte en kogezone ud af kraft, hvis den vil medføre en overskridelse af den totale maksimumeffekt for apparatet.

BETJENING

Betjeningspanel

- Umiddelbart efter at apparatet er blevet tilsluttet strøm, tænder alle displays kortvarigt. Dit apparat er derefter klar til brug.
- Induktionskogepladen er forsynet med elektroniske berøringssensorer, som betjenes ved at berøre dem med en finger i mindst 1 sekund.
- Berøring af en sensor ledsages af et bip.



Placer ikke nogen ting på betjeningspanelets sensorer. Sørg for, at kogegrej ikke er placeret uden for kogezoneens område. Hvis du placerer kogegrej for tæt på betjeningspanelet, eller du dækker nogen sensorer, slukker kogepladen automatisk af sikkerhedsmæssige grunde.

Tænd for apparatet

- ①  || Berør og hold tænd/sluk-sensoren ① i mindst 3 sekunder. Kogepladen indikerer korrekt funktion (aktiv), når "00" vises på kogezone-displayene.



Hvis du ikke indstiller den ønskede varme for kogezone inden for 15 sekunder efter at have aktiveret apparatet, slukker det automatisk.

Aktivering af kogezone og indstilling af varme.

- Tænd for kogepladen med sensoren ①.
- Placer kogegrejet på den ønskede kogezone.
- Kogegrejet bliver automatisk registreret, og det relevante display **8.8.** viser et blinkende "00". Det betyder, at den valgte kogezone er aktiv, og du kan nu indstille effekten.



Hvis der er to eller flere gryder/pander på kogepladen, når den tændes, vil kogepladen ikke automatisk aktivere kogezoneerne. Du skal berøre sensoren **8.8.** svarende til den ønskede kogezone.

- For at vælge den ønskede varmeindstilling skal du lade fingeren glide hen over sensoren for varmeindstilling startende fra venstre (displayet vil vise den valgte varmeindstilling).
- Kogezone er nu aktiv.



Registrering af kogegrej og automatisk aktivering af kogezone virker kun for den første gryde/pande, der placeres på kogepladen.

BETJENING

Deaktivering af kogezone

Deaktiver en kogezone ved at gøre et af følgende:

- Sluk for kogepladen med sensoren ①.
- Berør og hold sensoren **8.8** i mindst 3 sekunder
- Berør glidesensoren for varmeindstilling, og lad fingeren glide mod venstre for at reducere varmeindstillingen til "00".

Slukning af apparatet



Apparatet er aktivt, når mindst én kogezone er tændt.

- Sluk for kogepladen med sensoren ①.



Hvis en kogezone stadig er varm, vil det relevante display vise bogstavet "H" eller "h" for at indikere restvarme. Se en beskrivelse af symbolet nedenfor.

Booster-funktion "P"

Booster-funktionen øger den nominelle effekt på Ø 210 mm kogezone fra 2000 W til 3000 W, Ø 160 mm kogezone fra 1400 W til 2100 W.

- Placer kogegrejet på den ønskede kogezone.
- Kogegrejet bliver automatisk registreret, og det relevante display **8.8** viser et blinkende "00".
- Berør booster-sensoren eller lad fingeren glide til højre på sensoren for varmeindstilling for at aktivere booster-funktionen. Displayet vil vise bogstavet "P".

Slukning af booster-funktionen:

Berør booster-sensoren eller lad fingeren glide til venstre på sensoren for varmeindstilling for at deaktivere booster-funktionen.



Booster-funktionen kan aktiveres i op til 5 minutter. Herefter reduceres effekten til 14 (nominel effekt).

Der sker desuden en reduktion til den nominelle effekt, hvis nogen af kogepladens komponenter bliver overophedet.

Du kan genaktivere booster-funktionen, når de interne komponenter er nedkølet til en sikker temperatur. Denne funktion starter ikke automatisk.

Hvis en gryde løftes væk fra kogezone, mens booster-funktionen er i gang, bliver den 5 minutters nedtælling ikke afbrudt.

BETJENING



Booster-funktionen kan aktiveres for to kogezone samtidigt, dvs. en af de venstre kogezone og en af de højre kogezone. Du kan ikke aktivere booster-funktionen, hvis en anden kogezone på samme side allerede har booster-funktionen aktiveret.

Børnesikring

Børnesikringen deaktiverer alle kogepladens kontrolknapper ved rengøring eller for at hindre børn i at bruge apparatet. Børnesikringen kan aktiveres, når apparatet er tændt eller slukket. Børnesikringen aktiveres eller deaktiveres ved at berøre sensoren  i 3 sekunder. Når børnesikringen er aktiveret, er et indikatorlys ved siden af sensoren  tændt.



Når kogepladen er tændt og låst, kan den slukkes øjeblikkeligt ved at berøre sensoren .



Hvis strømmen til apparatet afbrydes, deaktiveres børnesikringen.

Indikator for restvarme "h", "H"

Når du er færdig med madlavningen, er glasset på induktionskogepladens kogezone stadig varmt, hvilket kaldes restvarme.



Hvis glastemperaturen er højere end 60 °C*, viser displayet for kogezone "H".



Hvis glastemperaturen er 45 °C* – 60 °C*, viser displayet for kogezone "h" (lav restvarme).

* Temperaturerne er omtrentlige angivelser



Hvis indikatoren for restvarme er tændt, må du ikke berøre kogezone, da der er risiko for forbrænding, og der må ikke sættes noget på den, som er varmekfølsomt!



Indikatoren for restvarme, "H" eller "h", vises ikke ved strømafbrydelse. Kogezonerne kan imidlertid stadig være varme!

BETJENING

Begrænsning af betjeningstiden

For at opnå øget sikkerhed for brugeren er induktionskogepladen forsynet med mulighed for at begrænse betjeningstiden for hver af kogezoneerne.

Den maksimale betjeningstid sættes individuelt afhængigt af varmeindstillingen under madlavningen. Hvis du kun bruger én varmeindstilling i en længere periode, fremgår den maksimale betjeningsperiode af tabellen:

Når den maksimale tidsperiode er nået, deaktiveres induktionszonen automatisk, og displayet viser symbolet for restvarme. Den maksimale betjeningstid gælder for en enkelt kogezone.

Indstillet temperatur	Maksimal betjeningstid
1	8 t.
2	8 t.
3	8 t.
4	8 t.
5	5 t.
6	5 t.
7	5 t.
8	5 t.
9	1,5 t.
10	1,5 t.
11	1,5 t.
12	1,5 t.
13	1,5 t.
14	1,5 t.
P	5 min.
40	60 min.
70	160 min.
90	160 min.
Grill	60 min.

Timer

Timerfunktionen gør madlavningen nemmere, da det er muligt at indstille en tilberedningstid.

Timerfunktionen kan kun indstilles, når en kogezone er tændt (varmeindstillingen er større end "0"). Du kan bruge timerfunktionen på alle kogezoneer samtidigt. Maksimultiden er 99 minutter (i trin af 1 min.).

Indstilling af timeren:

- Placer kogeuret på den ønskede kogezone.
- Når kogeuret er registreret automatisk, vælges varmeindstillingen.
- Timeren aktiveres ved at berøre og holde  indtil du hører et bip. Displayet viser "00".
- Touch  for at øge tiden og  for at reducere tiden.

Indstilling af timeren for den næste kogezone sker ved at vælge en anden kogezone og følge ovenstående trin. Husk, at timerfunktionen kan indstilles for hver enkelt kogezone.



Hvis der er indstillet mere end én timer, vil den korteste periode blive vist.

BETJENING

Timertiden kan ændres når som helst. Under madlavning vælges den kogezone, for hvilken du ønsker at ændre timerindstillingen, ved at aktivere den med sensoren **8.8**, berøre | $\perp$ | og skifte timertiden i henhold til vejledningen for timerindstilling.

Når den indstillede tilberedningstid er udløbet, høres et bip. Berør hvilken som helst sensor for at slukke for alarmen, eller den slukker automatisk efter 30 sekunder. Hvis du ønsker at afbryde timeren før tid, skal du aktivere den ønskede kogezone ved at berøre dens sensor (strømindikatoren vil blinke) og derefter slukke for timeren på følgende måde:

- berør og hold sensoren | $\perp$ |
- berør ∇ for at reducere tiden til "00"
- berør og hold $\wedge$ og ∇ samtidigt.

Timeren afbrydes ved at berøre **8.8** (indikatorens for varmeindstilling blinker), derefter berøre og holde | $\perp$ | i 3 sekunder eller berøre **8.8** for at aktivere den ønskede kogezone, derefter berøre | $\perp$ | og bruge ∇ til at reducere tiden til "00". Timeren kan også afbrydes ved at berøre og holde $\wedge$ og ∇ samtidigt i 2 sekunder.

Minutur

Brug minuturet til nedtælling af tid. Minuturet påvirker ikke driften af kogezoneerne. Indstilling af minutur:

- Tænd for kogepladen.
- Berør | $\perp$ | og sæt minuturets nedtællingstid, berør ∇ for at øge tiden og $\wedge$ for at reducere tiden.



Tiden kan ændres når som helst. Dette gøres ved at berøre | $\perp$ | og derefter bruge $\wedge$ eller ∇ .

Når den indstillede tid er udløbet, høres en biplyd. Berør hvilken som helst sensor for at slukke for den. Alarmen slukker automatisk efter 30 sekunder.



Minuturet slukkes ved at berøre | $\perp$ |, derefter berøre og holde ∇ for at reducere tiden til "00" eller alternativt ved at berøre og holde $\wedge$ og ∇ samtidigt.

Stop & Go-funktion

Stop & Go-funktionen afbryder samtidigt betjeningen for alle kogezoneerne og genoptager den med de varmeindstillinger, der tidligere var valgt.

For at aktivere Stop & Go-funktionen skal mindst én kogezone være i brug. Berør sensoren II. Alle kogezone-displays vil vise symbolet II. Når en kogezone er varm blinker symbolet II skiftevis med bogstavet "H" eller "h", afhængigt af kogezonens temperatur (restvarme-indikator).

Stop & Go-funktionen deaktiveres ved at berøre sensoren II igen. Kogezone-displays vil vise den varmeindstilling, som tidligere var valgt før aktivering af Stop & Go-funktionen.

Stop & Go-funktionen sætter timer-nedtællingen på pause.

Stop & Go-funktionen sætter ikke minuturets nedtælling på pause.

BETJENING

Holde varm funktion

Kogepladen er udstyret med specialprogrammer, hvormed der kan laves mad ved en indstillet temperatur, samtidig med at der bruges mindst mulig energi.

Der er fire programmer:

- **Melt 40**
Dette er beregnet til smeltning af smør eller en plade chokolade. Placer smørret eller chokoladen i en gryde med rumtemperatur, og aktiver derefter programmet Melt 40.
- **Simmer 70**
Et ideelt program til opvarmning af tykke supper eller saucer. Placer gryden med maden på kogezone, og aktiver derefter programmet Simmer 70. Dette program holder en temperatur på 70 °C.
- **Cook 90**
Et program beregnet til opvarmning og kogning af væskefyldte retter. Placer gryden med maden på kogezone, og aktiver derefter programmet Cook 90. Dette program holder en temperatur på 90 °C.
- **Grill**
Et program beregnet til grilning af retter, der kræver en høj temperatur. Placer en pande eller en særlig grillbakke på kogezone, og aktiver programmet Grill. Dette program holder en temperatur på 200 °C.

Aktivering af programmet for opretholdelse af temperaturen.

- Placer kogegejet på kogezone
- Aktiver kogezone
- Aktiver det ønskede temperaturprogram



Temperaturen er vejledende og kan variere afhængigt af mængden og typen af belastning og retter.

Parring og betjening af emhætte*

Emhætten og kogepladen kan parres trådløst ved at berøre og holde sensoren for automatisk tilstand i 3 sekunder. Indikatoren  blinker over sensoren. Indikatoren  lyser permanent, når apparaterne er forbundet.



I automatisk tilstand tilpasser emhætten blæserhastigheden automatisk afhængigt af madlavningens intensitet. Berør  for at aktivere automatisk tilstand for emhætten. Indikatoren ovenover tænder. Bemærk, at automatisk tilstand kun kan aktiveres, når apparaterne er parret.

Berør  for at slukke for automatisk tilstand. Indikatoren over sensoren slukker.

Brug af sensorerne  og  til manuel styring af blæserhastigheden. Når du bruger disse sensorer, slukker den automatiske tilstand for emhætten.



Det anbefales at bruge temperaturprogrammer til gryder, der er mindst halvt fulde af mad. Det anbefales at bruge temperaturprogrammer på en kold kogezone.

* afhængigt af model

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Ved løbende at rengøre og vedligeholde kogepladen korrekt, forlænger du samtidig dens levetid.




Glaskeramiske overflader rengøres på samme måde som glasoverflader. Brug ikke skuremidler, skrappe rengøringsmidler, sand eller ridende svampe.

Du må heller ikke anvende et damprengøringsmiddel, da dampen kan trænge ind i de spændingsførende dele og medføre kortslutning.


Rengøring efter brug

- **Små mængder snavs, som ikke er brændt fast**, tørres af med en fugtig klud uden rengøringsmiddel. Opvaskemiddel kan forårsage blålige pletter, som er meget vanskelige at fjerne (også med specialrengøringsmiddel).
- **Groft snavs skal straks fjernes med en barberbladsskraber. Herefter tørres pladen af med en fugtig klud.**

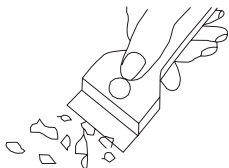

Fjernelse af pletter

- **Lyse, opaliserende pletter (forårsaget af aluminium)** kan fjernes fra en afkølet kogeplade med et specialrengøringsmiddel. Kalkaflejringer (forårsaget af vand, som er kogt over) kan fjernes med eddike eller specialrengøringsmiddel.
- Ved fjernelse af sukker, sukkerholdige fødevarer, plast og aluminium skal den pågældende kogezone slukkes. Rester skal straks fjernes omhyggeligt (i varm tilstand) med en barberbladsskraber. Derefter kan der slukkes for kogepladen, som efter afkøling kan tørres af med specialrengøringsmiddel.

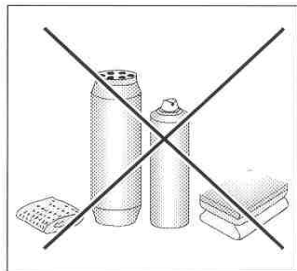

Specialrengøringsmiddel fås i de fleste dagligvare butikker. Barberbladsskrabere fås i hobbyforretninger, byggemarkeder og hos isenkræmmere.

Det er bedst at lade rengøringsmidlet tørre og derefter tørre det af med en fugtig klud. Enhver rest af rengøringsmiddel bør tørres af med en fugtig klud, før kogepladen varmes op igen. Ellers kan de være ætsende og beskadige kogepladens overflade permanent.

Ved forkert vedligeholdelse og behandling af den glaskeramiske kogeplade bortfalder garantien!

Bemærk!

Såfremt det ikke længere er muligt at betjene styringen, når kogepladen er tændt, skal du slå strømmen fra på den eksisterende hovedafbryder eller skruer en passende sikring ud og derefter henvende dig til GRAM service.

Bemærk!

Hvis der opstår revner eller huller i den glaskeramiske kogeplade, skal kogepladen omgående slukkes og netforsyningen skal afbrydes. Derefter skal du henvende dig til GRAM service.

PRAKTISKE HVERDAGSTIPS

Tabel med eksempler på indstillinger for kogepladen

FUNKTION	BRUG	RET	TID [MIN.]	PORTIONS-STØRRELSE
Melt 40*	Smeltning af chokolade	Brownie / Chokolade-fondant	10	300 g
Melt 40*	Optøning	Nakkekam af gris/ surkåls gryde	60	1 stykke ca. 800 g
Melt 40*	Hævning af gærdej	Gærdej	40	1 kg
Simmer 70*	Kogning af kød og pølser	Svinekam med kryd- derier	60	1 kg
Simmer 70*	Sous vide	Sous-vide kyllingefilet	60	1 stk. 200 g
Simmer 70*	Opretholdelse af temperaturen	Gullaschsuppe	30	2 l
Simmer 70*	Varmholdelse	Mælk til morgenmad- sprødt	10	0,5 l
Cook 90*	Sund morgenmad	Havregrød	20	0,5 l
Cook 90*	Suppe	Hønseskødssuppe	150	4 l
Cook 90*	Tilberedning	Pocherede æg	12	2 æg
Grill**	Grilning	Grillet bøf - Entrecote	6	1 stk. 300 g
Grill**	Lynstegning	Kylling med grøntsager og nudler	8	1 portion ca. 400 g
Grill**	Friturestegning	Grøntsager i tempura	6	300 g

*symbol afhænger af modellen

**på udvalgte modeller

FORANSTALTNINGER VED FEJL

Ved evt. problemer skal du altid:

- Slukke for kogepladens kogezone
- Afbryde strømmen til kogepladen
- Tilkalde GRAM service
- Nogle små fejl kan du afhjælpe på egen hånd ved at følge vejledninger i den nedenstående tabel. Før du tilkalder service, bedes du kontrollere de enkelte problemer i tabellen.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	UDBEDRING
Symbolet "L" vises på displayet, når du prøver at tænde apparatet.	Børnesikringen er aktiveret.	Berør og hold sensoren for børnesikring i 3 sekunder for at deaktivere børnesikringen.
Apparatet tænder ikke, når du berører tænd/sluk-sensoren.	Du holder ikke tænd/sluk-sensoren længe nok	Berør og hold tænd/sluk-sensoren i 3 sekunder.
	Snavsede/våde sensorer på betjeningspanelet	Tør kontrolpanelet over, så det bliver rent, og fjern alle genstande, der skjuler sensorerne.
	Strømsvigt	Tjek minikredsbyderen (MCB) eller sikringerne i eltavlen.
	Ekstern strømforstyrrelse.	Tag apparatet ud af stikkontakten i 120 sekunder, eller afbryd minikredsbyderen (MCB) eller sikringen i eltavlen.
Apparatet udsender en lang bip-lyd under brug og slukker.	Sikkerhedsfunktionen er aktiveret.	Tør kontrolpanelet over, så det bliver rent, og fjern alle genstande, der skjuler sensorerne.
Efter tænding slukker apparatet af sig selv.	Du har ikke brugt nogen af apparatets funktioner.	Når du tænder for apparatet, skal du straks tage det i brug.

FORANSTALTNINGER VED FEJL

Kogezonen slukker af sig selv.	Den maksimale funktions-tid er nået.	Aktiver kogezonen igen, og indstil varmen.
Der høres lyde under mad-lavningen.	Er normal drift af apparatet. Lydene afhænger af de gryder, der bruges, og varmeindstillingerne.	
Der vises et "h" eller "H" på kogezonens display.	Er normal drift af apparatet. Symbolerne "h" og "H" indikerer, at kogezonerne er varme, og at der skal udvises ekstra forsigtighed.	
Der vises F0 på kogezo-nens display.	Strømforsyningens spæn-ding er for lav.	Angår din elinstallation. Kontakt Gram service
Der vises F1 på kogezo-nens display.	Strømforsyningens spæn-ding er for høj.	Angår din elinstallation. Kontakt Gram service
Der vises F2 på kogezo-nens display.	Den elektroniske beskyt-telse er aktiveret.	Kontroller, at åbningen til køleventilatoren ikke er blokeret.
Der vises F3 på kogezo-nens display.	Kogezonebeskyttelsen er aktiveret.	Fjern alt kogegrej fra kogezonen, og vent indtil symbolet F3 slukker.
Der vises F4, F5, F6, F7, F8 eller F9 på kogezonens display.	Ekstern strømforstyrrelse.	Tag stikket ud af stikkon-takten i 120 sekunder, eller afbryd minikredsbyr-deren (MCB) eller sikrin-gen i eltavlen.
Revner i den keramiske ko-geplade	Fare! Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, el-ler afbryd minikredsbyrderen (MCB) eller sikringen i eltavlen. Bestil reparation hos det nærmeste ser-vicecenter.	

TEKNISK SPECIFIKATION

Nominel spænding	220-240V/380-415 V ~50/60 Hz 2N
Nominel strømstyrke:	
Type:	KKI 6344-90 TI
Induktionskogezones effekt:	7.35 kW
- Induktionskogezone:	
- Induktionskogezone: Ø 210-220 mm	2000W
- Induktionskogezone: Ø 160-180 mm	1400W
- Induktionskogezone med Power booster: Ø 210-220 mm	3000W
- Induktionskogezone med booster: Ø 160-180 mm	2100W
Dimensioner [mm]:	592 x 522 x 48
Vægt [kg]:	7.85

Opfylder kravene i de europæiske standarder EN 60335-1; EN 60335-2-6.

Energiforbrug i standbytilstand [W]	-
Energiforbrug i slukket tilstand [W]	0,5
Energiforbrug standby mode med tilslutning til netværket [W]	-
Automatisk standby/slukket periode [min]	1

Gratulerer med den nye GRAM koketoppen

- Vær vennlig og les nøye denne bruksanvisningen før du slår på koketoppen og tar den i bruk
- Bli kjent med koketoppens samtlige funksjoner i den rekkefølge som fremgår av bruksanvisningen
- Vær oppmerksom på alle opplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling av koketoppen. På denne måten oppnår du at koketoppen alltid blir klar til bruk og at den holder lenge
- Vær også oppmerksom på alle sikkerhetsregler. De er med her for å forebygge ulykker og skader på den kjeramiske koketoppen
- Husk å oppbevare bruksanvisningen slik at du alltid kan slå opp i den på et senere tidspunkt

Bemerk!

Bruk ikke koketoppen før du har lest og forstått bruksanvisningen.

Koketoppen kan bare brukes til koking. Enhver annen anvendelse av koketoppen (f.eks. til oppvarming av rom) er ikke tillatt og kan bli farlig.

Produsenten forbeholder seg rett til å modifisere koketopper uten at det medfører endring av utstyrets hovedfunksjoner.

INNHALDSFORTEGNELSE

VIKTIGE OPPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHET	30
BESKRIVELSE AV APPARATET	34
INSTALLASJON	35
BRUK	39
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	49
PRAKTISKE HVERDAGSTIPS	50
HVIS KOKETOPPEN IKKE FUNGERER	51
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	53

Merk: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme ved bruk. Unngå derfor å berører varmeelementer som kan være varme. Ikke la barn under åtte år betjene apparatet med mindre de er under tilsyn av voksne.

Dette apparatet må ikke betjenes av personer (inkludert barn under åtte år) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre disse har fått veiledning eller instruksjon i bruk av apparatet av en sikkerhetsansvarlig. Unngå at barn leker med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller betjene apparatet uten tilsyn.

Merk: Tilberedning i fett eller olje på koketoppen krever tilsyn. Hvis ikke, kan det oppstå fare for brann.

IKKE forsøk å slukke brannen med vann. Trekk ut støpselet, og dekk til flammen med lokk eller ikke-brennbart teppe.

Merk: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på koketoppen overflate.

VIKTIGE OPPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHET

Merk: Hvis koketoppens overflate er sprukket, må du slå av strømmen for å unngå risiko for elektrisk støt.

Apparatet må ikke betjenes med en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.

Ikke bruk damprengjøringsmiddel til å rengjøre apparatet.

VIKTIGE OPPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHET

- Les nøye bruksanvisningen før bruk av den kjeramiske koketopp. Slik kan du sikre deg trygg bruk av koketoppen og unngår ev. ulykker eller skader på den.
- Koketoppen må tilkobles av kvalifisert og godkjent installatør.
- Koketoppen må ikke installeres i nærheten av kjøleutstyr.
- Møbler koketoppen er innbygget i, må kunne tåle temperaturen opptil 100 grader. Det gjelder finer, kanter og overflater laget av kunststoff, lim og lakk.
- Koketoppen må ikke brukes før den er blitt innbygget. Dette forhindrer at man kommer i berøring med deler som er strømførende.
- Reparasjon av elektrisk utstyr kan bare utføres av autoriserte fagfolk. Reparasjoner utført av ikke autoriserte kan medføre stor fare for brukeren.
- Strømforsyningen er avbrutt, når sikringer er koblet av fra elektrisk installasjon eller støpselen er trukket ut av stikkkontakten.
- Barn må ikke oppholde seg i nærheten av koketoppen under koking. Gryter med varm mat kan være årsaken til forbrenninger.
- Kokesoner blir fort heite etter at de er slått på. De skal derfor slås på etter at kokekar plasseres på kokesonen. På den måten sparer du også energi.
- Restvarmeindikator som er innebygget i det elektroniske systemet, viser om koketoppen er slått på eller om den fremdeles er varm.
- Ved strømsvikt, slettes alle innstillinger og anvisere. Vær derfor forsiktig, når du merker at strømmen er tilbake. I så tilfelle overvåkes nemlig tidligere oppvarmet plate, ikke lenger av indikator.
- Befinner stikkkontakten seg i nærheten av kokesone, må det påpasses at kabelen ikke er i berøring med varme soner.
- Du må ikke la platen stå uten tilsyn, mens du anvender olje eller smør. Bruk av olje eller smør kan forårsake brann.
- Det er ikke tillatt å bruke kokekar laget av plast eller aluminiumsfolie. De tiner opp ved påvirkning av høy temperatur og kan medføre skade på koketoppen.
- Sukker, sitronsyre og salt i både flyktig og fast tilstand og ellers kunststoffer må ikke komme utover varme kokesoner.
- Kommer sukker eller kunststoff i berøring med kokesone som følge av uforsiktighet, må koketoppen ikke slås av. I så tilfelle må rester skrapes av omgående fra kokesonen med skarp skrapeanretning. Pass på at hender beskyttes for brannskader.
- Skal du koke på kjeramisk koketopp, må du bare anvende gode kokekar med flat bunn. Ellers kan det oppstå varige risser på den kjeramiske overflaten.
- Kjeramiske plater på koketoppen er motstandsdyktige mot temperatursvingninger. De er hverken ømfintlige for kulde eller varme.
- Pass på at det ikke faller ting på kokesoner. Fall eller slag av en enkel krydderflaske i kjeramisk platen, kan medføre riper eller splint av kjeramisk materiale.
- Oppstår det brudd, sprekk eller kratere i den kjeramiske koketopp, må strømtilførsel umiddelbart stoppes eller pluggen må tas ut av stikkkontakten. Kontakt GRAM service umiddelbart.
- Du skal alltid overholde anvisninger ved rengjøring og vedlikehold av koketoppen. Respekteres ikke bruksanvisningen, kan vi ikke ta ansvar for eventuelle skader utifra garantienforpliktelsen.

TIPS FOR ENERGISPARING



Er du en ansvarlig strømforbruker, sparer du både penger og er miljøvennlig samtidig. Les tips nedenfor så du vet hvordan du kan spare energi.

•Bruk gode kokekar til koking

Kokekar med flat og tykk bunn kan gi energibesparelser på opptil 30 %. Husk å bruke lokk, ellers stiger energiforbruket vesentlig!

•Rengjøring av kokesoner og utvendige karbunner

Alle urenheter reduserer vesentlig overføring av varme – skikkelig fastbrente matrester kan bare fjernes ved bruk av midler som er miljøfiendtlige.

•Koketoppen må ikke plasseres i nærheten av kjøleutstyr

Energiforbruket øker vesentlig, når koketoppen er innstallert i nærheten av kjøleskap eller fryseboks.

•Unngå å kikke inn i kokekar under koking

OPPAKNING



Før ekspedering blir koketoppen sikret mot skader under transport ved anvendelse av emballasje. Etter oppakning av utstyret husk å fjerne deler av emballasje på en

miljøvennlig måte.

Alle deler brukt til emballasje er miljøvennlige og kan fullt resirkuleres. De er også merket med relevante symboler.

Bemerk!

Innpakningselementer som polyetylenposer, isoporstykker osv. skal holdes vekk fra barn.

VRAKING AV ELEKTRONIKKSKROT



Etter at et produkt er oppbrukt, må det ikke vrakes på vanlige avfalldeponi for husholdningssavfall, men sendes til innsamlingssteder og gjenbruk av elektronisk og elektrisk utstyr. Opplysninger på selve produktet, dets bruksanvisning eller


emballasje henviser til det.

Materialer som er anvendt ved fremstilling av elektronisk utstyr, kan gjenvinnes i samsvar med opplysninger på produktenes merkelapper. Gjenbruk av materialer eller hver annen form for resirkulasjon av elementer gjør at du vesentlig bidrar til miljøvern.

Opplysninger om avfallsdeponi for elektroniskskrot er å hente hos kommunen.


BESKRIVELSE AV APPARATET

Beskrivelse av koketoppen

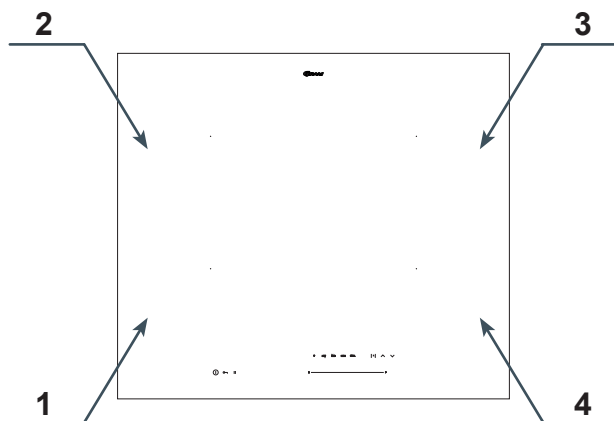

1. Boosterkokesone Ø 210 (fra venstre)
2. Boosterkokesone Ø 160 (bak venstre)
3. Boosterkokesone Ø 210 (bak høyre)
4. Boosterkokesone Ø 160 (foran høyre)

Kontrollpanel


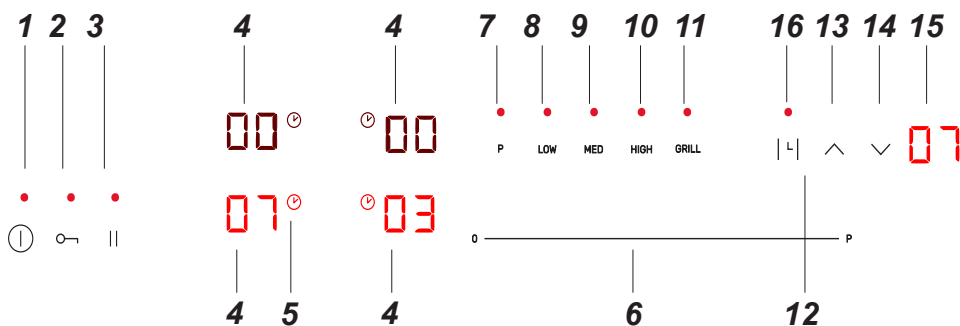


1. På/av sensor
2. Barnesikring
3. Pausesensor / Stop & Go
4. Kokesoneindikator/sensor
5. Symbol for aktivert timer
6. Sensor for varmeinnstilling - SliderControl
7. Power booster sensor
8. Hold varm funksjon 40°
9. Hold varm funksjon 70°
10. Hold varm funksjon 90°
11. Grilltemperaturprogram
12. Timer aktiveringssensor
13. Timer ^ sensor
14. Timer v sensor
15. Indikator for gjenværende tid
16. Indikator for aktivt minuttur

INSTALLASJON

Installasjon av koketopp


- Kjøkkenbenken bør ha en tykkelse på mellom 28 og 40 mm og en dybde på minst 600 mm.
- Kjøkkenbenken bør være flat og godt jevnet ut. Du må tette kjøkkenbenken og sikre den mot søl og fuktighet fra veggsiden.
- Avstanden fra kanten på hullet til fremre kant på kjøkkenbenken bør være minst 60 mm. Avstanden til bakre kant bør være minst 50 mm.
- Avstanden mellom kanten på åpningen og sideveggen på møbelet må være minst 55 mm.
- Kjøkkenmøblene som koketoppen skal bygges inn i, må ha kledning og lim som tåler en temperatur på 100°C. Hvis ikke møblene oppfyller dette kravet, kan overflaten deformeres, eller limet løses opp.
- Kantene på hullet må sikres med et materiale som ikke kan absorbere fuktighet.
- Rengjør arbeidsflaten for støv, sette koketoppen i utskjæringen.

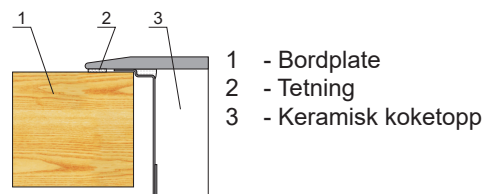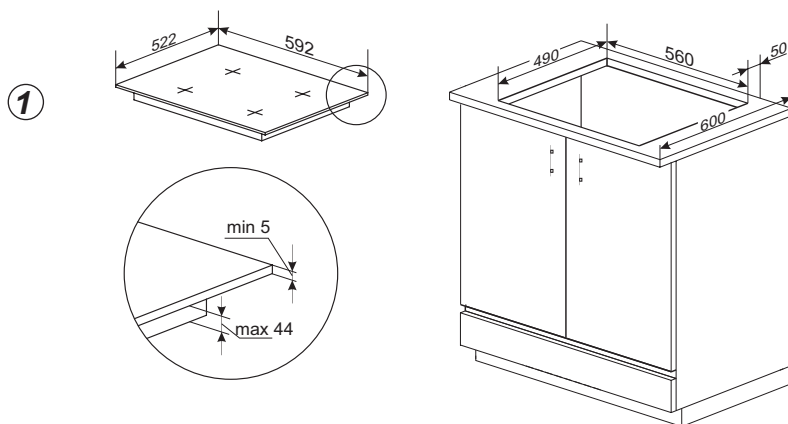


Ikke monter koketoppen over en ovn uten ventilasjon.

INSTALLASJON

Variant 1

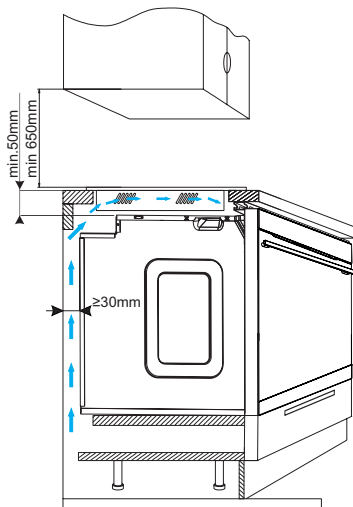


Variant 2

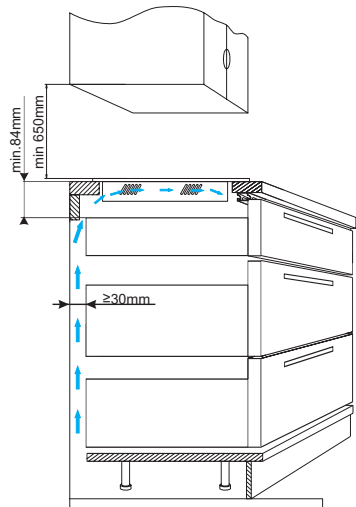

Hvis avstanden under platetoppen ikke opprettholdes som i variant 2, er det nødvendig med en ventilasjonsspalte i front.

Variant 3

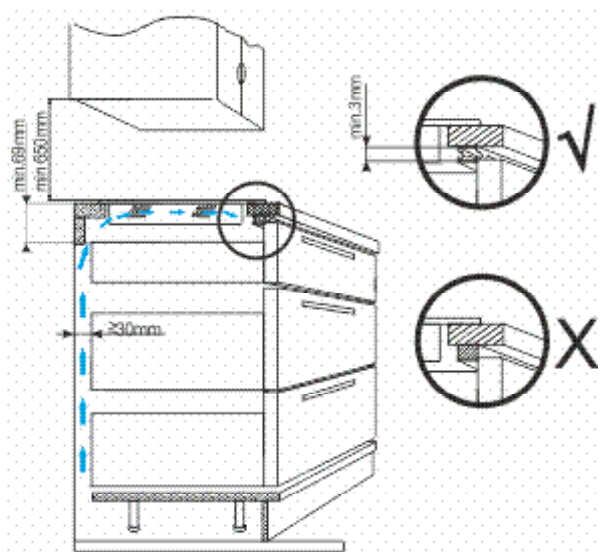


INSTALLASJON

Montering av pakning

Avhengig av modell, er det mulig at produsenten har montert en pakning på platetoppen (fig. 1) Hvis produsenten ikke har montert pakningen, følg veiledningen nedenfor:


Før du installerer apparatet i en benkeplate, monter den vedlagte pakningen på platetoppens underside (fig. 2).

For å gjøre dette, fjern først beskyttelsesfolien fra pakningen, og lim deretter pakningen langs platens kanter, så nær kantene som mulig (fig. 3,4).

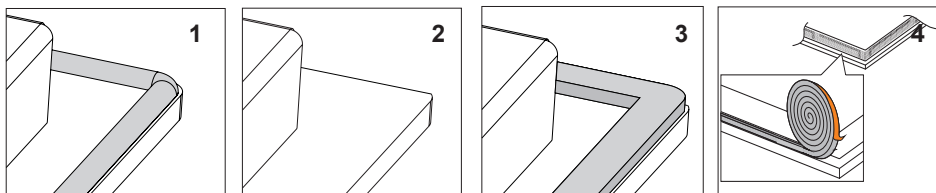

Det er forbudt å installere apparatet uten pakning.



Sett platen inn i åpningen i benkeplaten. Plasser den symmetrisk i åpningen, slik at avstander fra platetoppen til benkeplaten er identiske på hver side (fig.5).

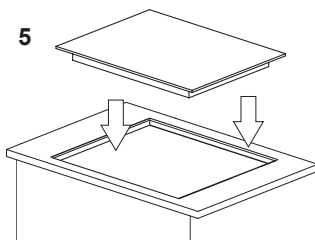

I emballasjen finner du tilbehør som er nødvendig for å koble apparatet til hjemmets elektriske system. Bruk det medfølgende tilbehøret for å sikre at apparatet fungerer som det skal. Tilbehøret omfatter: Strekkavlastning, brokobling, 2 skruer og koblingsterminaldeksel.

Monter strekkavlastningen med de medfølgende skruene.

Monter terminaldekselet ved å sette det inn til det klikker på plass.

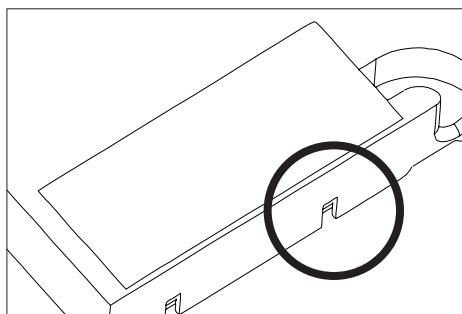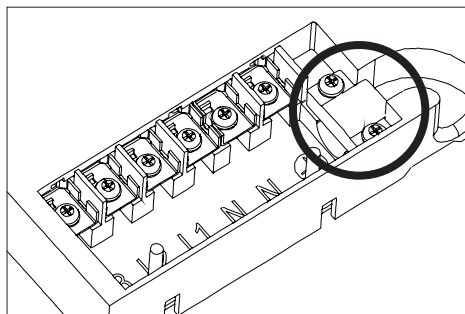

For å fjerne dekselet, bruk en skrutrekker til å lirke på festetappene til dekselet spretter av.

INSTALLASJON

Tips til montøren

Koketoppen er utstyrt med en terminalblokk. Denne har ulike forbindelser som er egnet for bestemte typer strømforsyninger.

Terminalblokken muliggjør følgende tilkoblinger:

- Enkeltfase 220-240V ~
- Tofase 380-415V 2N ~

Koketoppen kan tilpasses en bestemt type strømforsyning ved å koble til de riktige kontaktene i henhold til koblingsskjemaet. Koblingsskjemaet er festet til koketoppens underside. Du får tilgang til terminalblokken ved å fjerne dekslet på koketoppens underside. Husk at strømkabelen må passe til tilkoblingstypen og koketoppens effekt.



Viktig!

Husk å koble jordledningen til riktig terminalblokklemme, merket med $\oplus$. Det elektriske systemet som forsyner koketoppen med strøm må være beskyttet med en egnet utløsermekanisme eller en skillebryter, som kobler fra strømforsyningen i en nødsituasjon.

MERK!

Montøren er forpliktet til å gi brukeren et "tilkoblingssertifikat for elektrisk apparat" (vedlagt garantikortet). Etter installasjon, bør installatøren også gi informasjon om den koblingen som er gjort:

- enfaset, tofaset strømledningsnett, type beskyttelse (sikring) som brukes.

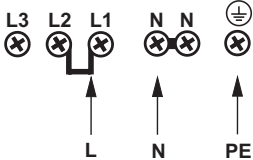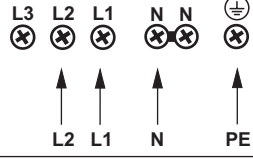SKJEMA FOR MULIGE TILKOBLINGSMÅTER					
OBS! Farlig spenning					
OBS! For hver tilkoblingsmåte må jordlederen kobles til terminal $\oplus$.				Ledningstype / tverrsnitt	Sikring
1	1-fase tilkobling ved nettspenning 220-240 50/60 Hz. Terminal L2 kobles med terminal L1. Faseleder skrues til terminal L1. Nøytralleder til N. Jordleder skrues til terminal $\oplus$.	1N~		HO5VV-F3G4 3x4 mm ²	32 A
2*	2-fase tilkobling ved nettspenning 220-240/380-415 50/60 Hz. Faseledere skrues til terminal L1 og L2. Nøytralleder til N. Jordleder skrues til terminal $\oplus$.	2N~		HO5VV-F4G2,5 4x2,5mm ²	16 A
L1=R, L2=S, L3=T, N=terminal for nøytralleder, $\oplus$ =terminal for jordleder					

BRUK

Bruke induksjonstoppen


Under overflateglasset er det induksjonsspoler som produserer pulserende magnetfelt. Dette elektromagnetiske feltet trenger gjennom et kokekar som er plassert på platetoppen og varmer det opp. Det er viktig å bruke kokekar med egnet bunn.

Avhengig av kokekarene som benyttes og varmeinnstillingen som velges under matlaging, vil apparatet gi fra seg en særegen vislelyd. Dette er normalt og utgjør ikke en grunn til å klage.



Kokekarenes egenskaper

- For å kontrollere om et kokekar er egnet til induksjonstoppen, må en magnet trekke kokekarets bunn til underlaget. Desto større tiltrekningskraft, jo bedre egnet er kokekaret.
- Bruk alltid kokekar av høy kvalitet med perfekt, flat bunn. Bruk av slike kokekar forebygger varmesoner som får maten til å feste seg i kokekaret. Kokekar med tykke stålkanter gir overlegen varmefordeling. En konkav bunn eller en bunn med en kraftig stanset produsentlogo kan påvirke temperaturkontrollen for induksjonsmodulen og føre til overoppheting av stekepannen eller kokekaret.
- Ikke bruk skadde kokekar, for eksempel kokekar med deformert bunn, da dette vil gi sterk varmeutvikling.
- Dersom man bruker et stort, ferromagnetisk kokekar med en diameter som er mindre enn den totale diameteren på kokefeltet, varmes bare den ferromagnetiske bunnen opp. Dette resulterer i en situasjon hvor det ikke er mulig å oppnå en ensartet fordeling av varmen i kokekaret. Dersom det ferromagnetiske område blir redusert på grunn av aluminiumdeler, kan dette redusere det effektivt oppvarmede område. Det kan oppstå problemer med registrering av kokekar. For å oppnå optimale tilberedningsresultater, bør diameteren på den ferromagnetiske basen passe til kokesonen. Dersom kokesonen ikke gjenkjenner kokekaret, kan det være lurt å prøve en mindre kokesone.

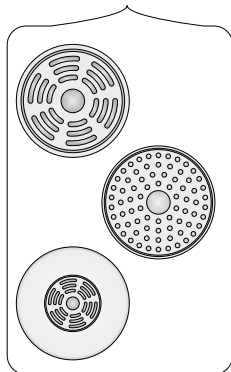

BRUK

Kokekardetektor

Induksjonstopper har kokekardetektor. Koketoppen gjenkjenner at en egnet kokekar er plassert på en kokesone og aktiverer den automatisk. Dette bidrar til å spare strøm.

- Hvis et passende kokekar er plassert på kokesonen, vises det angitte effektnivået på det tilhørende displayet.
- Induksjonstoppen krever bruk av egnet kokekar med ferromagnetisk base

Hvis kokekar ikke er plassert på en kokesone eller kokekaret er uegnet, vises symbolet som vist ved siden av. Kokesonene fungerer ikke.

Hvis det ikke oppdages kokekar innen 90 sekunder, vil kokesonen bli slått av.

Bruk kontrollpanelet til å slå av en kokesone, og ikke stol på at det er nok å fjerne kokekaret fra koketoppen.



Kokekar av høy kvalitet er viktig for å sikre effektiv matlaging på induksjonstopp. Bruk av tomme kokekar på kokesonene kan føre til at de overopphetes.



Det anbefales ikke å bruke eksterne induksjonsadaptere.

- Bruk kun kokekar av ferromagnetiske materialer som:
 - emaljert stål
 - støpejern
 - spesielt utviklede kokekar i rustfritt stål som er beregnet på induksjon.
- Løkk forhindrer at varmen unnslipper og reduserer dermed oppvarmingstiden og strømforbruket.
- Sørg for at kokekaret underside er tørr. Når du fyller et kokekar eller bruker et kokekar som du tar ut av kjøleskapet, må du sørge for at basen er helt tørr før du plasserer den på kokesonen. Dette er for å unngå å gjøre koketoppens overflate skitten.

BRUK



Merking av kokekar



Se etter merking som viser at kokekaret er egnet for induksjon.

Rustfritt stål

Kokekaret registreres ikke
Med unntak av kokekar av ferromagnetisk stål

Aluminium

Kokekaret registreres ikke

Støpejern

Høy effektivitet
Forsiktig: Kokekaret kan ripe koketoppens overflate

Emaljert stål

Høy effektivitet
Det anbefales å bruke kokekar med flat, tykk og glatt bunn

Glass

Kokekaret registreres ikke

Porselen

Kokekaret registreres ikke

Kokekar med kobberbunn Kokekaret registreres ikke

Den minste anvendbare diameteren for et kokekar på en kokesone:

Kokesonens diameter	Minste diameter på bunnen av et emaljert kokekar i stål
[mm]	[mm]
160 - 180	110
180 - 200	
220 x 190	
210 - 220	125
260 - 280	

Den minste diameteren for kokekar som ikke er produsert i emaljert stål kan variere.

BRUK

Før du bruker apparatet for første gang

- Rengjør koketoppen godt. Koketoppen har en overflate av glass som må behandles forsiktig.
- Det kan frigjøres lukt første gang du starter apparatet. Dersom det skjer, bør du slå på kjøkkenviften eller åpne et vindu i rommet. Luktutslipp er midlertidig.

Denne funksjonen lar deg aktivere demonstrasjonsmodus og begrense den totale maksimale effekten til induksjonsdelen din til en av følgende verdier: 2,8 kW, 3,7 kW, 4,5 kW, 5,6 kW, 7,35 kW (maksimal effekt).



Du må spesifisere den totale maksimale effekten til induksjonstoppen innen fem minutter etter at induksjonstoppen er koblet til strømmettet. For å velge effekt, trykk på **I** for å slå på apparatet og hold **||** og **|** samtidig i tre sekunder.

Twin-displayet viser den forrige innstillingen eller – hvis det ikke var noen tidligere innstilling – standardinnstillingen på 7,35 kW vist som “74”. Bruk **▲** og **▼** for å velge ønsket innstilling:

Innen 10 sekunder etter at du har valgt ønsket innstilling, trykk på **|** i tre sekunder for å bekrefte.

00	DEMO
28	2,8kW
37	3,7kW
45	4,5kW
56	5,6kW
74	7,35kW



Du hører et pip, og den valgte maksimale effektinnstillingen vil blinke tre ganger på displayet før apparatet slår seg av. Nå vil induksjonstoppen ikke overstige den totale maksimale effekten du valgte.



Hvis du ikke bekrefter den valgte maksimale effektinnstillingen, vil induksjonstoppen slå seg av og fungere med den tidligere valgte maksimale effekten eller med standardeffekten på 7,35 kW.

Når du velger varmeinnstilling på individuelle kokesoner, vil strømstyringskretsen sørge for at den valgte totale maksimale effekten ikke overskrides. Enhver innstilling som fører til at den totale maksimale effekten overskrides, vil være utilgjengelig for brukeren.

Strømstyringskretsen kan deaktivere en kokesone hvis bruken fører til at den totale maksimale effekten til apparatet overskrides.

BRUK

Kontrollpanel

- Alle displayene vil lyse en kort stund umiddelbart etter at apparatet er koblet til strømmettet. Apparatet ditt er klart til bruk.
- Induksjonstoppen er utstyrt med elektroniske berøringsstyringssensorer, som betjenes ved berøring med en finger i minst 1 sekund.
- Berøring av en sensor ledsages av et pip som bekrefter berøringen.



Ikke plasser gjenstander på sensorene på kontrollpanelet. Sjekk at kokekaret ikke står utenfor kokesonen. Hvis du plasserer kokekaret for nær kontrollpanelet eller dekker en sensor, vil koketoppen automatisk slå seg av av sikkerhetsgrunner.

Slå apparatet på

- ①  || Trykk på på/av ① sensoren i minst tre sekunder. Koketoppen viser korrekt drift (aktiv) når "00" vises på displayet.



Hvis du ikke stiller inn ønsket varmeinnstilling på kokesonen innen 15 sekunder etter at apparatet er aktivert, slås det automatisk av.

Aktivere kokesone og velge varmeinnstilling.

- Slå på koketoppen med ① sensoren.
- Sett kokekaret på ønsket kokesone.
- Kokekaret vil bli oppdaget automatisk, den aktuelle kokesonen gjenkjennes automatisk og det relevante displayet **8.8** vil blinke «00.» Dette betyr at den valgte kokesonen er aktiv og at du kan stille inn effekten.



Hvis det står to eller flere kokekar på kokesonen når den er slått på, vil koketoppen ikke aktivere kokesonene automatisk. Du må trykke på den sensoren **8.8** som korresponderer til ønsket kokesone.

- For å velge ønsket varmeinnstilling, skyv fingeren over varmeinnstillingssensoren fra venstre (displayet viser den valgte varmeinnstillingen).
- Bruk av kokesone.



Kokekardeteksjon og automatisk aktivering av kokesone fungerer bare for det første kokekaret som settes på koketoppen.

Deaktivere kokesoner

Du kan deaktivere en kokesone slik:

- Slå av koketoppen med ⓘ sensoren.
- Trykk på **8.8** sensoren i tre sekunder
- Trykk på glidebryteren for varmeinnstilling, og skyv fingeren mot venstre for å redusere varmeinnstillingen til "00".

Slå av apparatet



Apparatet er slått på når minst en kokesone er i bruk.

- Slå av koketoppen med ⓘ sensoren.



Dersom kokesonen fortsatt er varm, vil det relevante displayet vise bokstaven «H» eller «h» for å vise restvarme. For beskrivelse av symbolet, se under.

Boosterfunksjon «P»

Booster-funksjonen øker den nominelle effekten på Ø 210 mm kokesonen fra 2000 W til 3000 W, Ø 160 mm kokesonen fra 1400 W til 2100 W.

Sett kokekaret på ønsket kokesone.

- Sett kokekaret på ønsket kokesone.
- Kokekaret vil bli oppdaget automatisk, og det relevante displayet **8.8** vil blinke «00.»
- Trykk på booster-sensoren, eller bruk fingeren mot høyre på glidebryteren for å aktivere booster-funksjonen. Displayet viser bokstaven "P".

Slå av booster-funksjonen:

- Trykk på booster-sensoren, eller bruk fingeren mot høyre på glidebryteren for å aktivere booster-funksjonen.



Booster-funksjonen kan aktiveres i inntil 5 minutter. Deretter reduseres effekten til 14 (nominell effekt).

Effekten reduseres også til nominell effekt hvis en komponent på koketoppen overopphetes.

Du kan aktivere booster-funksjonen på nytt når de interne komponentene har kjølt seg ned til en trygg temperatur. Denne funksjonen vil ikke starte automatisk.

Hvis du tar kokekaret av kokesonen når booster-funksjonen er på, vil en fem minutters nedtelling ikke bli avbrutt.

BRUK



Booster-funksjonen kan aktiveres for to kokesoner samtidig, det vil si en av de venstre kokesonene og en av de høyre kokesonene. Du vil ikke kunne aktivere Booster-funksjonen hvis en annen kokesone på samme side allerede har Booster-funksjonen aktivert.

Barnesikring

Barnesikringsfunksjonen deaktiverer alle komfyrkontroller for rengjøring eller for å hindre at barn bruker apparatet. Barnesikringen kan aktiveres både når apparatet er slått av og på. For å aktivere eller deaktivere barnesikringen, hold  sensoren inne i 3 sekunder. Når sikringen er på, vil et indikatorlys ved siden av  sensoren lyse.



Når koketoppen er slått av og låst, kan du skru den helt av ved å trykke på -sensoren.



Barnesikringen vil deaktiveres dersom apparatet kobles fra strømutaket.

Restvarme vises med bokstaven «h», «H»

Når du er ferdig med matlagingen, vil glassoverflaten på kokesonen fortsatt være varm. Dette kalles restvarme.

Dersom glasstemperaturen er høyere enn 60 °C*, vil displayet ved kokesonen vise «H».



Dersom glasstemperaturen er 45 °C* – 60 °C*, vil det vises en «h» (lav restvarme).



* Temperaturene er rundt



Når restvarmeindikatoren er på må du ikke ta på kokesonen, da du kan brenne deg! Plasser heller ikke varmekfølsomme gjenstander på kokesonen!



«H» eller «h» for restvarme vises ikke ved strømbrudd. Kokesonene kan imidlertid fortsatt være varme!

BRUK

Begrense brukstiden

For å ivareta brukernes sikkerhet, er induksjonstoppen utstyrt med en driftstidsbegrenser for hver kokesone.

Maksimal brukstid er individuelt avhengig av varmeinnstillingen som brukes under matlagingen. Hvis du bare bruker en varmeinnstilling i lengre tid, oppgis maksimal tilberedningstid i tabellen:

Når maksimal tilberedningstid er nådd, deaktiveres kokesonen automatisk, og displayet viser symbolet for restvarme. Maksimal brukstid gjelder for en enkelt kokesone.

Varmeinnstillinger for tilberedning av mat	Maksimal brukstid
1	8 t
2	8 t
3	8 t
4	8 t
5	5 t
6	5 t
7	5 t
8	5 t
9	1,5 t
10	1,5 t
11	1,5 t
12	1,5 t
13	1,5 t
14	1,5 t
P	5 min
40	60 min
70	160 min
90	160 min
Grill	60 min

Timerfunksjon

Timerfunksjonen gjør det enklere å tilberede mat ved å stille inn koke-/steketidens varighet.

Du kan kun aktivere timerfunksjonen når du lager mat (når varmeinnstillingen er høyere enn «0»). Du kan bruke timerfunksjonen for alle kokesonene samtidig. Maksimal tid er 99 minutter (1 minuttst trinn).

Slik stiller du inn timerfunksjonen:

- Sett kokekaret på ønsket kokesone.
- Når kokekaret gjenkjennes, velger du varmeinnstilling
- For å aktivere tidsinnstillingen, trykker du på  til du hører et lydsignal. Displayet viser «00.»
- Trykk på  for å legge tid og  redusere tiden.

For å stille timeren for den neste kokesonen, følger du trinnene over, men velger en annen kokesone. Husk at timerfunksjonen kan stilles inn for hver enkelt kokesone.



Hvis mer enn én timerfunksjon er stilt inn, vil den korteste varigheten vises på displayet.

Tidsinnstillingene for timerfunksjonen kan endres til enhver tid. Under tilberedningen velger du den kokesonen som du ønsker å endre tidsinnstillingen på og aktiverer den med **8.8**-sensoren, trykk på  og endrer innstilling i henhold til instruksjonene for tidsinnstilling.

BRUK

Når den valgte tiden er utløpt, vil du høre et lydsignal. Trykk på en sensor for å dempe lyden. Ellers vil alarmen slå seg av automatisk etter 30 sekunder.

Hvis du ønsker å avbryte tidsinnstillingen før tiden, aktiverer du ønsket kokesone ved å berøre sensoren (strømindikatorene vil blinke) og avbryter deretter tidsinnstillingen slik:

- trykk på -sensoren og hold den inne;
- trykk på  for å redusere tiden til "00";
- trykk på  og  samtidig.

For å avbryte tidsinnstillingen, trykk på **8.8**. (varmeindikatoren vil blinke), og trykk deretter på  i tre sekunder eller trykk på **8.8** for å aktivere ønsket kokesone. Trykk deretter på  og bruk  for å redusere tiden til "00."

For å avbryte tidsinnstillingen kan du også trykke på  og  samtidig i to sekunder.

Kjøkkenur

Bruk kjøkkenuret for å telle ned tiden. Kjøkkenuret påvirker ikke driften av kokesonene.

For å stille inn kjøkkenuret:

- Slå på koketoppen.
- Trykk på  og still inn varigheten på kjøkkenuret ved å trykke på  for å legge til tid og  for å redusere tiden.

Varigheten kan endres når som helst. For å gjøre det, trykk på  og bruk deretter  eller .

Når tiden er ute, hører du et pip. Trykk på en hvilken som helst sensor for å dempe lyden. Alarmen dempes automatisk etter 30 sekunder.



For å slå av kjøkkenuret, trykk på . Trykk deretter på  for å redusere tiden til "00." Eller trykk på  og  samtidig.

Stop & Go-funksjon



Stop & Go-funksjonen deaktiverer alle kokesonene samtidig, og gjenopptar deretter varmeinnstillingene som ble stilt inn tidligere.

For å aktivere Stop & Go-funksjonen, må minst en kokesone være i bruk.

Trykk på  sensoren. Alle kokesonedisplayene vil vise  symbolet. Når en kokesone er varm, vil  symbolet blinke med bokstaven "H" eller "h", avhengig av kokesonetemperaturen (restvarmeindikator).

For å deaktivere Stop & Go-funksjonen, trykk på -sensoren igjen. Kokesonedisplayene viser varmeinnstillingen som ble konfigurert før aktiveringen av Stop & Go-funksjon.

Stop & Go-funksjonen setter nedtellingen på pause

Stop & Go-funksjonen setter ikke nedtellingen til kjøkkenuret på pause

BRUK

Hold varm funksjon

Koketoppen din har spesialprogrammer som lar deg lage mat ved innstilt temperatur samtidig som du bruker minst mulig energi.

Det finnes fire programmer:

- **Melt 40**
Dette er beregnet på smelting av smør eller sjokolade.
Legg smør eller sjokolade i en kjele i romtemperatur, og aktiver programmet Melt 40.
- **Simmer 70**
Et program som er ideelt til oppvarming av tykke sauser og supper.
Sett kjelen med maten på kokesonen, og aktiver programmet Simmer 70. Dette programmet holder en temperatur på 70 °C.
- **Cook 90**
Et program beregnet for oppvarming og tilberedning av tyntflytende retter.
Sett kjelen med maten på kokesonen, og aktiver programmet Simmer 90. Dette programmet holder en temperatur på 90 °C.
- **Grill**
Et program beregnet på grillretter som krever høy temperatur.
Sett en panne eller brett på kokesonen og aktiver grillprogrammet. programmet holder en temperatur på 200 °C.

Aktiver vedlikeholdsprogrammet.

- Sett kokekaret på kokesonen
- Aktiver kokesonen
- Aktiver det valgte temperaturprogrammet



Temperaturen er veiledende og kan variere avhengig av mengde, innhold og retter.

Par og aktiver kjøkkenhetten*

For å starte trådløs paring av kjøkkenhetten og koketoppen, trykk på den automatiske modussensoren i tre sekunder.  indikatoren blinker over sensoren.  indikatoren lyser permanent når apparatene er parete.



I automodus justerer kjøkkenhetta viftehastigheten automatisk avhengig av intensiteten på matlagingen. Trykk på  for å aktivere automatisk kjøkkenhettemodus. Indikatoren over sensoren lyser. Vær oppmerksom på at automodus kun kan aktiveres når apparatene er parete.

Trykk på  for å deaktivere automodus. Indikatoren over sensoren slukker.

Bruk sensorene  og  for å kontrollere viftehastigheten manuelt. Når du bruker disse sensorene, vil automodus bli deaktivert.



Det anbefales å bruke temperaturprogrammer for kokekar som er minst halvt fylt med mat.

Det anbefales å bruke temperaturprogrammer på kald kokesone.

* avhengig av modell

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD


Rengjøring og vedlikehold av koketoppen forlenger levetiden på koketoppen.



Ved rengjøring av koketopper gjelder de samme reglene som ved rengjøring av glassflater. Det er dog ikke tillatt å bruke slipende eller etsende rengjøringsmidler, sand eller gryteskrubber med ru overflate.


Rengjøring etter hvert bruk

- Tørk lett tilssølte flater med fuktig klut uten rengjøringsmidler. Rengjøringsmiddel kan føre til flekker med blåskinn som er svært vanskelige å fjerne (selv ved bruk av spesialegnede rensemidler).
- Fastbrent søl på koketoppen skal først fjernes med kvass skrapeanretning og senere tørkes med fuktig klut.

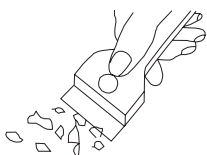

Flekkfjerning

- **Lyse flekker med et perleskinn** (etterlatt av aluminium) kan fjernes fra avkjølet kokesone ved bruk av spesialegnet rengjøringsmiddel. Kalkrester (f.eks. etter at kokende vann er kommet utover kokesone) kan fjernes ved anvendelse av edikk eller spesialegnet rengjøringsmiddel
- Ved fjerning av sukker, matrester med sukkerinnhold, kunsstoffer eller alufolie må kokesonen ikke slås av! Matrester må skrapes av med kvass skrapeanretning, mens koketoppen er varm. Deretter kan kokesoner slås av, avkjøles og tørkes ferdig med et spesialegnet rengjøringsmiddel.

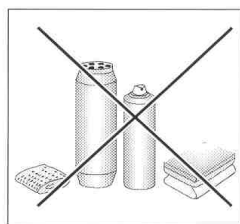

Spesialegnede rengjøringsmidler kan fås i varehus og i spesialavdelinger med elektroteknisk utstyr, parfymier og hos interiørforhandlere. Kvasse skrapekniver kan kjøpes hos verktøyforhandlere, butikker med byggematerialer og hos jernvarehandler.

Husk på at du aldri må påføre rengjøringsmiddel på varm kokesone. La først rengjøringsmidlet tørke og så tørk kokesonen med fuktig klut. Rester av rengjøringsmidlet skal skylles og tørkes igjen før kokesonen varmes opp igjen. Ellers kan middelet ha etsende påvirkning på glass-kjeramisk overflate.

Blir en kjeramisk kokeplate vedlikeholdt på feil måte, kan vi ikke ta ansvar utifra garantiforpliktelsen

Bemerk!

Svikter styresystem slik at det ikke kan betjenes lenger, mens koketoppen er på, slå av hovedbryter eller skru av sikring og henvenn deg umiddelbart til GRAM service.

Bemerk!

Ved oppdagelse av sprekke eller brudd på kjeramisk plate, må koketoppen slås av umiddelbart og strømforsyningen må avbrytes. Gjør det ved å slå av sikring eller trekk støpsel ut av stikkkontakten og henvenn deg umiddelbart til GRAM service.

PRAKTISKE HVERDAGSTIPS

Tabell med eksempler på koketoppinnstillinger

FUNKSJON	BRUK	RETT	TID [MIN]	PORSJONS-STØRRELSE
Melt 40*	Smelte sjokolade	Brownie / Sjokolade-fondant	10	300 g
Melt 40*	Opptining	Svinenakke / Bigos	60	1 stykke rundt 800 g
Melt 40*	Heve gjærdeig	Gjærdeig	40	1 kg
Simmer 70*	Koke opp kjøtt og pølser	Svinekam med krydder	60	1 kg
Simmer 70*	Sous-vide	Sous-vide kyllingfilet	60	1 stykk 200 g
Simmer 70*	Vedlikeholdstemperatur	Gulasjsuppe	30	2 l
Simmer 70*	Holde varm	Melk til frokostblanding	10	0,5 l
Cook 90*	Sunn frokost	Havregrøt	20	0,5 l
Cook 90*	Suppe	Kyllingbuljong	150	4 l
Cook 90*	Matlaging	Posjerte egg	12	2 egg l
Grill**	Grilling	Grillet biff – Entrecôte	6	1 stykk 300 g
Grill**	Wok	Kylling med grønnsaker og nudler	8	1 porsjon rundt 400 g
Grill**	Fritere	Grønnsaker i tempura	6	300 g

*symbol avhenger av modell

** på utvalgte modeller

HVIS KOKETOPPEN IKKE FUNGERER

Når koketoppen svikter og gir melding om forstyrrelser, husk å:

- Slå av alle funksjoner
- Avbryt strømtilførsel
- Kontakt GRAM service
- Noen små feil kan du kvitte deg med på egen hånd ved å følge nedenforstående anvisninger. Gå igjennom typiske problemer og tiltak i tabellen før du har kontaktet GRAM service.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
"L"-symbolet vises på displayet når du prøver å slå på apparatet.	Barnesikringen er aktivert.	Trykk på barnesikrings-sensoren i 3 sekunder for å deaktivere barnesikringen.
Apparatet slår seg ikke på når du trykker på på/av-sensoren.	Du trykker ikke lenge nok på på/av-sensoren	Trykk på på/av-sensoren i 3 sekunder.
	Skitne/våte kontrollpanel-sensorer	Tørk kontrollpanelet rent, og fjern eventuelle gjenstander som skjuler sensorene.
	Strømbryt	Sjekk sikringene i sikringsskapet.
	Ekstern strømforstyrrelse.	Koble apparatet fra strømuttaket i 120 sekunder. eller koble fra miniatyrbryteren (MCB) eller sikringen i sikrings-skapet.
Under drift avgir apparatet et langt pip og slår seg av.	Sikkerhetsfunksjonen er aktivert.	Tørk kontrollpanelet rent og fjern eventuelle gjenstander som skjuler sensorene.
Etter at apparatet er slått på, slår det seg av automatisk.	Du har ikke brukt noen apparatfunksjon.	Når du slår på apparatet, må du bruke omgående.

HVIS KOKETOPPEN IKKE FUNGERER

Kokesonen har slått seg av.	Maksimal driftstid er nådd.	Aktiver kokesonen igjen, og velg varmeinnstilling.
Det høres lyder under matlaging.	Normal drift. Lyden som avgis avhenger av kasserollene som brukes og varmeinnstillingen.	
"h" eller "H" vises på kokesonedisplayet.	Normal drift. "h"- eller "H" indikerer at kokesonen er varm, og du må være ekstra forsiktig.	
F0 vises på displayet.	Spenningen er for lav.	Gjelder din strøminstallasjon. Kontakt Gram service
F1 vises på displayet.	Spenningen er for høy.	Gjelder din strøminstallasjon. Kontakt Gram service
F2 vises på displayet.	Elektronisk beskyttelse er aktivert.	Kontroller at åpningen på kjøleviften ikke er blokkert.
F3 vises på displayet.	Kokesonebeskyttelsen er aktivert.	Fjern kokekaret fra kokesonen, og vent til F3-symbolet slukkes.
F4 , F5, F6, F7, F8 eller F9 vises på displayet.	Ekstern strømforstyrrelse.	Koble apparatet fra strømuttaket i 120 sekunder, eller koble fra miniatyrbryteren (MCB) eller sikringen i sikrings-skapet.
Sprukket keramikkplate	Fare! Koble umiddelbart apparatet fra strømuttaket i 120 sekunder, eller koble fra miniatyrbryteren (MCB) eller sikringen i sikringsskapet. Ta kontakt med nærmeste servicesenter for reparasjon.	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Nominell spenning	220-240V/380-415 V ~50/60 Hz 2N
Nominell effekt:	
Type:	KKI 6344-90 TI
Induksjonskokesonens kraft:	7.35 kW
- induksjonskokesone:	
- induksjonskokesone: Ø 210-220 mm	2000 W
- induksjonskokesone: Ø 160-180 mm	1400 W
- Power Boosterinduksjonskokesone: Ø 210-220 mm	3000 W
- Boosterinduksjonskokesone: Ø 160-180 mm	2100 W
Dimensjoner [mm]:	592 x 522 x 48
Vekt [kg]:	7.85

Strømforbruk i hviletilstand [W]	-
Strømforbruk i avslått tilstand [W]	0,5
Strømforbruk i nettverkstilkoblet hviletilstand [W]	-
Tid for automatisk overgang til hviletilstand/avslått tilstand [min]	1

NO:

Gram A/S

Tel.: 22 07 26 30

www.gram.no

SE:

Gram A/S

Tel.: 040 38 08 40

www.gram.se

FI:

Gram A/S

Tel.: 020 7756 350

www.gram.fi



Gram A/S

Helge Nielsens Allé 7B

DK-8723 Løsning

+45 73 20 10 00

www.gram.dk