

ŠTOVANI KUPCI,

Ova kratka uputstva su isporučena s detaljnim uputama za uporabu perilice. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.


Prije uključivanja perilice u mrežnu utičnicu ukloniti transportne vijke i poravnati perilicu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne instalacije.

Delikatne tkanine, sintetike i vunu prati isključivo u

programima koji su za to prikladni. Količina punjenja više navedenih tkanina ne bi trebala biti veća od količine preporučene u tablici, vidi str. 2.

Pravilna uporaba perilice za rublje jamči njezino dugotrajno korištenje, zato pazite da gumena brtva bude suha (odškrinite vrata nakon pranja). Perilicu čistiti blagim sredstvima za čišćenje, ne ribati abrazivnim sredstvima.

1 Priprema za pranje



- Isprazniti džepove.
- Zatvoriti patent zatvarače i zakopčati gumbе u navlakama.
- Delikatne i male elemente rublja prati u zaštitnim vrećicama za pranje.
- Otvoriti vrata perilice pritiskanjem ručke s unutrašnje strane.
- U perilicu umetnuti razvrstano rublje:
 - Pamuk – maksimalno popunjeni bubanj.
 - Sintetika – maks. 1/2 bubnja.
 - Svila, vuna - max 1/3 bubnja.
- Zatvoriti vrata, dobro pritisnuti na gumene brtve.

2 Dodati deterdžent

- Otvoriti odjeljak sredstva za pranje. Povučiti za ručku.
- Sipati ili uliti u odgovarajuću komoru količinu sredstva za pranje koju preporučuje proizvođač.
- Uliti omekšivač u odgovarajuću komoru odjeljka.
 - II Komora sredstva za OSNOVNO PRANJE
 - ⊗ Omekšivač i ostala specijalna tekuća sredstva.
 - I Komora sredstva za PRETPRANJE

3 Izbor programa


- Podesiti okretni regulator na izabrani program.
- Prilagoditi program svojim potrebama – možete promijeniti temperaturu, brzinu centrifuge ili uključiti dodatne funkcije.
- Izabrati dodatne funkcije. Dodatne funkcije su opisane na upravljačkoj ploči i u tablici "Tablica programa pranja" (stranica 2).

4 Početak pranja


- Zatvoriti vrata perilice.
- Podesiti regulator na izabrani program (stranica 2).
- Prema potrebama izabrati dodatne funkcije ili odgovarajuće parametre pranja.
- Izabrati postavke vremena u rasponu od 1 do 23 sata.
- Pritisnuti tipku START/PAUZA.

5 Završetak pranja

- Nakon završetka programa pranja, perilica se automatski zaustavlja.
- Na elektroničkom zaslonu će treperiti "- -".
- Možemo otvoriti vrata perilice i izvaditi rublje.
- Vrata ne zatvarati da bi se unutrašnjost osušila.
- Regulator programa podesiti u položaj „STOP“.
- Isključiti perilicu iz električne mreže.
- Zavrnuti ventil za vodu

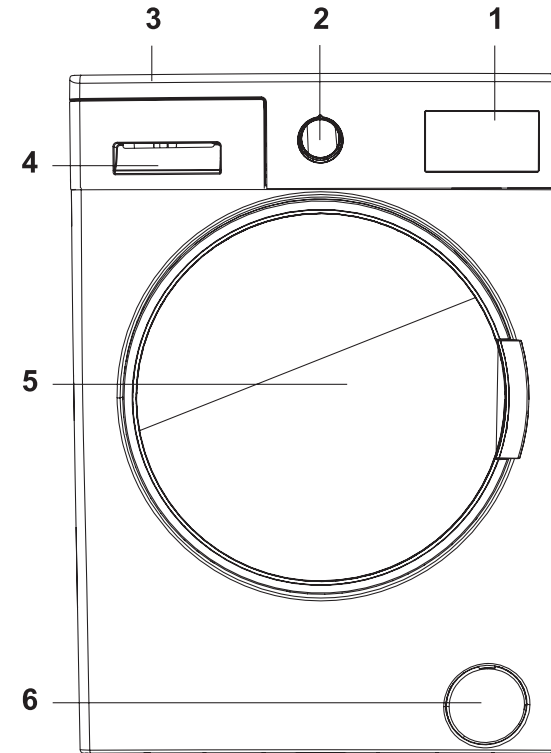

1. Elektronički zaslon
2. Regulator izbora programa
3. Gornja ploča
4. Odjeljak za deterdžente
5. Bubanj
6. Poklopac filtera crpke
7. Tipka izbora temperature
8. Tipka izbora brzine centrifuge
9. Tipka za odabir odgođenog početka
10. Gumb za odabir pare
11. Tipka Start/Pauza
12. Blokada za djecu Child Lock

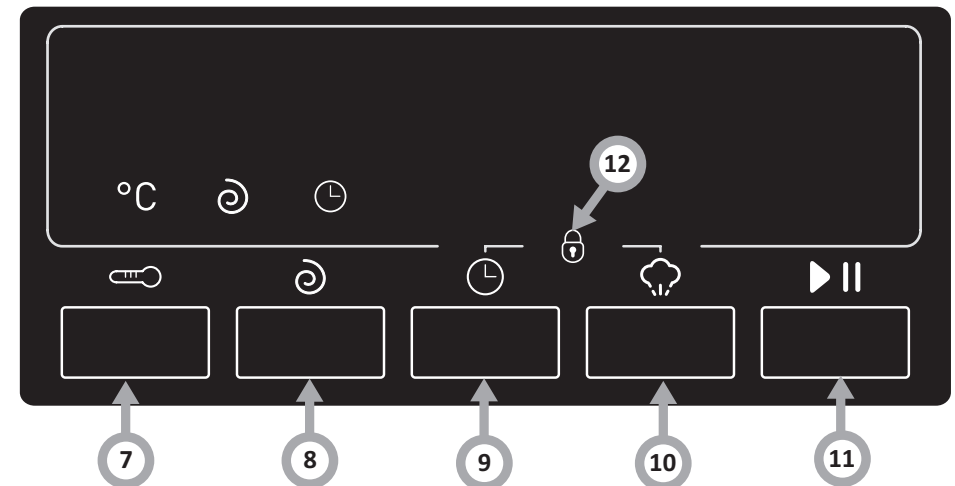

TABLICA PROGRAMA PRANJA: UWA 484 041

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Max. brzina centrifugiranja [okr/min]	Maks. punjenje [kg]	Dostupne dodatne funkcije		Odjeljak za deterdžente			Vrijeme [h:min]	Po-trošnja energije [kWh]	Potrošnja vode [l]	Broj ispiranja	Vrsta pranja
					Odgodoenog početka	Steam	Pretpranje I	Osnovno pranje II	Omekšivač tkanina III					
1	Pamuk	90°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	03:07	2,38	82	3	Jako zaprljano rublje od pamuka ili lana. (Donje rublje, posteljina, stolnjaci, ručnici, plahte itd.)
2	Pamuk + Pretpranje	60°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	02:44	1,80	90	3	Priljavo pamučno ili laneno rublje. (Donje rublje, posteljina, stolnjaci, ručnici, plahte itd.)
3	Pamuk 60°	60°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	02:25	1,10	52	1	Lagano zaprljane pamučne i lanene tkanine. (Donje rublje, plahta, stolnjak, ručnik, posteljina itd.)
4	Pamuk 20°	20°	1400	4,0	✓	✓	○	●	○	00:59	0,2	43	1	Lagano zaprljane pamučne i lanene tkanine. (Donje rublje, plahta, stolnjak, ručnik, posteljina itd.)
5	Eco 40-60	40°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	03:38	1,046	56	2	Program „Eco 40-60“ je namijenjen za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina, koje treba prati u jednom ciklusu na temperaturi 40°C ili 60°C.
6	Vuna	30°	600	2,5	✓	✓	✕	●	○	00:43	0,08	48	3	Vunena odjeća prikladna za pranje u perilici.
7	Ispiranje	hladna voda	1400	8,0	✓	✓	✕	✕	✕	00:42	0,10	50	3	Dodatno ispiranje bilo kakvog punjenja nakon ciklusa pranja.
8	Anti alergično	60°	800	4,0	✓	✓	○	●	○	03:32	2,96	104	4	Dječja odjeća
9	Centrifuga	hladna voda	1400	8,0	✓	✓	✕	✕	✕	00:17	0,06	--	-	Ovaj program se može koristiti za bilo koju vrstu rublja kada je potrebno dodatno centrifugiranje nakon završetka ciklusa pranja. Program za ispuštanje vode možete koristiti za ispuštanje vode koja se nakupila unutar perilice rublja (dodavanjem ili vađenjem rublja). Za pokretanje programa izbacivanja vode, okrenite programator na program centrifuge/izbacivanja vode. Nakon odabira opcije "poništanje centrifuge" pomoću pomoćne funkcijske tipke, program će se pokrenuti.
10	Ručno pranje	30°	600	2,5	✓	✓	✕	●	○	01:30	0,30	95	3	Preporučen za pranje delikatnog rublja ili rublja namijenjenog za ručno pranje.
11	Sport	40°	800	3,5	✓	✓	○	●	○	02:15	0,56	50	3	Jako zaprljane tkanine ili tkanine od sintetičkih mješavina (najlonske čarape, košulje, bluze, hlače s udjelom sintetičkih vlakana itd.).
12	Mix	30°	800	3,5	✓	✓	○	●	○	01:21	0,31	48	3	Ovaj program možemo koristiti za istovremeno pranje šarenih tkanina, zaprljane pamučne odjeće, sintetika i lana.
13	Košulje	60°	600	4,0	✓	✓	○	●	○	01:52	1,00	49	2	Mješovito pranje košulja i bluza od pamuka, sintetike i sintetičkih mješavina.
14	Brzi 60'	60°	1400	4,0	✓	✓	✕	●	○	01:00	1,02	34	1	Zaprljana pamučna odjeća, šarene lanene tkanine za pranje na temperaturi 60°C u vremenu 60 minuta.
15	Ekspres 15'	30°	800	2,0	✓	✓	✕	●	○	00:15	0,13	32	1	U kratkom vremenu 15 minuta možemo oprati lako zaprljano rublje od pamuka, šarenih lanenih tkanina.

* Program „Eco 40-60“ je namijenjen za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina, koje treba prati u jednom ciklusu na temperaturi 40°C ili 60°C.

** Najštedljiviji programi za pranje s točke gledišta potrošnje energije i vode su programi za pranje na niskoj temperaturi kroz dugo vrijeme.

*** Punjenje perilice do maksimalnog kapaciteta, koji je naveden od strane proizvođača za određeni program pranja, omogućava uštedu energije i vode.

○ Koristiti deterdžent ili omekšivač prema potrebi.

● Potreban je deterdžent bez kojeg pranje neće biti učinkovito,

✕ Ne koristiti deterdžent ili omekšivač.

POZOR: Stvarna temperatura vode se može razlikovati deklarirane temperature ciklusa.

POZOR: Više navedeno vrijeme je samo prognoza i može se razlikovati od stvarnog vremena pranja ovisno od temperature, tlaka vode, količine punjenja itd.

Vrijeme je automatski aktualizirano tijekom ciklusa pranja. Duže prikazivanje istog vremena ili nagle promjene su normalna pojava.

TABLICA PROGRAMA PRANJA						
Ciklus	Nazivni kapacitet u kg	Trajanje ciklusa u satima i minutama	Potrošnja energije u kWh/radni ciklus	Potrošnja vode u litrama/radni ciklus	Najviša temperatura °C ¹⁾	Preostala vlaga u % /brzina centrifuge ²⁾
Pamuk 90°	8.0	3:07	2,38	82	81	53%/1400
Pamuk 60°C	8.0	3:35	0,85	36	57	53%/1400
Sportska odjeća	3.5	1:50	0.82	72	45	53%/1400
Brzih 60'	4.0	1:00	1.02	34	58	53%/1400
Pamuk 20°C	4.0	1:35	0.12	33	20	53%/1400
Eco 40-60 ³⁾	8.0	3:38	0.79	55	37	53.9%/1330
	4.0	2:48	0.37	40	28	53.9%/1330
	2.0	2:48	0.20	40	22	53.9%/1330

- Gore navedeni podaci služe samo kao referenca i mogu se promijeniti zbog različitih stvarnih uvjeta korištenja.
- Vrijednosti navedene za programe osim programa Eco 40-60 su samo indikativne.
- Program Pamuk 20°C može oprati lagano zaprljano pamučno rublje na nominalnoj temperaturi od 20°C, što je u skladu s uredbom (EU) 2019/2023.
- U skladu s normom EN 60456:2016/A11:2020. S (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341.

Razred energetske učinkovitosti EU je: A.

Program energetskog testiranja: Eco 40-60. Ostalo kao zadana postavka.

Polu punjenja za perilicu od 8,0 kg: 4,0 kg.

Četvrtinsko punjenje za perilicu od 8,0 kg: 2,0 kg.

1) Najviša temperatura koju rublje postigne u ciklusu pranja tijekom najmanje 5 minuta.

2) Preostala vlaga nakon ciklusa pranja u postocima sadržaja vode i brzina centrifuge pri kojoj je to postignuto.

3) Program ECO 40-60 može oprati normalno zaprljano pamučno rublje za koje je deklarirano da se može prati na 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu. Ovaj program se koristi za procjenu usklađenosti s uredbom (EU) 2019/2023.

Najučinkovitiji programi u smislu potrošnje energije općenito su oni koji rade na nižim temperaturama i dulje vrijeme.

Punjenje perilice rublja do kapaciteta naznačenog za odgovarajuće programe doprinijet će uštedi energije i vode.

Na buku i preostali sadržaj vlage utječe brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifuge, to je veća buka i niži preostali sadržaj vlage.

