

Amica



GK 4011

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL)



1



GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA

SZANOWNI PAŃSTWO!

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz prawidłowej jego eksploatacji.



Wskazówki związane z użytkowaniem sprzętu.



Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz czynnościach, które może wykonać jedynie wykwalifikowana osoba, na przykład z serwisu producenta.



Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



Zakaz wykonywania pewnych czynności przez użytkownika.

SPIS TREŚCI

DANE TECHNICZNE.....	4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA.....	5
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU.....	8
OBŚŁUGA.....	10
CZYSZCZENIE.....	11
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA.....	12

DANE TECHNICZNE

Typ	GK 4011
Napięcie znamionowe	230V ~ 50 Hz
Moc znamionowa	2000 W
Przewód zasilający	~0,90m
Zakres temperatur:	
Max temperatura	200 +/- 20 stopni
Min temperatura	140 +/- 20 stopni



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:



Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.



Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.



Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Zanurzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.



W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz. Nie dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasilania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.



Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.



Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, przed czyszczeniem lub przed wymianą akcesoriów.



Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.

Urządzenie jest wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej.



Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.



Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.



Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.



Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.



Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.



To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

Powierzchnia na której jest użytkowane urządzenie powinna być wypoziomowana, czysta i sucha.



Aby włączyć urządzenie podłącz wtyczkę zasilania do uziemionego gniazdka sieciowego. Całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe poprzez odłączenie urządzenia od zasilania.

Przed użyciem rozwinąć i wyprostować przewód sieciowy.

Urządzenia używaj na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Nie używaj przedłużacza, który nie spełnia obowiązujących norm i przepisów elektrycznych.

Nie umieszczaj wewnątrz urządzenia folii aluminiowej ani innych przedmiotów, może to spowodować porażenie lub pożar. Nie umieszczaj również żywności opakowanej w folię lub papier.



Nie używaj urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.



Nie używaj urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.



Zachowaj wszelkie środki ostrożności, nie dotykaj żadnych gorących powierzchni grilla. Nie myj, nie chowaj urządzenia ani nie nakrywaj go, dopóki całkowicie nie wystygnie.

Nie umieszczaj urządzenia na gorącym palniku gazowym, elektrycznym lub w ich pobliżu ani w miejscach, gdzie mogłyby zetknąć się z innymi źródłami ciepła.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Korzystając z grila zapewnij odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze wszystkich stron dla odpowiedniego obiegu powietrza. Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych. Na powierzchniach, które mogą być wrażliwe na wysokie temperatury zaleca się korzystanie z izolowanej podkładki termicznej.




Zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania urządzenia, zawierającego gorący olej.

Uwaga! Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.



Urządzenie to zostało zaprojektowane do przygotowywania potraw grillowanych, nie używaj go do innych celów.

Nie dotykaj powierzchni oznaczonej symbolem  w trakcie ani po pracy urządzenia. Powierzchnie te są gorące (Rys. 2).



Produkty bezpośrednio po przyrządzeniu są bardzo gorące, do wyciągnięcia ich z urządzenia użyj przykładowo drewnianej szpatułki. Drewniane przybory są najlepsze do tego typu czynności, zmniejsza to ryzyko uszkodzenia teflonowej powierzchni elementów grzejnych urządzenia.

Nie używaj metalowych przyborów do wyciągania żywności z płyt grzejnych. Teflonowa powierzchnia może ulec uszkodzeniu.



Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy przetrzyj wewnętrzną powierzchnię wilgotną szmatką, a następnie ciepłe płytki grzejne przesmaruj tłuszczem. Podgrzej puste urządzenie przez około 10 minut. To usunie nieprzyjemny zapach spowodowany procesem produkcyjnym.


Po położeniu na płycie grzejnej produktów przeznaczonych do zapiekania, dotykaj wyłącznie uchwytu pokryw, tak w czasie trwania procesu grillowania jak i po jego zakończeniu. Po użytkowaniu pozostaw urządzenie aż ostygnie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Podczas grilowania z produktu żywnościowego będzie wydzielać się para wodna i gorące powietrze. Zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania i zamykania rozgrzanego urządzenia.

USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU

ROZPAKOWANIE

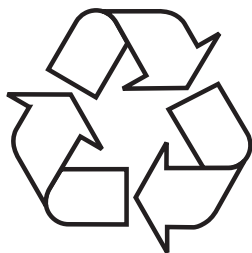

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Elementy wyposażenia: (Rys. 1)

1. Podstawa: stabilna konstrukcja z plastikową pokrywą;
2. Przycisk 180 stopni: pozwala na ustawienie górnej płaszczyzny w pozycji poziomej i grillowanie na dwóch płytach jednocześnie;
3. Zdejmowane płyty do grillowania: nieprzywierające; idealne do grillowania steków, kotletów, kurczaka i warzyw;
4. Pokrętko: sterowanie temperaturą;
5. Taca ociekająca: na ściekający tłuszcz; można myć w zmywarce;
6. Pokrętko: sterowanie czasem grillowania 5-30 min;
7. Przyciski do demontażu płyt;
8. Dźwignia: pozwala regulować wysokość górnej płyty grzewczej stosownie do grubości żywności;
9. Wygodny uchwyt.



Użytkowanie grila:

- Po prawidłowym złożeniu i przygotowaniu urządzenia, wybrać pokrętkiem funkcję (z kontrolą czasu grillowania) Opiekacz (obrócić w lewo) lub funkcję (bez kontroli czasu) Grill/Panini (obrócić w prawo). Po wybraniu funkcji pokrętkiem zapala się zielony wskaźnik wskazujący na włączone zasilanie.
- Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane jako płaski grill lub opiekacz, ale cała powierzchnia nie jest potrzebna, należy korzystać z dolnej płyty.
- W zależności od ustawionej temperatury, urządzenie rozgrzewa się przez około 5 minut osiągając temperaturę odpowiednią do pracy. Kiedy termostat osiąga temperaturę pracy, zielony wskaźnik w wybranej kontrolce wskazuje gotowość urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia wskaźnik zapala się i gaśnie ponieważ termostat reguluje temperaturę. Jest to normalne.
- Pokrętła temperatury służą do ustawienia i utrzymania temperatury powierzchni grillowania. Ustawienie temperatury pokrętkiem można zmieniać w dowolnym momencie podczas korzystania z urządzenia, stosownie do rodzaju przygotowywanej potrawy.
- Podczas obsługi urządzenia zawsze należy zachować ostrożność. Aby otworzyć urządzenie, chwycić za czarną część uchwytu. Ta część uchwytu pozostaje chłodna podczas grillowania.
- Ramiona są wykonane z odlewane aluminium i rozgrzewają się podczas użytkowania. Nie należy ich dotykać podczas grillowania lub zaraz po jego zakończeniu.
- Obudowa urządzenia rozgrzewa się podczas użytkowania.
- Pokrywa jest wykonana ze stali nierdzewnej i rozgrzewa się do wysokich temperatur. Nie należy jej dotykać podczas grillowania lub zaraz po jego zakończeniu. Jeśli zajdzie potrzeba regulacji pokrywy, nakładać rękawice kuchenne, aby uniknąć poparzeń.
- Spód obudowy (podstawa) wykonany jest z plastiku. Podczas użytkowania rozgrzewa się mniej niż pokrywa. Jeśli potrzeba przestawić urządzenie podczas grillowania, chwycić tylko za podstawę. Nie dotykać pokrywy.
- Pozostawić urządzenie do ostygnięcia (na przynajmniej 30 minut).

OBSŁUGA

UWAGA: Nie używać urządzenia do przygotowywania i rozmrażania zamrożonych produktów. Przed przyrządzaniem żywności w tym urządzeniu, produkty muszą być całkowicie rozmrożone.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia urządzenia może występować dymienie. Jest to normalne i ustępuje podczas dalszego użytkowania.

1. Przed pierwszym włączeniem urządzenie należy umyć zgodnie z opisem w rozdziale: „Czyszczenie i konserwacja”. Pamiętać o włożeniu na swoje miejsce tacy ociekowej.
2. Aby odblokować nacisnąć na końcówkę zatrzasku najbliższej uchwyty.
3. Otworzyć pociągając uchwyt do góry.
4. Aby zdemontować płyty, nacisnąć przyciski zwalniające i wyjąć płyty.
5. Zamontować odpowiednie płyty w urządzeniu dopasowując zaczepy w urządzeniu i otwory w płycie. Wcisnąć płyty aż rozlegnie się dźwięk zatrzaskiwania. Można posmarować płyty masłem, margaryną lub olejem do smażenia. Ponieważ płyty mają powierzchnie nieprzywierające, stosowanie masła lub oleju nie jest konieczne.
6. Zamocować płyty i podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego. Sprawdzić czy lampka kontrolna zasilania zapali się na pomarańczowo.

OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, płyty i metalowe powierzchnie stają się bardzo gorące. Aby uniknąć poparzenia, nakładać rękawice kuchenne odporne na wysokie temperatury i dotykać wyłącznie czarnej części uchwyty.

7. Po wstępnym nagraniu przez około 5 minut, wskaźnik gotowości zapali się na zielono, wskazując, że urządzenie jest gotowe do pracy.
8. Chwytnąc za uchwyt podnieść górną pokrywę. Za pomocą drewnianych lub plastikowych narzędzi kuchennych umieścić żywność na dolnej płycie.

UWAGA: Nie używać metalowych narzędzi kuchennych, ponieważ mogą podrapać i uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

9. Chwytnąc za uchwyt, opuścić górną pokrywę, kładąc ją na produkty.

UWAGI:

- Czas przygotowania różnych potraw zależy od rodzaju i grubości produktów.
 - Potrawy muszą być dokładnie przysmażone przed ich spożyciem.
10. Po odpowiednim przygotowaniu potraw, podnieść pokrywę chwytając za uchwyt, zdjęć potrawy za pomocą narzędzi kuchennych. Jeśli urządzenie będzie dalej wykorzystywane, zamknąć pokrywę, aby ciepło nie uciekało.
 11. Powtarzać kroki od 7 do 9 do zakończenia gotowania; jeśli potrzeba smarować w trakcie olejem.
 12. Wyłączyć urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazda sieciowego.
 13. Po całkowitym ostygnięciu wyczyścić i wysuszyć urządzenie.
 14. Zablokować zamykając zatrzask najdalej od uchwyty.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania i całkowicie ostygło.
- Aby uniknąć porażenia prądem nie wolno zanurzać jakiegokolwiek części w wodzie lub innej cieczy.
- Do czyszczenia nie używaj substancji żrących lub ściernych. Używaj tylko czystej wody z dodatkiem delikatnych detergentów i delikatnej ściereczki.
- Wytrzyj płyty grzejne wilgotną (nie mokrą) ściereczką nasączoną wodą z płynem do mycia. Istnieje możliwość mycia płyt w zmywarkach.
- Ponownie przetrzyj płyty grzejne wilgotną szmatką, tym razem nasączoną czystą wodą oraz papierowym ręcznikiem kuchennym w celu wysuszenia urządzenia.
- Ociekacz można myć w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń.
- W przypadku uporczywych osadów można wylać trochę oleju kuchennego na płyty grzejne i wytrzeć po ok. 5 minutach, gdy osad zładownieje.
- Korpus urządzenia przetrzyj wilgotną ściereczką. Pod żadnym pozorem nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie ani w innej cieczy, nie kieruj na niego strumienia wody. Dokładnie osusz urządzenie po czyszczeniu.
- Wszystkie powierzchnie powinny całkowicie wyschnąć przed ponownym korzystaniem z grilla.

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażowa

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE**
- **dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE**
- **dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE**
- **dyrektywy RoHS 2011/65/UE**

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl

IO-SDA-0210
(08.2022./1)