

Dobrý deň,


Táto skrátená používateľská príručka je pripojená k podrobnej používateľskej príručke práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné, syntetické a vlnené látky perte iba na to určenými pracími programami. Neperte väčšie množstvo oblečenia, než je to odporúčané v tabuľke, pozrite str. 2.

Vďaka správne použitiu práčky môžete zaručiť jej dlhodobé používanie, preto je potrebné dbať, aby bolo tesnenie práčky vždy suché (po skončení prania dvierka práčky nechajte trochu odchýlené). Práčku čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy a gombíky.
- Jemné a malé časti oblečenia perte v ochranných sieťových vreckách na pranie.
- Otvorte dvierka práčky stlačením držiaka z vnútornej strany.
- Do práčky vložte vytriedené oblečenie:
 - Bavlnené látky – max. plný bubon.
 - Syntetické látky – max. 1/2 bubna.
 - Hodváb, vlna – max. 1/3 bubna.
- Zatvorte dvierka, dobre pritlačte k tesneniu.

2 Vložte prostriedok

- Otvorte zásuvku na pracie prostriedky. Potiahnite za držiak.
- Nalejte/nasypte do príslušnej komory pracie prostriedok, čo sa týka množstva dodržiavajte pokyny výrobcu daného prostriedku.
- Do príslušnej komory zásuvky vlejte aviváž.
 - II Komora na pracie prostriedok na HĽAVNÉ PRANIE
 - ☼ Aviváž a iné špeciálne tekuté prostriedky.
 - I Komora na pracie prostriedok na PREDPIERANIE.

3 Voľba programu

- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôbajte podľa potreby.
- Vyberte dodatočné funkcie. Dodatočné funkcie sú opísané na ovládacom paneli ako aj v tabuľke "Pracie programy" (strana 2).

4 Štart prania



- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program (strana 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo príslušné parametre prania.
- Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania

- Indikátory zámku dverí a [Štart/Pauza] blikajú a je počut pípnutie alebo na displeji blikajú dve malé body.
- Uzavrite vodný ventil.
- Vypnite napájanie hlavným vypínačom.
- Zariadenie odpojte od el. napätia.
- Otvorte dvierka a vyberte oblečenie.



1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Bubon
3. Ovládacie koliesko programu
4. Ovládací panel
5. Držiak dverí
6. Veko filtra čerpadla

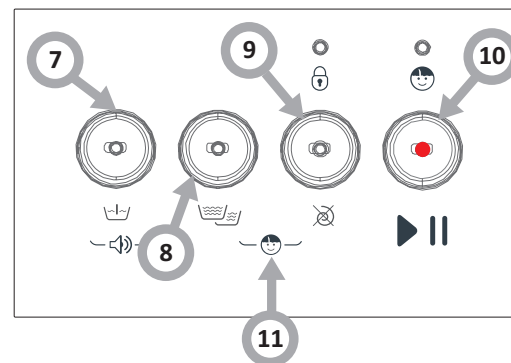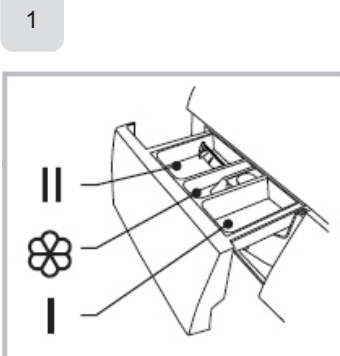

7. Tlačidlo predpierania
8. Tlačidlo dodatočnej funkcie Dodatočné plákanie
9. Tlačidlo na preskočenie odstredovania
10. Tlačidlo Štart/Pauza
11. Detská zámka (blokáda spustenia)

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV: WA 461 022 / PPS 61002 W / WA0S610DO

Názov programu	Predvole- ná teplota [°C]	Max. rýchlosť odstreďo- vania [ot/min.]	Maximálna náplň [kg]	Dostupné dodatočné funkcie			Zásuvka na pra- cie prostriedky			Čas [h:min]	*Spotreba elektric- kej energie [Wh]	Spotreba vody [l]	Počet plákaní	Typ prania
				Predpiera- nie	Dodatočné plákanie	Oneskore- nie ukon- čenia	Predpieranie	Hlavné pranie	Aviváž					
Syntetické tkaniny	--	1000	3,0	—	voľba	—				2:20	324	40	2	Do prania syntetických výrobkov napríklad: košiel, búnd, zmiešaných výrobkov. Pri praní pleteniny, zmenšite množstvo pracieho prostriedku vzhľadom na voľnú snúrkovú štruktúru textilu tohto typu, pri praní ktorej sa veľmi ľahko vytvára pena.
Mix 40°C	40°	1000	3,0	—	voľba	—				2:20	624	40	2	
Bavlna	—	1000	6,0	—	voľba	—				1:00	102	40	2	
Bavlna	20°	1000	6,0	—	voľba	—				1:01	162	40	2	Odolné textilie, tkaniny odolné voči vysokým teplotám z bavlny alebo ľanu.
Bavlna	30°	1000	6,0	—	voľba	—				2:40	667	58	2	
Jeans 40°C	40°	1000	6,0	—	voľba	—				2:40	847	58	2	
Baby 60°C	60°	1000	6,0	—	voľba	—				2:45	1207	58	2	
Hygiene+ 90°C	90°	1000	6,0	—	voľba	—				2:50	1717	58	2	
EKO 40-60	-	1000	6,0	—	—	—	X			3:18	644	43	2	Program „Eko 40-60“ je určený na pranie bavlnených tkanín, ktoré sa môžu prať pri teplote +40 °C alebo +60 °C jedným cyklom.
Extra 40°C	40°	1000	6,0	—	—	—	X			3:48	760	48	2	Pre zlepšenie účinnosti pranie, je predĺžená doba prania.
Extra 60°C	60°	1000	6,0	—	—	—	X			3:53	1120	48	2	
Automatické čistenie	90°	-	—	—	—	—	X	X	X	1:18	930	8	1	V priebehu programu je voda ohrievaná do teploty 90 °C s cieľom sterilizácie práčky. V priebehu tohto programu v bubni práčky sa nemôžu nachádzať odevy. Po dodaní odpovedajúceho množstva bielidla na základe chlóru, účinnosť čistenia bude ešte lepšia. Program je možné využívať pravidelne, v súlade s potrebami.
Parné čistenie	40°	1000	3,0	—	voľba	—	X			1:27	850	40	2	Para preniká hlboko do vlákien, účinne odstraňuje baktérie a zárodky, odstraňuje zápach a chráni zdravie.
Odstreďovanie	—	1000	6,0	—	—	—	X	X	X	0:12	10	—	—	Dodatočné odstred'ovanie
Plákanie	—	1000	6,0	—	voľba	—	X	X		0:20	59	22	1	Dodatočné plákanie
Jemné 30 °C	30°	600	2,5	—	voľba	—	X			0:50	262	37	2	Do prania jemných tkanie, takých ako hodváb, satén, syntetická vlákna alebo zmiešaných.
Jemné	—	600	2,5	—	voľba	—	X			0:48	142	37	2	
Mix 40°C 9 h	40°	1000	6,0	—	—	9h	X			0:59	500	40	2	V tomto programu je možné využiť funkciu nastavenia celkového času spolu s časom prania a oneskorenia na 3 hodiny, 6 hodín alebo 9 hodín.
Mix 40°C 6 h	40°	1000	6,0	—	—	6h	X			0:59	500	40	2	
Mix 40°C 3 h	40°	1000	6,0	—	—	3 hod.	X			0:59	500	40	2	
Sport 45'	40°	800	2,0	—	—	—	X			0:45	401	34	2	Program je vhodný na rýchle pranie malého množstva nie veľmi špinavého oblečenia.
Express 30'	30°	800	2,0	—	—	—	X			0:30	311	34	2	
Express 15'	—	800	2,0	—	—	—	X			0:15	43	34	2	

* Program „Eko 40-60“ je určený na pranie bavlnených tkanín, ktoré sa môžu prať pri teplote +40 °C alebo +60 °C jedným cyklom.
** Najúspornejšie pracie programu, čo a týka spotreby el. energie a vody. Sú to programy na pranie pri nízkej teplote s dlhým trvaním.
*** Keď práčku naplníte maximálne, tzn. tak ako to odporúča výrobca pre daný program, môžete ušetriť el. energiu a vodu.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.
POZOR: Hore uvedený čas je výlučne prognózou a môže sa líšiť od skutočného času prania, v závislosti na teplote, tlaku vody, veľkosti, náplne apod. Čas je automaticky aktualizovaný v priebehu cyklu prania. Je normálne, ak sa dlhší čas zobrazuje taký istý čas, alebo ak čas náhle preskočí.