


Huom! Lue käyttöohjeet ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

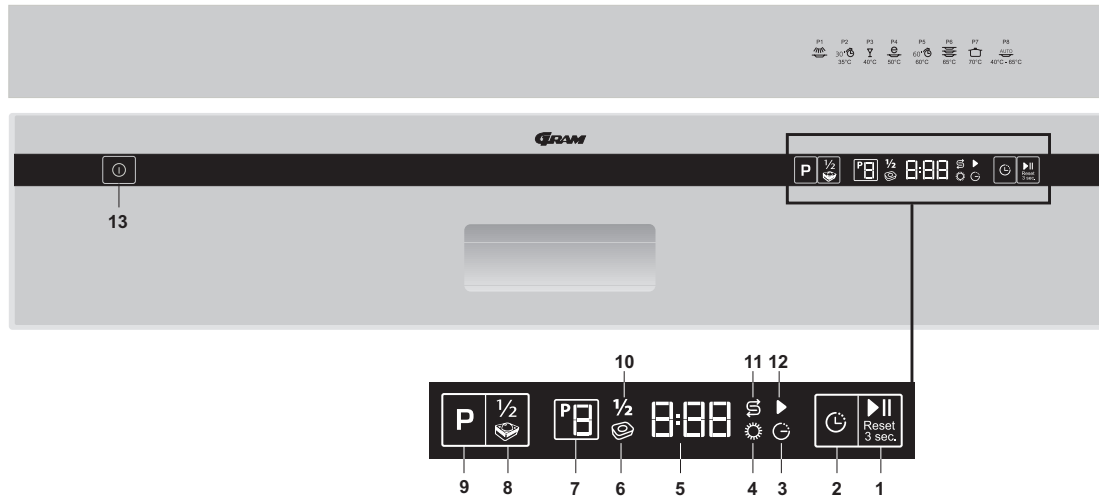

- 1 Käynnistys/Tauko/Peruutus-painike
- 2 Aikaviive-painike
- 3 Aikaviiveen merkkivalo
- 4 Huuhteluaineen merkkivalo
- 5 Jäljellä olevan ajan / Viiveajan ilmaisin
- 6 Pesuainetabletin merkkivalo
- 7 Ohjelman ilmaisin
- 8 Puolitäyttö-/pesuainetablettipainike
- 9 Ohjelmanvalintapainike
- 10 Puolitäytön merkkivalo
- 11 Suolan merkkivalo
- 12 Käynnistys/Tauko/Peruutus-merkkivalo
- 13 Virtapainike

Koneen käynnistäminen

- Avaa hana.
- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Avaa astianpesukoneen luukku.
- Aseta astiat käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista että ylä- sekä alasuuhkivarret pyörivät vapaasti.
- Laita riittävästi pesuainetta pesuainelokeroon ja sulje kansi.
- Varmista, että ohjelmanäytön merkkivalot menevät päälle virtapainiketta painamalla.
- Tarkasta palavatko suolan ja huuhteluaineen merkkivalot, ja lisää tarvittaessa suolaa ja/tai huuhteluainetta.

⚠ Koska eri suolamerkeillä on erilaiset raekoot ja koska veden kovuus voi vaihdella, suolan liukeneminen veteen voi kestää muutamia tunteja. Sen vuoksi suolan ilmaisin voi pysyä koneessa päällä jonkin aikaa suolan lisäämisen jälkeen.

- Voit tarvittaessa käyttää Puolitäyttö-/ pesuainetabletti- ja aikaviivetoimintoja.

- Valitse sopiva pesuohjelma Ohjelmataulukosta.
- Valitse haluttu ohjelma ohjelmanvalintapainikkeella.
- Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko/Peruuta-painiketta.

⚠ Älä avaa koneen luukkuja koneen ollessa käynnissä. Jos luukku on avattava, turvajärjestelmä pysäyttää koneen. Kun avaavat luukun, koneesta saattaa tulla höyryä. Ole varovainen. Ohjelma jatkuu, kun suljet luukun.

- Kun valitsemasi ohjelma päättyy, merkkiäni kehottaa 8 sekunnin välein sammuttamaan koneen. Merkkiäni varoittaa 10 kertaa, ennen kuin se sammuu.
- Sammuta astianpesukone painamalla virtapainiketta.
- Ohjelmanäytön merkkivalot sammuvat.
- Sulje hana.
- Irrota astianpesukoneen pistoke pistorasiasta.

⚠ Jätä tiskit koneeseen noin 15 minuutiksi pesun jälkeen, jotta ne ehtivät jäähtyä.

Ohjelmataulukko

Ohjelman numero	1	2	3	4 Testiohjelma*	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Esihuuhtelu	30' 30 min.	Hienopesu	Eco	60' 60minA	Päivittäin	Tehopesu	AUTO Auto
Pesulämpötila	-	35°C	40°C	50°C	60°C	65°C	70°C	40°C - 65°C
Likaisuusaste	Sopii likaantuneiden tiskien jäätelöiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja siten estämässä pahan hajun syntymisen.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on raaputettu tai esipesty.	Sopii tiskeihin, joita ei ole esipesty vaan ne pestään heti.	Taloudellisin pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille, jotka odottavat vuoroaan.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopiaa astioille, jotka vaativat erityistä hygieniää, esimerkiksi vauvojen esineet. Sopii myös hyvin likaisille astioille.	Määrittelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskeille.
Pesuaineet A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Ohjelman vaiheet	Pesu ↓ Loppu	Pesu ↓ Kylmä huuhtelu ↓ Huuhtelu ↓ Loppu	Esihuuhtelu ↓ Pesu ↓ Kylmä huuhtelu ↓ Huuhtelu ↓ Kuivaus ↓ Loppu	Esihuuhtelu ↓ Pesu ↓ Kylmä huuhtelu ↓ Huuhtelu ↓ Kuivaus ↓ Loppu	Pesu ↓ Kylmä huuhtelu ↓ Huuhtelu ↓ Kuivaus ↓ Loppu	Esihuuhtelu ↓ Pesu ↓ Kylmä huuhtelu ↓ Huuhtelu ↓ Kuivaus ↓ Loppu	Esihuuhtelu ↓ Pesu ↓ Kylmä huuhtelu ↓ Huuhtelu ↓ Kuivaus ↓ Loppu	Ohjelman vaiheet säädetään astioiden likaisuusasteen mukaisesti.
Kesto (min)	15	30	83	178	60	143	124	85-179
Vesi (l)	4	10,4	13,4	13	10,2	16,2	17,8	10,8-14,8
Energia (kWh)	-	0,8	0,88	0,95	1,32	1,26	1,97	0,90-1,50

Valmius-tila / Pois-tila (W) *** 1.77 / 0.09

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista.

* Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa.

*** Virrankulutus pois-tilassa ja valmius-tilassa on mitattu standardin EN 62301 mukaan.

Virtapainike

Kun painat virtapainiketta, merkkivalo syttyy näytössä ON-asennon merkiksi. Valot sammuvat OFF-asennossa.

Huuhtelukirkasteen osoitin


**Suolan merkkivalo**

Jos tämä merkkivalo syttyy, suolasäiliö on täytettävä (mallikohtainen).

Koneissa, joissa ei ole sähköistä suolanäyttöä, suolasäiliö voidaan lukea suolasäiliöstä. Kun täyttöasteen merkki on tumma, säiliössä on riittävästi suolaa.

Jos väri on vaalea, avaa säiliö ja lisää astianpesusuolaa.

Huuhtelukirkasteen osoitin

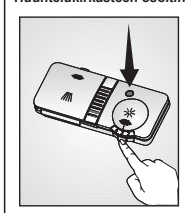**Huuhteluaineen merkkivalo**

Jos tämä merkkivalo syttyy, huuhteluainelokero on täytettävä (mallikohtainen).

Näet huuhteluainesäiliön täyttötarpeen myös katsomalla huuhteluainesäiliöön. Kun täyttöasteen merkki on tumma, säiliössä on riittävästi huuhteluainetta.

Jos väri on vaalea, avaa säiliö ja lisää huuhteluainetta.

Ohjelmanvalintapainike

Valitse astioille sopiva pesuohjelma kohdasta Ohjelmataulukosta. Valitse haluttu ohjelma ohjelmanvalintapainikkeella.

Puolitäyttö-/pesuainetablettipainike

Puolitäyttö-/pesuainetablettipainikkeella voit käynnistää ja sammuttaa koneen puolitäyttö- ja pesuainetablettitoiminnot.

Puolitäyttötointo

Jos haluat käyttää astianpesukonetta vajaana, aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla. Käynnistä astianpesukone painamalla virtapainiketta. Paina Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta valittuasi haluamasi ohjelman kunnes puolitäytön merkkivalo syttyy, ja paina sitten Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta ja sulje koneen luukku. Puolitäyttötointon ansiosta ansiosta voit käyttää sekä koneen ala- että yläkoria vettä ja energiaa säästäten.

Pesuainetablettitoiminto

Mahdollistaa vesijohtoveden kovuuden mukaan paremman kuivaustehon saamisen monitoimipesuaineista, joita kutsutaan nimikkeillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 jne. Pesuainetabletti-merkkivalo syttyy, kun pesuainetablettitoiminto on valittu. Suolan ja huuhteluaineen merkkivalot sammuvat, kun tämä toiminto on aktivoitu.

Kun haluat käyttää pesuainetablettitoimintoa, käynnistä kone painamalla virtapainiketta. Paina Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta valittuasi haluamasi ohjelman kunnes pesuainetabletin merkkivalo syttyy, ja paina sitten Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta ja sulje koneen luukku.

Kun haluat käyttää puolitäyttö- ja pesuainetablettitoimintoja samalla kertaa, käynnistä kone painamalla virtapainiketta ja paina sitten Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta kunnes puolitäyttö- ja tablettipesuainemerkivalot palavat yhdessä.



Jos käytit puolitäyttö- ja/tai pesuainetablettitoimintoja viimeksi käyttämässäsi ohjelmassa, ne jäävät aktiivisiksi myös seuraavaksi valitsemaasi pesuohjelmaan. Jos et halua käyttää näitä toimintoja uuden valitun ohjelman kanssa, paina Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta kunnes toiminnot vastaavat merkkivalot sammuvat.

Hälytysäänen äänenvoimakkuuden muuttaminen

Paina puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta 5 sekunnin ajan kunnes

S:03 tulee näkyviin. Aina kun painat Puolitäyttö-/pesuainetablettipainiketta, äänenvoimakkuuden taso vaihtuu seuraavasti – pois, S:01 matala, S:02 keskitaso ja S:03 korkea. Tallenna asetukset sammuttamalla kone painamalla virtapainiketta. Koneen tehdasasetus on S:03.

Aikaviive

Voit viivästyttää valitun ohjelman käynnistymistä enintään 9,5 tuntia 30 minuutin lisäyksiä aikaviivetoiminnolla. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta aikaviiveen asettamisen jälkeen ja sulje koneen luukku. Aikaviiveen kuluttua valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Käynnistys/Tauko/Peruutus-painike

Valitsemasi pesuohjelma käynnistyy, kun Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta painetaan.

(Käynnistys/Tauko/Peruutus-merkkivalo syttyy käynnistystilassa ja sammuu taukotilassa)



Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta odotettuasi kaksi sekuntia, kun olet käynnistänyt koneen painamalla virtapainiketta.

Ohjelman peruuttaminen

Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta 3 sekunnin ajan. Vapauta painike, kun Käynnistys/Tauko/Peruutus-merkkivalo alkaa vilkkua. Kun olet sulkenut koneen luukun, tyhjentäminen on valmis 2 minuutin kuluttua, ja kone antaa äänimerkin toiminnon päättyttyä.



Koneessa ja/tai astioissa saattaa olla jäljellä pesu- tai huuhteluainetta riippuen siitä, missä vaiheessa ohjelma keskeytettiin.

Ohjelman vaihtaminen

Tehdyn valinnan vaihtaminen, kun ohjelma on jo käynnistynyt:

1. Kytke astianpesukone taukotilaan painamalla Käynnistä/Tauko/Peruuta-painiketta.
2. Valitse haluamasi ohjelma ja paina ohjelman valintapainiketta.
3. Käynnistä uusi ohjelma painamalla Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta uudelleen.



Uusi ohjelma jatkaa samasta ohjelmakohdasta, mihin edellinen ohjelma pysäytettiin. Jos edellinen ohjelma on esimerkiksi jäänyt kuivausvaiheeseen, uusi ohjelma käynnistyy myös kuivausvaiheesta.



Jos haluat käynnistää uuden valitun ohjelman alusta alkaen, sinun on suoritettava ensin peruustointi ja sitten valittava uusi ohjelma.

Astianpesukoneen täyttäminen väärin