

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

IO-WMS-4006
(01.2025/1)

WTP 472 100



PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE SPUSTÍTE,
OBOZNÁMITE SA S POUŽÍVATEĽSKOU
PRÍRUČKOU

SUŠIČKA

OBSAH

EKOLÓGIA V PRAXI	3
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	7
BEZPEČNOSŤ A SYMBOLY NA ETIKETÁCH OBLEČENIA	8
INŠTALÁCIA ZARIADENIA	19
CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA	26
ÚDRŽBA A ČISTENIE	30
RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS EXPLOATÁCIE	36
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS	39


EKOLÓGIA V PRAXI

Spoločnosť Amica už mnoho rokov konzekventne realizuje proekologickú politiku. Starostlivosť o životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá, ako používanie moderných technológií.

Vďaka rozvoju technológií sú aj naše závody šetrnejšie k životnému prostrediu – pri výrobe sa spotrebúva menej vody, elektrickej energie a vzniká menej odpadových vôd a rôznych odpadov.

Veľký dôraz tiež kladieme na materiály a suroviny, ktoré používame pri výrobe našich výrobkov. Snažíme sa vyberať iba také materiály a suroviny, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a ktoré umožňujú, aby sa naše výrobky, po skončení ich používania, dali jednoducho likvidovať a v čo najväčšej miere recyklovať.

ROZBALENIE

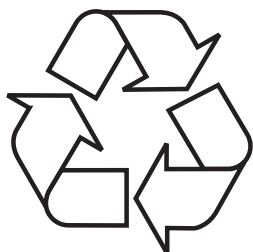

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ



Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia.

Správny postup pri likvidácii elektrického a elektronického zariadenia predchádza negatívnemu vplyvu škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie konzekvencií, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných častí ako aj nesprávneho skladovania a recyklácie takýchto zariadení.

Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Naša spoločnosť už mnoho rokov vyrába a dodáva vysoko kvalitné domáce zariadenia, vďaka ktorým sa vykonávanie domácich povinností stáva skutočne príjemné. Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti. Robíme tiež všetko preto, aby moderná technológia používaná vo výrobkoch Amica, bola vždy „ukrytá“ vo výrobkoch s výnimočným dizajnom.

Pred spustením zariadenia sa pozorne oboznámte s celou používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predchádza nesprávnemu používaniu a zaručí dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Znalosť bezpečnostných zásad používania zariadenia umožňuje predísť nešťastným úrazom, nehodám a poruchám.

Príručku uchovajte a odložte ju tak, aby bola v prípade potreby dostupná. Sú v nej uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je obsluha a používanie zariadení Amica jednoduché a príjemné. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s celou našou bohatou paletou výrobkov.

Prajeme príjemné používanie,

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Zariadenie je určené iba na domáce, neprofesionálne použitie, je určené na sušenie textilu a oblečenia.

Predtým, než zariadenie pripojíte k el. napätiu, zariadenie postavte vo vodorovnej polohe. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

POUŽÍVANIE

- Predtým, než začnete zariadenie používať, oboznámte sa s touto príručkou.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte vonku ani v miestnostiach, v ktorých môže byť mínusová teplota.
- Zariadenie nesmú používať deti ani osoby, ktoré sa neoboznámili s príručkou.



Zariadenie sa pri teplote nižšej než 0 °C môže poškodiť! V prípade, ak bolo zariadenie uchovávané alebo prepravované v mínusovej teplote, môže sa začať používať až po minimálnej 8-hodinovej aklimatizačnej lehote v miestnosti s kladnou teplotou.

VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených európskych smerníc:

- smernica o nízkom napätí **2014/35/EÚ**,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite **2014/30/EÚ**,

preto je výrobok označený symbolom CE a bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii príslušným orgánom, ktoré regulujú a dohliadajú na trh.

	Zariadenie nesmú používať: deti vo veku do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa používania zariadení tohto typu. Takéto osoby môžu zariadenie používať, ak sú pod dozorom, alebo boli náležite preškolené z bezpečného používania zariadenia a pochopili riziká, ktoré s tým súvisia. Dohliadnite, aby sa deti so zariadením nehrali, a tiež nevykonávali žiadne činnosti súvisiace s obsluhou alebo s údržbou zariadenia. Zabezpečte, aby deti vo veku do 3 rokov, nemali žiadny prístup k zariadeniu, ibaže sú pod neustálym dozorom dospelé osoby.
	Deti mladšie ako 3 roky nesmie spotrebič používať, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
	Predtým, než zariadenie začnete montovať, skontrolujte, či nie je poškodené, či nie sú viditeľné poškodenia. Poškodené alebo pokazené zariadenie v žiadnom prípade nemontujte ani nepoužívajte.
	Bubnová sušička je určená na domáce použitie, vo vnútorných priestoroch. V opačnom prípade, ak sa zariadenie bude používať na komerčné účely, záruka prestáva platiť.

	Sušte výhradne iba oblečenie, ktoré má na štítku uvedené, že sa môže sušiť v bubnovej sušičke.
	Výrobca nezodpovedá za poškodenia spôsobené v dôsledku nesprávnej prepravy alebo používania.
	Zabráňte, aby koberce zablokovali ventilačné otvory.
	Zariadenie môže opravovať výhradne iba autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku opráv vykonaných neoprávnenými osobami.
	VAROVANIE: Sušičku s cieľom jej umytia nikdy nepostrekujte ani nepolievajte vodou! Nebezpečenstvo zásahu el. prúdom!
	Ponechajte minimálne 3 cm voľného priestoru medzi bočnými a zadnou stenou zariadenia, ako aj nad zariadením, ak bude vstavané.

	Nepoškodte napájací kábel ani zástrčku.
	Domáce zvieratá držte v bezpečnej vzdialenosti od sušičky.
	Aviváže alebo podobné výrobky používajte podľa pokynov výrobcu daného výrobku.
	Zo všetkých vreciek vyberte všetky predmety, ako napr. zapalovače, zápalky ap.
	Sušičku postavte na plochom stabilnom povrchu.
	Sušičku spúšťajte na nezaprášenom mieste, v dobre vetranej miestnosti.
	Voľný priestor medzi sušičkou a podlahou nemôže obmedzovať koberec, drevo či páska.
	Neblokujte ventilačné mriežky, ktoré sa nachádzajú na sokle sušičky.
	Po namontovaní sušičky všetky spoje musia byť náležite upravené, dotiahnuté. Pri montáži sušičky zabezpečte, aby sa jej zadná stena o nič neopierala (napr. kohútik, el. zásuvku).

	Pri prenášaní zariadenia postupujte opatrne, pretože je ťažké. Vždy používajte vhodné ochranné rukavice.
	Výrobok vždy montujte pri stene.
	Zadná stena zariadenia musí byť postavená pri stene.
	Keď výrobok položíte na stabilnom povrchu, vodováhou skontrolujte, či je postavený vodorovne. Ak nie, s použitím nožičiek zariadenie vyrovnať. Vodorovnú polohu skontrolujte a nastavte po každom presunutí.
	Sušička nesmie byť položená na napájacom kábli.
	Aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu el. prúdu, na pripojenie sušičky k el. napätiu nepoužívajte predlžovacie káble, rozvodky ani adaptéry.
	Nenechávajte v blízkosti zariadenia deti bez dozoru.
	Deti sa môžu v zariadení zamknúť, v dôsledku čoho im hrozí smrť.

	Zabráňte, aby sa deti počas práce zariadenia dotýkali sklenených dverí. Povrch sa silno zohrieva a môže spôsobiť úraz pokožky.
	Elementy obalu udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od detí.
	Po použití detergentov a čistiacich prostriedkov, a tiež pri kontakte s pokožkou a očami, môžete dôjsť k otrave alebo k podráždeniu.
	Čistiace prostriedky uchovávajte na mieste mimo dosahu detí. Elektrické zariadenia sú pre deti nebezpečné.
	Deti sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od spusteného zariadenia.
	Aby ste deťom zabránili prerušiť cyklus sušenia, môžete aktivovať detskú zámku, ktorá znemožňuje akýmkoľvek spôsobom zmeniť spustený program.
	Zabráňte, aby si deti sadali na zariadenie alebo sa na neho štvrali alebo vchádzali do vnútra.

	Vzhľadom na riziko požiaru nasledujúcich prvkov oblečenia a výrobkov, nikdy ich v žiadnom prípade nesušte v sušičke:
	V sušičke nesušte nevyprané veci.
	Veci, ktoré sú zašpinené látkami, ako kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, prípravky na odstraňovania škvŕn, terpentín, vosk a prípravky na odstraňovania vosku, pred sušením v sušičke vyperte v teplej vode s pracím prostriedkom.
	Čistiace handričky a rohože obsahujúce zvyšky ľahko horľavých čistiacich prostriedkov alebo acetónu, benzínu, nafty, odstraňovačov škvŕn, terpentínu, sviec, vosku, prípravkov na odstraňovanie vosku alebo iných chemických látok.
	Textil obsahujúci zvyšky laku na vlasy, odstraňovačov lakov a podobných látok.
	Textil, ktorý bol čistený priemyselnými chemickými prípravkami (napr. pri chemickom praní).

	Textil obsahujúci všetky typ pien, špongií, gumové časti alebo časti z podobných materiálov alebo také doplnky. Patria k nim špongie z latexovej peny, plavecké čiapky, vodovzdorné látky, prispôsobené oblečenie alebo penové vankúše.
	Poškodené predmety s výplňami (nohavice alebo bundy). Pena unikajúca z týchto predmetov sa počas sušenia môže zapáliť.
	Používanie sušičky v prostredí, ktoré je zaprášené múkou alebo uhoľným prachom, môže viesť k výbuchu.
	Poškodené predmety s výplňami (nohavice alebo bundy). Pena unikajúca z týchto predmetov sa počas sušenia môže zapáliť.
	POZOR: Bielizeň s kovovými výstužami nevkladajte do sušičky. Sušička sa v prípade, ak sa kovové výstuže počas sušenia uvoľnia alebo odtrhnú, môže poškodiť.

	Toto zariadenie obsahuje šetrný k životnému prostrediu avšak ľahko horľavý plyn R290. Otvorený oheň a zdroje ohňa sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od výrobku.
	POZOR: Sušičku nevypínajte pred skončením cyklu sušenia, ibaže textil veľmi rýchlo vyberiete a vyvesíte, aby sa mohlo uvoľniť teplo.
	POZOR: Zabezpečte, aby zvieratá nevošli do sušičky. Pred tým, ako sušičku spustíte, skontrolujte jej vnútro.
	POZOR: Textil sa môže v sušičke prehriať v prípade, ak zrušíte prebiehajúci program alebo ak počas spusteného programu dôjde k prerušeniu el. napätia. V dôsledku takej koncentrácie tepla môže dôjsť k samovznieteniu, preto spustíte program Osviežovanie, aby textil vychladol, alebo všetok textil rýchlo vyberte zo sušičky a vyveste ho, aby sa teplo mohlo uvoľniť.

	El. zdroj musí byť uzemnený. Uzemňujúci vodič musí byť zakopaný pod zemou a nemôže byť pripojený k verejným sieťam, ako napr. k vodo-vodu či plynovodu. Uzemňujúci a nulový vodič musí byť odlišné, nesmú byť v žiadnom prípade spojené.
	Napájací kábel musí spĺňať požiadavky normy IEC a viesť prúd maximálne na úrovni 10 A. Pokiaľ by vyššie uvedené požiadavky neboli splnené, pre zaistenie bezpečnosti členov domácnosti, okamžite prispôbte vhodným spôsobom elektrickú inštaláciu v domácnosti.
	Toto zariadenie je určené na používanie výhradne v domácnostiach. Zariadenie postavte na rovnom a stabilnom povrchu.
	Neopierajte sa ani si nesadajte na dvierka sušičky. Sušička sa môže prevrátiť.
	POZOR: Sušičku nikdy v žiadnom prípade nepoužívajte bez filter vlákien a nitiek alebo s poškodeným filtrom.
	Filtre vlákien a nitiek vyčistíte vždy po každom použití.
	Filtre vlákien a nitiek vysušte po ich čistení namokro. Používanie mokrých filtrov môže viesť k nesprávnemu fungovaniu počas sušenia.

	Zabráňte, aby sa v blízkosti bubnovej sušičky hromadili vlákna a nitky (netýka sa to zariadení s vetraním vyvedeným von z budovy).
	DÔLEŽITÉ: Priestor medzi sušičkou a podlahou nemôže obmedzovať koberec, drevo alebo nejaký prikrývka, v opačnom prípade môže dôjsť k nedostatočnému nasávaniu vzduchu do zariadenia.
	Sušičku nemontujte ani nepoužívajte v miestnosti, v ktorej môže byť mínusová teplota. Mínusové teploty negatívne ovplyvňujú účinnosť sušičky. Kondenzovaná voda môže zamrznúť v čerpadle a v hadici, a môže ich tak poškodiť.
	Bez použitia špeciálnej súpravy sušičku neumiestňujte na práčke. (Ak chcete sušičku umiestniť na práčke, použite vhodný komplet dielov. Aby nedošlo k ohrozeniu, sušičku musí umiestiť predstaviteľ servisu výrobcu alebo iná vhodne kvalifikovaná osoba).

OZNAČENIE NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pozor!

- Zariadenie nikdy nepreplňujte.
- Nevkladajte príliš mokré (neodstredené) oblečenie, z ktorého kvapká voda. V opačnom prípade sa sušička môže poškodiť, alebo môže začať horieť.

Vždy skontrolujte, či materiál, z ktorého je daný odev ušitý, môže sa sušiť v bubnovej sušičke, a všimnite si nasledujúce symboly:

			
Vhodné na sušenie v bubnovej sušičke	Nevyžaduje žehlenie	Jemné sušenie	NIE je vhodné na sušenie v bubnovej sušičke
			
Nesušte	Nečistite chemicky	Pri ľubovoľnej teplote	Pri vysokej teplote
			
Pri strednej teplote	Pri nízkej teplote	Bez ohrevu	Vyveste a nechajte vyschnúť
			
Sušte naplocho	Mokrú vyveste a nechajte vyschnúť	Sušte naplocho v tieni	Čistiť chemicky




Pri výbere programu sušenia zohľadnite symboly uvedené na štítkoch/etiketách oblečenia.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1

Popis zariadenia

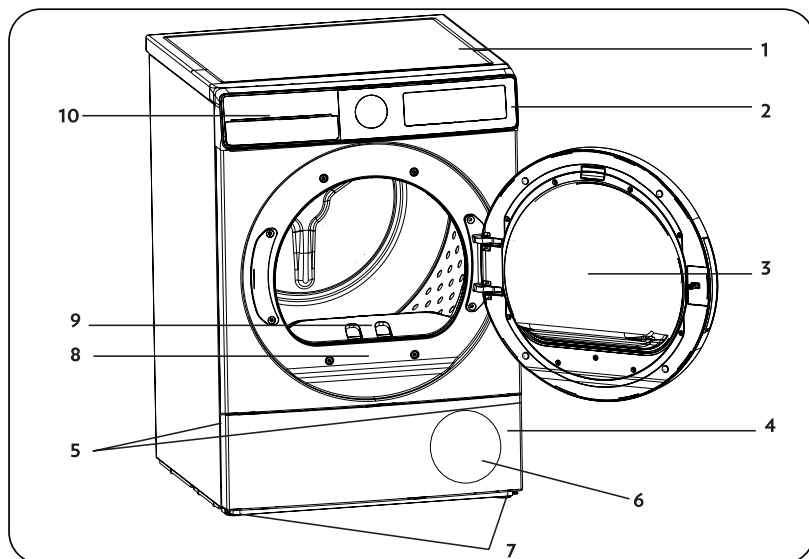

Pozor: Oboznámte sa s kúpeným zariadením.

1. Horná doska
2. Ovládací panel
3. Dvere
4. Sokel
5. Otvor na otváranie sokla
6. Ventilačné mriežky
7. Regulačné pätky
8. Veko sokla
9. Popisný štítok
10. Filter vlákien a nitiek
11. Veko zásuvky

Montáž



POZOR: Práčka nemôže byť umiestnená na sušičke. Pri montáži sušičky na práčke zohľadnite nasledujúce varovania.



POZOR: Sušička môže byť namontovaná na práčke, avšak iba ak má práčka rovnaký alebo väčší objem než sušička.

- Ak chcete namontovať sušičku na práčke, použite upevňovací prvok (spojku práčky a sušičky).
- Ak je sušička namontovaná na práčke, sumárna hmotnosť týchto zariadení môže byť skoro 150 kg (po vložení). Zariadenia postavte na stabilnej podlahe s vyžadovanou nosnosťou!

Príslušná montážna tabuľka práčky a bubnovej sušičky značky Amica					
Bubnová sušička (hĺbka)	Práčka				
	36-40 cm	41-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓




Keď chcete postaviť sušičku na práčke, je potrebná špeciálna montážna súprava, dodávaná ako voliteľné vybavenie. V prípade, ak potrebujete túto súpravu, obráťte sa na zákaznícke oddelenie. Návod na montáž sa dodáva spolu s montážnou súpravou.

Pripojenie k odtoku vody (s voliteľnou odtokovou hadicou).

Vo výrobkoch s tepelným čerpadlom sa voda vznikajúca počas procesu sušenia hromadí v zásobníku. Voda nahromadená v zásobníku sa musí vylievať po každom jednom sušení. Namiesto častého vylievania vody zo zásobníka, môžete pripojiť odtokovú hadicu dodanú spolu so zariadením, a tak odvádza vodu zo zariadenia priamo do vhodného odtoku.

- Vytiahnite a vyberte koniec hadice, ktorá je zozadu sušičky. Na vyberanie hadice nepoužívajte žiadne náradie.
- Jeden koniec odtokovej hadice, ktorá je pripojená k zariadeniu, vložte do škáry, v ktorej bola umiestnená hadica.
- Upevnite druhý koniec odtokovej hadice priamo do kanalizačného otvoru alebo do sifónu.

■ Pripojenie hadice odtokovej vody

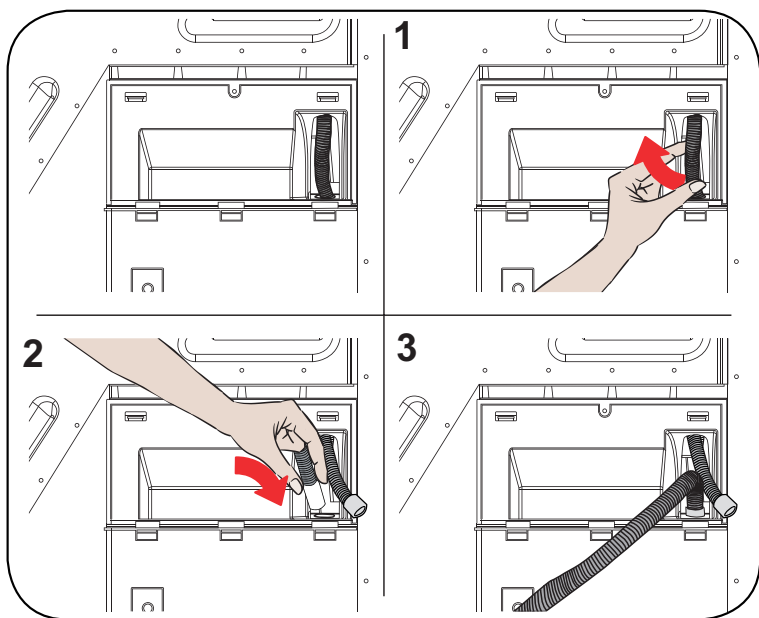

POZOR: Hadicu pripojte takým spôsobom, aby sa nemohla vysunúť. Ak sa hadica samočinne odpojí, môže dôjsť k vytopeniu domu.




DÔLEŽITÉ: Odtoková hadica môže byť namontovaná maximálne vo výške 80 cm.



DÔLEŽITÉ: Odtoková hadica nemôže byť medzi kanalizačným otvorom a zariadením vyhnutá, nemôže byť zložená ani stlačená.

Nastavenie vodorovnej polohy

- Aby sušička pracovala ticho a bez vibrácií, musí byť položená stabilne a vodorovne. Zariadenie vyrovnajte náležitým nastavením nožičiek.

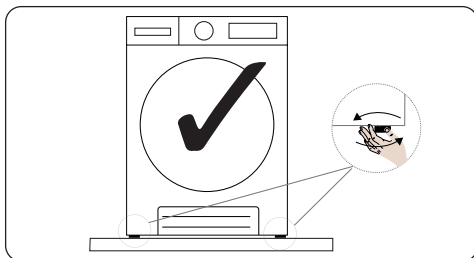

- Otáčajte nožičky doprava alebo doľava, až kým sušička nebude v požadovanej vodorovnej polohe a kým nebude stáť stabilne.




Regulačné nožičky nikdy neodstraňujte.


Preprava

- Prepravujte opatrne. Zariadenie nezdvíhajte za akúkoľvek vyčnievajúcu časť.

Správna montážna poloha

- Odporúčame, aby bolo zariadenie z praktických dôvodov umiestnené v blízkosti práčky.
- Sušičku inštalujte na čistom mieste, kde sa nehromadia nečistoty. Okolo zariadenia musí byť slobodný prístup vzduchu. Neblokujte predný prieduch ani mriežku prieduchu zozadu zariadenia.
- Aby bolo kmitanie a hluk počas sušenia minimálne, zariadenie umiestnite na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nikdy nedemontujte nožičky zariadenia. Neobmedzujte svetlosť pod zariadením umiestňujúc zariadenie na vysokom koberci, drevených lištách alebo podobných predmetoch. Môže to spôsobiť prehriatie spotrebiča.

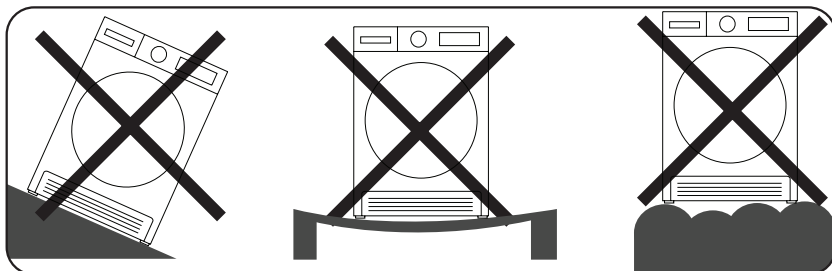

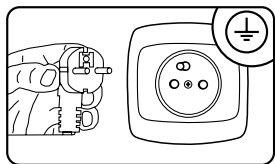

- Elektrická zásuvka, ku ktorej pripájate zariadenie, musí byť na viditeľnom a dostupnom mieste,
- zariadenie pripojte iba k správne namontovanej elektrickej zásuvke, ktorá má uzemňovací kolík,
- nepripájajte pomocou predlžovacieho kábla,
- ak sa napájací káble poškodia, môže ho vymeniť iba autorizovaný servis,
- elektrický obvod, ku ktorému pripájate zariadenie, musí byť chránený 10 A ističom/poistkou.



DÔLEŽITÉ: Používanie zariadenia pri nízkom napätí skracuje jeho životnosť a znižuje jeho účinnosť a efektívnosť.

Príprava oblečenia na sušenie



DÔLEŽITÉ: jemný, vyšívaný, vlnený/hodvábny textil, oblečenie ušité z jemných a drahých látok, hermetické oblečenie a tylové záclony nie sú vhodné na sušenie v sušičke.



Zo všetkých vreciek vyberte všetky predmety, ako napr. zapalovače, zápalky ap.



POZOR: Bubon sušičky a textil sa môžu poškodiť.



- Oblečenie sa počas prania mohlo zapliesť. Oblečenie pred vložením do sušičky oddel'te.
- Vyberte všetky predmety z vreciek oblečenia, a:
- Zaviažte šnúrky, pásiky záster alebo použite vhodné vrečko na pranie.
- Zapnite všetky zipsy, klipsy a spony, ako aj gombíky oblečok.
- Aby bol výsledok sušenia čo najlepši, oblečenie roztried'te podľa typu textilu a použitého programu sušenia.
- Vyberte z oblečenia klipsy, spony a podobné kovové prvky.
- Tkané oblečenie, ako košeľe a blúzky, sa počas prvého sušenia väčšinou zbehnú. Využite ochranný program.
- Syntetický textil príliš nevysušajte. Spôsobuje to jeho nadmerné pokrčenie.
- Pri praní oblečenia, ktoré plánujete sušiť, použite náležité množstvo aviváže, podľa pokynov výrobcu práčky.



DÔLEŽITÉ: Neodporúčame, aby ste do sušičky vkladali väčšie množstvo oblečenia, než je to predstavené na obrázku. Ak je v sušičke príliš veľa textilu, klesá účinnosť sušenia, a sušička aj oblečenie sa môžu poškodiť.



Naplnenie sušičky na maximálnu kapacitu ušetrí energiu;

Odevy a textil	Hmotnosť suchého textilu
Plachta (veľká)	725
Obliečka na vankúš	240
Osuška	700
Uterák	225
Košeľa	190
Bavlnená košeľa	200
Rifle	650
Nohavice z gabardénu	400
Tielko	120

Pred každým sušením


1. Oblečenie pred sušením odstred'ťe v práčke. Vysoká rýchlosť odstred'ovania môže skrátiť čas sušenia, ako aj ušetriť spotrebovanú energiu.
2. Aby bol výsledok sušenia rovnomerný, oblečenie roztried'ťe podľa typu tkaniny a použitého programu sušenia.
3. Pred sušením zapnite zipsy, háčiky a gombíky, pozapínajte pásy, ap.
4. Oblečenie sa nesmie nadmerne sušiť, pretože sa potom môže ľahko pokrčiť.
5. Nesušte výrobky z gumy a pružné (flexibilné) materiály.
6. Aby nedošlo k popáleniu parou alebo nahriatymi prvkami zariadenie, dvierka sa dajú otvoriť až vtedy, keď sa skončí program sušenia.
7. Pre vyhnutie sa predlžovaniu času sušenia a zvýšenej spotrebe energie, očistite filter a vyprázdnite zásobník po každom použití.
8. Nesušte odevy, ktoré boli predtým chemicky prané.
9. Aby bolo vlnené oblečenie po sušení sviežejšie a objemnejšie, vyberte vhodný program. Orientačná hmotnosť suchého oblečenia (každý kus)



Zariadenie nikdy nepreplňujte.

Nevkladajte príliš mokré (neodstredené) oblečenie, z ktorého kvapká voda. V opačnom prípade sa sušička môže poškodiť, alebo môže začať horieť.

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

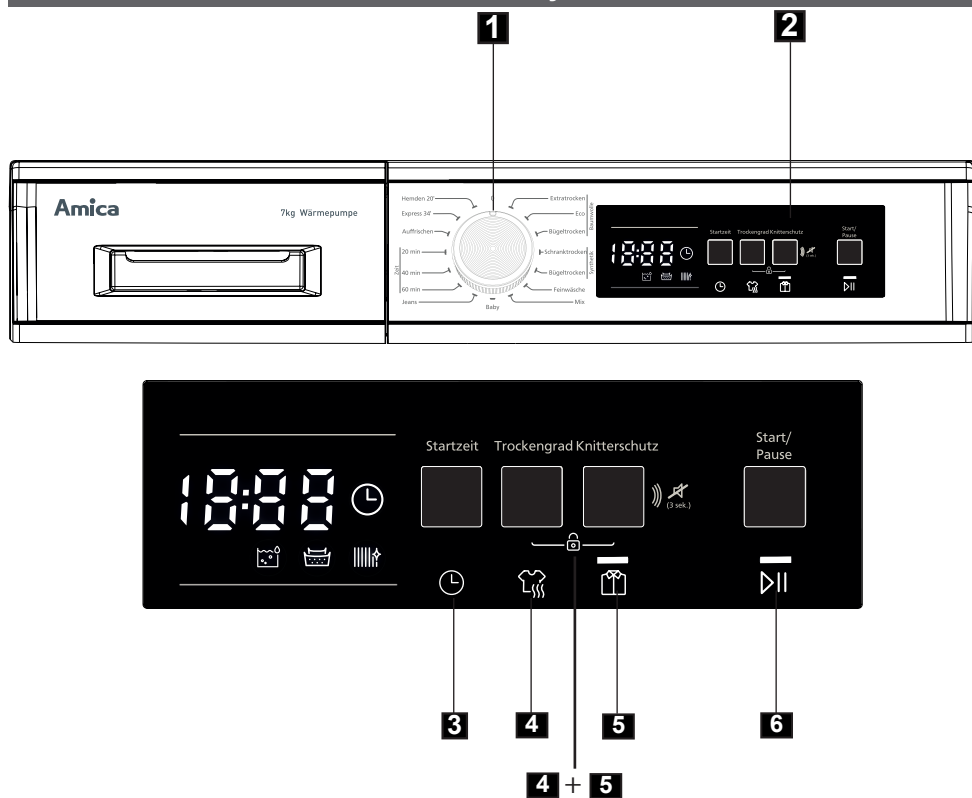

1. Ovládacie koliesko
2. Displej
3. Tlačidlo **Oneskorený štart**
4. Tlačidlo **Úroveň sušenia**
5. Tlačidlo **Menej pokrčené**
6. Tlačidlo **Štart/Pauza**
- 4+5 Zablokovanie spustenia – detská zámka

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA


1

Ovládacie koliesko programu

- Požadovaný program sušenia vyberte pretočením kolieska.
- Dodatočné funkcie na výber: [Oneskorený štart], [Úroveň sušenia], [Menej pokrčené].
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

2

Elektronický ukazovateľ a dodatočné funkcie

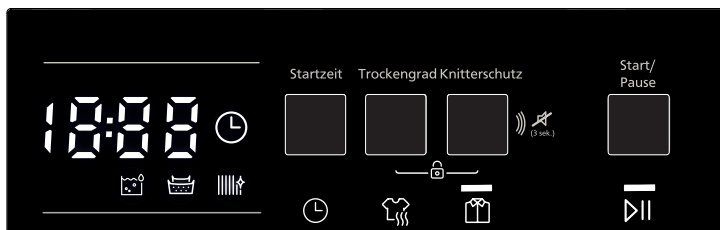

Symbody na displeji

Výstražný ukazovateľ zásobníka vody	
Výstražný ukazovateľ čistenia filtra vlákien a nitiek	
Výstražný ukazovateľ čistenia tepelného výmenníka	

Ďalšie funkcie

3

■ Oneskorený štart

Môžete nastaviť oneskorenie spustenia programu v rozpätí od 3, 6 hodiny do 9 hodín. Požadovaný čas oneskorenia nastavte stláčaním tlačidla Štart/Pauza. Keď uplynie zadaný čas, zvolený program sa automaticky spustí. Počas plynúceho času oneskorenia môžete aktivovať/deaktivovať voľby, ktoré sú kompatibilné s daným programom. Dlhým stlačením tlačidla Oneskoreného štartu môžete plynulo meniť trvanie oneskorenia.

4

■ Úroveň sušenia

Úroveň vysušenia po vysušení môžete zvýšiť o 3 úrovne. Takým spôsobom môžete nastaviť požadovanú úroveň vysušenia. Úrovne, ktoré sa dajú nastaviť mimo štandardného nastavenia: 1, 2, 3, 4. Keď nastavíte požadovanú hodnotu, zasvieti kontrolka príslušnej úrovne vysušenia.

- Keď vyberiete voľbu „Menej pokrčené“, ak dvierka sušičky neotvoríte hneď po skončení programu, 1-hodinová fáza proti pokrčeniu sa predĺži na 2 hodiny. Keď vyberiete voľbu „Menej pokrčené“, zaznie zvukový signál. Opätovným stlačením tohto tlačidla deaktivujete túto voľbu. Po otvorení dvierok, alebo keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, keď prebieha fáza proti pokrčeniu, vyššie spomenutý krok sa nevykoná.

■ Vypnutie zvukových signálov

Sušička vydáva zvukový signál pri otáčaní ovládacieho kolieska programu, pri stláčaní tlačidiel, ako aj pri skončení programu. Keď chcete vypnúť zvukové signály, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo „Menej pokrčené“. Po stlačení tlačidla zaznie príslušný zvukový signál, ktorý informuje o vypnutí tejto voľby.

■ Blokáda spustenia (detská zámka)

K dispozícii je voľba detského zámku, aby počas programu nedošlo k zmenám v postupe programu. Na aktivovanie funkcie detského zámku musí užívateľ súčasne stlačiť na 3 sekundy tlačidlá „4“ a „5“. Keď je detský zámok aktivovaný, všetky tlačidlá sú deaktivované. Detský zámok sa na konci programu nedeaktivuje automaticky. Ak chcete, aby sa detský zámok na konci programu deaktivoval, nastavte ovládač voľby programu do polohy „Off“. Potom nastavte ovládač voľby programu do prvej polohy. Detský zámok je stále aktívny. Na deaktivovanie detského zámku musí užívateľ súčasne stlačiť na 3 sekundy tlačidlá „4“ a „5“. Pri aktivovaní/deaktivovaní detského zámku budú blikáť kontrolky funkcií „4“ a „5“ a zaznie zvukové upozornenie. Upozornenie: Keď je výrobok v činnosti, prípadne je aktívny detský zámok, a otočíte ovládač voľby programu, zaznie zvukové upozornenie. Aj keď nastavíte ovládač programu na iný program, predchádzajúci program bude ďalej v činnosti. Ak chcete vybrať nový program, je potrebné deaktivovať detský zámok a potom nastaviť ovládač voľby programu.

■ Štart/Pauza

Kontrolka Štart/Pauza bude počas vyberania programu blikáť. Keď chcete program spustiť, stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Kontrolka Štart/Pauza informuje, či sa program spustil a svieti kontrolka sušenia.

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

1

Spustenie programu

Kontrolka Štart/Pauza bude počas vyberania programu blikať. Keď chcete program spustiť, stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Kontrolka Štart/Pauza informuje, či sa program spustil a svieti kontrolka sušenia.



DÔLEŽITÉ: Počas prebiehajúceho programu neotvárajte dvierka. Ak musíte dvierka otvoriť, otvárajte ich na čo najkratšie.

2

Priebeh programu

Počas vykonávania programu

Ak počas prebiehajúceho programu otvoríte dvierka zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. Keď chcete program obnoviť, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

Počas prebiehajúceho programu neotvárajte dvierka. Ak musíte dvierka otvoriť, otvárajte ich na čo najkratšie.



Ak v kroku výberu programu nestlačíte po dobu 15 minút žiadne tlačidlo, sušička sa prepne do energetickejšieho režimu, aby sa znížila spotreba elektrickej energie. Bude blikať LED kontrolka „End“, čo znamená, že bude svietiť 0,5 sekundy a vypne sa na 3 sekundy. Aby ste mohli zvoliť program a spustiť ho, musíte spotrebič vypnúť a znovu zapnúť.

3

Ukončenie programu

Keď sa program skončí, zasvietia výstražné kontrolky Štart/Pauza, úrovne vody v zásobníku, čistenia filtra a čistenia tepelného výmenníka. Dodatočne po skončení programu zaznie zvukový signál. Môžete textil vybrať a zariadenie pripraviť na nový cyklus.



DÔLEŽITÉ: Zakaždým po skončení programu sušenia vyčistite filter vlákien a nitiek. Zakaždým po skončení programu sušenia vylejte vodu zo zásobníka.



DÔLEŽITÉ: Ak po skončení programu textil nevyberiete, automaticky sa spustí 1-hodinový program ľahké žehlenie, ktorý predchádza vzniku pokrčení. Počas trvania tohto programu sa bubon pravidelne otáča, čím predchádza pokrčeniu textilu.

Osvetlenie bubna

- Toto zariadenie má diódové osvetlenie bubna.
- Svetlo zasvieti automaticky po otvorení dvierok. Po určitom čase sa automaticky vypne.
- Táto voľba sa nedá nastaviť a používateľ nemôže osvetlenie zapnúť ani vypnúť.
- Nevymieňajte ani neupravujte diódové osvetlenie.

ÚDRŽBA A ČISTENIE



DÔLEŽITÉ: Na čistenie sušičky nepoužívajte priemyselné chemické prípravky. Nepoužívajte sušičku, ktorá bola čistená priemyselnými chemickými prípravkami.


Čistenia filtra vlákien a nitiek.

1


DÔLEŽITÉ: NEZABUDNITE VYČISTIŤ FILTER VLÁKIEN A NITIEK VŽDY PO KAŽDOM POUŽITÍ.

Postup vyčistenia filtra vlákien a nitiek:

- Otvorte dvierka.
- Potiahnite filtre vlákien a nitiek, a vytiahnite ich.
- Otvorte vonkajší filter
- Očistite vonkajší filter rukou alebo mäkkou handričkou.
- Otvorte vnútorný filter
- Očistite vnútorný filter rukou alebo mäkkou handričkou.
- Zatvorte filter a zatvorte spony.
- Vložte vnútorný filter vo vonkajšom filtre.
- Filter vlákien a nitiek namontujte na mieste

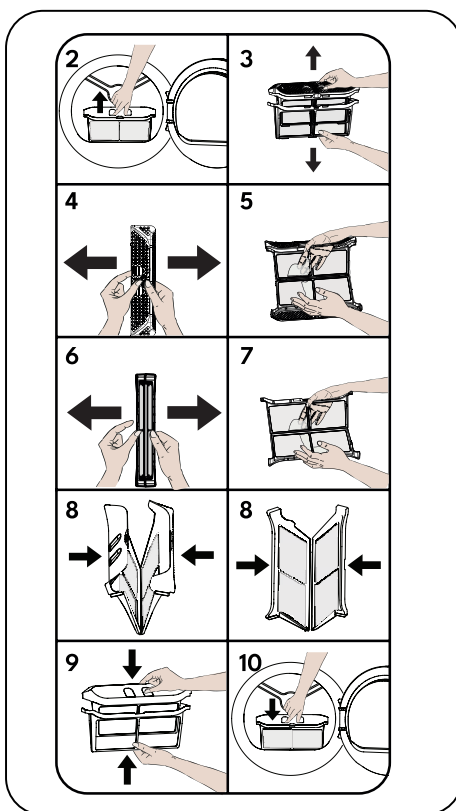


Po dlhšom čase používania sušičky, ak vznikne vrstva blokujúca povrch filtra, vyčistite túto vrstvu umytím filtra teplou vodou. Filter musí pred opätovným namontovaním dôkladne vyschnúť.

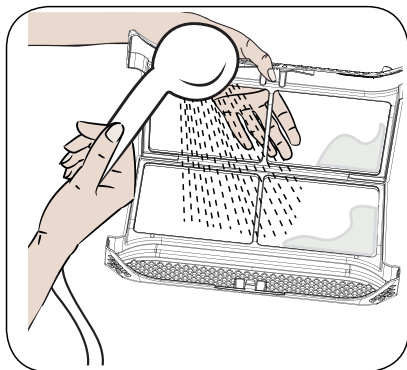

2

Vylievanie vody zo zásobníka

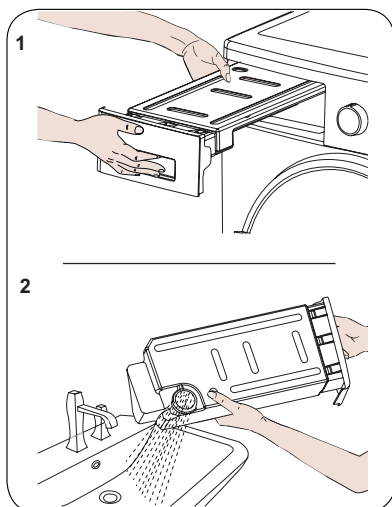

- Potiahnite veko zásuvky a opatrne vytiahnite zásobník.
- Z nádoby vylejte vodu.
- V prípade, ak sa na výpustnej zátku v zásobníku nahromadili vlákna a nitky, vyčistite ho vodou.
- Nádrž vložte naspäť.



DÔLEŽITÉ: Keď je spustený program, zásobník vody v žiadnom prípade nevyťahujte. Kondenzovaná voda v zásobníku nie je vhodná na konzumáciu ľuďmi.



DÔLEŽITÉ: NEZABUDNITE PO KAŽDOM POUŽITÍ VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK VODY

Čistenie tepelného výmenníka




DÔLEŽITÉ: Vyčistite tepelný výmenník, keď sa objaví varovanie „Čistenie tepelného výmenníka“.



DÔLEŽITÉ: AJ KEĎ SA KONTROLKA „ČISTENIE TEPELNÉHO VÝMENNÍKA“ NEZASVIETI: TEPELNÝ VÝMENNÍK VYČISTITE VŽDY PO KAŽDÝCH 30 CYKLOCH SUŠENIA ALEBO ASPOŇ RAZ ZA MESIAC.

- Po skončení procesu sušenia otvorte dvierka a počkajte, kým sušička nevychladne.
- Otvorte veko tak, ako je to znázornené.
- Odblokujte veko tepelného výmenníka otočením smerom znázorneným šípkami.
- Vytiahnite veko tepelného výmenníka tak, ako je to znázornené.
- Vyčistite predný povrch tepelného výmenníka ako je to znázornené.
- Vložte veko tepelného výmenníka tak, ako je to znázornené.
- Zablokujte veko tepelného výmenníka otočením smerom znázorneným šípkami.
- Zatvorte veko tak, ako je to znázornené.

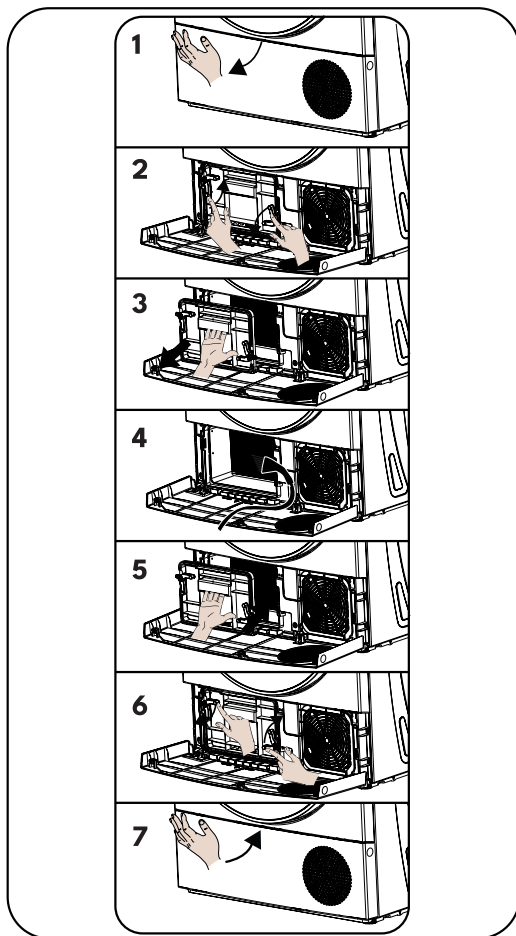

Ak sa pod komoru filtra dostane cudzí predmet, vyberte filter, otvorte komoru výmenníka tepla a cudzí predmet odstráňte. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali výmenníka tepla holými rukami, aby ste sa vyhlí poraneniu.

Čistenie snímača vlhkosti

Vo vnútri zariadenia sa nachádzajú snímače vlhkosti, ktoré detegujú úroveň vysušenia textilu.

Postup čistenia snímačov:

- Otvorte dvierka zariadenia.
- Ak je zariadenie ešte horúce, počkajte, kým nevychladne.
- S použitím mäkkej handričky nasiaknutej octom poutierajte kovové plochy snímača a vysušte ich.



DÔLEŽITÉ: KOVOVÉ PLOCHY SNÍMAČA ČISTITE 4-KRÁT ZA ROK.



DÔLEŽITÉ: Na čistenie kovových plôch snímača nepoužívajte kovové náradie.





VAROVANIE: Vzhľadom na riziko požiaru a výbuchu, pri čistení snímačov nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky ani podobné výrobky.

Čistenie vnútorného povrchu dvierok



DÔLEŽITÉ: NEZABUDNITE VYČISTIŤ VNÚTORNÝ POVRCH DVIEROK ZAKAŽDÝM PO KAŽDOM CYKLE SUŠENIA.


Otvorte dvierka sušičky a mäkkou trochu navlhčenou handričkou vyčistite všetky vnútorné povrchy a tesnenia.

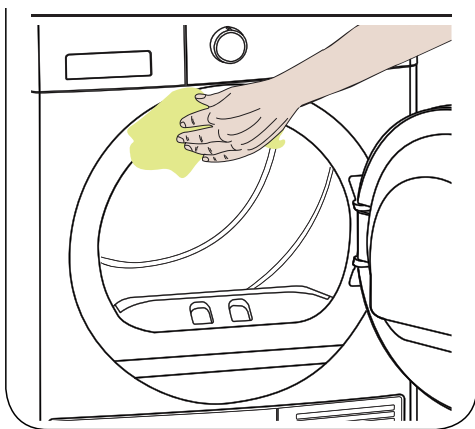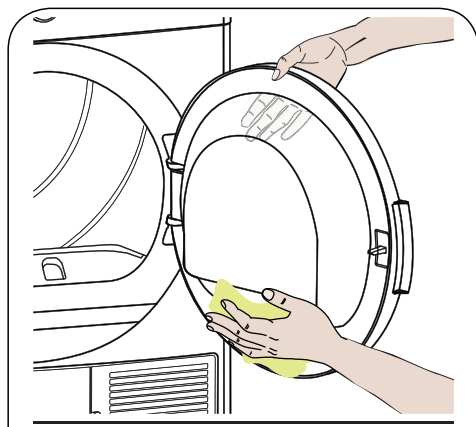


Čistenie sušičky



- Vždy pred čistením vytiahnite zástrčku z el. zásuvky!
- Sušičku čistíte vlhkou handričkou (navlhčenou čistou vodou). Následkom pôsobenia chemických prostriedkov sa môžu poškodiť plastové povrchy a iné prvky.
- Počas čistenia používajte rukavice.
- Pripraviť navlhčenú (čistou vodou) handričku.
- Vyčistíte dvere, predovšetkým vnútornú stranu okná/dvierok.
- Vyčistíte tesnenia okolo prednej vzpery.
- Vyčistíte senzor vlhkosti vo vnútri bubna.
- Vyberte všetky filter, vyčistíte tesnenia a vzduchové kanály. Pred spustením sušičky mäkkou handričkou dosucha poutierajte všetky prvky.

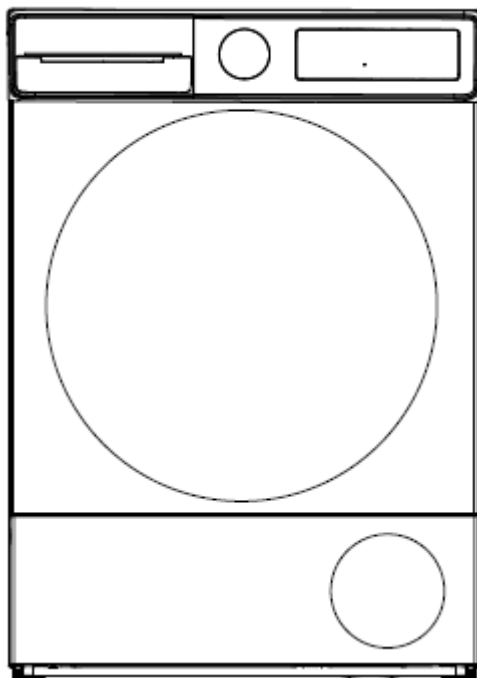


HLUKY STROJA

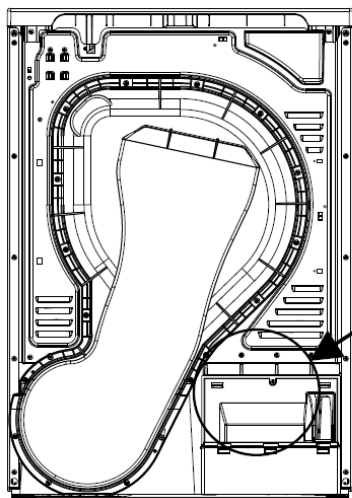

Hluk čerpadla

Čerpadlo sa aktivuje pri zapnutí stroja a v určitých časoch počas prevádzky. Počas týchto procesov je normálne počuť hluk čerpadla a vody.

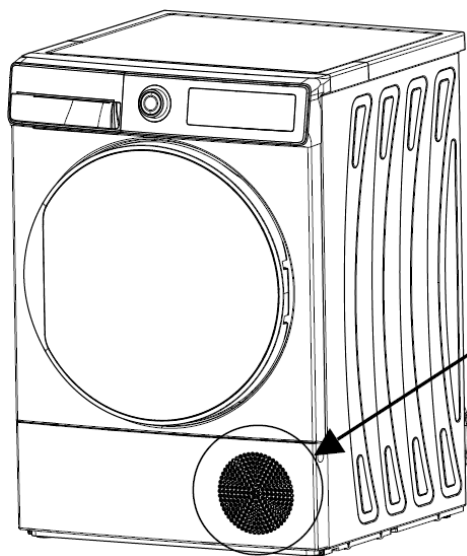

Hluk kompresora

Je normálne, že kompresor počas chodu stroja v určitých časoch vydáva kovový zvuk.



RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS PREVÁDZKY

Sušička má interný systém detegovania porúch, ktoré signalizujú príslušné kombinácie blikajúcich kontroliek. Najčastejšie kódy chýb sú predstavené nižšie.

Displej	Príčina a riešenie
E00	Chyba používateľského rozhrania. Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.
E03 / 	Vyprázdnite zásobník vody, ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis
E04	Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.
E05	Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.
E06	Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.
E07	Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.
E08	Mohlo dôjsť k výkyvom elektrického napätia v sieti. Počkajte, kým napätie nebude mať náležité parametre na používanie zariadenia.



- Opravu môže vykonať iba certifikovaný technik. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte zariadenie svojpomocným spôsobom. Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Predtým, než budete kontaktovať zákaznícke centrum, vykonajte všetky spôsoby samostatného odstránenia poruchy, ktoré sú opísané v používateľskej príručke.
- Ak sa na displeji zobrazia iné hlásenia, a sušička nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.
- Technik servisu má aj počas trvania záručnej lehoty poskytnúť platnú konzultáciu.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Proces sušenia trvá dlho.	Povrch filtra na žmolky je možno upchatý.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Výmenník tepla je možno upchatý.	Vyčistite výmenník tepla.
	Vetracie mriežky v prednej časti spotrebiča sú možno zatvorené.	Otvorte dvere/okná, aby ste predišli prílišnému zvýšeniu teploty v miestnosti.
	Na snímači vlhkosti môže byť vrstva vodného kameňa.	Vyčistite snímač vlhkosti.
	Sušička je možno preťažená bielizňou.	Nepreťažujte sušičku.
	Bielizeň je možno nedostatočne vyžmýkaná.	Zvoľte na práčke vyššiu rýchlosť odstreďovania.
Bielizeň je na konci procesu sušenia stále vlhká.	Bielizeň, ktorá je na konci procesu sušenia horúca, sa zvyčajne zdá na pocit vlhkejšia.	
	Použitý program možno nie je vhodný pre daný typ bielizne.	Skontrolujte štítky o starostlivosti na jednotlivých kusoch bielizne, vyberte vhodný program pre daný typ bielizne a dodatočne použite časové programy.
	Povrch filtra na žmolky je možno upchatý.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Výmenník tepla je možno upchatý.	Vyčistite výmenník tepla.
	Sušička je možno preťažená bielizňou.	Nepreťažujte sušičku.
	Bielizeň je možno nedostatočne vyžmýkaná.	Zvoľte na práčke vyššiu rýchlosť odstreďovania.
Sušičku nemožno otvoriť alebo program nie je možné spustiť. Sušička sa po nastavení neaktivuje.	Sušička možno nie je zapojená do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je zástrčka poriadne pripojená v zásuvke.
	Plniace dvierka sú možno otvorené.	Uistite sa, či sú plniace dvierka správne zatvorené.
	Možno ste nenastavili program alebo ste nestlačili tlačidlo Start/Pause.	Uistite sa, že bol zvolený program a že sušička nie je v pohotovostnom alebo pozastavenom režime.
	Detský zámok je možno aktívny.	Deaktivujte detský zámok.

Program sa bezdôvodne prerušil.	Plniace dvierka možno nie sú správne zatvorené.	Uistite sa, či sú plniace dvierka správne zatvorené.
	Možno došlo k výpadku elektrickej energie.	Stlačením tlačidla Start/Pause spustíte program.
	Nádrž na vodu môže byť plná.	Vyprázdnite nádrž na vodu.
Odevy sa zrazili, sú splstnateľé alebo v zlom stave.	Použitý program možno nie je vhodný pre daný typ bielizne.	Skontrolujte štítky o starostlivosti na jednotlivých kusoch bielizne a vyberte vhodný program pre daný typ bielizne.
Únik vody z plniacich dvierok.	Na vnútorných povrchoch plniacich dvierok a ich tesnení sú možno nahromadené žmolky.	Vyčistite vnútornú stranu plniacich dvierok a povrchy tesnenia plniacich dvierok.
Plniace dvierka sa samovoľne otvárajú.	Plniace dvierka možno nie sú správne zatvorené.	Zatlačte plniace dvierka, kým nezačujete zvuk zatvorenia.
Svieti/bliká varovný symbol nádrže na vodu.	Nádrž na vodu môže byť plná.	Vyprázdnite nádrž na vodu.
	Hadica na vypúšťanie vody môže byť ohnutá.	Ak je výrobok priamo napojený na výtok vody, skontrolujte hadicu na vypúšťanie vody.
Svieti varovný symbol čistenia výmenníka tepla.	Výmenník tepla je možno znečistený.	Vyčistite výmenník tepla.
Svieti varovný symbol čistenia filtra.	Filter na žmolky je možno znečistený.	Vyčistite filter.
	Lôžko filtra môže byť upchaté vláknami.	Vyčistite lôžko filtra.
	Na povrchu filtra na žmolky sa možno vytvorila vrstva vlákien, ktorá spôsobuje upchatie.	Umyte filter vlažnou vodou.
Blikajú varovné symboly čistenia filtra a výmenníka tepla.	Lôžko filtra môže byť upchaté vláknami.	Vyčistite lôžko filtra.
	Na povrchu filtra na žmolky sa možno vytvorila vrstva vlákien, ktorá spôsobuje upchatie.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Výmenník tepla je možno upchatý.	Vyčistite výmenník tepla.
Program nejde spustiť a bliká varovná kontrolka filtra.	Filter možno nie je vložený.	Vymeňte filter.
	Bliká varovná kontrolka filtra, aj keď je filter vložený.	Obráťte sa na servisnú službu.

Bližšie informácie o danom výrobku nájdete v databáze výrobkov EPREL, ktorá je dostupná na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informácie môžete získať načítaním QR kódu z energetického štítku alebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku vo vyhľadávači EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota, počas ktorej budú dostupné náhradné diely na opravované zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, podľa typu a určenia daného náhradného dielu, a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2023/2534.
- Zoznam náhradných dielov a procedúra ich objednávanja sú dostupné na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo oprávneného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných neopovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho napíšte tu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI, POLSKO

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL